

COPYRIGHT

Copyright © 2004 Acer Inc. oder ihre Tochtergesellschaften
Alle Rechte Vorbehalten. Druck in Taiwan.

Betriebsanleitung für Acer n30 Handheld
Erste Ausgabe: April 2004

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Microsoft-Produkte sind von Microsoft Licensing, Inc., einer ganz zur Microsoft Corporation gehörigen Tochtergesellschaft, an OEM-Hersteller lizenziert.

Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

VERZICHT UND EINSCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

Acer und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Acer und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für Schaden oder Verlust, der sich aus der Benutzung dieses Handbuchs für den Acer n30 Handheld ergeben könnte.

HINWEISE

Notieren Sie nachfolgend Geräte-ID, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Seriennummer und die Geräte-ID befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Acer n30. Die gesamte Korrespondenz bezüglich Ihres Geräts sollte die Seriennummer, die Geräte-ID und die Kaufdaten ausweisen.

Acer n30 Handheld

Seriennr.: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____


Inhalt

Für Neueinsteiger	v
Überprüfen Sie den Packungsinhalt	v
Ihre Anleitungen	viii
Pflege Ihres Acer n30	viii
Richtige Pflege und Bedienung Ihres Acer n30	viii
Zurücksetzen Ihres Acer n30	ix
Überblick	1
Systemvoraussetzungen	1
Zusammenfassung der Funktionen	1
Leistung.	1
Display	2
Audio.	2
Anschlußmöglichkeiten	2
Erweiterung	2
Akku	2
Design und Ergonomie	3
Acer n30-Einführung	4
Vorderseite	4
Linke Seite	6
Oberseite	7
Unterseite	8
Anpassen Ihres Handheld.	8
Anpassen der Einstellungen des Handheld	8
Hinzufügen oder Entfernen von Programmen	11

Für Neueinsteiger

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

- 1 Beginnen Sie mit dem Auspacken. Ihre Acer n30-Box sollte folgendes enthalten:

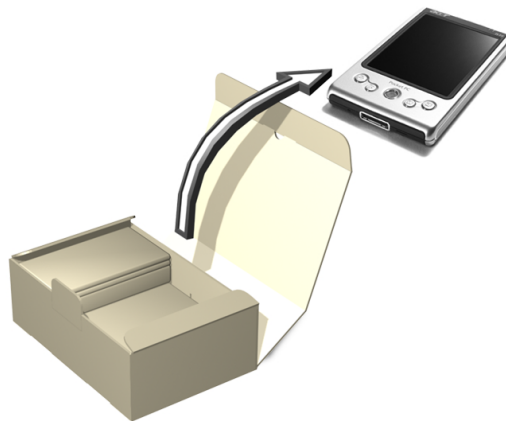

- Acer n30-Handheld und einen Stylus
- Begleit-CD
- Schnellanleitung
- 3-in-1-Sync-Kabel (USB-Host, USB-Client, DC-in)
- Slip-Case
- Netzteil
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
- Garantie für international Reisende

HINWEIS: Falls die oben aufgelisteten Teile beschädigt oder nicht vorhanden sein sollten, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem autorisierten Acer-Händler in Verbindung.

- 2 Stellen Sie den "Hardware-Zurücksetzen"-Schalter auf die "Ein"-Position.



- 3 Schließen Sie das Netzteil an und laden Ihr Handheld vollständig auf.



- 4 Synchronisieren Sie Ihr Handheld mit Ihrem Computer.



- 5 Schalten Sie Ihr Handheld an und richten es ein.




- 6 Trennen Sie das Sync-Kabel von Ihrem Handheld ab.



- 7 Weitere Informationen finden Sie im Acer n30-Benutzerhandbuch (PDF-Datei) auf der Begleit-CD.

Ihre Anleitungen

Um Ihnen bei der Verwendung Ihres Acer n30 zu helfen, entwickelten wir ein Set mit Anleitungen:

Informationen über:	Bezugsquelle:
Programme auf Ihrem Handheld	Dieses Handbuch. Eingebunden in die Companion-CD für den Acer n30 Handheld bietet es eine Online-Bezugsquelle für die Bedienung Ihres Acer n30. Das Hilfeprogramm für den Acer n30 Handheld. Um Hilfe zu bekommen, tippen Sie auf  und dann auf Hilfe.
Daten, die in letzter Minute aktualisiert wurden, und technische Details.	Die Read Me-Dateien. Sie befinden sich im Microsoft ActiveSync-Ordner auf Ihrem Computer und auf der Companion-CD für den Acer n30 Handheld.
Neueste Informationen über Ihren Handheld.	http://www.acer.com/

Pflege Ihres Acer n30

Dieser Abschnitt informiert über folgende Themen:

- Richtige Pflege und Bedienung Ihres Handheld
- Zurücksetzen Ihres Handheld

Richtige Pflege und Bedienung Ihres Acer n30

- 1 Achten Sie darauf, nicht den Bildschirm Ihres Handheld zu verkratzen. Achten Sie auf einen sauberen Bildschirm.
- 2 Ihr Handheld ist nicht wasserdicht und sollte keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- 3 Lassen Sie Ihren Handheld nicht fallen, und setzen Sie ihn auch keinen starken Stößen aus. Verstauen Sie Ihren Handheld nicht in Ihrer Gesäßtasche.

- 4 Schützen Sie Ihren Handheld vor extremen Temperaturen.
- 5 Benutzen oder verstauen Sie Ihren Handheld nicht an einem Ort, der extrem staubig, feucht oder naß ist.
- 6 Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Handheld einen feuchten Lappen.

Zurücksetzen Ihres Acer n30

Sie müssen Ihren Handheld u.U. zurücksetzen, wenn er nicht mehr auf die Schaltflächen auf dem Bildschirm reagiert.

Anleitung für ein Soft-Zurücksetzen

Ein Soft-Zurücksetzen gibt Ihrem Handheld einen neuen Start, ähnlich dem Neustart eines Computers. Alle Aufzeichnungen und Einträge bleiben nach einem Soft-Zurücksetzen erhalten.

So führen Sie ein Soft-Zurücksetzen aus:


- Drücken Sie die Spitze des Stylus vorsichtig auf die Rücksetztaste innen im Loch auf der Unterseite Ihres Handheld.



Anleitung für ein Hardware-Zurücksetzen

Bei einem Zurücksetzen der Hardware werden alle Aufnahmen und Einträge (mit Ausnahme derjenigen des ROM-Speichers) in Ihrem Handheld gelöscht. Führen Sie nie ein Hardware-Zurücksetzen aus, außer ein Soft-Zurücksetzen korrigiert nicht Ihr Problem. Führen Sie ein Hardware-Zurücksetzen folgendermaßen aus:

Benutzen Sie die Spitze Ihres Stylus, um die Reset-Schalter unten auf Ihrem Handheld nach links (a) und zurück nach rechts (b) zu verstellen.

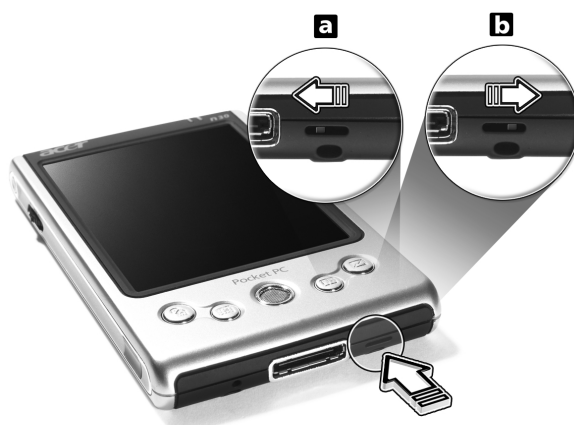

HINWEIS: Wenn Sie ein Hardware-Zurücksetzen ausführen, werden Formate, Voreinstellungen und andere Einstellungen, einschließlich Datum und Zeit, auf die Standardeinstellungen ab Werk zurückgesetzt. Alle Daten, Aufnahmen und Einträge, die nicht im ROM-Speicher gespeichert sind, werden gelöscht.

Überblick

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- Systemvoraussetzungen
- Zusammenfassung der Funktionen
- Acer n30-Einführung
- Anpassen Ihres Handheld
- Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Systemvoraussetzungen

Damit Sie die Microsoft® ActiveSync®-Software installieren und Ihr neues Acer n30 zusammen mit einem Rechner zu Hause und bei der Arbeit benutzen können, sollten Sie sicher gehen, dass das System (die Systeme) die folgenden minimalen System- und Programmvoraussetzungen erfüllen.

- Intel® Pentium-Prozessor (mindestens 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB- oder Infrarot-Schnittstelle
- SVGA (oder kompatible) Grafikkarte, die 256 Farben unterstützt
- Microsoft® Windows® XP, 2000, ME oder 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Zusammenfassung der Funktionen

Leistung

- Samsung S3C2410 Anwendung-Prozessor 266 MHz
- Arbeitsspeicher:

- 64 MB SDRAM für Programmspeicherung
- 32 MB Flash ROM für Betriebssystem
- Microsoft® Windows® Mobile™ 2003 software für Pocket PC Premium Edition mit Outlook® 2002

Display

- 3,5-Zoll-Transfektiv-TFT-LCD
- Auflösung von 240 x 320
- 65536-Farbunterstützung
- Microsoft® ClearType-Technologie zur Darstellung einer scharf umrissenen Schrift

Audio

- Eingebetteter AC '97 CODEC
- Eingebaute standardmäßige 2,5-mm Ohrhörerbuchse
- Eingebautes Mikrofon

Anschlußmöglichkeiten

- Proprietärer 26-Pol I/O-Anschluss
 - USB-Host (Female)
 - USB-Client (Male)
 - Serienschnittstelle
 - Gleichstromeingabe
- SIR- (Serial-Infrarot) Fähigkeit
- Bluetooth 1.1

Erweiterung

- Integrierter (Doppelbenutzungs-) Steckplatz für Secure-Digital/MultiMedia-Karte (SD/MMC)
- USB-Host 1.1

Akku

- Wiederaufladbarer 1000 mAH Lithium-Eisen-Akku

- 8 Stunden Nutzungsdauer bei normalem Gebrauch (wenn Hintergrundlicht nicht aktiviert ist)

HINWEIS: Die Akkunutzungszeit hängt von dem Stromverbrauch ab, der wiederum auf verwendete Systemressourcen basiert. Z.B. ständiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung oder das Ausführen von Anwendungen mit hohem Energiebedarf verkürzen die Akkunutzungszeit zwischen dem Aufladen.

- Aufladezeit von leerem bis vollem Akku
 - 3 Stunden

Design und Ergonomie

- Formschönes, leichtes, flaches Design

Technische Daten	Acer n30 Maße
Höhe	118 mm
Breite	71 mm
Dicke	13 mm
Gewicht	130 g (einschliesslich Stylus)

Acer n30-Einführung

Vorderseite



Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Strom-LED-Anzeige	Strom-LED-Anzeige. - statusbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">• Blinkt grün – Akku wird geladen• Leuchtet grün – Akku ist ganz aufgeladen• Blinkt rot – Alarmanzeige
2	Bluetooth-LED-Anzeige	Bluetooth-LED-Anzeige. (nur für n30-B) - statusbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">• Aufblinkendes Blau - Bluetooth ist eingeschaltet
3	LCD-Touchscreen	Zeigt die Anwendungen und Daten an, die auf dem Handheld gespeichert sind. Es ist berührungsempfindlich und reagiert auf den Stylus oder Ihren Finger.
4	Schnellstarttaste für Heute	Zeigt den Heute-Bildschirm an.

Nr.	Komponente	Beschreibung
5	Schnellstarttaste für Kalender	Ruft das Programm Kalender auf.
6	Interner Lautsprecher	Dient zur Tonwiedergabe mit dem Handheld.
7	Schnellstarttaste für Kontakte	Ruft das Programm Kontakte auf.
8	Schnellstarttaste für Posteingang	Ruft das Programm Posteingang auf.

Verwenden der Hintergrundbeleuchtung

Wenn Sie auf Grund des Umgebungslichts die Informationen auf dem Handheld nur noch schlecht erkennen, können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms einschalten.

So aktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung:

- Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn los, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung einschaltet.

So deaktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung:


- Zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie den Netzschalter und halten ihn ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn los, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.


Linke Seite




Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Netzschalter	Drücken, um den ausgeschalteten Handheld einzuschalten (LED-Anzeige leuchtet grün) und den zuletzt angezeigten Bildschirm zu laden, oder um ihn auszuschalten, wenn er eingeschaltet ist.
2	Bildlaufrad ▲ ● ▼	Rollt eine Seite herauf oder herunter, um Text und andere Informationen anzuzeigen, die sich jenseits des LCD-Bildschirmbereichs befinden.
3	Infrarotanschluß (IR)	Bedient sich der Infrarottechnologie zum Übertragen und Empfangen von Daten von anderen IR-fähigen Geräten.

Oberseite

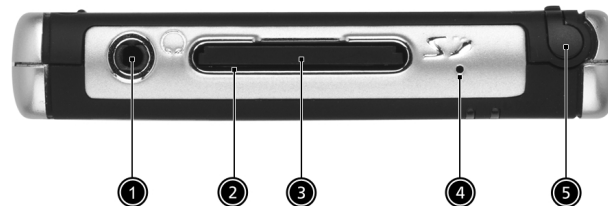

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Ohrhörerbuchse 	Anschluß für Audioausgabegeräte (Ohrhörer/Kopfhörer).
2	SD/MMC-Steckplatz	Eignet sich für eine Secure-Digital- oder MultiMedia-Karte.
3	Dummy-SD-Karte	Akzeptiert eine Secure-Digital- oder MultiMedia-Karte und erlaubt Ihnen das Hinzufügen von zusätzlichem Speicher, das Installieren von Add-on-Anwendungen oder das Benutzen von Audio- oder Textdateien darauf unter Verwendung interner Anwendungen. Sie können auch Erweiterungskarten benutzen, um Daten aus Ihrem Handheld zu sichern.
4	Mikrofon	Dient zur Tonaufnahme mit Ihrem Handheld.
5	Stylus-Halter	Befestigt den Stylus an Ihrem Handheld. Wenn Sie den Stylus benutzen wollen, entfernen Sie ihn aus seinem Halter und halten ihn so wie einen gewöhnlichen Stift.

Unterseite

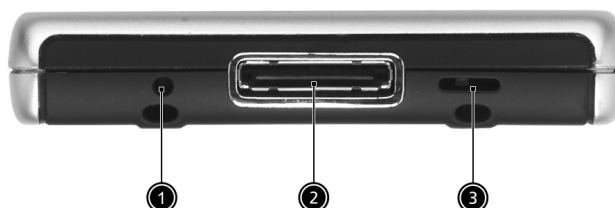

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Schalter für Software-Reset	Ein Software-Reset gibt Ihrem Handheld einen neuen Start, ähnlich dem Neustart eines Computers. Alle Aufzeichnungen und Einträge bleiben nach einem Software-Reset erhalten.
2	Proprietärer 26-Pol I/O-Anschluss	Verbindet Ihr Handheld mit einem tragbaren Rechner oder Desktop-Computer und das Gleichstromnetzteil mit einer Netzsteckdose zum Aufladen des Akkus. <ul style="list-style-type: none">- USB-Host- USB-Client- Serienschnittstelle- Gleichstromeingabe
3	Schalter für Hard-Reset	Ermöglicht Ihnen das Wiederherstellen der Handheld-Einstellungen ab Werk.


Anpassen Ihres Handheld

- Anpassen der Einstellungen des Handheld
- Hinzufügen oder Entfernen von Programmen


Anpassen der Einstellungen des Handheld

Sie können die Einstellungen Ihres Handheld Ihrer Arbeitsweise anpassen.


So greifen Sie auf Einstellungen zu:

- Tippen Sie auf , dann auf Einstellungen.
Tippen Sie eine verfügbare Option für Einstellungen, um die dazugehörige Seite mit Anpassungsmöglichkeiten anzuzeigen.

Es gibt drei Registerkarten im Fenster Einstellungen—Privat, System und Verbindungen, wobei jede ihr eigenes Set mit Optionen besitzt.

Einst.	Beschreibung
Privat	
Schaltflächen	Ordnen Sie Ihre Favoritenprogramme einer der Schnellstarttasten zu.
Eingabe	Wählen Sie eine Eingabemethode, Optionen für Wortvervollständigung und andere diesbezügliche Einstellungen aus.
Menüs	Legen Sie fest, was im Menü  angezeigt werden soll, und aktivieren Sie ein Kontextmenü von der Schaltfläche Neu aus.
Besitzerinformationen	Geben Sie hier Ihre privaten Daten ein, und passen Sie die Textanzeige für den eingeschalteten Handheld an.
Kennwort	Richten Sie ein Kennwort ein, um den Zugriff auf Ihren Handheld einzuschränken.
Sounds & Benachrichtigungen	Wählen Sie die Aktionstypen aus, für die Sie Sounds hören möchten, und bestimmen Sie, wie Sie von unterschiedlichen Ereignissen informiert werden möchten.
Heute	Passen Sie das Aussehen und die Informationen an, die auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden.
System	
Info	Zeigt die Version und das Copyright Ihres Handheld an; enthält auch eine Option zur Festlegung einer Geräte-ID.

Einst.	Beschreibung
Hintergrundbeleuchtung	Legen Sie hier Einstellungen zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung fest.
Zertifikate	Verwalten Sie persönliche und Stammzertifikate.
Uhr	Ändern Sie die Uhrzeit, oder stellen Sie Alarmsignale ein.
Speicher	Dient zur Verteilung von Daten- und Hauptspeicher.
Mikrofon-AGC	Regeln Sie die Lautstärke des Lautsprechers oder Mikrofons. Stellen Sie die Verstärkungsregelung des Mikrofons ein.
Stromversorgung	Nehmen Sie Einstellungen zur Einsparung des Energieverbrauchs vor.
Ländereinstellungen	Stellen Sie die Formate für standarmäßige Zahlen- und Uhrzeitanzeigen sowie andere diesbezügliche Optionen ein.
Programme entfernen	Entfernt Programme aus dem Datenspeicher.
Touchscreen	Richtet den Bildschirm aus und aktiviert die ClearType-Funktion.
System Info	Der Systeminformation-Viewer bietet eine Möglichkeit zum schnellen Überprüfen des Hardware- und Softwarestatus Ihres Handhelds.
Verbindungen	
Übertragen	Legt Einstellungen für die Funktion Übertragen fest.
Bluetooth	Definieren Sie Einstellungen für Bluetooth-Funktionen.
Verbindungen	Richtet Einstellungen für die Verbindung zum Internet und dem lokalen Netzwerk ein.

Detaillierte Anweisungen zu den Einstellungen erhalten Sie durch Aufruf von Einstellungen und Tippen auf  und dann auf Hilfe.

Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Programme, die werkseitig auf Ihren Handheld überspielt wurden, befinden sich im ROM (schreibgeschützter Speicher). Diese Programme können Sie nicht löschen, und der ROM-Inhalt geht nie unabsichtlich verloren. ROM-Programme können mit speziellen Installationsprogrammen. Alle anderen Programme und Datendateien, die nach der ursprünglichen Installation ab Werk in Ihr Handheld installiert wurden, können im RAM (Random Access Memory)- oder ROM-Speicher (ein Dateiordner in Ihrem Handheld, bei dem es sich um ROM-Speicherplatz handelt, der speziell für Benutzerzugriff reserviert ist) gespeichert werden.

Ile Programme, die für Ihren Handheld bestimmt sind, können installiert werden, sofern der Speicher ausreicht. Der populärste Ort, Software für Ihren Handheld zu finden, ist die Pocket PC Website (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Fügen Sie Programme auf Ihrem Handheld entweder mit ActiveSync oder durch Herunterladen des Programms vom Internet herunter.

Detaillierte Anweisungen zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen sind im Handbuch des Handheld Acer n30 angegeben.

