



Acer LCD TV

AL2671W

Benutzerhandbuch






Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Benutzeranleitung Acer LCD TV AL2671W
Originalausgabe: Mai 2005



Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Acer Incorporated. Die SRS WOW-Technologie ist unter der Lizenz von SRS Labs, Inc. eingetragen. Andere Produktnamen oder Markenzeichen von anderen Firmen dienen in diesem Handbuch lediglich zur Identifizierung und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



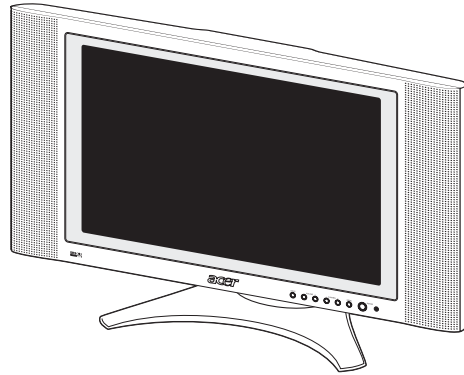

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	5
Umgang mit dem Fernbedienung	6
Reinigen und Warten	6
Einleitung	7
Grundmerkmale und Vorteile	7
Prüfliste für den Lieferumfang	7
Übersicht über den LCD TV	8
Vorderansicht	8
Rückansicht	9
Untenansicht	9
Fernbedienung	10
Grundsätzliche Verbindung	12
Das Stromkabel anschließen	12
Eine Antenne anschließen	12
Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-SCART-Kabel	13
Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-Component-/AV-Kabel	13
Eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel anschließen	14
inen Kopfhörer anschließen	14
Den TV in Betrieb nehmen	15
Einschalten	15
Installationshilfe	15
Kanäle wechseln	15
Die Lautstärke einstellen	15
Im OSD navigieren	16
Mit der Fernbedienung im OSD navigieren	16
Teletext	17
Erweiterte Merkmale	18
PIP/PBP/POP	18
Sperrstufenkontrolle	18
Haupttaste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle	19
Fehlerbehebung	21
Produkt-Spezifikationen	22







Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anleitungen durch und bewahren Sie sie für eine zukünftige Bezugnahme gut auf.


- 1 Beachten und befolgen Sie sämtliche auf dem Gerät angebrachten Warnhinweise und Anleitungen.
- 2 Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen jeweils vom Stromnetz ab. Verwenden Sie keine Flüssigreinigungsmittel oder Aerosolreiniger. Zum Reinigen verwenden Sie einen befeuchteten Lappen.
- 3 Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser in Betrieb nehmen.



- 4 Das Gerät nicht auf einen instabilen oder wackeligen Wagen, Gestell oder Tisch stellen. Ein Hinunterfallen des Geräts kann Verletzungen oder schwere Schäden des Geräts verursachen.




- 5 Die Schlitze und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Gehäuses dienen zur Ventilation. Um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und um eine Überhitzung dieses Geräts zu vermeiden dürfen diese Öffnungen nicht abgedeckt und müssen stets freigehalten werden. Das Gerät nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder auf andere weiche Oberflächen hinstellen. Das Gerät nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper oder eine Heizung stellen. Das Gerät darf ebenfalls nicht auf ein Bücherregal gestellt werden, wenn keine angemessene Luftzirkulation um das Gerät garantiert ist.

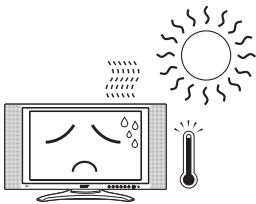

- 6 Das Gerät darf grundsätzlich nur an die Stromquelle angeschlossen werden, die auf der Aufschrift auf seiner Rückseite angegeben ist. Falls bezüglich der Stromversorgung in Ihrem Haus Unsicherheiten auftreten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das lokale Elektrizitätswerk.

- 7 Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo andere Personen über das Stromkabel stolpern oder darauf treten können.



- 8 Falls mit diesem Produkt ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die gesamte Ampereleistung des Geräts, an das das Verlängerungskabel angeschlossen ist, die Ampereleistung dieses Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die gesamte Nennleistung aller an der Netzsteckdose angeschlossen Produkte die Nennleistung der Sicherung nicht übersteigt.
- 9 Schieben Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze des Gerätegehäuses ein, da diese mit unter hohen Spannungen Bauteilen im Innern in Berührung kommen können, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann. Niemals Flüssigkeiten über das Gerät verschütten.
- 10 Niemals versuchen, selbst Reparaturen am Gerät auszuführen. Durch Öffnen oder Entfernen des Gehäuses setzen Sie sich einem großen Schockrisiko oder anderen Gefahren aus. Sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich nur von technischem Fachpersonal ausgeführt werden.
- 11 Das Gerät muß unter den folgenden Bedingungen umgehend vom Stromnetz abgetrennt und durch einen qualifizierten Techniker überprüft werden:
 - a Bei einer Beschädigung oder einem Ausfransen des Netzkabels oder des Netzsteckers.
 - b Falls Flüssigkeiten über oder in das Gerät verschüttet wurden.
 - c Falls das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
 - d Falls das Gerät trotz der Beachtung und Befolgung der gegebenen Anleitung nicht normal funktioniert. Versuchen Sie ihn nur mit denen in diesem Handbuch erläuterten Reglern einzustellen, da eine unsachgemäße oder falsche Einstellung zu Schäden sowie zu langwierigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durch das Fachpersonal zur Wiederherstellung des Normalbetriebs des Geräts führen kann.
 - e Falls das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - f Bei einer deutlichen Abnormalität des Betriebs, was eine Überprüfung notwendig macht.
- 12 Verwenden Sie für den Netzanschluß dieses Geräts ein zugelassenes Kabel (im Lieferumfang enthalten). Vor dem Warten oder Auseinandernehmen dieses Geräts muß dieses Stromkabel unbedingt vom Stromnetz abgetrennt werden.



Umgang mit dem Fernbedienung

Einige Hinweise zum Umgang mit dem Fernbedienung:

- Um Schäden des Fernbedienungs zu vermeiden, lassen Sie es nicht herunterfallen, schützen Sie es vor Nässe und vor direktem Sonnenlicht. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Fernbedienung.
- Gehen Sie sachgemäß mit den Batterien um. Halten Sie sie vor Kindern fern.
- Falls das Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um mögliche Schäden durch ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Geben Sie sie einer Recyclingstelle ab, wenn möglich.

Reinigen und Warten

Zum Reinigen des LCD TV's befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

- 1 Den TV ausschalten.
- 2 Das Stromkabel abtrennen.
- 3 Verwenden Sie ein weiches und leicht mit Wasser befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Aerosol.





Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl dieses Acer AL2671W. Dieser neue Acer-TV wird Ihnen Jahre von Unterhaltung, Vielseitigkeit und Zufriedenheit bringen.


Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die unterschiedlichen Merkmale, die dieser dieses LCD TV bieten kann. Weiter finden Sie klare und kurzgefaßte Informationen über das Produkt. Lesen Sie dieses Handbuch bitte durch und bewahren Sie es für eine zukünftige Bezugnahme auf.

Grundmerkmale und Vorteile


- Breiter Bildschirm mit einer Auflösung von 1280x768 – Vorbereitet für HDTV
- Gleichzeitige Vorschau von Programmen mit 4 verschiedenen Bild-in-Bild-Modi
- Ausgezeichnete Klangverstärkung dank SRS WOW-Technologie
- Elegant ausgeführtes Fernbedienungsgerät
- Brillante Farben mit Gammakorrektur
- Minimierte Bewegungsartefakte dank Geräuschunterdrückung
- Scharfes und präzises Bild mit De-Interlacing und Kammfilter
- Beste DVD-Video-Qualität mit 3:2/2:2-Pulldown-Wiederherstellung

Prüfliste für den Lieferumfang


Der Lieferumfang des LCD TV's muß neben der Zubehör-Boxe folgendes Zubehör enthalten. Stellen Sie sicher, dass alle Artikel vorhanden sind.

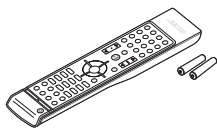

Fernbedienung (X1)
AAA-Batterien (X2)




Stromkabel für Swiss (X1)

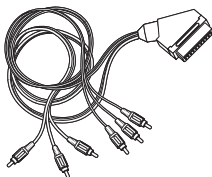

SCART-Component-
/AV-Kabel (X1)
(Component nur für SCART 2)




Garantiekarte

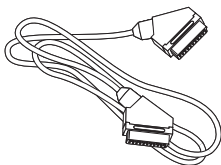

SCART-SCART-Kabel (X1)
(für SCART 1 & 2)



Fernsehkabel

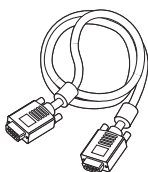

D-Sub-Kabel (X1)



Kurzanleitung




Benutzerhandbuch



Übersicht über den LCD TV

Vorderansicht

Deutsch

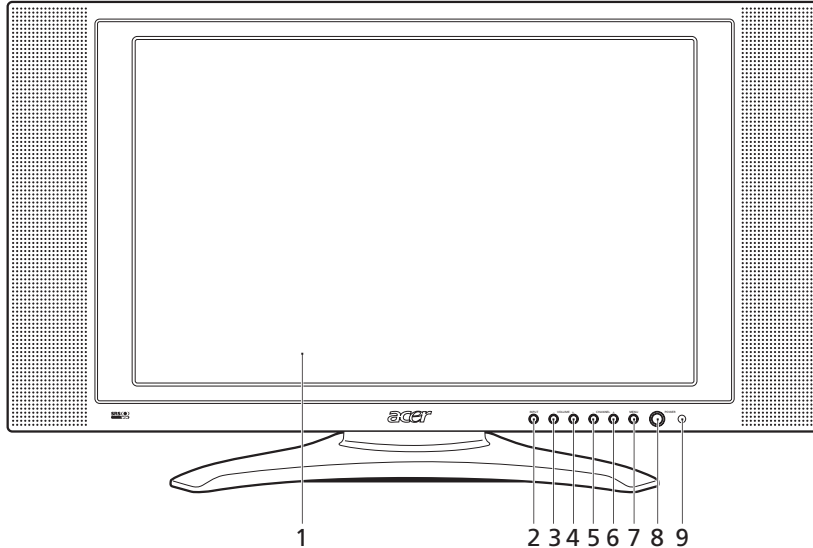


#	Element	Beschreibung
1	LCD-Bildschirm	
2	Eingabe	Die Quelle wählen. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken
3	Lautstärke -	Lautstärke -. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD
4	Lautstärke +	Lautstärke +. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD
5	Kanal -	Kanal -. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD
6	Kanal +	Kanal +. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD
7	Menü	OSD-Menü ein-/ausblenden
8	Netzschalter	Ein-/Ausschalten
9	Fernbedienfenster	Infrarotsensor (stets freigehalten)






Rückansicht

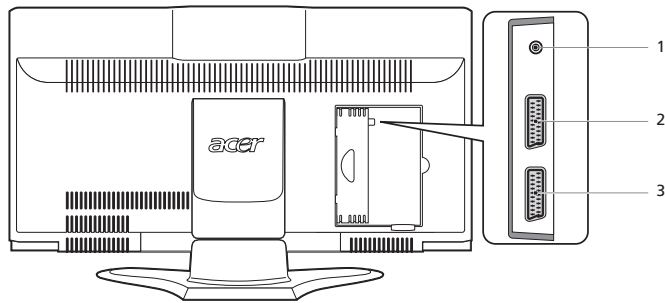

Deutsch

#	Element	Beschreibung
1	RF-Anschluß (TV-Tuner)-Eingang	Zum Verbinden mit der Antenne oder Kabelfernsehen
2	AV1/SCART 1 In AV1/SCART 1 Out	Unterstützt mittels des SCART-Kabels einen externen Videorekorder oder DVD-Player (für RGB, S-Video, CVBS, linker/rechter Audioeingang) Stecken Sie im TV-Modus das SCART-Kabel in den Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen
3	AV2/SCART 2 In AV2/SCART 2 Out	Unterstützt mit dem SCART-Kabel einen externen Videorekorder (für RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, linker/rechter Audioeingang) Component (YPbPr/YCbCr) nur für SCART 2 Stecken Sie im TV-Modus das SCART-Kabel in den Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen.

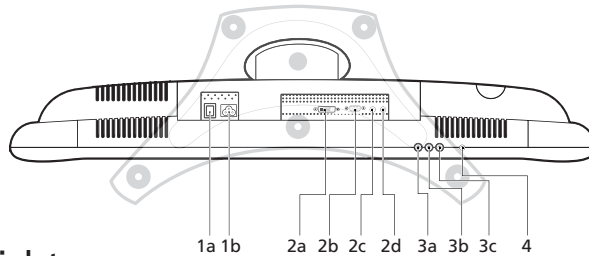

Untenansicht


#	Element	Beschreibung
1a	WS-Schalter	Zum Ein-/Ausschalten des AC-Eingangs
1b	WS-Eingang	Zum Verbinden an eine Stromquelle
2a	Der DVI-D-Eingang stellt die	Verbindung zum PC-DVI-Ausgang her
2b	Der D-Sub-Eingang stellt die	Verbindung mit dem PC-VGA-Ausgang her
2c	Audio-Eingang	Verbinden Sie im PC-Modus den Audioausgang Ihres PCs oder eines anderen Gerätes mit dem DVI- oder VGA-Anschluss
2d	Audio-Ausgang	Zum Verbinden mit einem anderen Lautsprecher
3a/b	AV3/Audio In (R/L)	Stellt die Verbindung mit den Audioausgang (R/L) Ihrer Kamera, Ihres Camcoders oder zu Ihrem Videospiel her
	AV3/Audio Out (R/L)	Stellen Sie im TV-Modus mit in den Audioeingang (R/L) Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders eine Verbindung her, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen (bitte im OSD AV3 auf „Ausgang“ einstellen)
3c	AV3/Video In	Das Composite-Video an ein externes Videogerät, wie z. B. VCR, DVD player oder Videospiel, anschließen
	AV3/Video Out	Stellen Sie im TV-Modus eine Verbindung mit dem Composite-Eingang Ihres Videorekorders oder Ihres digitalen Videorekorders her, um Fernsehprogramme aufzuzeichnen (bitte im OSD AV3 auf „Ausgang“ einstellen)
4	Kopfhörer	Zum Anschließen des Kopfhörers





Fernbedienung

Deutsch

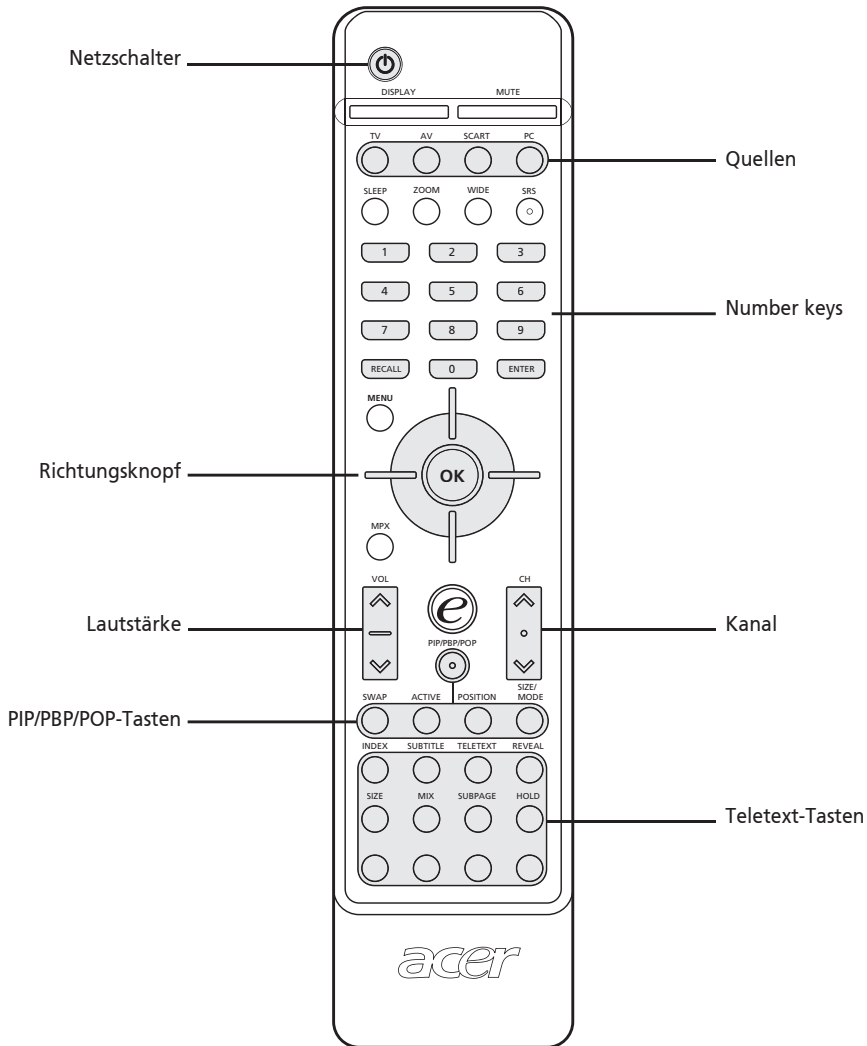



Element	Beschreibung
Netzschalter	Zum Ein-/Ausschalten des TV's.
DISPLAY	Zeigt die Kanalnummer und die Eingabequelle in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an.
Stumm	Zum Ausschalten der Tonausgabe. Diese Taste erneut drücken, um die Tonausgabe wieder einzuschalten.
TV	Zum Wählen des TV-Modus.
AV	Drücken, um den AV3-Modus auszuwählen.
SCART	Drücken, um den SCART1-/SCART2-Modus auszuwählen.
PC	Für den VGA-Modus einmal, und für den DVI-Modus zweimal drücken.
SLEEP	Diese Taste drücken, um eine Zeitdauer einzustellen, nachdem der TV von selbst in den Standby-Modus (Bereitschaftsmodus) geschaltet werden soll. Die Taste wiederholt drücken, um die Anzahl Minuten zu wählen.
ZOOM	Wiederholt drücken, um das Bild umzuschalten zwischen Normal  Zoom1 (1.85:1)  Zoom 2 (2.35:1) 
SRS	Drücken, um die Modi WOW, TruBass, 3D Stereo, „Aus“ sequentiell auszuwählen. SRS ist eine Technologie, mit der die 3D-Tonausgabe, die Baßleistung verstärkt und ein weiteres Klangfeld erzeugt wird.
WIDE	Skaliermodus (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Zifferntasten	Zifferntasten von 0 bis 9
Wiederabruf	Diese Taste drücken, um zum vorherigen Kanal zurückzukehren.
Eingabe	Diese Taste drücken, um den Kanal zu bestätigen, der mit den Zifferntasten ausgewählt wurde.
Menü	Zum öffnen oder Verlassen eines Menüs.
4-Weg-Rolltaste/ OK	Zum Navigieren nach oben, unten, links und rechts im OSD-Menü/zum Bestätigen auf OK drücken.
MPX	Zum Wählen des Klangsystems; wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
VOL (Lautstärke +/-)	Drücken Sie diese Tasten und die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
CH (Kanal +/-)	Drücken Sie diese Tasten, um die Fernsehkanäle in der Reihe nach auszuwählen.
e	Acer Empowering-Taste (für den bevorzugten Kanal, Szenario-Modus). Siehe "Empowering-Taste: Bevorzugte Kanäle und Szenario-Modus" auf Seite 19.
PIP/PBP/POP	Zum Umschalten zwischen den Normal/PIP/PBP/POP-Modi. Siehe "Erweiterte Merkmale" auf Seite 18.
UMSCHALTEN	Zum Umschalten zwischen primärem und Unter-Schirm.
AKTIV	Zum Umschalten des aktiven Schirms.
LAGE	Zum Ändern der Lage des Unter-Schirms im PIP-Modus
GRÖßE/MODUS	Im PIP-Modus: Zum Ändern der Größe des Unter-Schirms: 25%, 37,5%, 50% Im POP-Modus: Zum Ändern des POP-Modus: 1+5 / 1+12



Die Teletext-Tasten sind auf der Seite 17 beschrieben.






Grundsätzliche Verbindung

Das Stromkabel anschließen


- 1 Das WS-Kabel an den WS-Eingang auf der Rückseite des Geräts anschließen.
- 2 Den Anschlußstecker wie abgebildet an die Wandsteckdose anschließen.

Deutsch

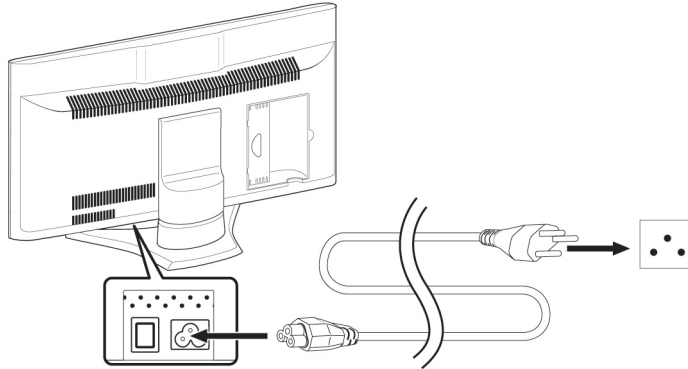

Eine Antenne anschließen


Das Kabel mit dem Zuleitungsdraht der Außenantenne wie abgebildet an die Antennen-Anschlußklemme auf der Rückseite des Fernsehers anschließen.

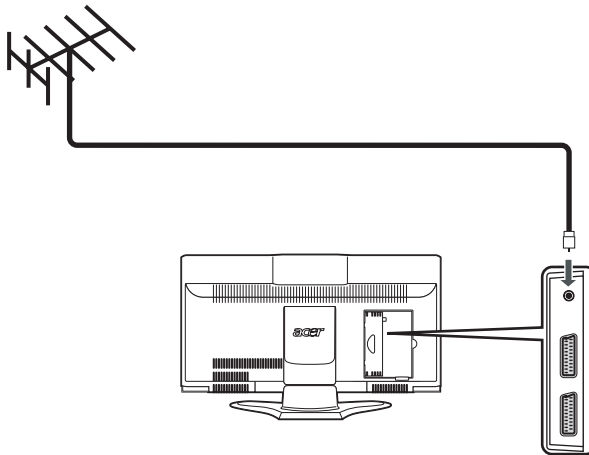




Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-SCART-Kabel

Verbinden Sie das SCART-SCART-Kabel wie unten dargestellt.

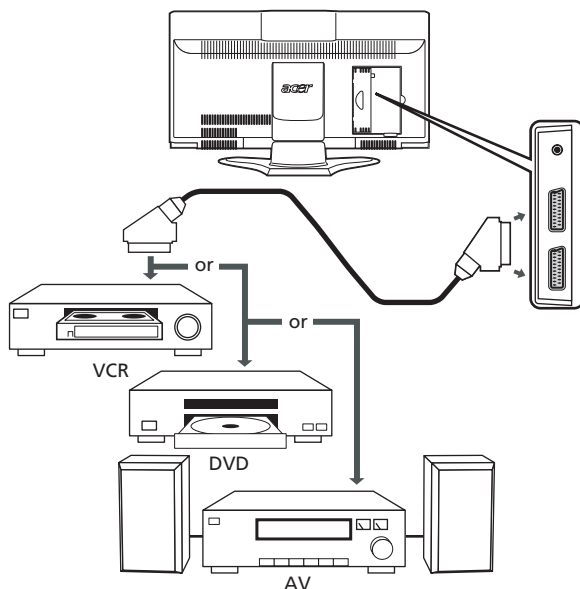

Verbinden von Videorekorder-/DVD-/Video-Geräten mit einem SCART-Component-/AV-Kabel

Verbinden Sie das SCART-Component-/AV-Kabel mit dem SCART2-Anschluss, wie unten dargestellt.

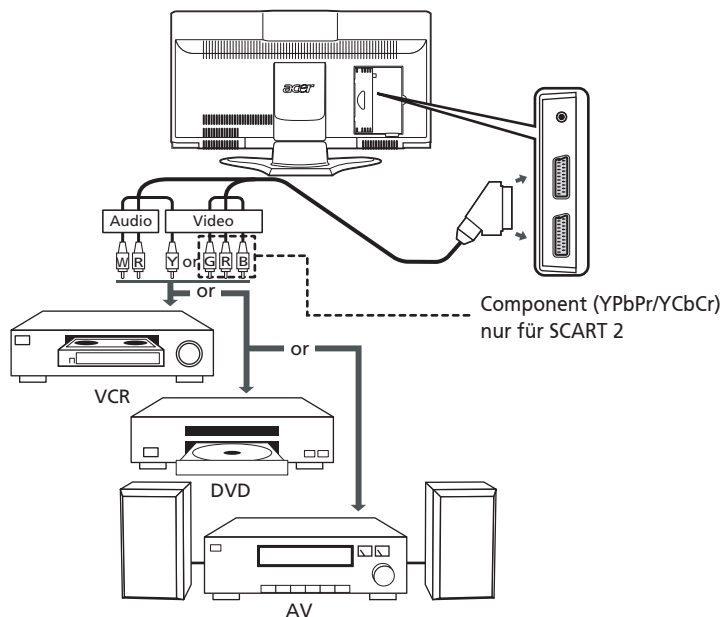




Eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel anschließen


Die Kamera oder den Camcorder wie unten abgebildet an die Video-/Audio-Ports auf der Unterseite des Fernsehers anschließen.

Deutsch

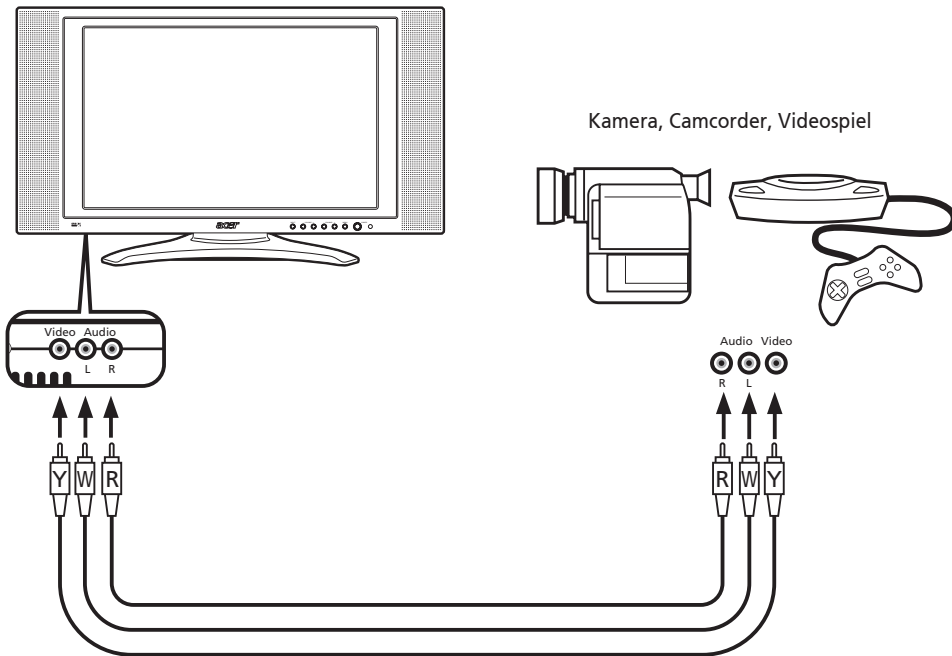

inen Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer wie unten abgebildet an den Kopfhörer-Eingang auf der Unterseite des Fernsehers anschließen.

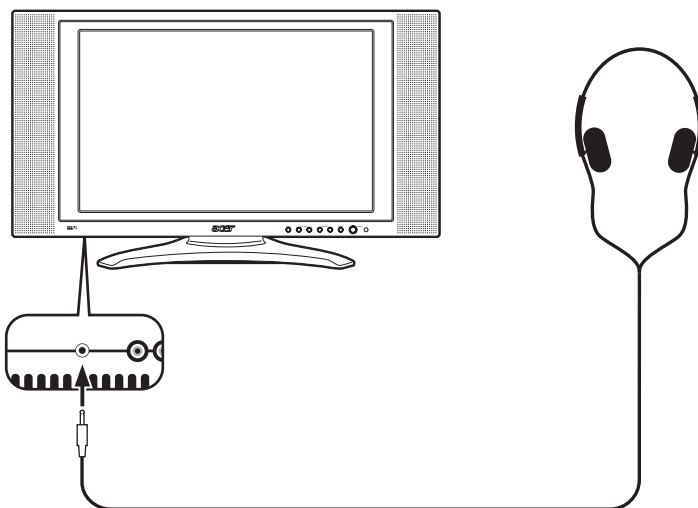




Den TV in Betrieb nehmen


Einschalten

- Betätigen Sie den Stromschalter auf dem Fernsehgerät.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Stromtaste, die Nummertasten oder die Tasten Kanal nach oben/unten

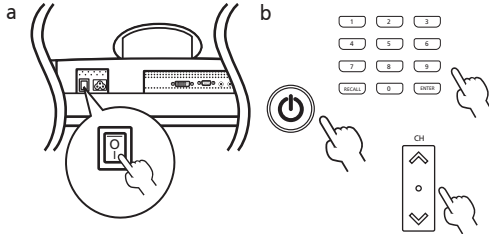


Kanäle wechseln

- Zum Wählen eines Kanals drücken Sie die Zifferntasten 0 bis 9 auf dem Fernbedienungs. Der Kanal wird nach 2 Sekunden gewechselt. Zum sofortigen Wählen des Kanals drücken Sie die Eingabetaste.

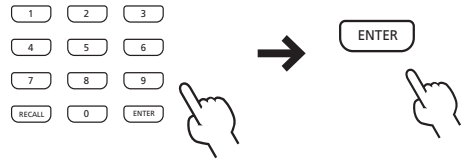

- Die Kanäle können ebenfalls durch Gedrückthalten der Channel Kanal auf/ab auf dem Fernbedienung gewechselt werden. Mit der Auf-Taste wird die Nummer des Kanals erhöht und mit der Ab-Taste reduziert.




Installationshilfe

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten mal einschalten, führt Sie die Installationshilfe Schritt für Schritt durch die Einstellungen von "Sprachauswahl" und "Programmsuche"

Schritt 1: Bitte Sprache wählen


Schritt 2: Bitte stecken Sie das Antennenkabel ein und drücken Sie dann die Taste "OK"

Schritt 3: Automatisches Scannen, bitte warten
Setup beendet

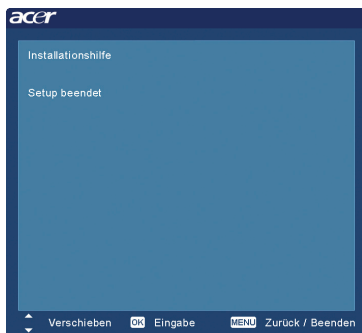

Die Lautstärke einstellen

Die Lautstärke wird mit der VOL +/- Taste (Lautstärke +/-) auf dem Fernbedienung eingestellt. Mit der Auf-Taste wird die Lautstärke erhöht und mit der Ab-Taste reduziert.




Diese Einstellungen können ebenfalls auf dem Bedienfeld auf der Vorderseite vorgenommen werden. Einzelheiten finden Sie unter "Vorderansicht" auf Seite 8.



Im OSD navigieren

Viele der erweiterten Einstellungen und Regelungen sind durch die Anwendung der OSD-Menüs (Anzeige auf dem Schirm) erhältlich, wie dies im untenstehenden Beispiel gezeigt ist.

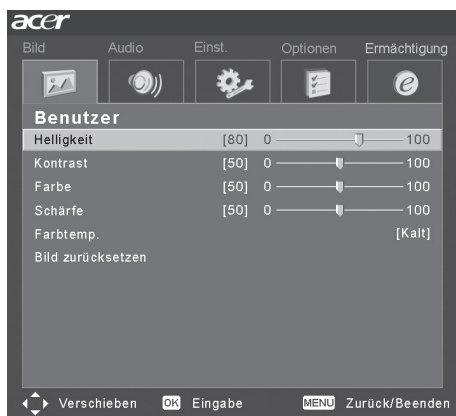

Die zum Navigieren in diesen Menüs benötigten Grundfunktionen (Bild, Audio, Einstellungen, Optionen, Empowering) sind in diesem Abschnitt beschrieben. Beim ersten Zugang zum OSD erscheint ein Unter-Fenster zum Einstellen der Sprache.




Diese Menüs können Sie ebenfalls mit den Reglern auf dem Bedienfeld der Gerätevorderseite bedienen. Einzelheiten finden Sie unter "Vorderansicht" auf Seite 8.


Mit der Fernbedienung im OSD navigieren

Es stehen fünf OSD-Hauptmenüs zur Verfügung. Diese sind Bild , Audio , Einstellungen , Optionen  und Empowering . Mit der folgenden Methode navigieren Sie leicht durch die Menüs.

- 1 Drücken Sie die "Menu"-Taste auf dem Fernbedienung oder die "Menu"-Taste auf dem Bedienfeld der Vorderseite.

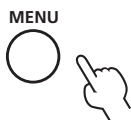

- 2 Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie zum Umschalten zwischen den fünf Menüs auf die linke/rechte Seite des Richtungsknopfs drücken.

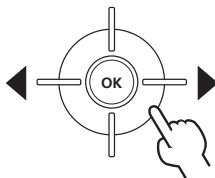

- 3 Für die Anwendung des Menüs benutzen Sie den Richtungsknopf. Mit den Auf/Ab-Richtungstasten rollen Sie durch die Menü-Optionen, während Sie mit den Links/Rechts-Richtungstasten die verschiedenen Einstellungen (zum Beispiels justieren Sie im Bild-Menü die Helligkeit, den Kontrast usw.) justieren. Falls Sie keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen, drücken Sie zum Auswählen die Eingabetaste.





Teletext

Die meisten TV-Kanäle übertragen ebenfalls Informationen über Rundfunk mit Hilfe des Teletext. Dieser Acer LCD TV verfügt über einen Speicher mit 252 Seiten, in dem die Seiten und Unterseiten gespeichert werden, um so die Wartezeit zu verkürzen. Die Teletext-Tasten auf dem Fernbedienung sind untenstehend aufgeführt.

INHALT	Gehe zur Inhaltsseite
UNTERTITEL	Untertitel auf dem Schirm anzeigen
TELETEXT	Zum Umschalten vom TV/AV- zum Teletext-Modus.
EINBLENDEN	Zum Einblenden der verborgenen Teletext-Informationen.
GRÖÖE	Einmal drücken, um die Teletext-Seite um 2X zu vergrößern. Zum Fortsetzen diese Taste erneut drücken.
MISCHEN	Zum Überlappen der Teletext-Seite auf das TV-Bild, d. h. Untertitel.
HALTEN	Zum vorübergehenden Anhalten der gegenwärtigen Teletext-Seite im Mehrseiten-Ansichtmodus.
FARBTASTEN(R/G/Y/B)	Zum Bedienen der entsprechenden Taste auf der Teletext-Seite.


Deutsch




Erweiterte Merkmale

PIP/PBP/POP


Deutsch

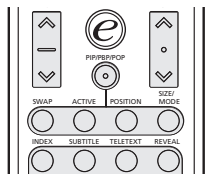

Im TV, AV, SCART und PC Modus drücken Sie die PIP/PBP/POP Taste einmal um Bild-im-Bild (PIP) anzuzeigen. Drücken Sie zweimal um Bild-für-Bild (PBP) anzuzeigen.




PIP (Bild in Bild)



PBP (Bild nach Bild)


Im SCART (YPbPr/YCbCr) und PC (VGA, DVI) Modus drücken Sie die PIP/PBP/POP Taste dreimal um Bild-auf-Bild (POP) anzuzeigen. Dann zeigen die POP Bildschirme die Fernsehprogramme einzeln an.




POP (Bild auf Bild)

PIP


1. Drücken Sie "TV/SCART/AV/PC" Tasten, die Zahlentasten oder die "Programm hoch/runter" Taste um die Anzeige des PIP Bildschirms zu ändern.
2. Drücken Sie die "Wechsel" Taste um zwischen der Anzeige auf dem Haupt- und PIP Bildschirm zu wechseln.



3. Drücken Sie die "Position" Taste um die Position für den Unterbildschirm auszuwählen, oben links -> oben rechts -> unten rechts -> unten links, wie abgebildet.




4. Drücken Sie die "Größe/Modus" Taste um die Größe des PIP Bildschirms zwischen 25%, 37.5%, 50% zu verändern.





PBP

1. Drücken Sie die "TV/SCART/AV/PC" Taste, die Zahlentasten oder "Programm hoch/runter" Taste um den Anzeige des PBP Bildschirms zu ändern.
2. Drücken Sie die "Wechsel" Taste um zwischen der Anzeige auf dem Haupt- und PBP Bildschirm zu wechseln.



POP


1. Drücken Sie die "Aktivieren" Taste um das Fernsehprogramm in der oberen linken Ecke des POP Bildschirms einzuschalten.
2. Drücken Sie die Nummerntaste oder die "KA Hoch/Runter" Taste, um den TV-Kanal der POP-Anzeige oben links zu wechseln. Drücken Sie danach erneut die "Aktivieren" Taste. Die anderen POP-Anzeigen werden die folgenden Kanäle der Reihenfolge nach anzeigen.
3. Drücken Sie die "Größe/Modus" Taste um Zugang zum 1 + 5 oder 1+12 Bild-auf-Bild Modus, wie unten abgebildet, zu erhalten.



Sperrstufenkontrolle

Im TV-Modus finden Sie eine Sperrstufenfunktion im Optionen-Menü. Geben Sie mit den Zifferntasten auf dem Fernbedienung eine vierstellige PIN-Nummer ein. Benutzen Sie diese Nummer zum Einstellen der Sperrstufe, um einen Zugang zu bestimmten Kanälen zu blockieren.

Wenn Sie Ihren PIN Zahl vergessen, geben Sie bitte 6163 ein, um sich zurückzustellen.

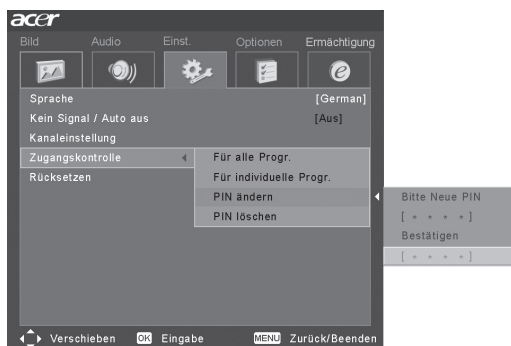



Haupttaste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle



Deutsch

Mit dem OSD definieren Sie Ihre Einstellung der "e" Empowering-Taste: Szenariomodus und favorisierte Kanäle. Die Standardeinstellung der "e"-Taste ist auf den Szenario-Modus eingestellt. Wenden Sie die folgende Methode an: Menü -> Empowering -> e-Tasten-Einstellung. Wählen Sie zwischen "Bevorzugter Kanal" oder "Szenario-Modus". Wenn Sie nun die "e"-Taste drücken haben Sie Zugang zur ausgewählten Option.

Szenariomodus

Drücken Sie die Haupttaste "e" und verwenden Sie den Szenariomodus, um vorher definierte Audio- und Videoeinstellungen für eine optimale Nutzung der folgenden Szenarien zu erreichen: Standard, Kino, Sport, Konzert, Spiele, Anwender.

Modus	Richtung des Designs des Szenariomodus
Standard	Der Standardmodus erlaubt es Ihnen, Ihren Lieblingskanal mit scharfen brillanten Bildern über adaptive Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu sehen. Die 3D-Tonbearbeitung stellt ein brillantes und räumliches Klangbild sicher.
Film	Für komfortables Betrachten der Filme zu Hause stellt der Filmmodus dunkle Szenen in klaren Details dar. Er kompensiert die Farben und stellt die Filmbilder ruhig dar. Dies wird durch eine optimale Gammakorrektur und durch zusätzliche Veränderungen der Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast erreicht. Der Filmmodus holt das meiste aus den High-Definition-Film-Soundtracks heraus, indem er die SRS WOW-Technologie verwendet.
Spiele	Der Spielmodus reproduziert die exquisiten Graphiken von modernen Videospielen. Er stellt lebenssechte Unterhaltung bereit, während er Ihre Augen durch Veränderung der Helligkeit und des Kontrasts schützt. Auch hier wird die SRS-WOW-Technologie für exzellenten Klang verwendet.
Sport	Der Sportmodus ist geeignet für Outdoor-Sportprogramme, wobei eine geeignete Hintergrundtiefe und eine klare Abstufung zwischen hellen, im Freien befindlichen Feldern und dunkleren Innenräumen erreicht werden. Der Sportmodus erhöht auch wirkungsvoll die Farben und bietet schnelle bewegende Bilder ohne zurückbleibende Bildartefakte.
Konzert	Der Konzertmodus platziert Sie in einer virtuellen Konzerthalle oder einem Opernhaus und gleicht eine dunkle Umgebung mit Hilfe von adaptiven Helligkeits- und Kontrasteinstellungen aus. Der Konzertmodus akzentuiert symphonischen Harmonien und die Tenorntonreichweite durch Verwendung der SRS WOW-Technologie.



Favorisierte Kanäle


Bitte beachten Sie, dass der Szenariomodus der vor eingestellte Wert für die Ermächtigungstaste „e“ ist. Um die folgenden Anweisungen zu verwenden, setzen Sie bitte den favorisierten Kanal als den vor eingestellten ein, indem Sie die auf der vorherigen Seite beschriebene Methode anwenden.

Storing favorite channels

Deutsch

Für den Schnellzugang zu Ihren favorisierten Kanälen, verwenden Sie die im Folgenden dargestellte Methode:

- Um einen Kanal für den Schnellzugang zu speichern, wählen Sie Ihren gewünschten Kanal aus und drücken und halten die Ermächtigungstaste „e“ auf der Fernbedienung für mehr als 2 Sekunden. Dies wird die Fernsehprogramminformationen unten in der Liste der Favoriten speichern.
- Es gibt dort insgesamt fünf Plätze, in denen Sie Fernsehprogramme speichern können.
- Wenn es keinen freien Platz in der Liste der Favoriten gibt, wird das erste Programm gelöscht und das neue Fernsehprogramm unten in der Liste der Favoriten hinzugefügt. Es ist ganz einfach, was zuerst hineingeht wird zuerst entnommen.
- Wenn das momentane Programm in der Liste der Favoriten gespeichert worden ist, wird das Drücken der „e“ Taste für mehr als 2 Sekunden das Programm aus der Liste der Favoriten entfernen.
- Um die momentan gespeicherten favorisierten Kanäle anzuschauen, drücken Sie die Ermächtigungstaste „e“. Sie werden einen Bildschirm sehen, der dem unten dargestellten ähnelt.

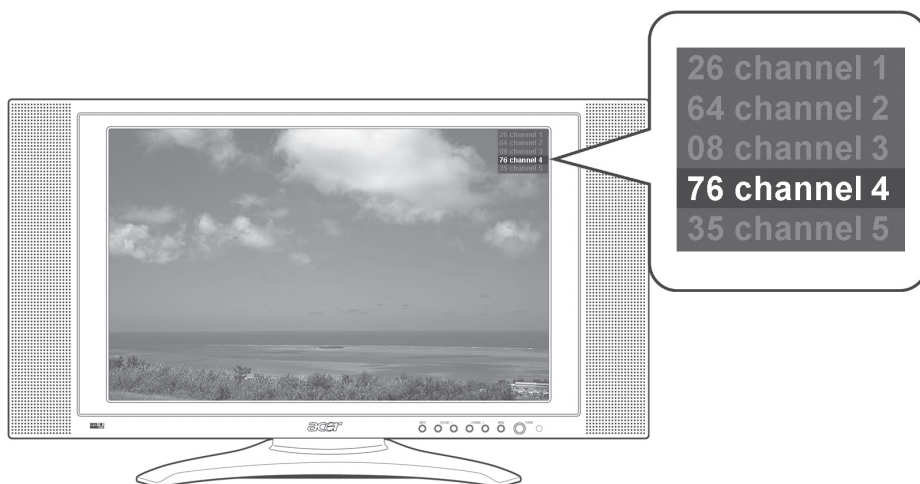

Ansehen Ihrer favorisierten Kanäle

- Wenn Sie auf der Fernbedienung die Ermächtigungstaste „e“ für weniger als 1 Sekunden drücken, wird die Tabelle mit dem favorisierten Kanälen erscheinen. Der von Ihnen momentan ausgewählte favorisierte Kanal wird hervorgehoben. Um Ihre anderen favorisierten Kanäle anzuschauen, drücken die die Ermächtigungstaste „e“ erneut, um die Fernsehprogramme sequenziell zu wechseln, entsprechend Ihrer Liste der Favoriten.





Fehlerbehebung

Bevor Sie den Acer-Service-Center anrufen, prüfen Sie die folgenden Elemente.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der möglichen Situationen, die während der Bedienung des LCD TV's auftreten können. Für jede solche Situation sind einfache Antworten und Lösungen gegeben.

Kein Bild oder keine Tonausgabe.

- Sicherstellen, dass das Stromkabel richtig an der Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Eingabemodus durch Ihren gewählten Eingang richtig eingestellt ist.
- Sicherstellen, dass die Antenne richtig auf der Rückseite des TV's angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass das Gerät mit dem Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass die Lautstärke nicht auf das Minimum oder die Tonausgabe nicht auf Stumm eingestellt ist.
- Sicherstellen, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind.
- Ein anderer Empfang als der der Funkstationen kann berücksichtigt werden.

Unklares Bild.

- Sicherstellen, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Nachprüfen, ob die TV-Signale richtig empfangen werden.
- Eine schlechte Bildqualität kann auf eine A-VHS-Kamera oder Camcorder und andere Anschlüsse von Peripheriegeräten gleichzeitig zurückzuführen sein. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Das "Geisterbild" oder doppelte Bild kann durch ein Blockieren der Antenne wegen anderen Hochhäusern oder Hügeln verursacht werden. Die Bildqualität kann mit einer guten Richtantenne verbessert werden.
- Die horizontalen Punktlinien auf den Bildern können durch elektrische Störungen verursacht werden, wie z. B. Haarfön, Neonlampen in der unmittelbaren Nähe usw. Schalten Sie diese Geräte aus oder entfernen Sie sie.

Zu dunkles, zu helles oder zu abgetöntes Bild.

- Die Farbeinstellung prüfen.
- Die Helligkeits-Einstellung prüfen.
- Die Schärfe-Einstellung prüfen.
- Die Fluoreszenzlampe hat möglicherweise das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.

Das Fernbedienungs funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die Batterien des Fernbedienungs.
- Sicherstellen, dass das Sensorfenster für die Fernbedienungs keinem starken Licht von Neonlampen ausgesetzt ist.
- Versuchen Sie, die Sensorlinse für die Fernbedienungs auf dem TV mit einem weichen Tuch sauberzuwischen.
- Wenden Sie die Tasten (Zugriffstasten) auf dem TV an, bevor die Fernbedienungs funktioniert.

Wenn die oben dargestellten Elemente Ihr technisches Problem nicht lösen sollten, beziehen Sie sich auf die Garantiekarte für weitergehende Serviceinformationen.



Produkt-Spezifikationen

Deutsch

	Element	Spezifikation
Anzeigeschirm	Auflösung	1280 x 768
	Abmessungen (BxHxT mm)	828 x 484 x 248
	Schwenkwinkel	-20 bis +20
	Gewicht (kg)/(Pfd.)	14/30
	Montage an die Wand	Ja (Montage-Kit jedoch nicht mitgeliefert)
TV-System	Ziel	Europa
	Farbsystem	PAL/SECAM
	Tonsystem	B/G/D/K/I/L
	Stereosystem	NICAM/FM stereo (A2)
Anschlußklemme	Ziel	Europa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS,RGB,S-Video,Audio R/L)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS,RGB,S-Video,YPbPr/YCbCr,Audio R/L)
	AV3	FBAS/Audio R/L
	PC D-sub	JA
	DVI-D(HDCP)	JA
	PC-Audio-Eingang	JA
Audiosystem	3D-Surround	JA
	Lautsprecher	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Stromversorgung	Max. Strom- aufnahme	150W





TV LCD Acer

AL2671W

Guide de l'utilisateur






Copyright © 2005. Acer Incorporated
Tous les droits réservés.

TV LCD Acer Série AL2671W Guide de l'utilisateur
Publication originelle : Mai 2005



Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Technologie SRS WOW intégrée sous licence de SRS Labs, Inc. Les autres noms de produits de compagnies ou de marques déposées cités remplissent une fonction informative uniquement et appartiennent à leurs compagnies respectives



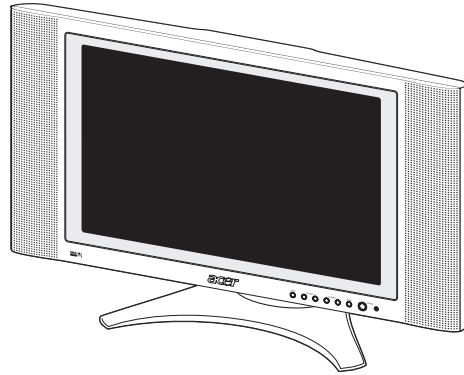

Contenu

Instructions de sécurité importantes	5
Soin de la télécommande	6
Nettoyage et entretien	6
Tout d'abord	7
Fonctions de base et avantages	7
Liste de contrôle des contenus	7
Survol de votre TV LCD	8
Vue de l'avant	8
Vue de l'arrière	9
Vue du bas	9
Télécommande	10
Connexion de base	12
Branchement du cordon d'alimentation	12
Branchement d'une antenne	12
Brancher le magnétoscope, lecteur de DVD ou appareils AV avec le câble Péritel-Péritel	13
Brancher le magnétoscope, lecteur de DVD ou appareils AV avec le câble Péritel-composantes/AV	13
Brancher un caméscope ou une console de jeu vidéo	14
Brancher des écouteurs	14
Commencez à regarder votre TV	15
Allumer	15
Assistant d'installation	15
Changement de chaînes	15
Ajustement du volume	15
Naviguer dans l'OSD	16
Naviguer dans l'OSD avec la télécommande	16
Teletext	17
Fonctions avancées	18
PIP/PBP/POP	18
Contrôle Parentale	18
Touches programmes : Mode scénario et Chaînes favoris	19
Dépannage	21
Spécifications du produit	22







Instructions de sécurité importantes

Lisez soigneusement ces instructions. Gardez-les pour référence future.


- 1 Suivez tous les avertissements et instructions inscrits sur le produit.
- 2 Débranchez le produit de la prise murale avant de nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou en aérosol. Utilisez un linge humide pour le nettoyage.
- 3 N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.



- 4 Ne placez pas ce produit sur une table, un stand ou un chariot instable, le produit pourrait chuter.



- 5 Les fentes et ouvertures servent à aérer; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou autre surface semblable. Ce produit ne devrait jamais être placé à proximité de, ou au-dessus d'un radiateur ou un bouche de chauffage, ou dans une installation intégrée à moins d'assurer une aération appropriée.

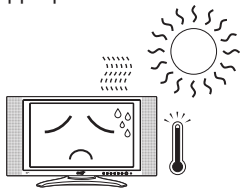

- 6 Ce produit fonctionne sur le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fournie par votre source, contactez votre fournisseur d'électricité local.
- 7 Ne permettez pas que quelque chose repose sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas ce produit dans un endroit où quelqu'un marchera sur le cordon.



- 8 Si une rallonge est utilisée avec ce produit, assurez-vous que la classification d'ampères totale de l'équipement branché sur la rallonge ne dépasse pas la classification d'ampères de la rallonge. D'autre part, assurez-vous que la classification totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas la classification du fusible.
- 9 N'insérez jamais d'objets dans les fentes du boîtier puisqu'ils pourraient entrer en contact avec de dangereux points de tension, ou court-circuiter des parties ayant comme résultat un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
- 10 N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, puisque ouvrir ou retirer des couvercles peut vous exposer à de dangereux points de tension ou à d'autres risques. Référez toute réparation au personnel de service qualifié.
- 11 Débranchez l'unité du mur et référez les réparations au personnel de service qualifié dans les cas suivants: A/ Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise de secteur est endommagé. B/ Si un liquide a été renversé dans le produit. C/ Si le produit a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - a Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise de secteur est endommagé.
 - b Si un liquide a été renversé dans le produit.
 - c Si le produit a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - d Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que les instructions ont été suivies. N'ajustez que les réglages compris dans les instructions puisqu'un mauvais ajustement, d'autres réglages pourraient donner lieu à des dommages et demandera un important travail par un technicien qualifié pour rétablir le produit dans son état normal.
 - e Si le produit a chuté ou si le boîtier a été endommagé.
 - f Si le produit affiche un changement de performance qui demande une réparation.
- 12 N'utilisez que le cordon d'alimentation approprié (fourni dans votre boîte d'accessoires) pour cette unité. Débranchez toujours cet appareil de la prise murale avant de réparer ou de démonter.



Soin de la télécommande

Voici comment prendre soin de votre télécommande:

- Laisser tomber, mouiller ou placer la télécommande au soleil pourrait l'endommager. Manipulez la télécommande avec soin.
- Attention aux piles. Gardez-les à distance des enfants.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser la télécommande pour un période prolongés, retirez les piles pour prévenir le dommage potentiel en cas de fuite des piles.
- Débarrassez-vous des piles selon les règles locales. Recyclez si possible.

Nettoyage et entretien

Lorsque vous nettoyez votre TV LCD, suivez les étapes suivantes:

- 1 Éteignez la TV.
- 2 Débranchez le cordon de secteur.
- 3 Utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents liquides ou en aérosol.



Tout d'abord

Merci d'avoir choisi la TV Acer AL2671W. Votre nouvelle TV Acer vous fournira des années de divertissement, de flexibilité et de satisfaction.

Ce guide de l'utilisateur vous présente les fonctions variées que votre TV LCD peut vous offrir, et fournit une information claire et précise sur le produit, alors veuillez le lire complètement et conservez-le pour une future référence.


Fonctions de base et avantages

- Affichage large avec résolution 1280x768 – Affichage «HDTV Ready»
- Prévision simultanée de programmes avec 4 modes PIP (image insérée)
- Une excellente qualité sonore grâce à la technologie SRS WOW
- Une télécommande élégante
- Des couleurs brillantes avec correction Gamma
- Artefacts de mouvement minimisés à travers la réduction de bruit
- Une image nette et juste avec un désentrelaçage et un filtre peigne
- La meilleure qualité vidéo DVD avec adaptation 3:2/2:2 «Pull Down»


Français

Liste de contrôle des contenus


L'emballage de votre TV LCD devrait contenir les accessoires suivants, en plus de la boîte d'accessoires. Veuillez vous assurer qu'ils sont tous présents.

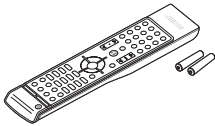

Télécommande (X1)
Piles AAA (X2)




Cordon d'alimentation Swiss
(X1)

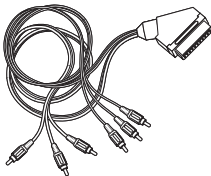

Câble Péritel-
composantes/AV (X1)
(Composantes pour Péritel
2 uniquement)




Carte de garantie

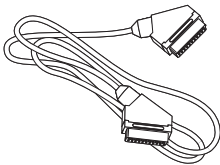

Câble Péritel-Péritel (X1)
(pour Péritel 1 et 2)



Câble TV

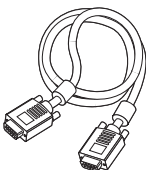

Câble D-Sub (X1)



Rapide de guide



Manuel de l'utilisateur






Survol de votre TV LCD

Vue de l'avant

Français

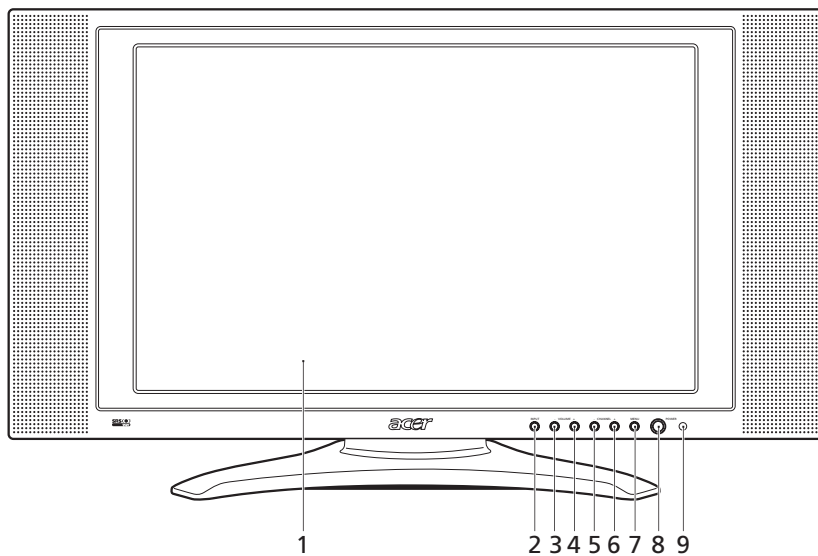


#	Item	Description
1	Écran LCD	
2	Entrée	Choisissez la source. Lorsque l'OSD est lancé: appuyez sur cette touche pour confirmer le choix
3	Diminuer le Vol	Diminuer le volume. Lorsque l'OSD est lancé: Sert à naviguer vers la gauche dans l'OSD
4	Augmenter le Vol	Augmenter le Volume. Lorsque l'OSD est lancé: Sert à naviguer vers la droite dans l'OSD
5	Descendre de Chaîne	Descendre de Chaîne. Lorsque l'OSD est lancé: Sert à naviguer vers le bas dans l'OSD
6	Monter de Chaîne	Monter de Chaîne. Lorsque l'OSD est lancé: Sert à naviguer vers le haut dans l'OSD
7	Menu	Lance ou arrête le menu OSD
8	Power	Power ON/OFF
9	Fenêtre de la télécommande	Sonde infrarouge (ne pas bloquer)






Vue de l'arrière

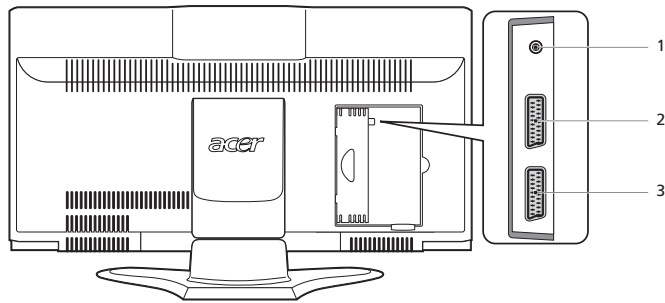

#	Item	Description
1	Connecteur RF (Tuner TV) Entrée	Branchement pour l'antenne ou le service de câble
2	Entrée AV1/Péritel1 Sortie AV1/Péritel1	Prend en charge un magnétoscope ou lecteur DVD externe avec le câble Péritel(pour entrée RVB, S-Video, CVBS, audio gauche/droite) En mode TV, branchez les prises d'entré du magnétoscope ou du magnétoscope numérique avec le câble Péritel pour enregistrer les programmes TV.
3	Entrée AV2/Péritel2 Sortie AV2/Péritel2	Prend en charge un magnétoscope ou lecteur DVD externe avec le câble Péritel (pour entrée RVB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, audio gauche/droite) Composantes (YPbPr/YCbCr) pour Péritel 2 uniquement En mode TV, branchez les prises d'entré du magnétoscope ou du magnétoscope numérique avec le câble Péritel pour enregistrer les programmes TV.

Français

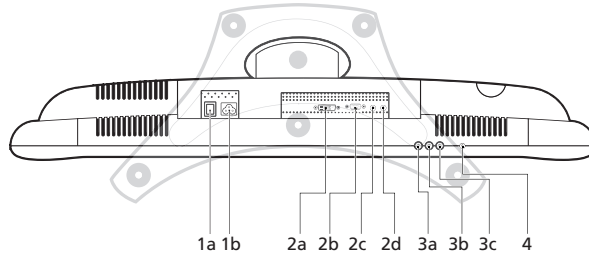

Vue du bas


#	Item	Description
1a	Interrupteur AC	Entrée alimentation AC ON/OFF
1b	Entrée AC	Se raccorde à une source d'alimentation
2a	Entrée DVI-D	Se raccorde à une source DVI externe
2b	Entrée D-Sub	Se raccorde à la prise de sortie VGA de l'ordinateur
2c	Entrée Audio	En mode PC, connectez la sortie audio de votre ordinateur ou d'autres périphériques avec le connecteur DVI ou VGA
2d	Sortie Audio	Se raccorde à un autre haut parleur
3a/b	Entrée AV3/audio (D/G) Sortie AV3/audio (D/G)	Connectez à la sortie audio (G/D) de votre appareil photo, caméscope ou jeu vidéo En mode TV, connectez l'entrée audio (D/G) de votre magnétoscope ou magnétoscope numérique pour enregistrer des programmes TV. (Réglez AV3 sur "Sortie" dans le menu OSD)
3c	Entrée AV3/Vidéo Sortie AV3/Vidéo	Raccordez la vidéo composite à une source externe telle un VCR, lecteur DVD, ou jeu vidéo En mode TV, connectez l'entrée composite de votre magnétoscope ou magnétoscope numérique pour enregistrer des programmes TV. (Réglez AV3 sur "Sortie" dans le menu OSD)
4	Écouteurs	Branchez les écouteurs





Télécommande

Français

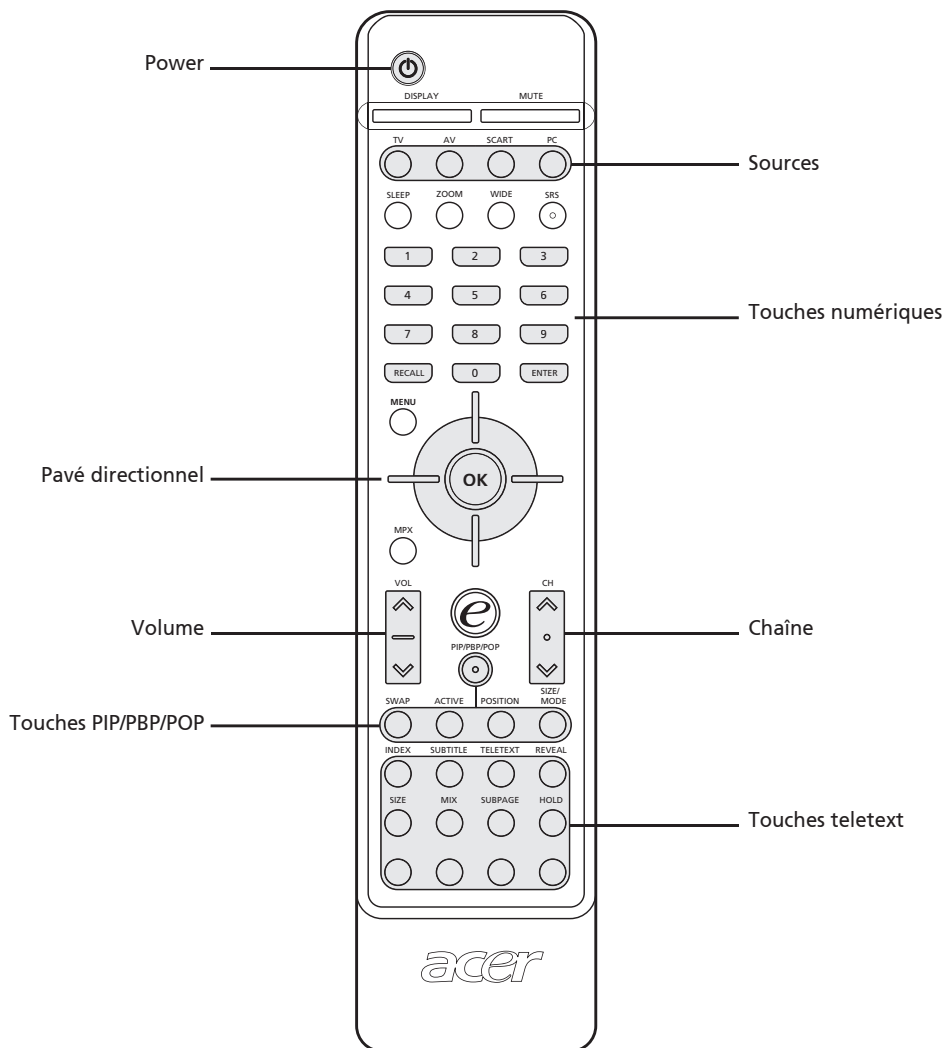



Item	Description
Commutateur de mise en marche	Appuyez pour allumer/éteindre la TV.
DISPLAY	Affiche le numéro de la chaîne et la source en haut à droit de l'écran.
MUTE	Appuyez une fois pour couper le son, encore une fois pour le rétablir.
TV	Appuyez pour choisir le mode TV.
AV	Appuyez pour choisir le mode AV3.
SCART	Appuyez pour choisir le mode Péritel1/Péritel2.
PC	Appuyez une fois pour le mode VGA, appuyez deux fois pour le mode DVI.
SLEEP	Appuyez pour établir le temps après lequel la TV devra être en mode de veille. Appuyez plusieurs fois pour choisir le nombre de minutes.
ZOOM	Appuyez plusieurs fois pour changer de Normal  Zoom1 (1.85:1)  Zoom 2 (2.35:1) 
SRS	Appuyez pour choisir à la suite les modes WOW, TruBass, 3D Stereo, "éteint", la basse et pour produire un champ sonore élargi.
WIDE	Mode de graduation (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Touches numériques	Touches numériques de 0 à 9
RECALL	Appuyez pour retourner à la chaîne précédente.
ENTER	Appuyez pour confirmer le choix de la chaîne par touches numériques.
MENU	Ouvrir ou quitter le menu.
Pavé 4-directions/OK	Naviguez vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans le menu OSD / appuyez OK pour confirmer.
MPX	Appuyez pour choisir le système de son, affiché en haut à droite.
VOL (monter/ descendre)	Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.
CH (monter/ descendre)	Appuyez sur ces boutons pour choisir les chaînes TV à la suite.
e	Touche d'accès Acer (pour chaîne préférée et mode de scénario). Voir "Touche d'accès: Chaînes préférées et mode scénario" à la page 19.
PIP/PBP/POP	Pour choisir les modes Normal/PIP/PBP/POP. Voir "Fonctions avancées" à la page 18.
SWAP	Échanger l'image du sous écran et de l'écran principal.
ACTIVE	Choisir l'écran affiché.
POSITION	Changer la position du sous écran en mode PIP
SIZE/MODE	En mode PIP: Modifie la taille du sous écran 25%, 37.5%, 50% En mode POP: Modifie le mode POP 1+5 / 1+12



La description des touches Teletext se trouvent à la page 17.






Connexion de base

Branchement du cordon d'alimentation


- 1 Raccordez le cordon AC à l'entrée AC à l'arrière de l'appareil.
- 2 Branchez la prise mâle au mur tel qu'indiqué ci-dessous.

Français

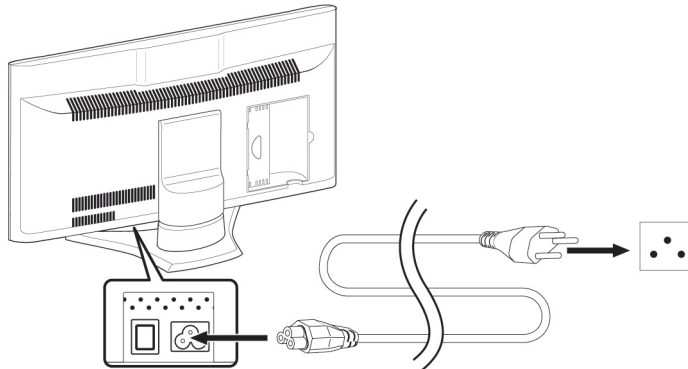

Branchement d'une antenne


Raccordez le câble de l'antenne à la borne pour antenne à l'arrière de la TV tel qu'indiqué ci-dessous.

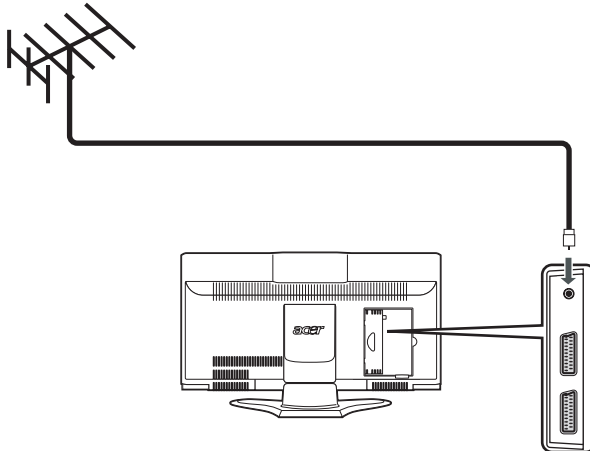




Brancher le magnétoscope, lecteur de DVD ou appareils AV avec le câble PériTel-PériTel

Branchez le câble PériTel-PériTel comme indiqué ci-dessous.

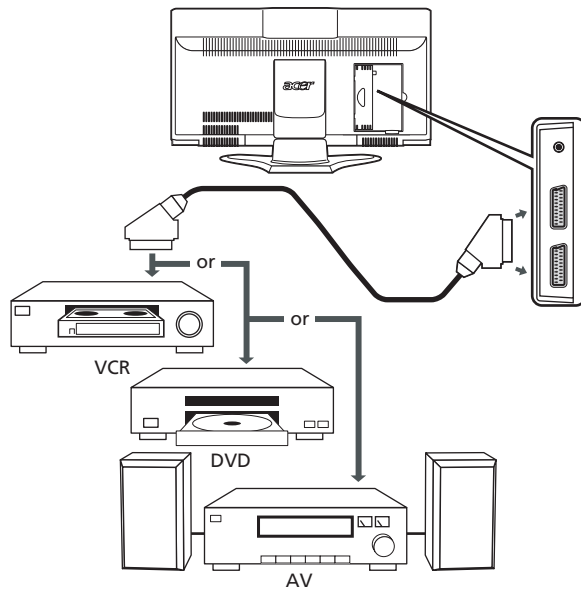

Brancher le magnétoscope, lecteur de DVD ou appareils AV avec le câble PériTel-composantes/AV

Branchez le câble PériTel-composantes/AV au port PériTel2 comme indiqué ci-dessous.

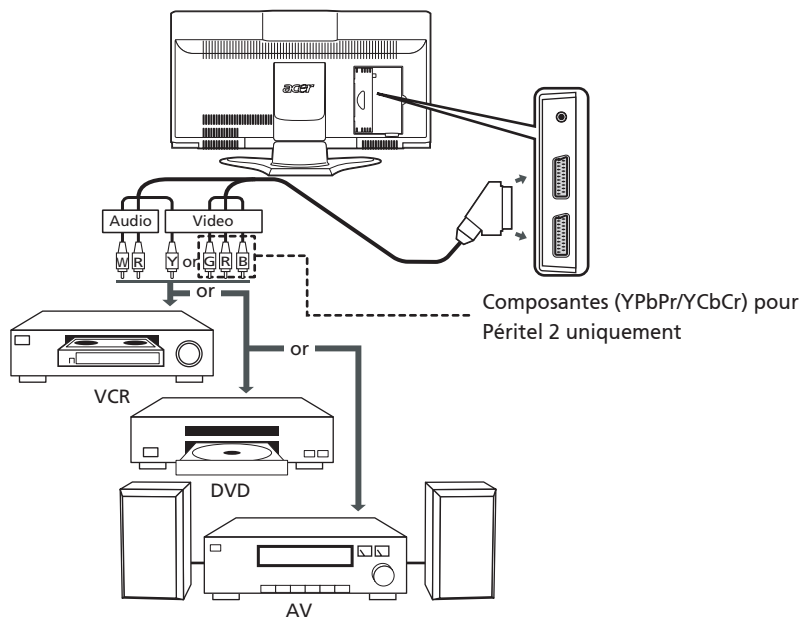




Brancher un caméscope ou une console de jeu vidéo


Raccordez votre caméscope aux ports Vidéo/Audio en dessous de la TV tel qu'indiqué ci-dessous.

Français

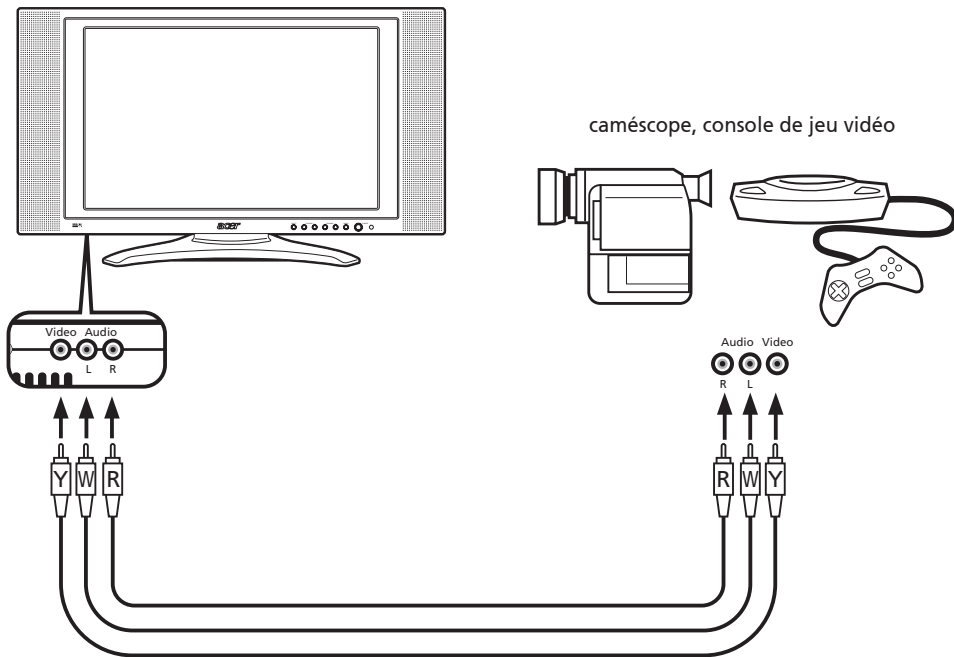

Brancher des écouteurs

Raccordez les écouteurs à l'entrée pour écouteurs en dessous de la TV tel qu'indiqué ci-dessous.

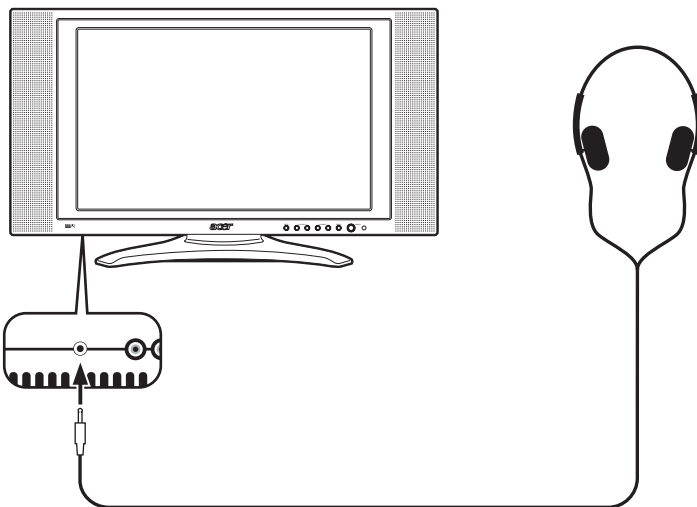




Commencez à regarder votre TV

Allumer

- Allumez l'interrupteur d'alimentation en bas de la TV.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation, le pavé numérique ou le bouton de Chaîne +/- sur la télécommande.

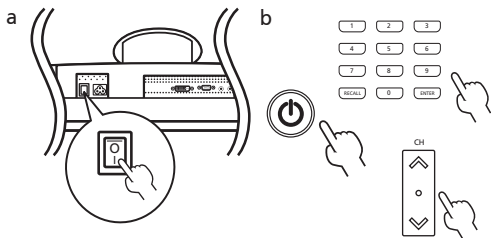


Changement de chaînes

- Appuyez de 0 à 9 sur la télécommande pour choisir une chaîne. La chaîne changera après deux secondes. Appuyez sur ENTER pour changer immédiatement de chaîne.



- Vous pouvez également changer de chaînes en appuyant sur les touches chaîne monter/descendre sur la télécommande. Monter augmentera le numéro de la chaîne et descendre le diminuera.



Assistant d'installation

La première fois que vous allumez votre TV, l'assistant d'installation vous guidera à travers des étapes du « choix de langue » et du « balayage des chaînes »

Etape 1. Choisissez la langue :


Etape 2. Branchez le câble coaxial du tuner et appuyez sur la touche "OK"

Etape 3. Recherche automatique, veuillez patienter
Installation terminée



Ajustement du volume

Ajustez le volume à l'aide des touches VOL +/- sur la télécommande. Monter augmentera le volume et descendre le diminuera.




Vous pouvez aussi ajuster ces réglages à l'aide des touches à l'avant du téléviseur. Voir «Vue de l'avant» à la page 8 pour plus de détails.





Naviguer dans l'OSD

Plusieurs réglages et ajustements avancés sont disponibles à travers le menu OSD (affichage à l'écran), tel qu'indiqué dans l'image ci-dessous.

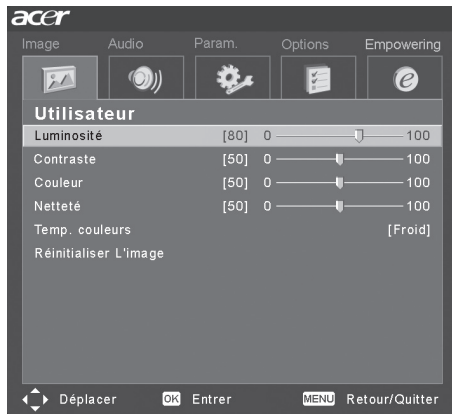

Français

Les opérations de base requises pour naviguer dans ces menus (Image, Audio, Réglages, Options, Accès) sont décrites dans cette section. La première fois que vous accédez à l'OSD on vous demandera de choisir votre langue de préférence.




Vous pouvez aussi interagir avec ces menu à l'aide des touches de contrôle à l'avant de l'appareil. Voir « Vue de l'avant » à la page 8 pour plus de détails.


Naviguer dans l'OSD avec la télécommande

Il y a 5 menus OSD principaux. Ce sont: Image  , Audio  , Réglages  , Options  et Accès  . Utilisez la méthode suivante pour naviguer facilement dans ces menus

- 1 Appuyez sur la touche "Menu" sur la télécommande ou la touche "Menu" à l'avant de l'appareil

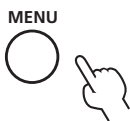

- 2 Utilisez le gauche / droite du pavé directionnel pour naviguer entre les 5 menus

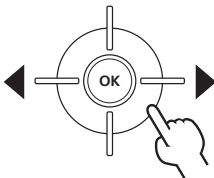

- 3 Utilisez le pavé directionnel pour interagir avec le menu. Les directions monter et descendre servent à naviguer dans les options du menu, alors que gauche et droite ajustera les réglages (par exemple, dans le menu Image, des réglages tels la luminosité, contraste, etc.). S'il n'y a plus d'ajustements, appuyez sur la touche Enter pour choisir.





Teletext


La plupart des chaînes TV diffusent de l'information à travers la fonction teletext. Cette TV LCD Acer possède de 252 pages de mémoire pour conserver des pages et des sous pages, réduisant ainsi le temps d'attente. Les touches teletext de la télécommande sont énumérées ci-dessous.

INDEX	Aller à la page de l'Index
SUBTITLE	Afficher les sous titres à l'écran
TELETEXT	Appuyez pour changer du mode TV/AV au mode Teletext.
REVEAL	Appuyez pour afficher l'information teletext cachée.
SIZE	Appuyez une fois pour faire un zoom 2X sur l'info teletext; appuyez encore pour rétablir.
MIX	Appuyez pour superposer l'info teletext sur l'image TV, c à d les sous titres.
HOLD	Appuyez pour pauser le page teletext choisie en mode de visionnement multi pages.
Boutons de couleur (R/V/J/B)	Correspond aux boutons sur la page teletext.




Fonctions avancées

PIP/PBP/POP

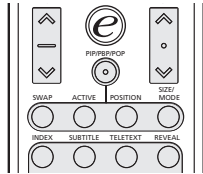


Français

Dans les modes TV, AV, SCART et PC mode, appuyez une fois sur le bouton PIP/PBP/POP pour afficher l' image insérée (PIP). Appuyez une deuxième fois pour afficher l' image juxtaposée (PBP).




PIP (Images insérée)



PBP (Image à côté)


Dans les modes SCART (YPbPr/YCbCr) et PC (VGA, DVI), appuyez trois fois sur le bouton PIP/PBP/POP pour afficher l' image juxtaposée (POP). Ensuite, les écrans POP afficheront les chaînes TV une à la fois.




POP (Image superposée)

PIP


1. Appuyez sur les touches «TV/SCART/AV/PC», touches numériques ou «CH monter/descendre» pour modifier le contenu de l'écran PIP.
2. Appuyez sur la touche «Echange» pour échanger le contenu entre l'écran principal et l'écran PIP.



3. Appuyez sur la touche «Position» pour choisir la position du sous écran, de Gauche supérieure -> Droite supérieure -> Droite inférieure -> gauche inférieure, tel qu'indiqué dans l' image.




4. Appuyez sur la touche «Size/Mode» pour choisir la taille de l'écran PIP (25%, 37.5%, 50%).





PBP

1. Appuyez sur les touches «TV/SCART/AV/PC», touches numériques ou «CH monter/descendre» pour modifier le contenu de l'écran PBP.
2. Appuyez sur la touche «Echange» pour échanger le contenu entre l'écran principal et l'écran PBP.



POP


1. Appuyez sur la touche «Lancez» pour lancer la chaîne TV dans l'écran POP en haut à gauche.
2. Appuyez sur les touches numériques ou «CH suiv./préc.» pour changer la chaîne de l'écran POP en haut à gauche. Appuyez en suite à nouveau sur la touche «activer». Les autres écrans POP afficheront les chaînes suivantes en séquence.
3. Appuyez sur la touche «Size/Mode» pour accéder au mode POP 1 + 5 ou 1+12 tel qu'indiqué dans l' image ci-dessous.



Contrôle Parentale

En mode TV, vous trouverez la fonction Contrôle parental dans le menu des options. Entrez un NIP de 4 chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande. Utilisez ce NIP pour ajuster les réglages du Contrôle parental, afin de bloquer l'accès à certaines chaînes.

Si vous oubliez votre code secret, entrez 6163 pour réinitialiser.

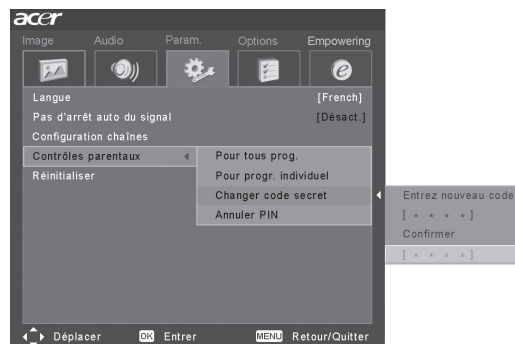



Touches programmes : Mode scénario et Chaînes favoris



Français

Utilisez l'OSD pour régler la touche d'accès "e": Mode scénario et Chaînes favoris. Chaînes préférées et mode scénario. La valeur par défaut de la touche "e" est le mode scénario. Utilisez la méthode suivante: Menu -> Accès -> Réglages de la touche "e". Choisissez "Chaîne préférée" ou "Mode scénario". Désormais, lorsque vous appuyez sur la touche "e" vous accéderez à votre choix.

Mode scénario

Appuyez sur la Touche programme "e" et utilisez le Mode scénario pour choisir une configuration audio et vidéo prédéfinie pour profiter au maximum des scénarios suivants : Normal, Film, Sport, Concert, Jeu, Personnalisé.

Mode	Direction du Design dans le Mode Scénario
Standard	Le mode Standard vous permet de regarder vos chaînes préférées avec une image nette et brillante grâce à des ajustements de luminosité et de contraste adaptables. La performance Stéréo 3D fournit de l'audio d'une haute précision.
Film	Pour regarder des films confortablement chez vous, le mode Film affiche des scènes de faible luminosité avec une grande netteté; compense pour la couleur; et présente les images en mouvement sans à-coup. Ceci est atteint grâce à la correction optimale de la saturation Gamma plus, des ajustements de contraste et de luminosité. Le mode Film profite au maximum des bandes sonores de films haute définition en utilisant la technologie SRS WOW.
Jeu	Le mode Jeu affiche les détails des graphiques exquis des jeux vidéo modernes, fournissant un divertissement réaliste tout en protégeant votre vue en ajustant la luminosité et le contraste. En plus, le mode Jeu fournit une expérience audio augmentée grâce à la technologie SRS WOW.
Sports	Le mode Sports convient aux programmes de sports extérieurs, avec une profondeur de fond précise et une graduation nette entre l'aire de jeu extérieure lumineuse et des auditoriums plus sombres. Le mode Sports augmente aussi les couleurs de façon brillante et présente des images en mouvement rapide sans image résiduelle. Tout ceci est réalisé à travers des corrections Gamma spécifiques et des ajustements de saturation. Vous entendrez de l'audio précis grâce à la performance TruBass.
Concert	Le mode Concert vous transporte dans une salle de concert virtuelle, un opéra ou autre environnement de faible luminosité par des ajustements de luminosité et de contraste adaptables. Le mode Concert accentue les harmonies symphoniques et la gamme audio ténor en utilisant la technologie SRS WOW.





Chaînes favoris

Veuillez noter que le mode scénario est la valeur par défaut pour la touche d'accès «e». Pour pouvoir utiliser les instructions suivantes, veuillez régler «Chaîne Préférée» comme fonction par défaut en utilisant la méthode décrite sur la page précédente.

Enregistrer les chaînes préférées

Pour un accès rapide à vos chaînes préférées, utilisez la méthode suivante :

- Pour enregistrer une chaîne dans la mémoire pour l'accès rapide, choisissez la chaîne voulue, gardez appuyé pour plus de 2 secondes la touche d'accès «e» sur la télécommande. Ceci enregistrera l'information du programme de TV en bas de la liste de chaînes préférées.
- Vous disposez d'un total de 5 espaces pour enregistrer des programmes de TV.
- S'il n'y a plus d'espace disponible dans la liste de chaînes préférées, le premier programme sera éliminé, et le nouveau programme sera ajouté en bas de la liste. C'est tout simple, «premier entré, premier sorti».
- Lorsque le programme en cours est enregistré dans la liste des préférés, vous pouvez l'éliminer de la liste en gardant la touche «e» appuyé plus de deux secondes.
- Pour voir la liste des chaînes enregistrées, appuyez sur la touche d'accès «e». Vous verrez un écran semblable à celui ci-dessous.

Français



Pour regarder vos chaînes préférées

- Si vous appuyez sur la touche «e» de la télécommande pour moins d'une seconde la liste des chaînes préférées apparaîtra. Votre chaîne préférée en cours sera surlignée. Pour regarder vos autres chaînes préférées, appuyez encore sur la touche «e» pour choisir selon l'ordre dans la liste des programmes TV.





Dépannage

Avant d'appeler le centre de service Acer, vérifiez les questions suivantes.

Ce qui suit est une liste de situations possibles lors de l'utilisation de votre TV LCD. Des réponses et solutions faciles sont proposés pour chaque problème.

Il n'y a pas d'image ou de son.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.
- Assurez-vous que le mode d'entrée correspond à la source A/V.
- Assurez-vous que l'antenne à l'arrière de la TV est bien raccordée.
- Assurez-vous que l'interrupteur principale est ouvert.
- Assurez-vous que le volume n'est pas au minimum ou que la fonction muette n'est pas active.
- Assurez-vous que les écouteurs ne sont pas branchés.
- Une réception autre que celle des stations de diffusion peut être considérée.

L'image n'est pas nette.

- Assurez-vous que l'antenne est bien raccordée.
- Vérifiez si le signal TV est bien reçu.
- Une mauvaise image peut être causée par une caméra A-VHS ou un caméscope et d'autres dispositifs périphériques branchés en même temps. Éteignez l'un des dispositifs raccordés.
- L'image 'fantôme' ou une image double peut être causée par une obstruction à l'antenne due à des gratte-ciels ou des collines. Utiliser une antenne directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes pointillées horizontales sur l'image peut être causée par une interférence électrique, ex: un séchoir, des lumières néon avoisinantes, etc. Éteignez ou retirez ces équipements.

L'image est trop foncée, trop claire ou teintée.

- Vérifiez l'ajustement de la couleur.
- Vérifiez le réglage de luminosité.
- Vérifiez la fonction netteté.
- la lampe fluorescente peut avoir atteint la limite de sa durée de vie.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Assurez-vous que le cache sonde n'est pas sous une forte lumière fluorescente.
- Nettoyez la lentille de la sonde pour la télécommande sur la TV à l'aide d'un chiffon doux.
- Utilisez les touches d'accès rapide sur la TV avant que la télécommande ne fonctionne.

Si les renseignements ci-dessus ne résolvent pas votre problème technique, consultez la carte de garantie pour des informations sur le service après-vente.



Spécifications du produit

Français

	Article	Spécification
Spéc. Panneau	Résolution	1280 x 768
	Dimensions (lxhxp mm)	828 x 484 x 248
Mécanique	Angle de pivot	-20° ~+ 20°
	Poids (kg)/(lbs)	14/30
	Montage mural	Oui (kit de montage non inclus)
Système TV	Destination	Europe
	Système de couleur	PAL/SECAM
	Système de son	B/G/D/K/I/L
	Système stéréo	NICAM/FM stereo (A2)
Bornes	Destination	Europe
	AV1/Péritel1	Péritel (CVBS, RVB, S-Video, Audio D/G)
	AV2/Péritel2	Péritel (CVBS, RVB, S-Video, YPbPr/YCbCr, Audio D/G)
	AV3	CVBS,Audio R/L
	PC D-sub	Oui
	DVI-D(HDCP)	Oui
	PC entrée audio	Oui
Système Audio	3D surround	Oui
	Haut parleur	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Alimentation	Consommation maximale	150W





Acer LCD TV

AL2671W

Guida Utente






Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Tutti i diritti Riservati.

Guida dell'Utente di Acer LCD TV AL2671W
Pubblicazione Originale: Maggio 2005

Acer il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Tecnologia SRS WOW è incorporata sotto licenza di SRS Labs, Inc. I nomi dei prodotti di altre aziende sono usati qui solo nell'intento di identificazione e appartengono alle loro rispettive aziende.



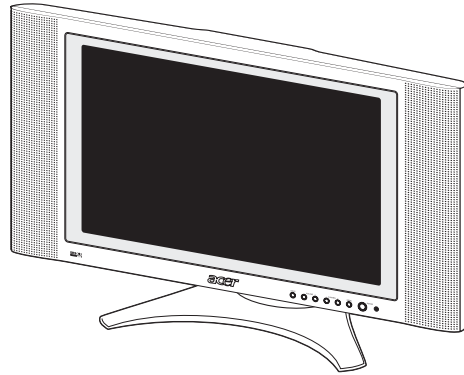

Contenuti

Importanti istruzioni di sicurezza	5
Prendersi cura del vostro telecomando	6
Pulizia e riparazione	6
Prima di tutto	7
Caratteristiche base e vantaggi	7
Lista controllo confezione	7
Vista generale del vostro LCD TV	8
Vista pannello frontale	8
Vista pannello posteriore	9
Vista parte inferiore	9
Telecomando	10
Connessioni essenziali	12
Branchement du cordon d'alimentation	12
Collegare una antenna	12
Connettendo l'apparecchiatura VCR/DVD/AV con un componente-SCART/cavo AV composito	13
Connettendo l'apparecchiatura VCR/DVD/AV con un cavo SCART-SCART	13
Connettere una camera, videocamera o video Gioco	14
Connettere una cuffia	14
Iniziare a vedere la vostra TV	15
Accensione	15
Guida al setup	15
Cambiare i canali	15
Regolare il volume	15
Navigazione OSD	16
Navigare nell' OSD con il Telecomando	16
Televideo	17
Funzioni Avanzate	18
PIP/PBP/POP	18
Controllo dei genitori	18
Tasto di Attivazione : Modo Scenario e Canali Favoriti	19
Risoluzione del Problema	21
Specifiche del prodotto	22







Importanti istruzioni di sicurezza

Leggete queste istruzioni attentamente. Conservatele per futura consultazione.


- 1 Seguite tutti gli avvertimenti e istruzioni indicati sul prodotto.
- 2 Scollegate questo prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzate detergenti liquidi o detergenti spray. Usate per la pulizia un panno umido.
- 3 Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua.



- 4 Non posizionate questo prodotto su un carrello, supporto o tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere, causando seri danni al prodotto.



- 5 Le fessure ed aperture sono fornite per la ventilazione; per assicurare un'operatività affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Queste aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su un letto, divano, coperta, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere mai posizionato vicino o sopra un calorifero o un accumulatore di calore, o in una installazione senza che ci sia un'adeguata ventilazione.

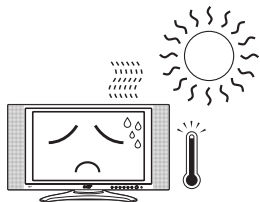

- 6 Il prodotto deve operare con un tipo di alimentazione elettrica indicata dall'etichetta. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione elettrica disponibile, consultate il vostro rivenditore o la compagnia di elettricità locale.
- 7 Non permettete a nulla di stazionare sul cavo di alimentazione. Non posizionate questo prodotto dove persone possano calpestare il cavo.



- 8 Se utilizzerete una prolunga con questo prodotto, assicuratevi che la potenza del totale degli ampere delle apparecchiature collegate nella prolunga non eccedano la quantità di ampere della potenza della prolunga. Inoltre, assicuratevi che il totale della potenza di tutti gli apparati collegati alla presa elettrica a muro non eccedano la potenza del fusibile.
- 9 Non spingete oggetti di qualsiasi tipo attraverso le fessure del telaio di questo prodotto poiché potrebbero toccare punti di voltaggio pericolosi o mettere in cortocircuito parti che potrebbero infiammarsi o dare una scossa elettrica. Non rovesciare mai liquidi di qualunque tipo sul prodotto.
- 10 Non tentate di riparare questo prodotto da soli, poiché aprendo o rimuovendo l'involucro potrebbe esporvi a cortocircuiti pericolosi o ad altri rischi. Fate riferimento per tutti i servizi a personale di riparazione qualificato.
- 11 Scollegate questo prodotto dalla presa elettrica a muro e fate riferimento a personale di riparazione qualificato nelle seguenti condizioni: a Quando il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati o logorati. b Se del liquido è stato versato nel prodotto. c Se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - a Quando il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati o logorati.
 - b Se del liquido è stato versato nel prodotto.
 - c Se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - d Se il prodotto non funziona normalmente quando le istruzioni operative sono seguite. Regolate solo quei comandi che sono coperti dalle istruzioni operative poiché regolazioni di altri comandi potrebbero danneggiare e spesso richiedono un lungo lavoro di un tecnico qualificato per ripristinare il prodotto nelle condizioni normali.
 - e Se il prodotto è caduto o l'involucro è stato danneggiato.
 - f Se il prodotto mostra un netto cambiamento nelle prestazioni, significa che ha bisogno del servizio tecnico.
- 12 Utilizzate solo il cavo di alimentazione giusto (fornito nella vostra scatola di accessori) per questa unità. Disconnettetelo sempre il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro prima di provvedere alla manutenzione o allo smontaggio di questo apparato.



Prendersi cura del vostro telecomando

Qui ci sono alcune maniere di trattare il vostro telecomando:

- Farlo cadere, bagnarlo o posizionare il telecomando alla luce del sole potrebbe danneggiarlo. Trattate il telecomando con cura.
- Non manomettete le batterie. Tenetelo lontano dai bambini.
- Quando sapete anticipatamente che il telecomando non sarà utilizzato per un lungo periodo, rimuovete le batterie per prevenire eventuali danni al telecomando in relazione a possibili perdite dalle batterie.
- Eliminate le batterie usate seguendo i regolamenti locali. Riciclatele se possibile.

Pulizia e riparazione

Quando pulite il vostro TV LCD, seguite i seguenti passi:

- 1 Spengete il TV.
- 2 Disconnettete il cavo di alimentazione.
- 3 Usate un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzate liquidi o detergenti spray.

Italiano



Prima di tutto

Vi ringraziamo per aver fatto la vostra scelta con l' Acer AL2671W. Il vostro nuovo TV Acervi fornirà anni di intrattenimento, versatilità e soddisfazione.

Questa Guida Utente vi introduce alle varie caratteristiche che il vostro TV LCD può offrire, e fornisce informazioni chiare e concise sul prodotto, quindi per favore leggetelo completamente e conservatelo per future consultazioni.


Caratteristiche base e vantaggi

- Ampio Display con una risoluzione di 1280x768 - Display HDTV Ready
- Simultanea Pre-Visione di Programmi con 4 differenti Modalità Immagine-nel-Immagine
- Eccellente Suono Accresciuto con la Tecnologia SRS WOW
- Telecomando Elegante
- Colori Brillanti con Correzione della Gamma
- Minimizzazione Motion Artefacts Attraverso la Riduzione del Disturbo
- Immagine netta e accurata con De-interlacing e Filtro Comb
- La migliore Qualità Video DVD con 3:2/2:2 Recupero Discesa


Italiano

Lista controllo confezione


La confezione del vostro TV LCD deve contenere i seguenti accessori, in aggiunta nel box accessori. Per favore assicuratevi che essi siano tutti presenti. assurer qu'ils sont tous présents.

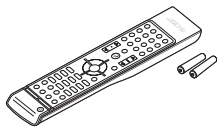

Telecomando (X1)
Batterie AAA (X2)




Cavo alimentazione-Swiss
(X1)

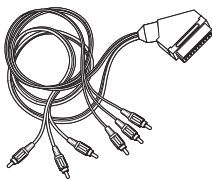

Cavo SCART-AV (X1)
Componente-SCART/Cavo AV (X1)
(Componente solo per SCART 2)




Scheda Garanzia

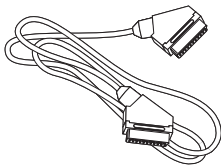

Cavo (X1) SCART-SCART
(per SCART 1 & 2)



Cavo TV (X1)

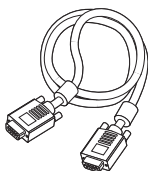

D-Sub cavo (X1)



Guida rapida



Manuale Utente






Vista generale del vostro LCD TV

Vista pannello frontale

Italiano

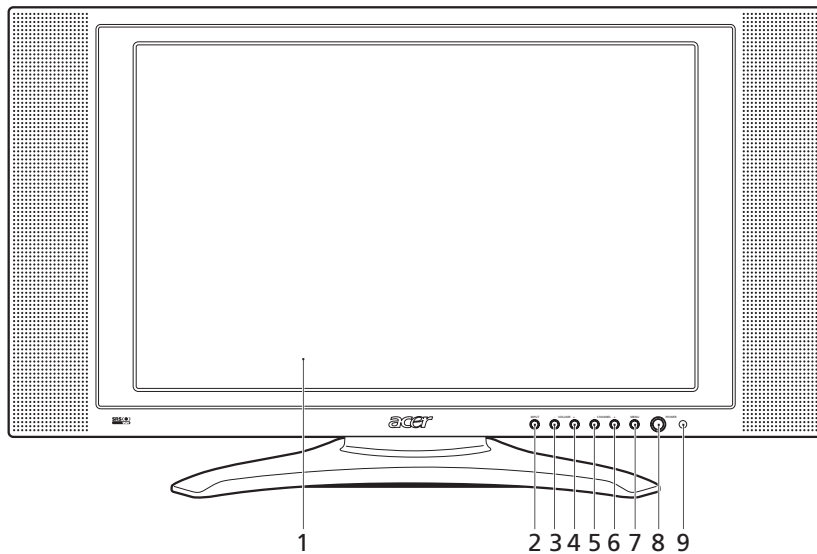


#	Voci	Descrizione
1	Schermo LCD	
2	Ingresso	Seleziona fonte. Quando è acceso l' OSD: Premete questo tastoper confermare la selezione
3	Vol Giù	Volume Giù. Quando è acceso l' OSD: Funziona anche come freccia direzionale Sinistra nell' OSD
4	Vol Sù	Volume Sù. Quando è acceso l' OSD: Funziona anche come freccia direzionale Destra nell' OSD
5	Canale Giù	Canale Giù. Quando è acceso l' OSD: Funziona anche come freccia direzionale Giù nell' OSD
6	Canale Sù	Canale Sù. Quando è acceso l' OSD: Funziona anche come freccia direzionale Sù con nell' OSD
7	Menu	Accende o Spenge il menù OSD
8	Alimentazione	Alimentazione ACCESO/SPENTO
9	Finestrella telecomando	Sensore ad infrarossi (Non bloccatelo)






Vista pannello posteriore

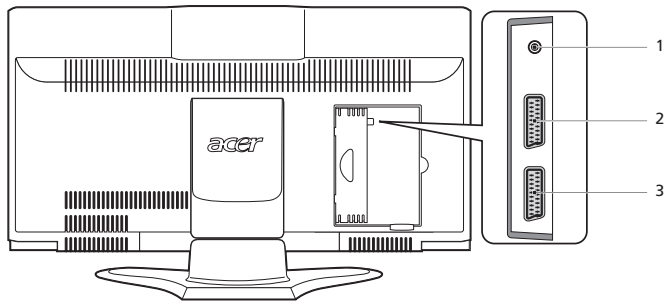

#	Voci	Descrizione
1	Connettore RF (SintonizzatoreTV) Ingresso	Connette l'antenna o il servizio via cavo
2	Entrata AV1/SCART 1 Uscita AV1/SCART 1	Sopporta VCR esterno, lettore di DVD con cavo SCART (per RGB, S-Video, CVBS, Entrata audio sinistra/destra) In modo TV, connettere Entrata del suo VCR od Entrata PVR con cavo SCART per registrare programmi di TV3
3	Entrata AV2/SCART 2 Uscita AV2/SCART 2	Sopporta VCR esterno, lettore di DVD con cavo SCART (per RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Entrata audio sinistra/destra) Componente (YPbPr/YCbCr) solo per SCART 2 In modo TV, connettere Entrata del suo VCR od Entrata PVR con cavo SCART per registrare programmi di TV

Italiano

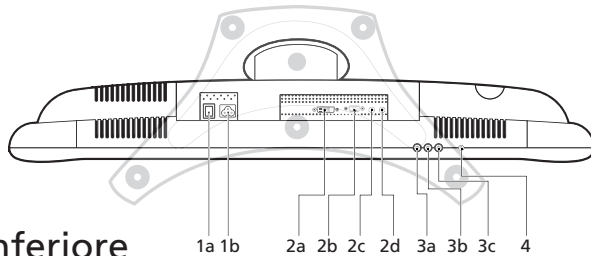

Vista parte inferiore


#	Voci	Descrizione
1a	Interruttore AC	Accende o Spenge l'AC
1b	Entrata AC In	Connette il cavo di alimentazione
2a	Entrata DVI-D	Connetta all'Uscita PC DVI
2b	Entrata D-Sub	Connetta all'Uscita PC VGA
2c	Audio Ingresso	In modo PC, connetti all'uscita audio di suo PC o altri dispositivi con connettori DVI o VGA
2d	Audio Uscita	Connette ad un'altro speaker
3a/b	Entrata AV3/Audio (D/S) Uscita AV3/Audio (D/S)	Connetti all'uscita audio (D/S) di sua macchina fotografica, camcorder o video game In modo TV, connetti l'entrata audio (D/S) di suo VCR o PVR per registrare programmi di TV (Impostare AV3 a "Out" (Uscita) in OSD)
3c	Entrata AV3/Video Uscita AV3/Video	Connette il video misti ad una fontedi apparato video come VCR, lettore DVD, o video giochi In modo TV, connetti l'entrata composta di suo VCR o PVR per registrare programmi di TV (Impostare AV3 a "Out" (Uscita) in OSD)
4	Cuffia	Connette la cuffia





Telecomando

Italiano

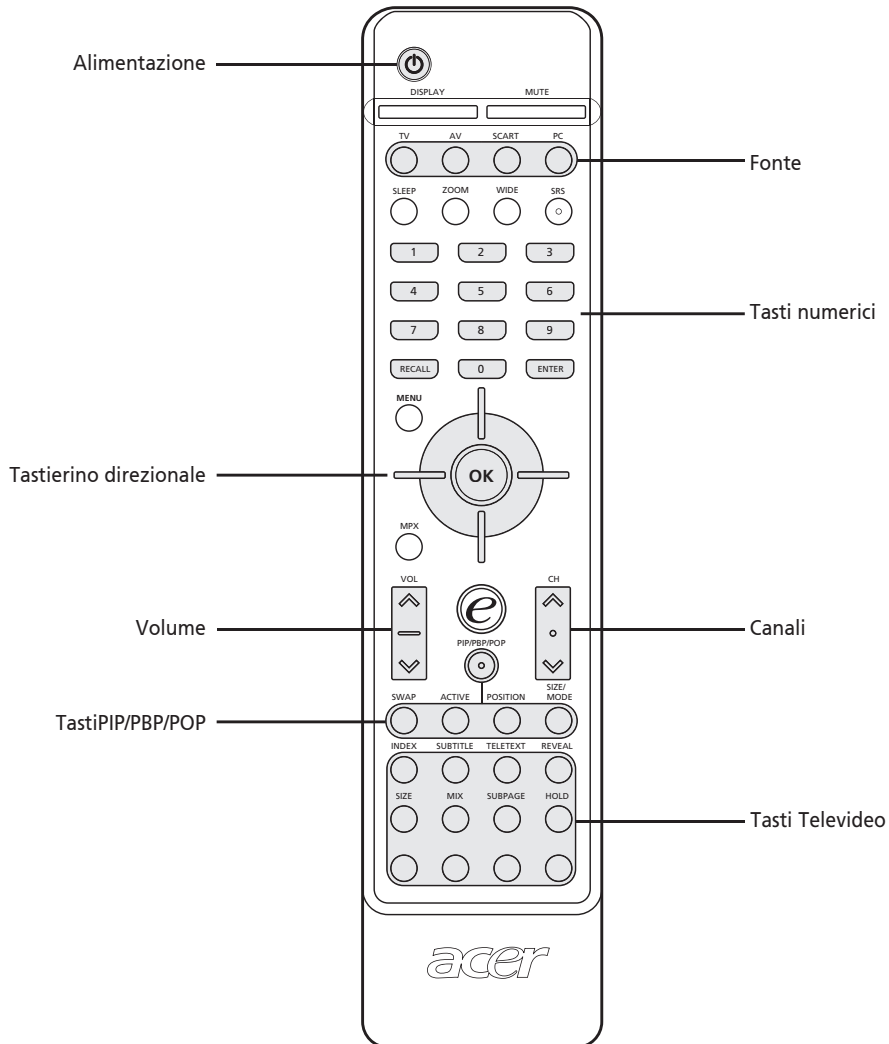



Voci	Descrizione
Tasto alimentazione	Premi per accendere/spengere il TV.
DISPLAY	Mostra il numero del canale e la fonte in nell'angolo in alto a destra dello schermo.
MUTE	Premarlo una volta per togliere il suono; premerlo di nuovo per ripristinarlo.
TV	Premi per selezionare la modalità TV .
AV	Premi per scegliere modo AV3.
SCART	Premi per scegliere modo SCART1/SCART2.
PC	Premi una volta per la modalità VGA, Premi una seconda per DVI.
SLEEP	Premi per impostare un periodo di tempo dopo il quale il Tv va in standby automaticamente. Premi ripetutamente per selezionare il numero dei minuti.
ZOOM	Premi ripetutamente per cambiare l' immagine tra Normal  Zoom1 (1.85:1)  Zoom 2 (2.35:1) 
SRS	Premi per scegliere modi WOW, TruBass, 3D Stereo, "Off" consecutivamente. SRS è una tecnologia per esaltare il suono 3D, le prestazioni dei bassi e riprodurre un campo di suoni più ampio.
WIDE	Passare tra le modalità (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Number keys	Tasti numerici da 0-9
RICHIAMA	Premi per tornare al canale precedente.
INSERISCI	Premi per confermare il canale selezionato con il tasto numerico.
MENU	Apre Menu or I Menu.
Tasto a 4-vie/OK	Navigate su, giù, sinistra e destra nel menù OSD / premete OK per confermare.
MPX	Premetelo per selezionare il sistema audio, esposto nell'angolo in alto a destra.
VOL (su/giù)	Premi questi pulsanti per aumentare e ridurre il volume.
CH (su/giù)	Premi questi pulsanti per selezionare il canale di TV in ordine successivo.
e	Tasto Acer Empowering (per canali Favoriti, Modalità Scenario). Vedi "tasto Empowering: Canali Favoriti e modalità Scenario a pagina 19.
PIP/PBP/POP	Scambiare tra le modalità Normale/PIP/PBP/POP. Vedi "Caratteristiche Avanzate" a pagina 18.
Scambio	Scambio tra la schermata primaria e quella in sub schermata in toggle.
ATTIVATTIVA	verifica la schermata attiva.
POSIZIONE	Cambia la posizione della sub schermata in modalità PIP
MISURA/MODALITA'	Quando in modalità PIP: Cambia la misura della sub schermata 25%, 37.5%, 50%Quando in modalità POP: Cambia la modalità POP 1+5 / 1+12



La descrizione del tasto televideo può essere trovata a pagina 17.






Connessioni essenziali

Branchement du cordon d'alimentation


- 1 Connettere il cavo Acnell'uscita AC sul retro dell'apparato.
- 2 Connettere la spina maschio nella presa a muro come mostrato.

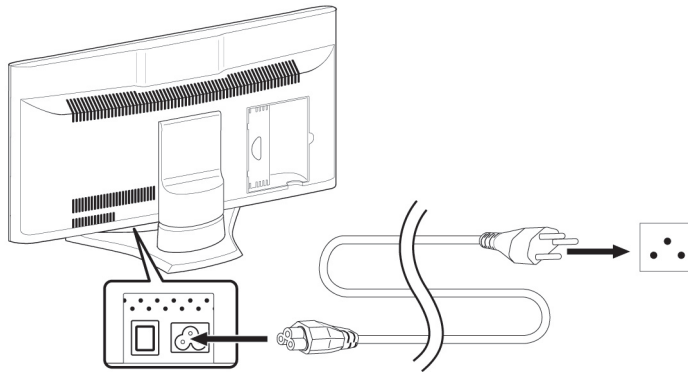

Italiano

Collegare una antenna


Collegare il connettore del cavo dell'antenna esterna nel terminale dell'antenna sul retro dell'apparato TV come mostrato.

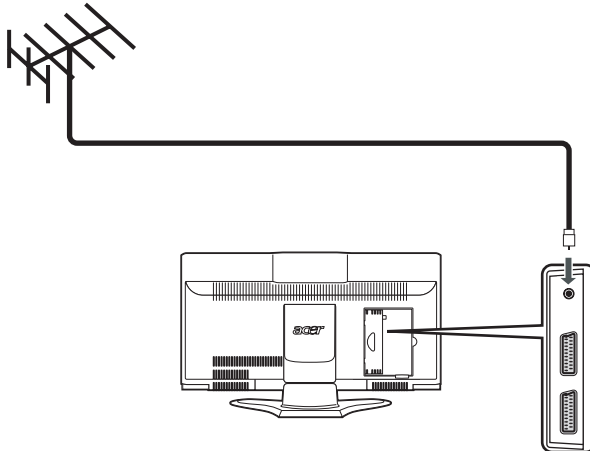



Connettendo l'apparecchiatura VCR/DVD/AV con un cavo SCART-SCART


Connetti cavo SCART-SCART come mostrato sotto.

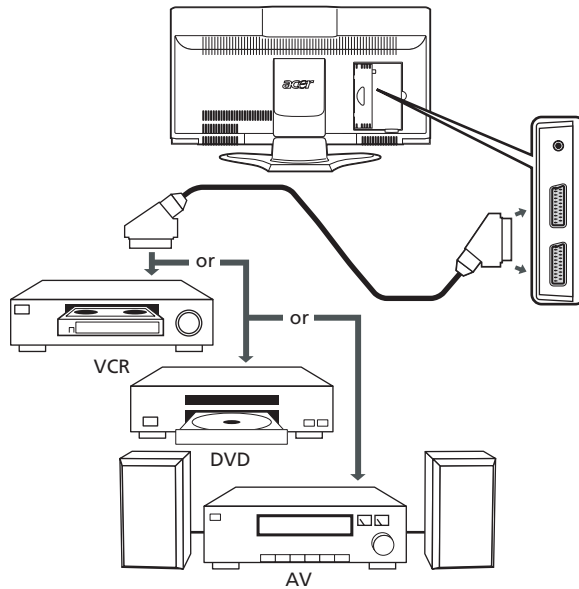

Italiano

Connettendo l'apparecchiatura VCR/DVD/AV con un componente-SCART/cavo AV composito

Connetti componente-SCART/cavo AV alla porta SCART2 come mostrato sotto.

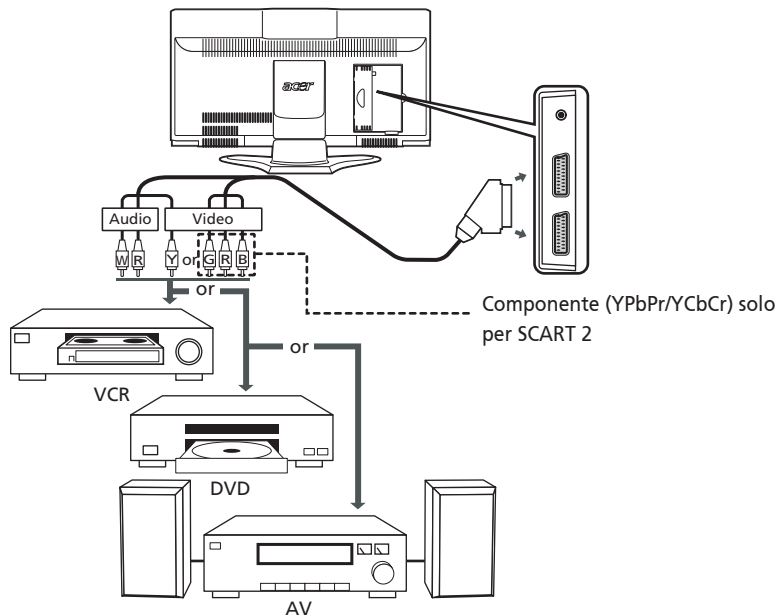




Connettere una camera, videocamera o video Gioco


Connettete la vostra camera o videocamera alle porte Video/Audio in basso dell'apparato TV come mostrato sotto.

Italiano

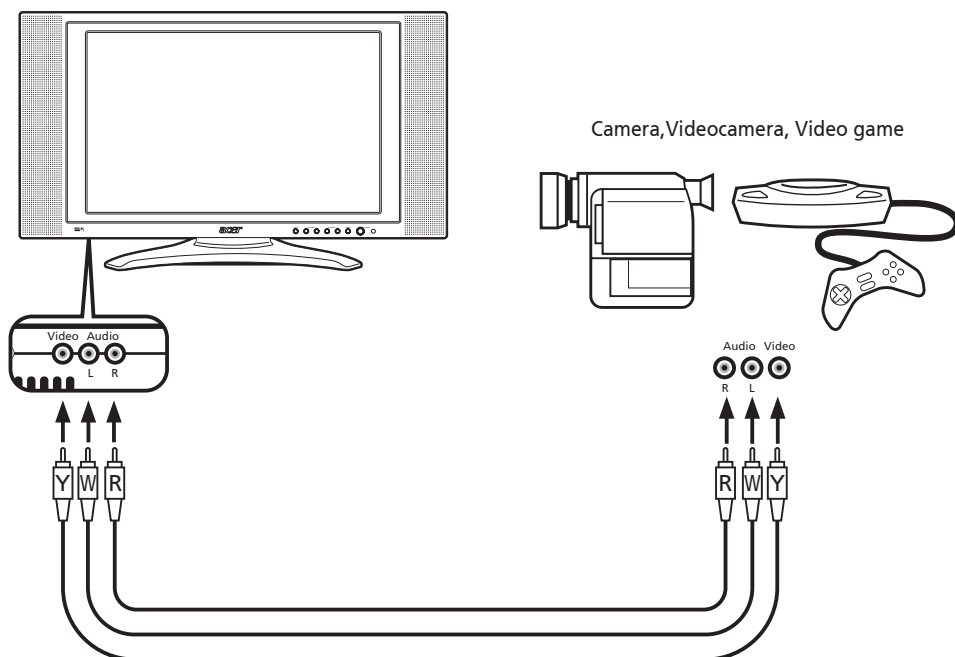

Connettere una cuffia

Connettere una cuffia all'ingresso cuffia in basso dell'apparato TV come mostrato sotto.

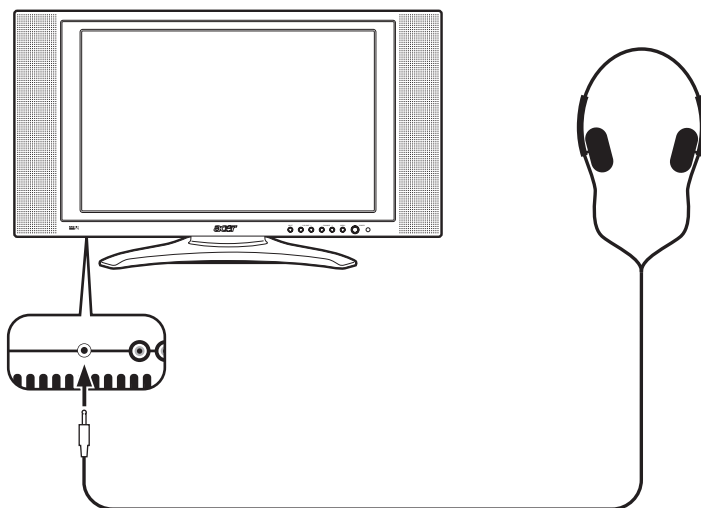




Iniziare a vedere la vostra TV


Accensione

- Accendere l'interruttore nella parte inferiore del TV.
- Premi l'interruttore, tasti numerici o pulsante di canali su/giù sul controllo remoto

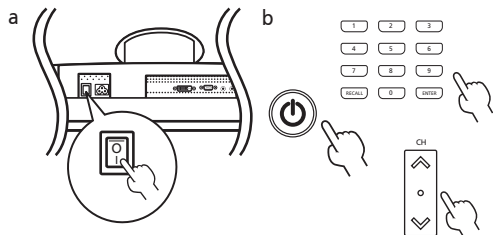


Cambiare i canali

- Premete 0-9 sul telecomando per selezionare un canale. Il canale cambia dopo 2 secondi. Premete ENTER per selezionare il canale immediatamente.

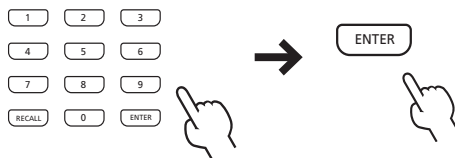

- Potete anche cambiare i canali premendo e tenendo premuto il tasto Canale Su/Giù sul telecomando. Su incrementerà il numero, mentre giù diminuirà il numero.



Guida al setup


La prima volta che accendete la TV, la guida di impostazione vi aiuterà nella "selezione della lingua" e nella "scansione canali" passo dopo passo.

Fase 1. Selezionare la lingua:

Fase 2. Inserire il cavo coassiale del sintonizzatore e premere "OK"


Fase 3. Scansione in corso, attendere

Setup completo

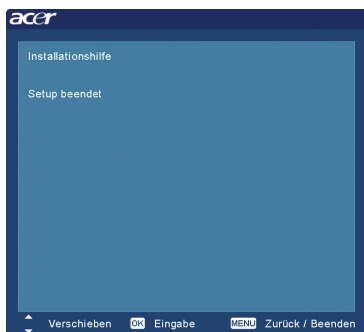

Regolare il volume

Regolate il volume usando il tasto VOL +/- sul telecomando. Su incrementerà il volume, mentre giù diminuirà il volume



Potete regolare queste impostazioni anche utilizzando il pannello frontale. Per favore vedi "Vista Pannello Frontale" a pagina 8 per i dettagli



Navigazione OSD

Molte delle impostazioni avanzate e regolazioni sono disponibili attraverso l'uso dei menù OSD (mostrato sullo schermo), come mostrato nella schermata di esempio sotto.



Italiano

Le operazioni base che richiedono di navigare in questi menù (Immagine, Audio, Impostazioni, Opzioni, Empowering) sono descritte in questa sezione. La prima volta che accedete al OSD, vi sarà chiesto di scegliere le vostre impostazioni di linguaggio.



Potete anche interagire con questi menù utilizzando i comandi del pannello frontale. Per favore Vedete "Vista pannello frontale" a pagina 8. i dettagli

Navigare nell' OSD con il Telecomando


Ci sono cinque menù principali OSD. Questi sono: Immagine , Audio , Impostazioni , Opzioni  e Empowering .

- 1 Premete il tasto "Menu" sul telecomando o il tasto "Menu" sul pannello di controllo.

MENU



- 2 Selezionate il menù desiderato utilizzando i lati Sinistro/Destro del tastierino direzionale per cambiare tra i cinque menù.

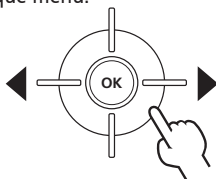

- 3 Usate il tastierino direzionale per interagire con i menù. Le direzioni Su/Giù scorreranno attraverso le opzioni del menù, mentre Sinistra/Destra regoleranno le differenti impostazioni (per esempio nel menù Immagine, impostazioni come luminosità, contrasto, ecc). Se non ci sono regolazioni, premete Inserisci per selezionarlo.






Televideo

La maggior parte dei canali TV trasmette anche informazioni attraverso le caratteristiche del televideo. Questo TV Acer LCD ha 252 pagine di memoria che archivieranno pagine e sottopagine, Quindi riducendo il tempo di attesa. I tasti Televideo sul telecomando sono elencati qui sotto.


INDICE	Va alla pagina dell'indice
SOTTOTITOLI	Mostra i sottotitoli sullo schermo
TELEVIDEO	Premere per cambiare dal TV/AV alla modalità Televideo.
RIVELA	Premere per rilevare informazioni nascoste del televideo.
FORMATO	Premere una volta per zoommare la pagina del televideo 2X; premere di nuovo per tornare indietro.
MIX	Premere per sovrapporre la pagina del televideo sull'immagine TV , es. sottotitoli.
TRATTIENI	Premere per trattenere la pagina corrente del televideo nella modalità vista multi-pagina.
Tasti colorati (R/G/Y/B)	Operano in corrispondenza con i tasti della pagina del televideo.

Funzioni Avanzate


PIP/PBP/POP

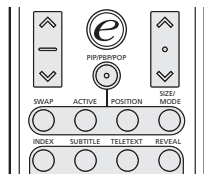

Nelle modalità TV, AV, SCART e PC, premere PIP/PBP/POP una volta per visualizzare l'immagine nell'immagine (PIP). Premerlo due volte per l'immagine nell'immagine (PBP).




PIP (Immagine nell'Immagine)



PBP (Immagine con Immagine)


Nelle modalità SCART (YPbPr/YCbCr) e PC (VGA, DVI), premere PIP/PBP/POP tre volte per visualizzare l'immagine nell'immagine (POP). Quindi, gli schermi POP visualizzeranno i programmi dei canali TV uno per uno.




POP (Immagine su Immagine)

PIP


1. Premere "TV/SCART/AV/PC", i tasti numerici o "CH su/giù" per cambiare il contenuto dello schermo PIP.
2. Premere "Scambia" per invertire il contenuto dello schermo PIP primario e secondario.



3. Premere "Posizione" per selezionare la posizione dei sottoschermi, da Alto sinistra -> Alto destra -> Basso destra -> Basso sinistra, come mostrato in figura.




4. Premere "Grandezza/Modo" per cambiare le misure dello schermo PIP fra 25%, 37.5%, 50%





PBP

1. Premere "TV/SCART/AV/PC", i tasti numerici o "CH su/giù" per cambiare il contenuto dello schermo PBP.
2. Premere "Scambia" per invertire il contenuto dello schermo PBP primario e secondario.



POP


1. Premere "Attiva" per attivare il canale TV sullo schermo POP in alto a sinistra.
2. Premere i tasti numerici o il tasto "CH su/giù" per cambiare il canale TV dello schermo POP in alto a sinistra. Poi, premere il tasto "Attivare" di nuovo. Gli altri schermi POP mostreranno i seguenti canali in sequenza.
3. Premere "Grandezza/Modo" per accedere alla modalità picture on picture 1 + 5 o 1+12 come indicato nell'immagine sottostante.



Controllo dei genitori

Quando siete in modalità TV, potete trovare la funzione Controllo dei genitori nel menù Opzioni . Inserite un numero di quattro cifre PIN usando il tastierino numerico sul telecomando. Usate questo numero per regolare le impostazioni del Controllo dei genitori, per prevenire l'accesso a determinati canali.

Se dimenticate il vostro PIN numero, entri prego in 6163 per ripristinarsi.

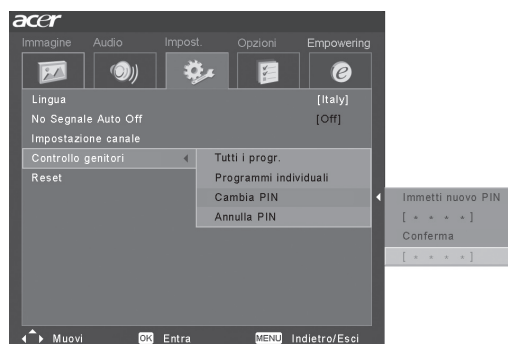



Tasto di Attivazione : Modo Scenario e Canali Favoriti



Italiano

Usate l' OSD per definire il vostro "e" Tasto impostazione Empowering: Modo Scenario e Canali Favoriti. Il valore di default per il tasto "e" è il Modalità Scenario. Usate il seguente metodo: Menu -> Empowering -> e Impostazione tasti. Scegliete tra "Canali preferiti" o "Modalità Scenario". Ora , quando premete il tasto "e" , la vostra scelta effettuata sarà disponibile.

Modo Scenario

Premi il tasto di Attivazione "e" ed usi il Modo Scenario per selezionare impostazioni di audio e video predefiniti per ottenere il massimo divertimento nei seguenti scenari: Standard, Film, Sport, Concerto, Gioco, Utente.

Modo	Direzione di Disegno del Modo Scenario
Standard	Il modo Standard vi permette di vedere i vostri canali preferiti con un'immagine netta e brillante, attraverso una regolazione adattabile di luminosità e contrasto. Un audio Sonoro-limpido è fornito attraverso le prestazioni fornite dal sistema 3D Stereo.
Film	Per godere comodamente i film a casa, il Modo Film mostra scene tenui con dettagli chiari; compensati per il colore; e uniformemente presenta le immagini in movimento. Questo è effettuato attraverso una correzione ottimale della Gradazione oltre alla saturazione. Il modo Film sfrutta al massimo l'alta-definizione della colonna sonora del film utilizzando la tecnologia SRS WOW.
Gioco	Il modo Gioco attentamente espone dettagliatamente le squisite grafiche dei moderni video giochi, provvedendo ad un realistico intrattenimento mentre protegge la vostra vista regolando la luminosità e il contrasto. Cosa si può avere di più, il modo Gioco fornisce un'altissima esperienza audio attraverso la tecnologia SRS WOW.
Sport	Il modo Sport è fatto per i programmi sportivi all'aperto, con un'accurata profondità di fondo e chiara gradazione della luminosità, il campo da gioco all'aperto e gli scuri auditorium. Il modo Sport inoltre intensifica brillantemente i colori e offre immagini in movimento veloce senza immagini residuali. Tutto questo è realizzato attraverso una specifica correzione di Gamma e regolazione della saturazione. Un'audio preciso può essere ascoltato, grazie alle prestazioni dello TruBass.
Concerto	Il modo Concerto vi porta in una sala da concerto, teatro dell'opera o altri tenui ambienti per mezzo di regolazioni adattive della luminosità e del contrasto. Il modo Concerto accentua le armonie sinfoniche e il campo audio del tenore usando la tecnologia SRS WOW.



Canali Favoriti

Notare che la modalità Scenario è il valore di default per il tasto "e" Empowering. Per utilizzare le seguenti istruzioni, impostare il canale Preferito come default usando il metodo descritto alla pagina precedente.

Salvataggio dei canali preferiti

Per accedere rapidamente ai canali preferiti, usare il seguente metodo:

- Per salvare un canale in memoria ed accedervi rapidamente, selezionare il canale desiderato, quindi premere e tenere premuto il tasto "e" Empowering sul telecomando per oltre 2 secondi. Con questo si salveranno le informazioni del programma TV in fondo alla lista dei preferiti.
- Ci sono cinque slot in totale dove salvare i programmi TV.
- Se non ci fosse una slot disponibile nella lista dei preferiti, il primo programma sarà eliminato e il nuovo programma TV sarà aggiunto in fondo alla lista. In poche parole, "i più recenti hanno la precedenza".
- Quando il programma attuale è salvato nella lista dei preferiti, premendo il tasto "e" per oltre 2 secondi si elimina il programma dalla lista stessa.
- Per visualizzare i canali preferiti attualmente salvati in memoria, premere il tasto "e" Empowering. Si vedrà una schermata simile a quella mostrata sotto.

Italiano



Visualizzare i canali preferiti

- Sul telecomando, se si preme il tasto "e" Empowering per meno di 1 secondo, compare la tabella dei canali preferiti. Viene illuminato il canale preferito attualmente selezionato. Per visualizzare gli altri canali preferiti, premere il tasto "e" Empowering di nuovo per spostarsi in sequenza fra i programmi TV secondo l'ordine nella lista dei preferiti.





Risoluzione del Problema

Prima di chiamare il centro de servizio Acer, verifichi le seguenti questioni.

La seguente è una lista di possibili situazioni che potrebbero presentarsi durante l'uso del vostro TV LCD. Sono qui fornite delle risposte e soluzioni facili per ogniuna.

Non c'è immagine o suono.

- Assicuratevi che il cavo di alimentazione sia propriamente inserito nella presa di corrente.
- Assicuratevi che la modalita di Ingresso sia correttamente impostata sul vostro ingresso selezionato.
- Assicuratevi che l'antenna sul retro del TV è propriamente connessa.
- Assicuratevi che l'interruttore dell'alimentazione principale sia acceso.
- Assicuratevi che il volume non sia impostato al minimo o il suono sia impostato su mute.
- Assicuratevi che la cuffia non sia collegata.
- Possibili problemi di ricezione della stazione di trasmissione possono verificarsi.

L'immagine non è chiara.

- Assicurate che il cavo dell'antenna sia propriamente connesso.
- Considerate se i segnali TV sono propriamente ricevuti.
- Una qualità dell'immagine povera può esserci in relazione all'uso della fotocamera o videocamera A-VHS ed altre periferiche connesse allo stesso momento. Spengete una delle altre periferiche.
- Il 'fantasma' o doppia immagine può essere causata dall'ostruzione del campo dell'antenna dovuto a palazzi molto alti o colline. Utilizzando un antenna direzionale più alta la qualità dell'immagine dovrebbe migliorare.
- Le linee orizzontali punteggiate mostrate sull'immagine potrebbero essere causate da interferenze elettriche, es. asciugacapelli, vicinanza di luci al neon e ecc. Spengete o rimuovete questi apparati.

L'immagine è troppo scura, troppo chiara o colorata.

- Controllate la regolazione del colore.
- Controllate l'impostazione della luminosità.
- Controllate la funzione nitidezza.
- La lampada fluorescente potrebbe aver raggiunto la fine del suo ciclo di servizio.

Il telecomando non funziona.

- Controllate le batterie del telecomando.
- Assicuratevi che la finestra del sensore remoto non sia sotto una fonte di luce fluorescente molto forte.
- Provate a pulire la lente del sensore sul TV con un panno soffice.
- Usate i tasti (tasti importanti) sul TV prima di utilizzare il telecomando.

Se le questioni di sopra non risolvono suo problema tecnico, consulti sua scheda di garanzia per ottenere informazione su servizio.



Specifiche del prodotto

Italiano

	Voci	Specifiche
Pannello spec	Risoluzione	1280 x 768
Meccaniche	Dimensioni (WxHxD mm)	828 x 484 x 248
	Angolo di rotazione	-20~+20
	Pesot (kg)/(lb)	14/30
	Montaggio a parete	Si (il kit di montaggio non è incluso)
Sistema TV	Destinazione	Europa
	Sistema Colore	PAL/SECAM
	Sistema Suono	B/G/D/K/I/L
	Sistema Stereo	NICAM/FM stereo (A2)
Terminale	Destinazione	Europa
	AV1/SCART1	CVBS, RGB, S-Video, Audio R/L
	AV2/SCART2	CVBS,RGB,S-Video,YPbPr/YCbCr,Audio D/S
	AV3	CVBS/Audio R/L
	PC D-sub	SI
	DVI-D(HDCP)	SI
	PC audio in	SI
Sistema Audio	3D surround	SI
	Altoparlanti	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Alimentazione	Max. Consumo alimentazione	150W

