



Acer LCD TV

AL2671W

Uživatelská příručka





Copyright © 2005. Acer Incorporated.


Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka Acer LCD TV AL2671W

První vydání: Květen 2005

Acer a logo Acer jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Acer. Technologie SRS WOW je používána se souhlasem SRS Labs, Inc. Názvy produktů jiných společností nebo obchodní známky používané zde pro identifikační účely patří pouze jejich příslušným vlastníkům.



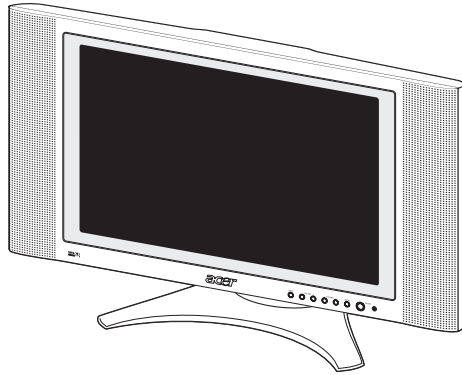

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	5
Péče o dálkové ovládání	6
Čištění a údržba	6
Začínáme	7
Základní vlastnosti a přednosti	7
Obsah balení	7
Poznejte svoji LCD televizi	8
Pohled na přední panel	8
Pohled na zadní panel	9
Pohled zespodu	9
Dálkové ovládání	10
Základní připojení	12
Připojení kabelu elektrického napájení	12
Připojení antény	12
Připojení zařízení VCR/DVD/AV pomocí kabelu SCART-SCART	13
Připojení zařízení VCR/DVD/AV pomocí kabelu SCART-rozbočovač / AV	13
Připojení fotoaparátu, videokamery nebo videohry	14
Připojení sluchátek	14
Začněme sledovat televizi	15
Zapnutí	15
Postup nastavení	15
Procházení mezi kanály	15
Nastavení hlasitosti	15
Pohyb v menu obrazovky	16
Pohyb v menu obrazovky pomocí dálkového ovládání	16
Teletext	17
Pokročilé funkce	18
PIP/PBP/POP	18
Kontrola obsahu vysílání	18
Tlačítko rychlé volby: Režim scénářů a oblíbené kanály	19
Řešení případných problémů	21
Technické údaje o produktu	22







Důležitá bezpečnostní upozornění

Řádně si přečtěte tato upozornění a uchovejte je pro budoucí použití.


- 1 Dodržujte všechny upozornění a instrukce uvedené na produktu.
- 2 Před čištěním produkt odpojte od elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte vlhkou látku.
- 3 Nepoužívejte tento produkt blízko vody.



- 4 Nepokládejte tento produkt na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Produkt by mohl spadnout a značně se poškodit.



- 5 Otvory v krytu jsou určeny k větrání - zajišťují spolehlivý provoz produktu a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmíte zakrývat nebo jinak blokovat. Otvory nikdy nesmíte zablokovat položením produktu na postel, pohovku, koberec nebo na podobný povrch. Tento produkt nesmí být nikdy umístěn poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použit jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.

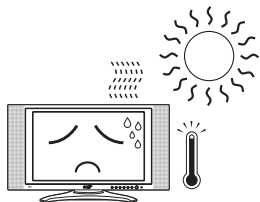

- 6 Tento produkt smí být připojen pouze k takovému zdroji elektrického napětí, jaký je uveden na štítku. Pokud si nejste jisti jaké napětí je ve vaší zásuvce, poraďte se s vaším dodavatelem nebo místní s elektrárenskou společností.
- 7 Dávejte pozor, aby na přívodním elektrickém kabelu nic nestálo. Neumísťujte produkt tam, kde by lidé mohli šlapat na kabel.



- 8 Pokud je produkt připojen do elektrické sítě přes prodlužovací kabel, dávejte pozor, aby celkové proudové zatížení připojeného elektrického zařízení nepřekročilo povolené proudové zatížení kabelu. Také dávejte pozor, aby celkové proudové zatížení všech připojených zařízení nepřekročilo možné zatížení pojistek.
- 9 Nikdy neprotahujte ventilačními otvory tohoto produktu žádné předměty, neboť by se mohli dotknout míst s nebezpečným napětím, způsobit zkrat a následný požár nebo úraz. Nikdy na produkt nelijte žádné kapaliny.
- 10 Nikdy se nepokoušejte sami opravovat tento produkt. Po otevření nebo odstranění krytu byste se mohli dotknout částí s nebezpečným napětím a vystavit se tak značnému riziku. Všechny opravy svěřte kvalifikovaným osobám.
- 11 Za níže uvedených podmínek odpojte produkt z elektrické sítě a předejte jej k opravě kvalifikované osobě:
 - a. Pokud je kabel přívodu elektrického napětí poškozený nebo roztřepený.
 - b. Pokud se do produktu vylila kapalina.
 - c. Pokud byl produkt vystaven dešti nebo vodě.
 - d. Pokud produkt nepracuje normálně za předpokladu, že jsou dodržovány všechny provozní instrukce. Nastavujte pouze ty přepínače, které jsou popsány v návodu k použití, protože nesprávné nastavení jiných přepínačů může mít za následek poškození produktu. Opětovné uvedení produktu do původního stavu může poté vyžadovat značnou dobu trvající práci kvalifikovaného technika.
 - e. Pokud produkt spadl nebo byl poškozen jeho vnější kryt.
 - f. Pokud produkt vykazuje výrazné změny ve fungování, ukazující na nutnost servisní opravy.
- 12 Pro danou jednotku používejte pouze příslušný kabel přívodu elektrického napětí (je součástí doplňků). Před prováděním servisních prací nebo před rozebráním zařízení jej musíte vždy odpojit od zdroje elektrického napětí.

Péče o dálkové ovládání

Dále je uvedeno několik poznámek k zacházení s dálkovým ovládáním:

- Upuštění, namočení nebo položení dálkového ovládání na přímé slunce může způsobit jeho poškození. Zacházejte s dálkovým ovládáním opatrně.
- Zbytečně nemanipulujte s bateriemi. Zabraňte přístupu dětí k bateriím.
- Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste se vyhnuli riziku poškození dálkového ovládání v důsledku jejich vytečení.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Pokud možno je recyklujte.

Čištění a údržba

Při čištění vaší LCD televize postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vypněte televizi.
- 2 Odpojte kabel přívodu elektrického napětí.
- 3 Používejte měkkou látku namočenou ve vodě. Nepoužívejte ani tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.



Začínáme

Chtěli bychom vám poděkovat za to, že jste si vybrali Acer AL2671W. Vaše nová televize Acer vám zajistí léta zábavy, rozmanitosti a uspokojení.


Tato uživatelská příručka vám popíše různé funkce vaší televize a poskytuje jasné a kompletní informace o produktu. Proto si ji řádně přečtěte a zachovejte pro případ, že byste se k některým záležitostem potřebovali vrátit v budoucnosti.

Základní vlastnosti a přednosti


- Širokoúhlý displej o rozlišení 1280x768 pixelů – displej HDTV Ready
- Současné prohlížení programů se 4 různými režimy funkce obrazu v obrazu
- Vynikající reprodukce zvuku pomocí technologie SRS WOW
- Elegantní dálkové ovládání
- Jasné barvy s gama korekcí
- Minimalizace zkreslení pohybů pomocí redukce obrazového šumu
- Ostrý a přesný obraz s odstraněním proložení řádků a s hřebenovým filtrem
- Nejlepší kvalita DVD videa s přepínáním poměru 3:2/2:2

Obsah balení


Balení Vašeho LCD televizoru by mělo kromě krabice s příslušenstvím obsahovat též následující doplňky. Ujistěte se, prosím, že jsou všechny součástí dodávky.

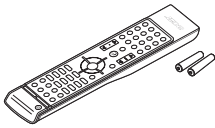

Dálkové ovládání (X1)
Baterie AAA (X2)




Elektrický kabel – Evropa
(X1)

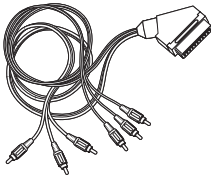


Propojení SCART/kabel
AV (X1)
(Součást pouze pro
SCART 2)




Záruční list

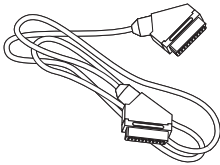

Kabel SCART-SCART (X1)
(pro SCART 1 & 2)

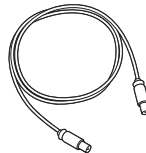

Televizní kabel (X1)

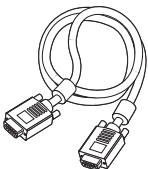

Kabel D-Sub (X1)



Stručný návod k použití




Uživatelská příručka



Poznejte svoji LCD televizi


Pohled na přední panel

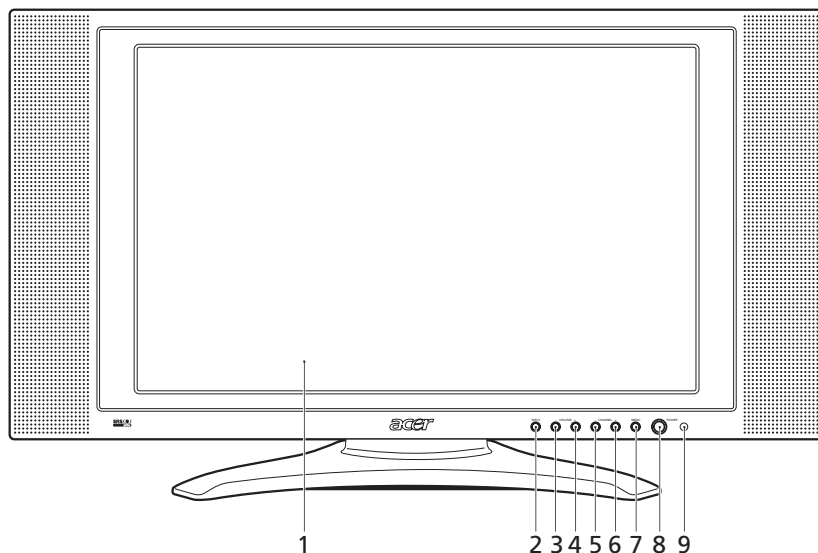

#	Položka	Popis
1	LCD obrazovka	
2	Input	Přepíná mezi vstupy zdrojového signálu. Pokud používáte menu na obrazovce: Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte volbu.
3	Vol Down	Zeslabení zvuku. Pokud používáte menu na obrazovce: Plní stejnou funkci jako šipka směrem doleva
4	Vol Up	Zesílení zvuku. Pokud používáte menu na obrazovce: Plní stejnou funkci jako šipka směrem doprava
5	Channel Down	O kanál níže. Pokud používáte menu na obrazovce: Plní stejnou funkci jako šipka směrem dolů
6	Channel Up	O kanál výše. Pokud používáte menu na obrazovce: Plní stejnou funkci jako šipka směrem nahoru
7	Menu	Zapíná nebo vypíná menu na obrazovce
8	Power	Zapnout/Vypnout přístroj
9	Okénko dálkového ovládání	Infračervený senzor (Nesmí se zakrývat)




Pohled na zadní panel

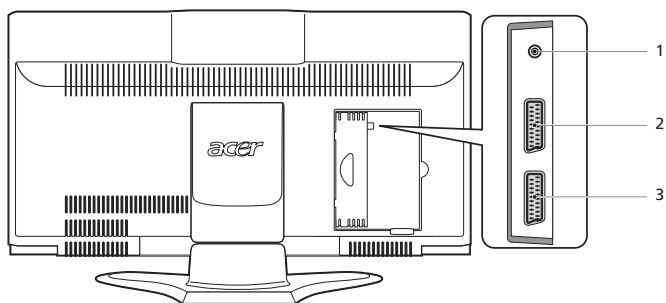

ČESKY

#	Položka	Popis
1	Konektor RF (TV Tuner) Vstup	Připojení k anténě nebo ke kabelu
2	AV1/SCART 1 Vstup AV1/SCART 1 VÝSTUP	Podporuje externí přehrávače VCR, DVD s kabelem SCART (pro RGB, S-Video, CVBS, Audio levý/pravý vstup) V televizním režimu můžete pomocí kabelu SCART připojit vstup do VCR nebo PVR a nahrávat si televizní programy)
3	AV2/SCART 2 Vstup AV2/SCART 2 VÝSTUP	Podporuje externí přehrávače VCR, DVD s kabelem SCART (pro RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio levý/pravý vstup) YPbPr/YCbCr pouze se SCART 2 V televizním režimu můžete pomocí kabelu SCART připojit vstup do VCR nebo PVR a nahrávat si televizní programy)

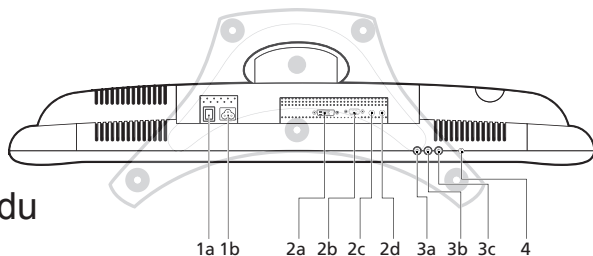


Pohled zespodu

#	Položka	Popis
1a	Přepínač AC	Zapíná/vypíná napájení.
1b	AC vstup	Připojení ke zdroji elektrického napětí.
2a	Vstup DVI-D	Připojení k výstupu z PC DVI
2b	Vstup D-Sub	Připojení k výstupu z PC VGA
2c	Zvukový vstup	V režimu PC připojení ke zvukovému výstupu z PC nebo z dalších zařízení s konektory DVI nebo VGA
2d	Zvukový výstup	Připojení k dalšímu reproduktoru
3a/b	Vstup AV3/Zvuk (P/L) Výstup AV3/Zvuk (P/L)	Připojení ke zvukovému výstupu (P/L) z vašeho fotoaparátu, kamery nebo videohry V televizním režimu propojení se zvukovým vstupem (P/L) VCR nebo PVR k nahrávání televizních programů (v menu na obrazovce nastavte AV3 na „Out“)
3c	Vstup AV3/Video Výstup AV3/Video	Připojení kompozitního výstupu fotoaparátu, kamery nebo videohry V televizním režimu připojení do kompozitního vstupu VCR nebo PVR k nahrávání televizních programů (v menu na obrazovce nastavte AV3 na „Out“)
4	Sluchátka	Připojení sluchátek



Dálkové ovládání

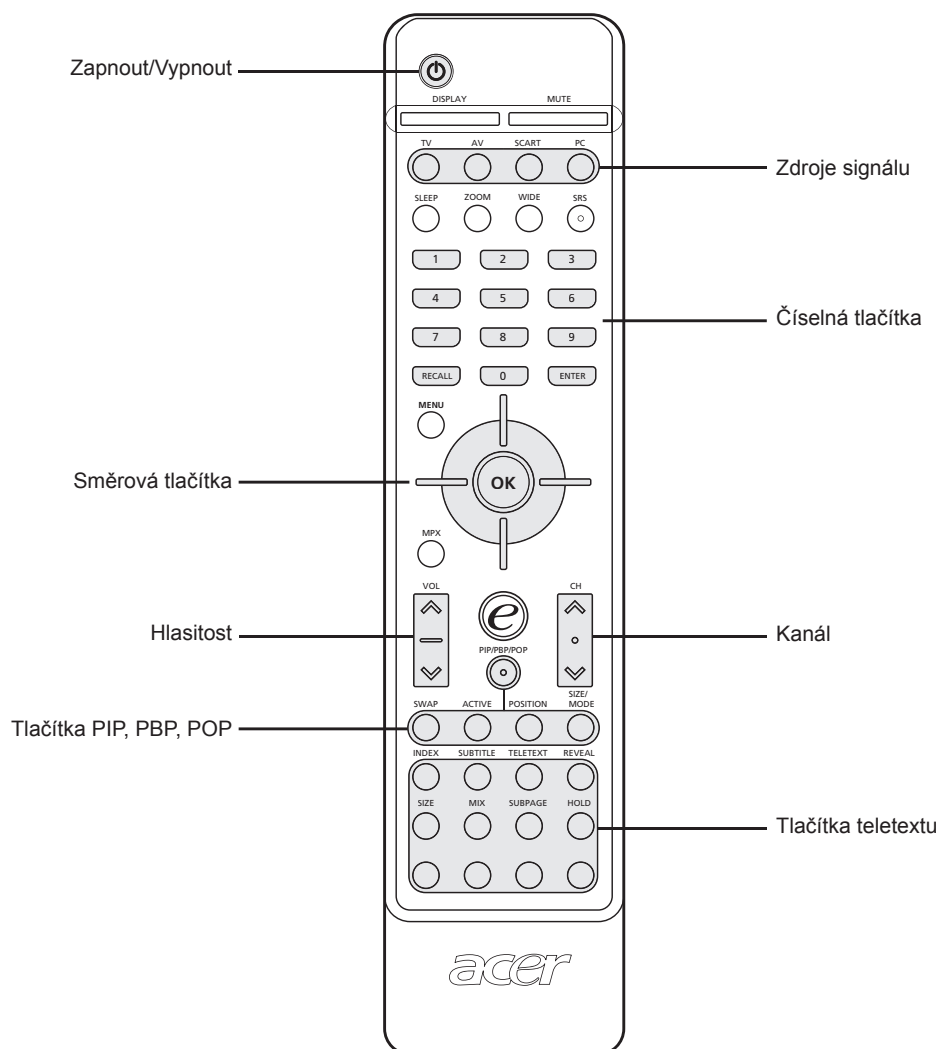



Položka	Popis
Tlačítko Zapnout/Vypnout	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizi.
DISPLAY	V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí číslo kanálu a zdroj vstupu.
MUTE	Jedním stisknutím vypnete zvuk a následujícím stisknutím jej zapnete.
TV	Stisknutím si zvolíte televizní režim.
AV	Stisknutím si zvolíte režim AV3.
SCART	Stisknutím si zvolíte režim SCART1/SCART2.
PC	Jedním stisknutím nastavíte režim VGA, následným stisknutím nastavíte režim DVI.
SLEEP	Po stisknutí můžete nastavit časový interval, po jehož uplynutí se televize vypne do pohotovostního režimu. Opakovaným stisknutím nastavíte počet minut.
ZOOM	Opakovaným stisknutím přepnete obraz mezi Normální  Zoom1 (1,85:1)  Zoom 2 (2,35:1) 
SRS	Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi zvukovými režimy WOW, TruBass, 3D Stereo a „Vypnuto“. SRS je technologie vylepšující 3D zvuk, basové charakteristiky a rozšiřující zvukové pole.
WIDE	Poměrový režim (4:3 / 16:9/ Panorama / Letterbox)
Číselná tlačítka	Číselná tlačítka 0-9
RECALL	Stisknutím se vrátíte do předcházejícího kanálu.
ENTER	Stisknutím potvrdíte volbu kanálu provedenou pomocí číselných tlačítek.
MENU	Stisknutím otevřete nebo opustíte menu.
Čtyřsměrné rolovací tlačítko/OK	Pomocí tohoto tlačítka se můžete pohybovat v menu na obrazovce nahoru, dolů nebo doprava, doleva / stisknutím OK potvrdíte svoji volbu.
MPX	Stisknutím si zvolíte zvukový režim zobrazený v pravém horním rohu.
VOL (nahoru/dolů)	Stisknutím těchto tlačítek můžete zesílit nebo zeslabit zvuk.
CH (nahoru/dolů)	Stisknutím těchto tlačítek můžete přecházet mezi televizními programy.
e	Acer Empowering Key (pro oblíbený kanál a režim scénářů). Viz. „Empowering Key: Oblíbené kanály a režim scénářů“ na straně 19.
PIP/PBP/POP	Přepínání mezi režimy Normální/PIP/PBP/POP. Viz. „Pokročilé funkce“ na straně 18.
SWAP	Přepínání mezi primární a sekundární obrazovkou.
ACTIVE	Přepínání mezi aktivní obrazovkou.
POSITION	Změna polohy vnořené obrazovky v režimu PIP.
SIZE/MODE	V režimu PIP: Změna velikosti vnořené obrazovky 25%, 37,5%, 50% V režimu POP: Změna režimu POP 1+5 / 1+12




Popis funkcí tlačítek teletextu naleznete na straně 17.



Základní připojení


Připojení kabelu elektrického napájení

- 1 Připojte kabel elektrického napájení do vstupu AC na zadní straně přístroje.
- 2 Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi tak, jak je zobrazeno níže.

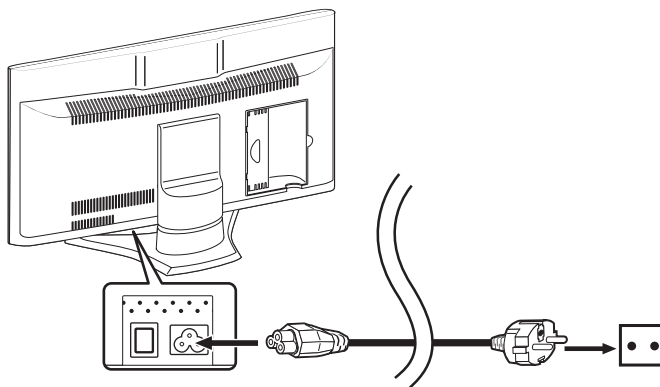

Připojení antény


Připojte kabel od venkovní antény do anténní koncovky umístěné na zadní straně přístroje tak, jak je zobrazeno níže.

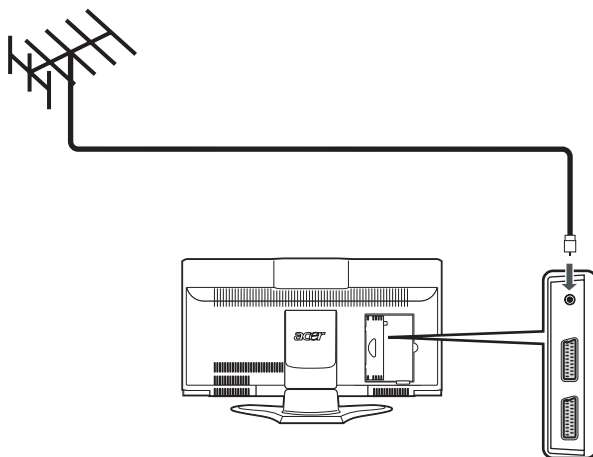




Připojení zařízení VCR/DVD/AV pomocí kabelu SCART-SCART

Kabel SCART-SCART připojte následujícím způsobem.

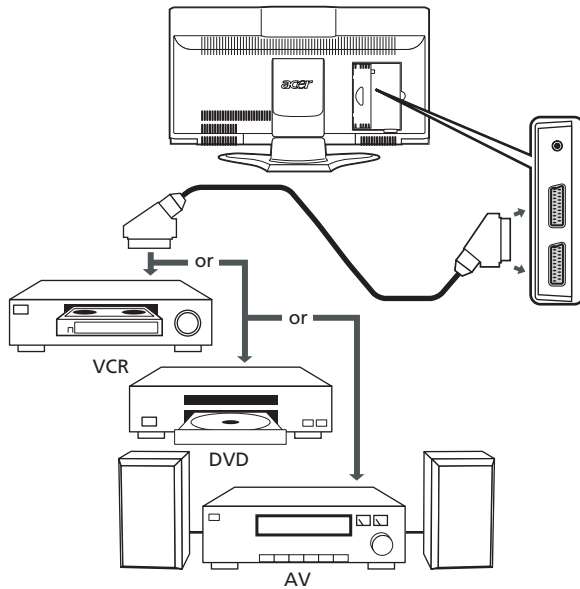

Připojení zařízení VCR/DVD/AV pomocí kabelu SCART-rozbočovač / AV


Připojte kabel SCART-rozbočovač/AV do konektoru SCART2 tak, jak je zobrazeno níže.

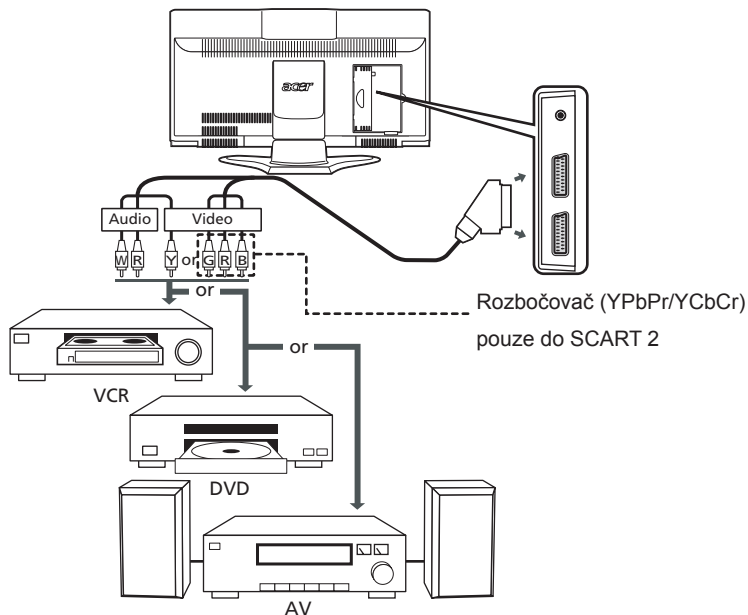




Připojení fotoaparátu, videokamery nebo videohry

Připojte fotoaparát nebo videokameru do konektorů Video/Audio ve spodní části přístroje tak, jak je zobrazeno níže.

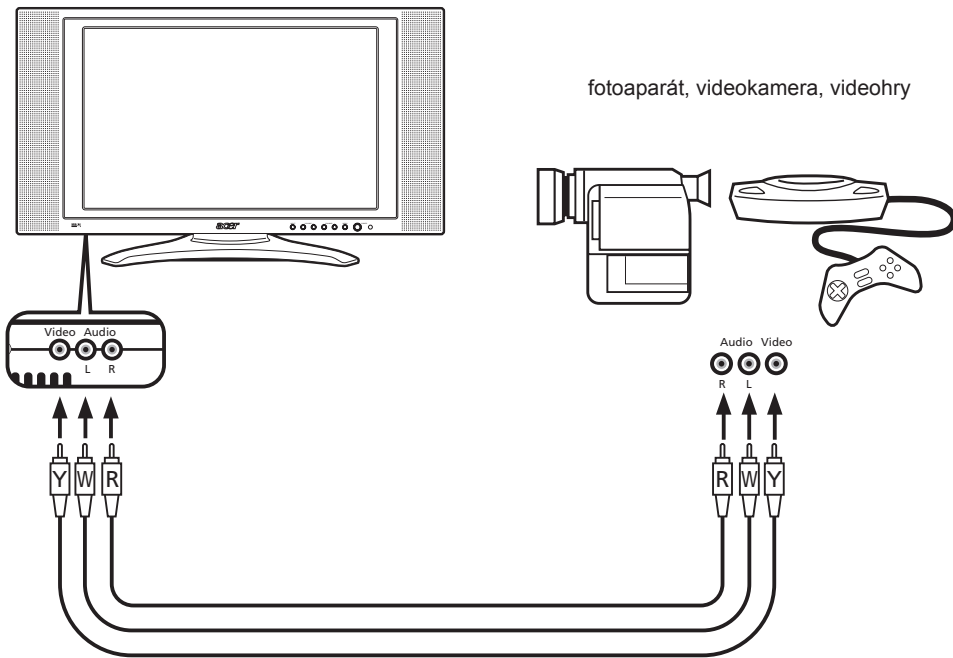

Připojení sluchátek

Sluchátka připojte do vstupu pro sluchátka, který je umístěn na spodní straně televizního přístroje tak, jak je zobrazeno níže.

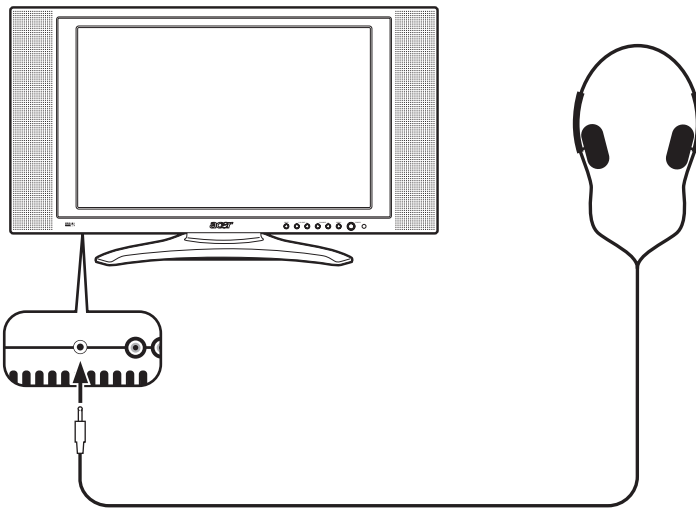




Začněme sledovat televizi


Zapnutí

- Zapněte spínač Power na spodní straně přístroje.
- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko zapnout/vypnout, číselné tlačítko nebo tlačítko Channel Up/Down

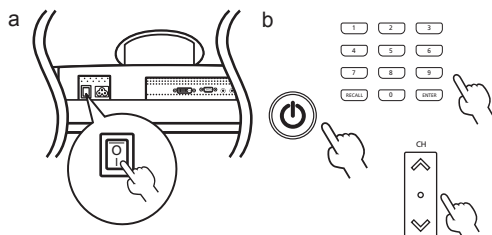


Procházení mezi kanály

- Stisknutím tlačítek 0-9 na dálkovém ovládání zvolíte určitý kanál. Kanál se změní po dvou sekundách. Pokud chcete kanál změnit okamžitě, stiskněte ENTER.

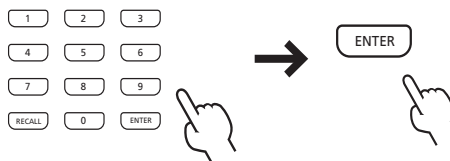

- Kanály můžete také měnit stisknutím a podržením tlačítka Kanál nahoru/dolu na dálkovém ovládání. Směrem nahoru zvýšíte číslo kanálu, směrem dolů jej snížíte.




Postup nastavení

Po prvním zapnutí televizního přístroje se zobrazí průvodce nastavením, který vás krok po kroku provede nastavením jazyka a prohledáním dostupných kanálů.

Krok 1. Zapojte prosím koaxiální kabel do přijímače a stiskněte "OK".


Krok 2. Automatické vyhledávání, čekejte prosím.

Nastavení je dokončeno

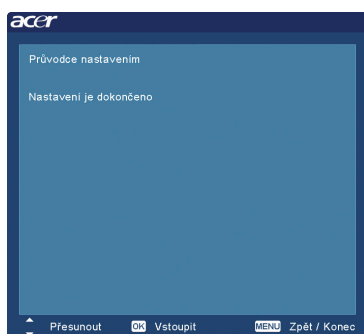

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvuku upravíte pomocí tlačítka VOL +/- na dálkovém ovládání. Směrem nahoru zvýšíte hlasitost zvuku a směrem dolů ji snížíte.



Tato nastavení můžete také upravovat na předním ovládacím panelu. Podrobnosti naleznete v kapitole „Pohled na přední panel“ na straně 8.

Pohyb v menu obrazovky

Mnoho pokročilých nastavení a úprav vlastností se provádí pomocí menu zobrazených na obrazovce. Příklad takového nastavení je uveden na následujícím obrázku.



V následující kapitole jsou popsány základní operace nutné k procházení těchto menu (Obraz, Zvuk, Nastavení, Volby, Empowering). Poté, co poprvé vstoupíte do menu na obrazovce, budete požádáni o provedení jazykového nastavení.



S těmito menu můžete také komunikovat pomocí tlačítek na předním panelu. Podrobnosti naleznete v kapitole „Pohled na přední panel“, na straně 8.

Pohyb v menu obrazovky pomocí dálkového ovládání


Systém obsahuje pět hlavních menu. Patří sem: Obraz , Zvuk , Nastavení , Volby  a Empowering . V těchto menu se můžete snadno pohybovat následujícím způsobem.

- 1 Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovládání nebo tlačítko „Menu“ na ovládacím panelu.

MENU



- 2 Pomocí voleb doleva/doprava na směrovém tlačítku si zvolte požadované menu.

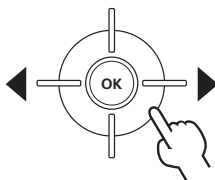

- 3 Pomocí směrového tlačítka komunikujte v daném menu. Volbou směrů nahoru/dolů můžete procházet jednotlivými volbami menu a volbou doleva/doprava můžete měnit jednotlivá nastavení (například v menu Obraz je možné nastavit jas, kontrast, atd.) Pokud se vám nenabídne žádná možnost změny nastavení, zvolte danou položku stisknutím Enter.




Teletext

Na většině kanálů jsou také vysílány informace pomocí teletextu. Tato LCD televize Acer má paměť na 252 stránek teletextu, která výrazně snižuje dobu čekání na jejich zobrazení. Tlačítka pro ovládání teletextu pomocí dálkového ovládání jsou popsána níže.


Položka	Popis
INDEX	Přejde na stránku indexu
SUBTITLE	Zobrazí titulky na obrazovce
TELETEXT	Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete z režimu TV/AV do teletextu.
REVEAL	Stisknutím tohoto tlačítka odkryjete skryté teletextové informace.
SIZE	Stisknutím tohoto tlačítka zvětšíte obrazovku s teletextem 2X; opětovným stisknutím se vrátíte do původní velikosti.
MIX	Stisknutím tohoto tlačítka si zobrazíte teletextovou stránku přes televizní obraz, tj. titulky.
HOLD	Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte aktuální teletextovou stránku v režimu zobrazení více stránek.
Tlačítka barev (R/G/Y/B)	Ovládají příslušná tlačítka na stránce teletextu.

Pokročilé funkce


PIP/PBP/POP

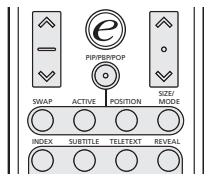

Po stisknutí tlačítka PIP/PBP/POP v režimu TV, AV, SCART a PC se vám zobrazí obraz v obraze (PIP). Pokud stisknete toto tlačítko dvakrát, zobrazí se vám obraz vedle obrazu (PBP).




PIP (Obraz v obraze)



PBP (Obraz vedle obrazu)


Po trojitém stisknutí tlačítka PIP/PBP/POP v režimu SCART (YPbPr/YCbCr) a PC (VGA, DVI) se vám zobrazí obraz na obraze (POP). Obrazovky POP poté zobrazí jednotlivé kanály televizních programů.




POP (Obraz na obraze)

PIP


- Obsah obrazovky PIP změňte stisknutím tlačítek „TV/SCART/AV/PC“, číselných tlačítek nebo tlačítka „Channel Up/Down“.
- Mezi primární obrazovkou a obrazovkou PIP můžete přepínat pomocí tlačítka „Swap“.



- Pomocí tlačítka „POSITION“ si můžete nastavit umístění malé obrazovky -> od levého horního -> přes pravý horní -> pravý spodní až do levého spodního rohu.



- Velikost obrazovky PIP a to od 25% přes 35,5% až po 50% můžete měnit pomocí tlačítka „SIZE/MODE“.





PBP

- Obsah obrazovky PBP můžete změnit pomocí tlačítek „TV/SCART/AV/PC“, číselných tlačítek nebo tlačítka „Channel Up/Down“.
- Mezi primární obrazovkou a obrazovkou PBP můžete přepínat pomocí tlačítka „Swap“.




POP

- Stisknutím tlačítka „Activate“ spustíte televizní kanál v levé horní obrazovce POP.
- Změnu TV kanálu provedete stisknutím číselných kláves nebo klávesy „CH up/down“ v levém horním rohu POP obrazovky. Potom opětovně stisknete klávesu „activate“. Na dalších POP obrazovkách se postupně zobrazí následující kanály.
- Stisknutím tlačítka „Size/Mode“ zapnete režim 1+5 nebo 1+12 tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.




Kontrola obsahu vysílání

V televizním režimu se v menu Volby  nachází položka Kontrola obsahu vysílání. Pomocí dálkového ovládání zadejte čtyřmístné číslo PIN. Po zadání tohoto čísla můžete upravit přístup k určitým kanálům. Pokud zapomenete číslo PIN, zadejte 6163 a váš PIN kód se vymaže.

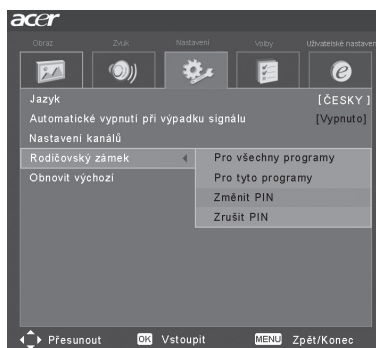



Tlačítko rychlé volby: Režim scénářů a oblíbené kanály

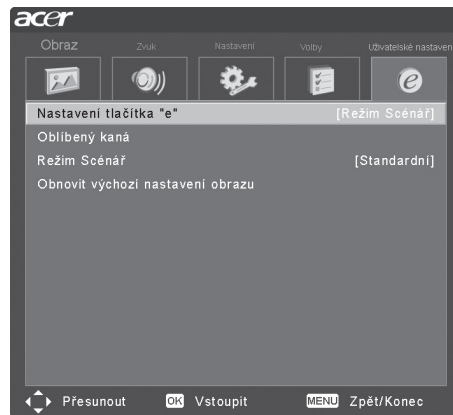

ČESKY

Pomocí menu na obrazovce můžete nastavit vaše tlačítko rychlé volby „e“ a také režim scénářů a oblíbené kanály. Výchozím nastavením pro tlačítko „e“ je režim scénářů. Postupujte následujícím způsobem: Menu->Rychlá volba -> Nastavení tlačítka e. Můžete si zvolit mezi „Oblíbený kanál“ a „Režim scénářů“. Pokud poté stisknete tlačítko „e“, provede se výběr podle vašeho nastavení.

Režim scénářů

Stiskněte tlačítko rychlé volby „e“ a pomocí režimu scénářů si zvolte předem nadefinovaná zvuková a obrazová nastavení pro optimální zážitek: Standard, Filmý, Sport, Koncert, Hra, Uživatelský.

Režim	Popis
Standard	Standardní režim vám umožňuje sledovat vaše oblíbené kanály s ostrým, jasným obrazem, nastavovaným proměnlivým jasnem a kontrastem. Jasně znějící zvuk je ve formátu 3D Stereo.
Filmý	Pro pohodlné sledování filmů vám tento režim zobrazuje zcela jasně tmavé scény, kompenzuje barvy a hladce zobrazuje pohybové scény. Tohoto efektu se dosahuje optimální Gama korekcí a příslušným nastavením jasu, kontrastu a sytosti. Tento režim maximálně využívá filmové soundtracky zpracované technologií SRS WOW.
Hra	Herní režim pečlivě vykresluje vynikající grafiku moderních video her a zajišťuje tak vynikající zábavu. Zároveň chrání vaše oči pomocí úpravy jasu a kontrastu. Herní režim navíc zajišťuje pomocí technologie SRS WOW zvýšený zvukový zážitek.
Sport	Sportovní režim je vhodný pro sledování venku probíhajících sportovních aktivit. Nabízí přesnou hloubku pozadí a jasné přechody mezi světlým popředím hřiště a tmavým pozadím hlediště. Sportovní režim také zvýrazňuje barvy a zobrazuje rychle se pohybující obrázky bez jakéhokoli zpoždění. Toho všeho je dosaženo pomocí určitých nastavení Gamma korekce a sytosti. Zvuková funkce TruBass zajišťuje přesnou zvukovou reprodukci.
Koncert	Koncertní režim vás přenesení do virtuální koncertní sítě, do opery nebo do jiného tmavého prostředí a nabídne vám přizpůsobující se jas a kontrast. Koncertní režim zvýrazňuje symfonické harmonie a hlasový rozsah tenorů pomocí technologie SRS WOW.




Oblíbené kanály

Pamatujte si, že výchozím nastavením pro tlačítko „e“ je režim scénářů. Pokud chcete využít následujících možností, musíte jako výchozí volbu nastavit Oblíbené kanály. Provedete to pomocí postupu popsáného na předchozí stránce.

Uložení oblíbených kanálů

Rychlý přístup k oblíbeným kanálům si zajistíte následujícím postupem:

- Pokud si chcete uložit do paměti váš oblíbený kanál, zvolte jej na obrazovce a stiskněte tlačítko „e“ na dálkovém ovládání po dobu delší než 2 sekundy. Dojde k uložení informací o daném televizním programu a to na konec seznamu.
- Pro uložení televizních programů máte celkem pět paměťových míst.
- Pokud již v seznamu nebudete mít volné žádné paměťové místo, vymaže se první program a nový program se zařadí na konec vašeho seznamu oblíbených programů.
- Pokud je aktuální program uložen v seznamu oblíbených kanálů, můžete jej z tohoto seznamu vymazat stisknutím a podržením tlačítka „e“ po dobu delší než 2 sekundy.
- Pokud si budete chtít zobrazit seznam oblíbených kanálů, stiskněte tlačítko „e“. Zobrazí se vám obrazovka podobná té následující:

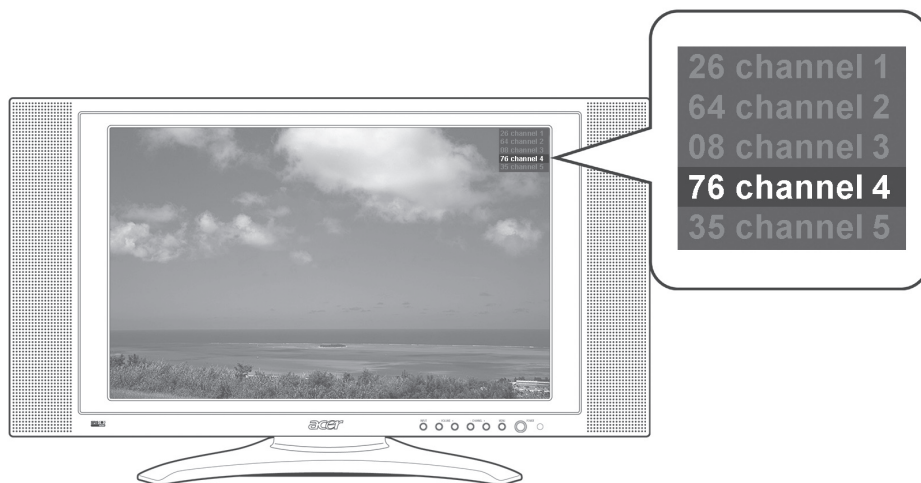

Vybrání oblíbeného kanálu

- Pokud na dálkovém ovládání stisknete tlačítko „e“ na dobu kratší než 1 sekunda, zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Aktuálně zvolený oblíbený kanál bude zvýrazněn. Pokud budete chtít sledovat jiný z vašich oblíbených kanálů, stiskněte opět tlačítko „e“ a přepínejte mezi jednotlivými oblíbenými programy.



Řešení případných problémů

Dříve, než zavoláte servisní středisko Acer, projděte si následující řádky:

Níže je uveden seznam možných situací, které mohou nastat v průběhu používání LCD televize. Pro každou situaci jsou uvedeny jednoduché odpovědi a možná řešení.

Chybí jak obraz tak zvuk

- Ujistěte se, jestli je kabel elektrického napětí správně připojen do zásuvky.
- Ujistěte se, že je správně nastaven vstup signálu.
- Ujistěte se, že je správně připojena anténa v zadní části televizního přijímače.
- Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
- Ujistěte se, že zvuk není stažen na minimum ani že není zcela ztlumen.
- Ujistěte se, že nejsou připojena sluchátka.
- Je nutné vzít v úvahu i to, že některé stanice nemusejí momentálně vysílat.

Obraz není čistý

- Ujistěte se, že je správně připojená anténa.
- Zvažte, jestli je dobrý televizní signál.
- Špatná kvalita obrazu může být způsobena současným připojením kamery A-VHS, videorekordéru a dalších periferních zařízení. Vypněte jedno z těchto periferních zařízení.
- „Duchové“ na obrazovce nebo zdvojený obraz mohou být způsobeny odstíněním antény vysokými okolními budovami nebo kopci. Kvalitu obrazu můžete zlepšit používáním směrové antény.
- Horizontální přerušované čáry přes obraz mohou být způsobeny elektrickou interferencí, např. sušičem vlasů, neonovým světlem aj. Vypněte nebo odneste tato zařízení.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zabarvený

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.
- Zářivka již dosloužila.

Dálkové ovládání nefunguje

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání.
- Zkontrolujte, jestli není okénko senzoru dálkového ovládání intenzivně osvětleno zářivkou.
- Pokuste se vyčistit okénko dálkového ovládání jak na televizi tak na dálkovém ovládání měkkou látkou.
- Před použitím dálkového ovládání zkuste použít tlačítka na televizním přijímači.

Pokud výše uvedené rady nevyřešily váš technický problém, podívejte se do záručního listu a postupujte podle reklamačního řádu.



Technické údaje o produktu

	Položka	Specifikace
Panel	Rozlišení	1280 x 768
Mechanické	Rozměry (šířkaxvýškaxhloubka mm)	828 x 484 x 248
	Úhel natočení	-20~+20
	Váha (kg)(lb)	14/30
	Instalace na stěnu	Ano (montážní sada není součástí dodávky)
Televizní systém	Oblast	Evropa
	Systém barev	PAL/SECAM
	Zvukový systém	B/G/D/K/I/L
	Stereo systém	NICAM/FM stereo (A2)
Konektory	Oblast	Evropa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS, RGB, S-Video, Audio P/L)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS, FGB, S-Video, YPbPr/YCbCr, Audio P/L)
	AV3	CVBS, Audio R/L
	PC D-sub	ANO
	DVI-D(HDCP)	ANO
	Zvukový vstup PC	ANO
Zvukový systém	3D surround	ANO
	Reproduktory	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Zdroj napětí	Max. příkon	150W