



Acer LCD TV

AL2671W

Brugervejledning






Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdt.

Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning
Original udgave: Maj 2005

Acer og Acer logoet er registrerede varemærker under Acer Incorporated. SRS WOW teknologi er under licens fra SRS Labs Inc. Andre firmaers produkter eller varemærker anvendt heri er kun med henblik på identifikation og tilhører deres respektive firmaer.



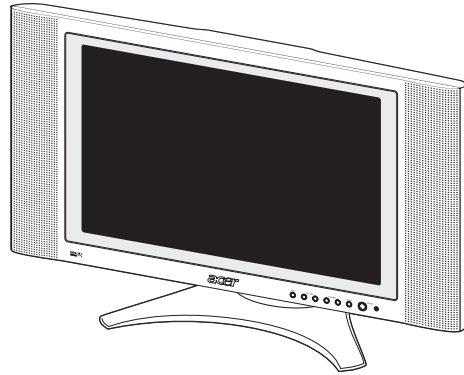

Indhold

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	5
Vedligeholdelse af Deres fjernbetjening	6
Rengøring og service	6
Først og fremmest	7
Grundlæggende funktioner og ekstrar	7
Tjekliste for pakkens indhold	7
Oversigt over Deres LCD TV	8
Set forfra	8
Fra bagsiden	9
Set nedenfra	9
Fjernbetjening	10
Grundlæggende tilslutning	12
Tilslutning af strøm kabel	12
Tilslutning af en antenne	12
Tilslutning af VCR/DVD/AV udstyr med et SCART-SCART kabel	13
Tilslutning af VCR/DVD/AV udstyr med et SCART-komponent/ AV kabel	13
Tilslutning af et kamera, videokamera eller videospil	14
Tilslutning af hovedtelefoner	14
Kom godt i gang med Deres TV	15
Tænd	15
Opsætningsguide	15
Skift af kanaler	15
Justering af lydstyrken	15
OSD Navigation	16
Navigering i OSD med Fjernbetjeningen	16
Tekst TV	17
Avancerede Funktioner	18
PIP/PBP/POP	18
Børnesikring	18
Empowering Key: Scenario Modus og Favoritkanaler	19
Fejlfinding	21
Produkt specifikationer	22







Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem for fremtidig reference.


1. Følg alle advarsler og instruktioner markeret på produktet.
2. Tag stikket ud før De rengører produktet. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller sprays. Anvend en fugtig klud til rengøring.
3. Anvend aldrig produktet i nærheden af vand.



4. Placer ikke dette produkt på en ustabil vogn, stander eller bord. Produktet kan evt. falde ned og derved blive svært beskadiget.



5. Åbninger og kølehuller er anbragt for at ventilere; derved sørges der for stabil ydelse fra produktet og overophedning forhindres. Disse åbninger må ikke blokeres eller dækkes til. Disse kølehuller bør aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, tæppe eller lignende overflade. Dette produkt bør aldrig placeres nær eller over en radiator eller anden varmekilde eller i en indbygget installation med mindre der er tilstrækkelig ventilation.

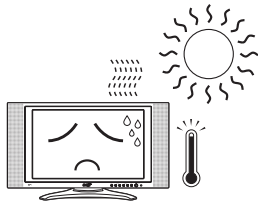

6. Dette produkt bør anvendes med den type strøm der er angivet på mærkaten. Hvis De er usikker om hvilket type strøm er til rådighed bør De kontakte Deres forhandler eller strømforsyningselskab.
7. Lad ikke noget ligge ovenpå strømledningen. Placer ikke dette produkt et sted hvor folk vil komme til at træde på strømledningen.



8. Hvis en forlængerledning anvendes til dette produkt bør De forvisse Dem om at ampere kapaciteten for udstyret der er tilsluttet forlængerledningen ikke overstiger forlængerledningens ampere kapacitet. Vær også sikker på at den samlede kapacitet for alle produkter der er tilsluttet til stikket ikke overstiger sikringens kapacitet.
9. Skub aldrig genstande af nogen art ind i dette produkt gennem åbningerne da de kunne berøre farlige strømførende dele eller kortslutte dele og derved resultere i brand eller strømstød. Spild aldrig nogen form for væske på produktet.
10. Forsøg aldrig at reparere dette produkt på egen hånd da åbning eller fjerning af låg kan udsætte Dem for farlige strømstød eller andre farer. Overlad alle former for reparation til kvalificeret service personale.
11. Tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til kvalificeret service personale under følgende forhold:
 - a. Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget eller nedslidt.
 - b. Hvis væske er blevet spildt på produktet.
 - c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
 - d. Hvis produktet ikke virker ordentligt når brugervejledningen er fulgt. Juster kun på de ting der er omfattet af brugervejledningen, da forkert justering af andre ting kan resultere i skader og det ofte vil kræve omfattende arbejde fra en uddannet tekniker for at få produktet til at virke normalt igen.
 - e. Hvis produktet er tabt eller coveret er blevet beskadiget.
 - f. Hvis produktet på tydelig vis ikke fungerer som normalt og derved indikerer behov for et serviceeftersyn.
12. Anvend altid kun den korrekte type ledning til strømforsyning til denne enhed (medleveret i tilbehørspakken). Tag altid stikket ud af kontakten førend De reparerer eller skiller dette apparat ad.



Vedligeholdelse af Deres fjernbetjening

Her er der nogle tips til behandlingen af Deres fjernbetjening:

- Tab, våde omgivelser eller placering af fjernbetjeningen i sollys kan forårsage skade. Omgå fjernbetjeningen med forsigtighed.
- Manipuler ikke med batterierne. Hold dem væk fra børn.
- Hvis De forventer at fjernbetjeningen ikke vil blive anvendt i længere tid bør De tage batterierne ud for at forhindre eventuelle skader på fjernbetjeningen som følge af mulig batterilækage.
- Brugte batterier bør smides væk i henhold til den lokale lovgivning. Genbrug om muligt.

Rengøring og service

Ved rengøring af Deres TV bør følgende trin følges:

- 1 Sluk for TV'et.
- 2 Tag stikket ud af kontakten.
- 3 Anvend en blød klud der er opblødt i vand. Anvend ikke flydende eller spray rengøringsmidler.



Først og fremmest

Vi vil gerne takke Dem for at have valgt Acer AL2671W. Deres nye Acer TV vil bringe Dem adskillige år med underholdning, anvendelsesmuligheder og tilfredshed.


Denne brugervejledning introducerer de forskellige funktioner Deres TV kan tilbyde og giver Dem en klar og præcis beskrivelse af produktet og De bedes derfor læse den omhyggeligt og gemme den for senere anvendelse.

Grundlæggende funktioner og ekstrás


- Bredt display med opløsning på 1280x768 – HDTV forberedt display.
- Samtidig forud-visning af programmer med 4 forskellige Picture-In-Picture Modes (billede i billede).
- Fremragende Lyd Forbedring ved hjælp af SRS WOW Teknologi.
- Elegant fjernbetjening.
- Brilliante farver takket være Gamma korrektion
- Minimerede bevægelses artefakter ved hjælp af Noise Reduction.
- Skarpe og præcise billeder via De-Interlacing og Comb Filtre.
- Bedste DVD Video Kvalitet med 3:2/2:2 Pull Down Recovery.

Tjekliste for pakkens indhold


Deres LCD TV pakke burde indeholde følgende tilbehør, udover tilbehør boksen. Kontroller venligst at alle dele er der.

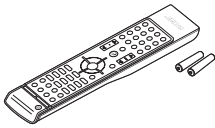

Fjernbetjening (X1)
AAA Batterier (X2)




Strømkabel-Europa (X1)

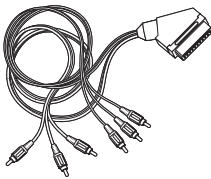

SCART-Komponent/
AV Kabel (X1)
(Komponent kun til
SCART 2)




Garantibevis

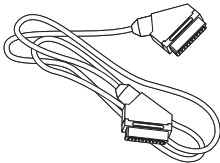

SCART-SCART Kabel (X1)
(til SCART 1&2)



TV kabel (X1)

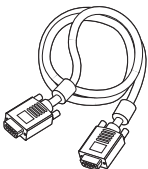

D-Sub ledning (X1)



Quick Guide



Brugervejledning






Oversigt over Deres LCD TV

Dansk

Set forfra

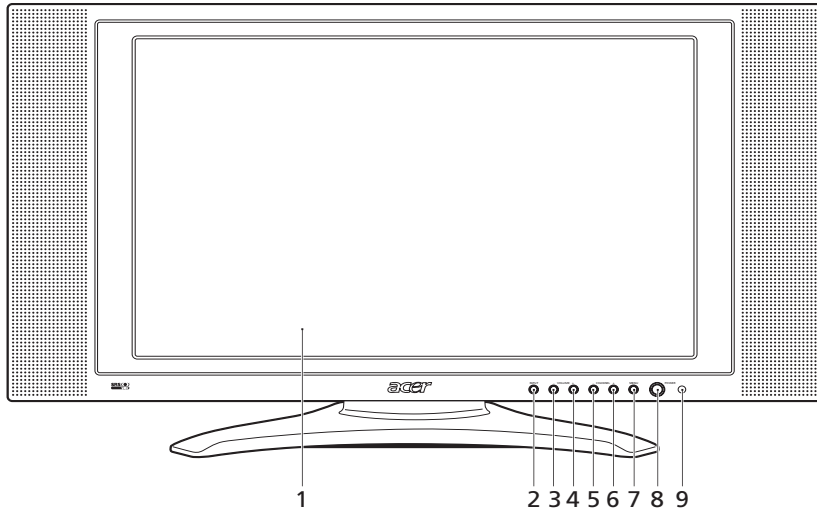


#	Del	Beskrivelse
1	LCD skærm	
2	Input	Vælg Source. Når OSD er aktiv: Tryk på denne knap for at bekræfte valg.
3	Vol Down	Lydstyrke ned. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Venstre pil.
4	Vol Up	Lydstyrke op. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Højre pil.
5	Channel Down	Skift kanal ned. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Ned pil.
6	Channel Up	Skift kanal op. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Op pil.
7	Menu	Aktiver/Deaktiver OSD menu
8	Power	Tænd/Sluk
9	Remote Control Window	Infrarød sensor (Må ikke blokeres)






Fra bagsiden

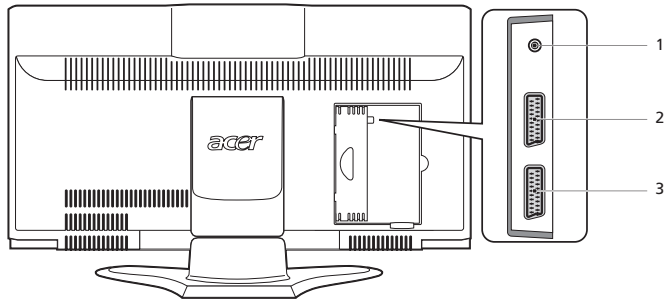

Dansk

#	Del	Beskrivelse
1	RF Stik (TV Tuner) Input	Forbinder med antennen eller kabel net service
2	AV1/SCART 1 In AV1/SCART 1 Out	Understøtter ekstern VCR, DVD afspiller med SCART kabel (til RGB, S-Video, CVBS, Audio left/right input) I TV modus, tilslut Deres VCR In eller PVR In med SCART kablet for at kunne optage TV programmer
3	AV2/SCART 2 In AV2/SCART 2 Out	Understøtter ekstern VCR, DVD afspiller med SCART kabel (til RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio left/right input) Komponent (YPbPr/YCbCr) kun til SCART 2 I TV modus, tilslut Deres VCR In eller PVR In med SCART kablet for at kunne optage TV programmer

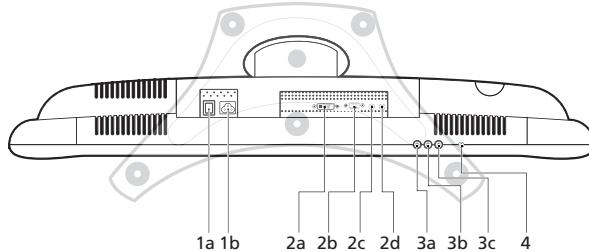


Set nedenfra

#	Del	Beskrivelse
1a	AC Kontakt	Tænder og slukker for AC In
1b	AC In	Tilslutter til strømkilde
2a	DVI-D In	Tilslutter til PC DVI Out
2b	D-Sub In	Tilslutter til PC VGA Out
2c	Audio In	I PC modus, tilslut til audio output fra Deres PC eller andre enheder med DVI eller VGA stik
2d	Audio Out	Tilslutter til anden højttaler
3a/b	AV3/Audio In (R/L) AV3/Audio Out (R/L)	Tilslutter til audio output (R/L) fra Deres kamera, videokamera eller videospil. I TV modus, tilslut audio (R/L) input fra Deres VCR eller PVR for at optage TV programmer (Indstil venligst AV3 til "Out" i OSD)
3c	AV3/Video In AV3/Video Out	Tilslutter til output fra Deres kamera, videokamera eller videospil I TV modus, tilslut input fra fra Deres VCR eller PVR for at optage TV programmer (Indstil venligst AV3 til "Out" i OSD)
4	Hovedtelefoner	Tilslut hovedtelefoner



Fjernbetjening

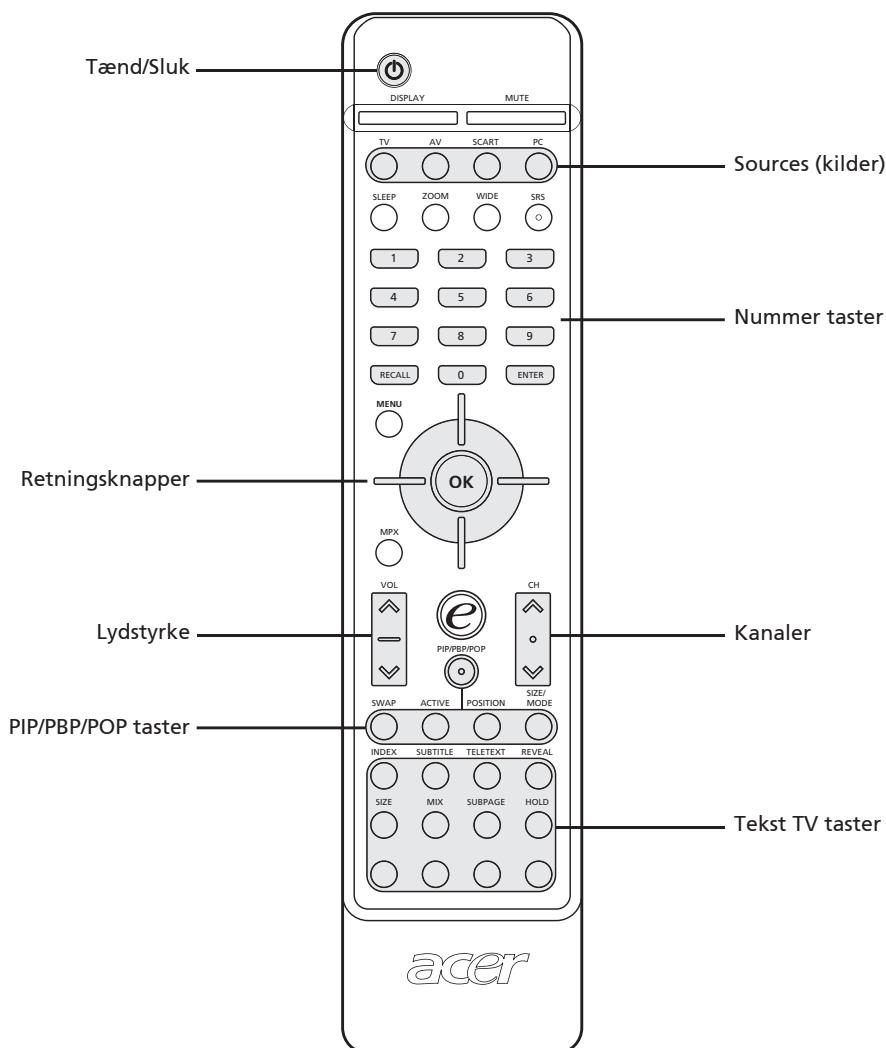



Del	Beskrivelse
Tænd/sluk knap	Tryk for at tænde/slukke for TV.
DISPLAY	Viser kanal nummer og input source i øverste højre hjørne af skærmen.
MUTE	Tryk en gang for at slå lyden fra; tryk en gang igen for at slå lyden til.
TV	Tryk for at vælge TV modus.
AV	Tryk for at vælge AV3 modus.
SCART	Tryk for at vælge SCART1/SCART2 modus.
PC	Tryk en gang for VGA modus, tryk to gange for DVI.
SLEEP	Tryk for at vælge en tidsperiode hvorefter TV'et bør slå over på standby. Tryk gentagne gange for at vælge antal minutter.
ZOOM	Tryk gentagne at skifte billede mellem Normal  Zoom 1 (1.85:1)  Zoom 2 (2.35:1) 
SRS	Tryk for at vælge WOW, TruBass, 3D Stereo, "Off" modes den rækkefølge. SRS er en teknologi til fremhævelse af 3D lyd, bas ydelse og til opnåelse af et bredere lydspektrum.
WIDE	Skaleringsmodus (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Nummer taster	Nummer taster fra 0-9
RECALL	Tryk for at gå tilbage til den tidligere viste kanal.
ENTER	Tryk for at bekræfte kanal valg foretaget med nummer tasterne.
MENU	Åben Menu eller afslut Menu.
4-way scroll key/OK	Naviger op, ned, venstre og højre i OSD menuen / tryk på OK for at bekræfte.
MPX	Tryk for at vælge lydsystem, vises i øverste højre hjørne.
VOL (op/ned)	Tryk på disse taster for at hæve og sænke lydstyrken.
CH (op/ned)	Tryk på disse taster for at skifte til næste kanal i rækken.
e	Acer Empowering Key (til Favorit Kanal, Scenario Mode). Se "Empowering Key: Favorit Kanaler og Scenario Mode" på side 19.
PIP/PBP/POP	Skift mellem Normal/ PIP/PBP/POP modus. Se "Avancerede Funktioner" på side 18.
SWAP	Skift mellem primær og sekundær.
ACTIVE	Vælg det aktive skærbillede.
POSITION	Skift position af det sekundære skærbillede i PIP modus.
SIZE/MODE	Når i PIP modus: Skift sekundær skærbillede størrelse 25%, 37,5%, 50% Når i POP modus: Skift POP modus 1+5 / 1+12



Beskrivelse af Tekst TV taster kan findes på side 17.






Grundlæggende tilslutning

Dansk


Tilslutning af strømkabel

1. Tilslut AC ledningen til AC input på bagsiden af apparatet.
2. Tilslut stikket til stikkontakten som vist.

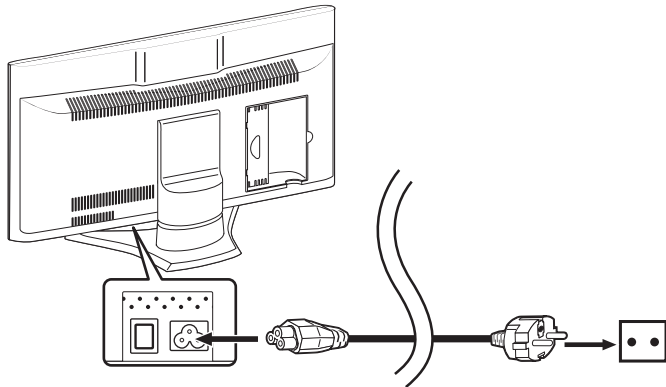

Tilslutning af en antenne


Tilslut udendørs antenne kabel til antenne stikket bag på TV'et som vist.

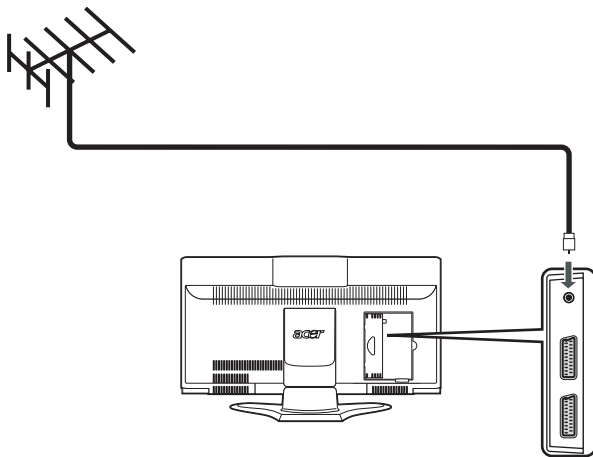




Tilslutning af VCR/DVD/AV udstyr med et SCART-SCART kabel

Tilslut SCART-SCART kablet som vist forneden.

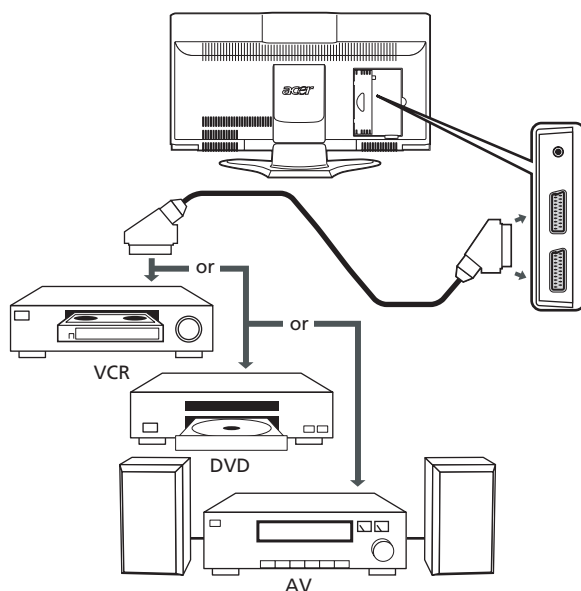

Tilslutning af VCR/DVD/AV udstyr med et SCART-komponent/AV kabel

Tilslut SCART-komponent/AV kabel til SCART2 port som vist forneden.

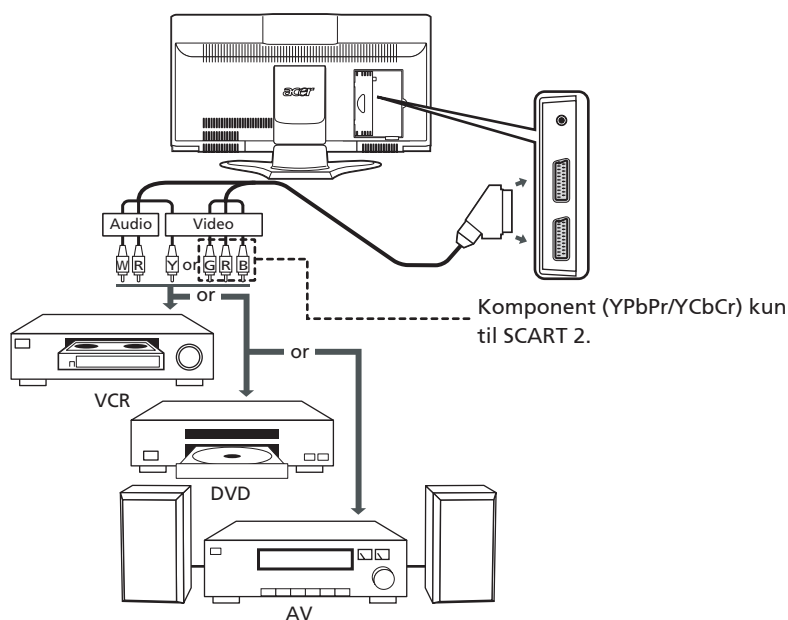




Tilslutning af et kamera, videokamera eller videospil


Tilslut Deres kamera eller videokamera til Video/Audio portene i bunden af TV'et som vist nedenfor.

Dansk

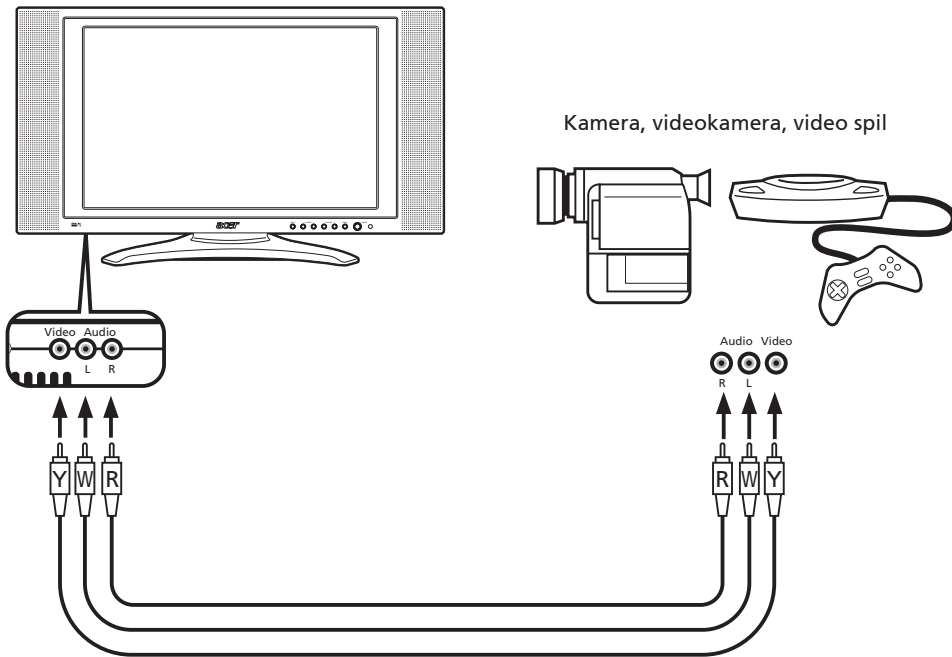

Tilslutning af hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner til hovedtelefon stikket i bunden af TV'et som vist nedenfor.

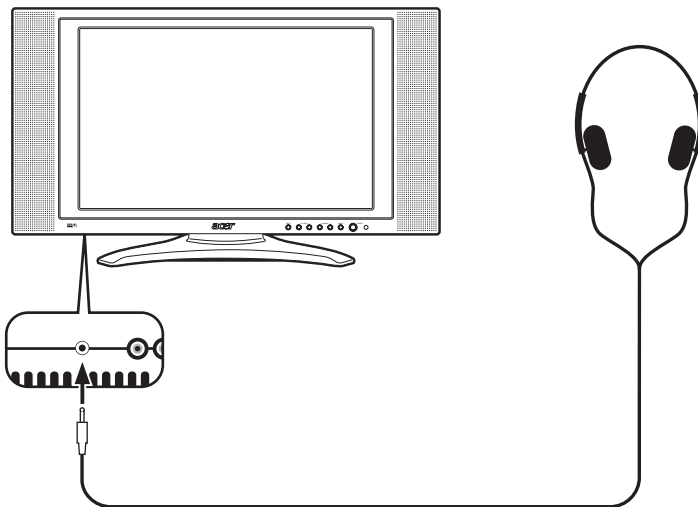




Kom godt i gang med Deres TV


Tænd

- Tryk på Tænd/Sluk knappen i bunden af Deres TV.
- Tryk enten på Power knappen, nummer tastene eller kanal op/ned knappen på fjernbetjeningen.

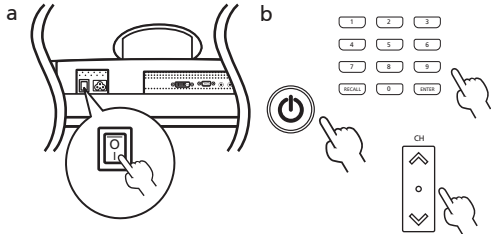


Skift af kanaler

- Tryk på 0-9 på fjernbetjeningen for at vælge en kanal. Kanalen skifter efter 2 sekunder. Tryk på ENTER for at skifte kanal med det samme.

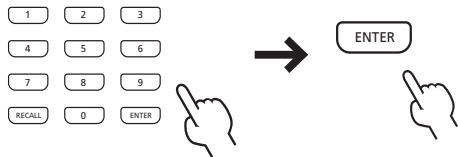

- De kan også skifte mellem kanaler ved at trykke og holde Channel Up/Down knappen på fjernbetjeningen nede. Up øger kanalnummeret og Down sænker kanalnummeret.



Opsætningsguide

Første gang De tænder for Deres TV vil opsætningsguiden trin for trin hjælpe Dem med "valg af sprog" og "scanning af kanaler".

Trin 1. Indsæt venligst coaxial tuner kabel og tryk derefter på "OK" tasten.


Trin 2. Auto Scan, vent venligst.

Opsætning komplet



Justering af lydstyrken


Juster lydstyrken ved hjælp af VOL +/- knappen på fjernbetjeningen. Tryk på Up øger lydstyrken og tryk på Down sænker lydstyrken.



De kan også justere disse indstillinger ved hjælp af front panelet. Se venligst "Set Forfra" på side 8 for yderligere information.

OSD Navigation

Mange af de avancerede indstillinger og justeringer kan udføres ved hjælp af OSD (on screen display) menuer, som vist i illustrationen nedenfor.

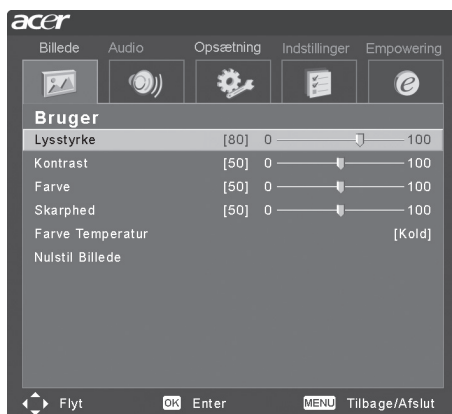

Grundlæggende funktioner for at kunne navigere i disse menuer Picture (Billede), Audio, Settings (Opsætning), Options (Indstillinger) og Empowering er beskrevet i denne sektion. Den første gang De anvender OSD vil De blive bedt om at vælge Deres sprogindstillinger.



De kan også navigere i disse menuer ved hjælp af knapperne på frontpanelet. Se venligst "Set Forfra" på side 8 for yderligere information.

Navigering i OSD med Fjernbetjeningen


Der er fem hovedmenuer i OSD menuen. De er: Picture (Billede) , Audio , Settings (Opsætning) , Options (Indstillinger)  og Empowering . Naviger nemt i disse menuer ved hjælp af følgende metode:

1. Tryk på "Menu" tasten på fjernbetjeningen eller tryk på "Menu" tasten på kontrol panelet.

MENU



2. Vælg den ønskede menu ved at trykke på Venstre/Højre side af retningsknappen for at skifte mellem de fem menuer.

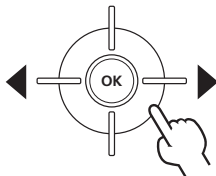

3. Anvend retningsknappen til at åbne menuen. Op/Ned retningerne vil gennemgå menuens muligheder, Venstre/Højre laver om på de forskellige opsætninger (for eksempel, i Picture menuen, opsætninger for ting som lysstyrke, kontrast osv.) Hvis der ikke er nogen mulighed for at justere, så tryk Enter for at vælge.



Tekst TV

De fleste TV kanaler sender også information via Tekst TV funktionen. Dette Acer LCD TV har 252 siders hukommelse som vil lagre sider og derved mindske ventetiden. Tekst TV tasterne på fjernbetjeningen er beskrevet nedenfor.


Del	Beskrivelse
INDEX	Gå til index siden
SUBTITLE	Vis undertekster på skærmen
TELETEXT	Tryk for at skifte mellem TV/AV og Tekst TV modus.
REVEAL	Tryk for at vise skjult Tekst TV information.
SIZE	Tryk en gang for at forstørre Tekst TV siden 2X; tryk igen for normal visning.
MIX	Tryk for at overlappe Tekst TV side på TV billedet, dvs. undertekster.
HOLD	Tryk for midlertidigt at stoppe den viste Tekst TV side i multi-side visningsmodus.
Farve Taster (Rød/Grøn/Gul/Blå)	Aktiverer de tilsvarende knapper på Tekst TV siden.



Avancerede Funktioner

Dansk


PIP/PBP/POP

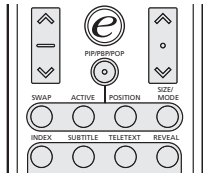

I TV, AV, SCART og PC modus, tryk PIP/PBP/POP tasten en gang for at vise billedet i billedet (PIP). Tryk to gange for at vise billede ved billede (PBP).




PIP (Picture in Picture)



PBP (Picture by Picture)


I SCART (YPbPr/YCbCr) og PC (VGA, DVI) modus, tryk PIP/PBP/POP tasten tre gange for at vise billede på billede (POP). Så vil POP vinduerne vise TV kanalernes programmer en efter en.




POP (Picture on Picture)

PIP


1. Tryk på "TV/SCART/AV/PC" tasterne, nummer tasterne eller "CH up/down" for at skifte indholdet af PIP vinduet.
2. Tryk på "Swap" tasten for at skifte indholdet af det primære vindue og PIP vinduet.



3. Tryk på "Position" tasten for at vælge placeringen af de sekundære vinduer, fra øverst til venstre -> øverst til højre -> nederst til højre -> nederst til venstre, som vist i billedet.




4. Tryk på "Size/Mode" tasten for at ændre på størrelsen af PIP billedet mellem 25%, 37.5%, 50%.





PBP

1. Tryk på "TV/SCART/AV/PC" tasterne, nummer tasterne eller "CH up/down" for at skifte indholdet af PBP vinduet.
2. Tryk på "Swap" tasten for at skifte indholdet af det primære vindue og PBP vinduet.



POP


1. Tryk på "Activate" tasten for at aktivere TV kanalen i øverste venstre POP vindue.
2. Tryk på nummer tasterne eller "CH up/down" knappen for at skifte TV kanalen i øverste venstre POP vindue. Tryk derefter igen på "Activate" tasten. De andre POP vinduer vil vise de følgende kanaler i rækkefølge.
3. Tryk på "Size/Mode" tasten for at åbne 1 + 5 eller 1 + 12 picture on picture modus som vist i illustrationen nedenfor.



Børnesikring

I TV modus kan De finde funktionen Børnesikring i menuen Indstillinger . Indtast en fire-cifret PIN kode ved hjælp af nummer tasterne på Deres fjernbetjening. Anvend dette nummer til at justere på indstillingerne for Børnesikringen for at forhindre adgang til bestemte kanaler.

Hvis De skulle glemme Deres PIN kode, så indtast venligst 6163 for at nulstille.

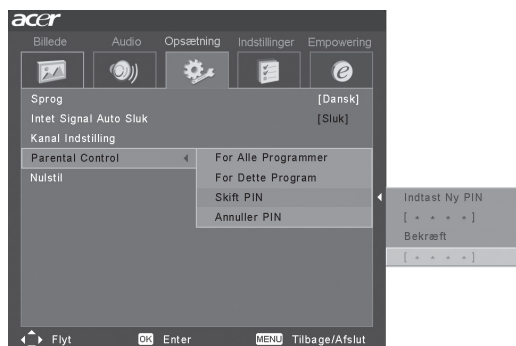



Empowering Key: Scenario Modus og Favoritkanaler



Dansk

Anvend OSD til at definere Deres »e« Empowering key opsætning: Scenario modus og Favoritkanal. Standardindstillingen for "e" tasten er Scenario modus. Følg den følgende fremgangsmåde: Menu -> Empowering -> e Key Opsætning. Vælg mellem "Favoritkanal" eller "Scenario Modus". Derefter vil Deres personlige valg blive vist når De trykker på "e" tasten.

Scenario Modus

Tryk på "e" Empowering tasten og anvend Scenario Modus til at vælge foruddefinerede audio og video indstillinger for optimal nydelse af de følgende scenarier: Standard, Film, Sport, Koncert, Spil, Bruger.

Modus	Scenario Modus Design Retning
Standard	Med standard modus kan De se Deres yndlingskanaler med skarpe, klare billeder takket være tilpassende lysstyrke og kontrast justeringer. Klar audio leveres af 3D Stereo ydelse.
Film	For den mest behagelige filmoplevelse hjemme viser Film modus svagt belyste scener i klare detaljer, kompenserer for farver og viser bevægende billeder i høj kvalitet. Dette opnås ved hjælp af optimal Gamma korrektion samt justeringer for farvemæthed, lysstyrke og kontrast. Film modus opnår det bedste mulige af high-definition film ved at anvende SRS WOW teknologi.
Spil	Spil modus viser med stor detaljerigdom den flotte grafik i moderne videospil og yder derved virkelighedstro underholdning samtidig med at Deres øjne skånes ved hjælp af justeringer på lysstyrke og kontrast. Derudover tilbyder Spil modus også en væsentlig bedre lydoplevelse takket være SRS WOW teknologi.
Sport	Sport modus egner sig til udendørs sportsprogrammer hvor den yder præcis baggrundsdybde og klar visning af den oplyste udendørs bane og de mørkere tribuner. Sport modus er også fremragende til at forbedre farver og vise hurtigt bevægende billeder i høj kvalitet. Alt dette opnås ved hjælp af specifikke Gamma korrektioner og farvemæthedsindstillinger. Klar og præcis audio kan høres takket være TruBass ydelse.
Koncert	Koncert modus placerer Dem i en virtuel koncert sal, operahus eller andre lignende svagt belyste omgivelser ved hjælp af tilpassede lysstyrke og kontrast justeringer. Koncert modus fremhæver symfoniske toner og tenorens sangstemme ved hjælp af SRS WOW teknologi.

Favoritkanaler

Bemærk venligst at Scenario modus er standardværdien for »e« Empowering tasten. For at kunne gøre brug af de følgende instruktioner bør De venligst indstille Favoritkanal som standard ifølge fremgangsmåden der er beskrevet på foregående side.

Lagring af favoritkanaler

For hurtig adgang til Deres favoritkanaler bør De anvende følgende metode:

- For at lagre en kanal i hukommelsen til hurtig adgang, vælg den ønskede kanal og tryk og hold "e" Empowering tasten på fjernbetjeningen nede i mere end 2 sekunder. Dette lagrer TV programmet i bunden af listen over favoritkanaler.
- Der er i alt fem pladser hvor De kan lagre TV programmer.
- Hvis der ikke er nogle tomme pladser, vil det første program blive slettet og det nye TV program bliver tilføjet i bunden af listen. Kort sagt er det "først ind, først ud".
- Når det viste program er lagret i listen over favoritter, så vil et tryk på "e" tasten i mere end 2 sekunder fjerne det program fra listen over favoritter.
- For at se de kanaler der på nuværende tidspunkt er lagret, tryk på "e" Empowering tasten. De vil så kunne se et skærmbillede der minder om det viste nedenfor.



Visning af Deres favoritkanaler

- Listen over favoritkanaler vises når de trykker på "e" Empowering tasten på Deres fjernbetjening i mindre end 1 sekund. Den favoritkanal der vises på nuværende tidspunkt vil være markeret. Tryk endnu engang på "e" Empowering for at Deres andre favoritkanaler i rækkefølge i henhold til listen over favoritter.



Fejlfinding

Førend De ringer til Acer service center, bør De kontrollere følgende:

Det følgende er en liste over mulige situationer der kan opstå under anvendelsen af Deres LCD TV. Der er angivet nemme svar og løsninger til hver enkelt.

Der er intet billede eller lyd.

- Kontroller at strømkablet er sat ordentlig i stikkontakten.
- Kontroller at input modus er korrekt indstillet til Deres valgte input.
- Kontroller at antennen bag på TV'et er korrekt tilsluttet.
- Kontroller at hovedkontakten står på tændt.
- Kontroller at lydstyrken ikke er sat til minimum eller at lyden ikke slået fra.
- Kontroller at hovedtelefoner ikke er tilsluttet.
- Kontroller om der modtages et andet signal end fra TV stationen.

Billedet er ikke klart.

- Kontroller at antennekablet er korrekt tilsluttet.
- Kontroller hvorvidt TV signaler modtages korrekt.
- Dårlig billedkvalitet kan forårsages af samtidig tilslutning af A-VHS kamera eller videokamera og andre eksterne tilslutninger. Sluk for et af de andre eksterne enheder.
- Et dobbelt vist billede kan skyldes hindring af antennen på grund af høje bygninger eller bakker i landskabet. Anvendelse af en kraftig direkte antenne kan forbedre billedkvaliteten.
- Horisontale prikkede linier vist i billederne kan skyldes elektrisk interferens fra f.eks. hårtørrer, neon lys osv. Sluk for disse apparater eller fjern dem.

Billede er for mørkt, for lyst eller dæmpet.

- Kontroller indstillinger for farver.
- Kontroller indstillinger for lysstyrke.
- Kontroller indstillinger for skarphed.
- Fluorescerende lampe skal eventuelt skiftes ud.

Fjernbetjening virker ikke.

- Kontroller batterierne i fjernbetjeningen.
- Kontroller at fjernbetjenings sensor vinduet ikke er under kraftig fluorescerende lys.
- Prøv at rengøre fjernbetjenings sensor linse på TV'et med en blød klud.
- Anvend knapperne (hot keys) på fjernsynet førend fjernbetjeningen virker.

Hvis ovenstående hjælp ikke løser Deres tekniske problem, så bedes De finde Deres garantibevis for information om service.



Produkt specifikationer

Dansk

	Del	Specifikation
Panel spec.	Opløsning	1280 x 768
Mekanisk	Dimensioner (BxHxD mm)	828 x 484 x 248
	Svingbar vinkel	- 20 ~ + 20
	Vægt (kg)/(lb)	14/30
	Vægmontering	Ja (monterings sæt ikke inkluderet)
TV system	Destination	Europa
	Farve system	PAL/SECAM
	Lyd system	B/G/D/K/I/L
	Stereo system	NICAM/FM stereo (A2)
Terminal	Destination	Europa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS,RGB,S-Video,Audio R/L)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS,RGB,S-Video,YPbPr/YCbCr,Audio R/L)
	AV3	CVBS,Audio R/L
	PC D-sub	JA
	DVI-D (HDCP)	JA
	PC audio in	JA
Audio system	3D surround	JA
	Højttaler	5W + 5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Strømforbrug	Maks. strømforbrug	150W

