



Acer LCD TV

AL2671W

Εγχειρίδιο Χρήστη






Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005. Acer Incorporated.
Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.

Εγχειρίδιο Χρήστη Acer LCD TV AL2671W
Αρχική Έκδοση: Μάιος 2005



Η Acer και το λογότυπο Acer είναι σήματα κατατεθέν της Acer Incorporated. Η τεχνολογία SRS WOW είναι ενσωματωμένη σε συμφωνία με τα Έργα
ήρια SRS, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων της εταιρίας ή εμπορικά σήματα χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αποκλειστικά για λόγους αναγνώριση
ς και ανήκουν στις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους.



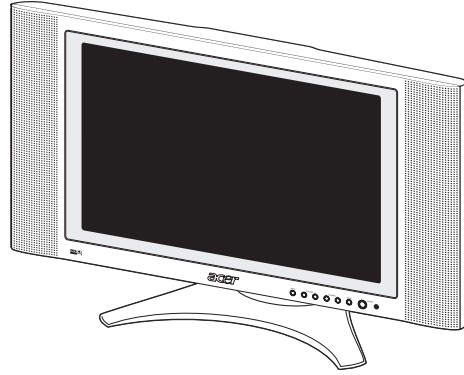

Περιεχ μενα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	5
Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας	6
Καθαρισμός και συντήρηση	6
Όλα με τη σειρά τους	7
Βασικές λειτουργίες και προνόμια	7
Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας	7
Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD	8
Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα	8
Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα	9
Απεικόνιση κάτω τμήματος	9
Τηλεχειριστήριο	10
Βασική σύνδεση	12
Σύνδεση του καλωδίου ισχύος	12
Σύνδεση κεραίας	12
Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART	13
Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημα/AV	13
Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού	14
Σύνδεση ακουστικών	14
Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση	15
Ενεργοποίηση	15
Οδηγός Εγκατάστασης	15
Αλλαγή καναλιών	15
Ρύθμιση έντασης ήχου	15
Πλοήγηση OSD	16
Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο	16
Τελετές	17
Προηγμένες Λειτουργίες	18
PIP/PBP/POP	18
Γονικός Έλεγχος	18
Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια	19
Επίλυση Προβλημάτων	21
Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος	22







Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.


1. Ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που επισημαίνονται στο προϊόν.
2. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την υποδοχή τ οίχου προτού το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υ γρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης. Χρησι μοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.



4. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές τροχ ήλατο έπιπλο, βάση ή τραπέζι. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος, προκαλώντας σοβαρή ζη μιά στο προϊόν.



5. Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για εξαέρ ωση, ώστε να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ γία του προϊόντος και να το προστατεύσετε από ε νδεχόμενη υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοπο θετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χ αλάκι ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά ή επάνω σ ε σώμα καλοριφέρ ή σώματα θερμού αέρα, ή σε ε νσωματωμένες εγκαταστάσεις, εκτός και υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός.

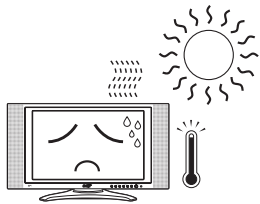

6. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τ ον τύπο ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα σ ήμανσης. Εάν δεν είσατε βέβαιοι για τον διαθέσι μο τύπο ρεύματος, συμβουλευθείτε τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτ ρισμού.
7. Μην αφήνετε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω σ το καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προΐ όν σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να πατή σουν άτομα το καλώδιο.



8. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης με αυτό τ ο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπέρ τ ου εξοπλισμού που έχει συνδεθεί στο καλώδιο επ έκτασης δεν υπερβαίνει την τιμή αμπέρ του καλω δίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολ ική τιμή όλων των προϊόντων που έχουν συνδεθεί στις υποδοχές τοίχου δεν υπερβαίνουν την τιμή τ ης ηλεκτρικής ασφάλειας.
9. Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα, οποιοδήποτε είδους, σε εσωτερικό αυτού του προϊόντος μέσω τ ων σχισμών του θαλάμου καθώς ενδέχεται να έλθ ουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να β ραχυκυκλώσουν εξαρτήματα με κίνδυνο την εμφά νιση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μη ρίχνετε ποτ έ υγρά στο προϊόν.
10. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊό ν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα και η αφαίρεση τω ν καλυμμάτων ενδέχεται να σας αφήσει εκτεθειμέν ους σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή άλλους κινδύνο υς. Για όλες τις επισκευές ζητήστε τη βοήθεια εξει δικευμένου προσωπικού.
11. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τ οίχου και ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου προσ ωπτικού σε περίπτωση εμφάνισης των ακόλουθων:
 - α. Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχουν κατ αστραφεί ή φθαρεί.
 - β. Εάν χυθεί υγρό στο προϊόν.
 - γ. Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
 - δ. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά όταν τηρού νται οι οδηγίες λειτουργίας. Προσαρμόστε μόνο τις ρυθμίσεις που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας καθώς η εσφαλμένη προσαρμογή ά λλων ρυθμίσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε βλά βη και να χρειαστεί εκτεταμένη εργασία εξειδικε υμένου τεχνικού για να επαναφέρει το προϊόν σ την φυσιολογική του κατάσταση.
 - ε. Εάν έχει υπάρξει πτώση στο προϊόν ή σε περιπ τωση που έχει καταστραφεί το περίβλημα.
- στ. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ευδιάκριτη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, επισημαίνοντας την αν άγκη επισκευής.
12. Χρησιμοποιήστε μόνο το σωστό τύπο καλωδίου π αροχής ρεύματος (παρέχεται στο κουτί συναρταρ ισμάτων) γι' αυτή τη μονάδα. Αποσυνδέετε πάντα τ ο καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τοίχου προ τού επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε αυτό το ν εξοπλισμό.





Φροντίστε το τηλεχειριστήριό σας

Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριό σας:

Ελληνικά

- Η πτώση, το βρέξιμο ή η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη. Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο με φροντίδα.
- Μη μαστορεύετε τις μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε ενδεχόμενη φθορά του τηλεχειριστηρίου από διαρροή υγρών μπαταρίας.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε τις μπαταρίες.

Καθαρισμός και συντήρηση

Όταν καθαρίζετε την τηλεόραση LCD TV, ακολουθείστε αυτά τα βήματα:

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα το οποίο έχετε υγράνει με νερό. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αεροζόλης.





Όλα με τη σειρά τους

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να αγοράσετε την Acer AL2671W. Η καινούργια σας τηλεόραση Acer TV θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ψυχαγωγίας, πολλαπλότητα εφαρμογών και ικανοποίηση.


Αυτό το εγχειρίδιο Χρήστη σας παρουσιάζει τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει η τηλεόραση LCD, και προσφέρει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για το προϊόν, γι' αυτό, παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Βασικές λειτουργίες και προνόμια


- Ευρεία απεικόνιση με Ανάλυση 1280x768 Έτοιμη απεικόνιση HDTV
- Ταυτόχρονη Προ-Εμφάνιση Προγράμματος με 4 διαφορετικές Λειτουργίες Εικόνα-Σε-Εικόνα
- Άριστη Βελτίωση Ήχου με Τεχνολογία SRS WOW
- Κομψό Τηλεχειριστήριο
- Εξαιρετικό Χρώμα με Διόρθωση Γάμα
- Ελαχιστοποιημένα Τεχνητά Κίνητρα μέσω Μείωσης Παρασίτων
- Ευκρινείς και Ακριβείς Εικόνες με Αποσυμπλοκή και Φίλτρο Κτένας
- Καλύτερη Ποιότητα Βίντεο DVD με Πτυσσόμενη Ανάκτηση 3:2/2:2

Κατάλογος Ελέγχου Συσκευασίας


Η συσκευασία της τηλεόρασης LCD θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συναπταρτίσματα, πέρα από το κουτί συναπταρτισμάτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα.

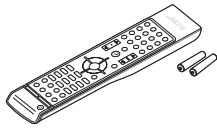

Τηλεχειριστήριο (X1)
Μπαταρίες AAA (X2)




Καλώδιο ρεύματος-
Ευρώπη (X1)

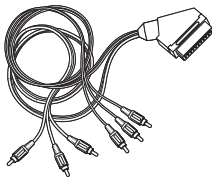

SCART-Εξάρτημα
/Καλώδιο AV(X1)
(Εξάρτημα μόνο για SCART 2)




Κάρτα Εγγύησης

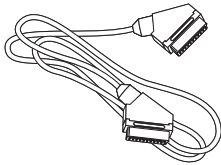

Καλώδιο SCART-
SCART (X1)
(για SCART 1 & 2)



Καλώδιο τηλεόρασης
(X1)

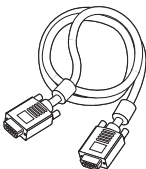

Καλώδιο D-Sub (X1)



Γρήγορος Οδηγός



Εγχειρίδιο Χρήστη






Γενική επισκόπηση της Τηλεόρασης LCD

Ελληνικά

Απεικόνιση εμπρόσθιου πίνακα

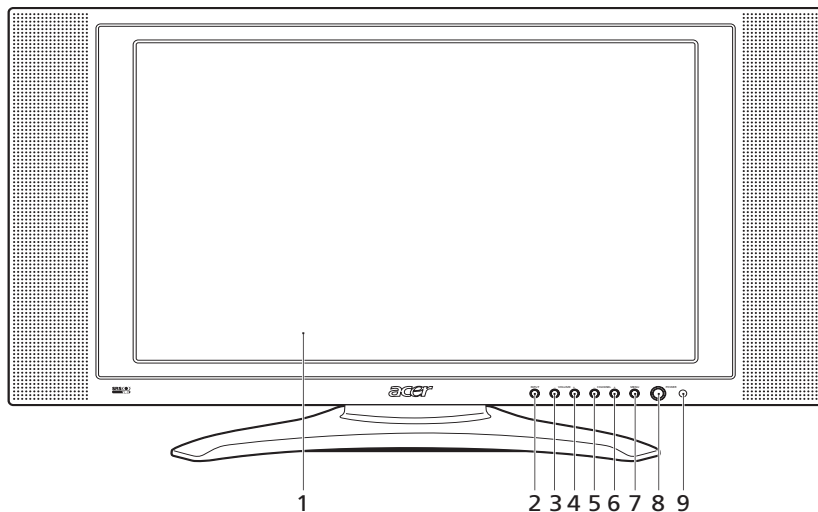


#	Αντικείμενο	Περιγραφή
1	Οθόνη LCD	
2	Είσοδος	Επιλέξτε πηγή. Όταν το OSD είναι ενεργό: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
3	Μείωση Ήχου	Μείωση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Αριστερής κατεύθυνσης
4	Αύξηση Ήχου	Αύξηση Έντασης Ήχου. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Δεξιάς κατεύθυνσης
5	Μείωση Αριθμού Καναλιού	Μείωση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Καθοδικής κατεύθυνσης
6	Αύξηση Αριθμού Καναλιού	Αύξηση Αριθμού Καναλιού. Όταν το OSD είναι ενεργό: Επίσης λειτουργεί και ως βέλος Ανοδικής κατεύθυνσης
7	Μενού	Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί το μενού OSD
8	Ισχύς	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση [ON/OFF] Ισχύος
9	Παράθυρο Τηλεχειριστηρίου Αισθητήρας Υπερύθρων (Μην εμποδίζετε)	






Απεικόνιση οπίσθιου πίνακα

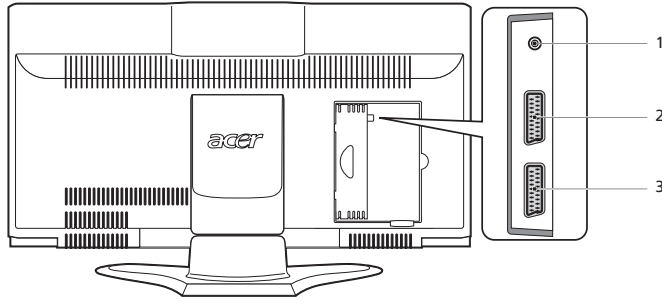

Ελληνικά

#	Αντικείμενο	Περιγραφή
1	Σύνδεσμος RF Είσοδος (Δέκτης Τηλεόρασης)	Συνδέεται στην υπηρεσία κεραίας ή καλωδίου
2	AV1/SCART 1 Εισόδου AV1/SCART 1 Εξόδου	Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα
3	AV2/SCART 2 Εισόδου AV2/SCART 2 Εξόδου	Υποστηρίζει εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής VCR, DVD με καλώδιο SCART (για RGB, S-Βίντεο, CVBS, YPbPr/YCbCr, Αριστερή/ Δεξιά Είσοδο Ήχου) Εξάρτημα (YPbPr/YCbCr) μόνο για SCART 2 Στη λειτουργία Τηλεόρασης, συνδέστε την Είσοδο VCR ή την Είσοδο PVR με το καλώδιο SCART για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα

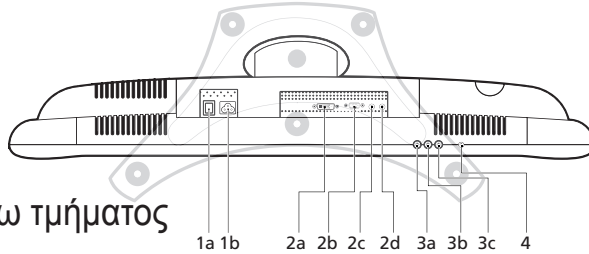


Απεικόνιση κάτω τμήματος

#	Αντικείμενο	Περιγραφή
1a	Διακόπτης AC	Ενεργοποιεί/ Απενεργοποιεί [ON/OFF] την Είσοδο AC
1b	Είσοδος AC	Συνδέεται σε πηγή ισχύος
2a	Είσοδος DVI-D	Συνδέεται σε Έξοδο H/Y DVI
2b	Είσοδος D-Sub	Συνδέεται σε Έξοδο H/Y VGA
2c	Είσοδος Ήχου	Στη λειτουργία H/Y, συνδέστε την έξοδο του H/Y σας ή άλλες συσκευές με το σύνδεσμο DVI ή VGA
2d	Έξοδος Ήχου	Συνδέεται σε άλλο ηχείο
3a/β	AV3/Είσοδος Ήχου (Δ/Α) AV3/Έξοδος Ήχου (Δ/Α)	Συνδέστε το στην έξοδο ήχου (Δ/Α) της κάμερας, της φορητής βιντεοκάμερας ή του βιντεοπαιχνιδιού Στη λειτουργία TV, συνδέστε την είσοδο ήχου (Δ/Α) του VCR ή PVR για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην "Εξοδο" του OSD)
3c	AV3/Είσοδος Βίντεο AV3/Έξοδος Βίντεο	Συνδέστε το εξάρτημα εξόδου της κάμερας, της βιντεοκάμερας ή του βιντεοπαιχνιδιού Στη λειτουργία TV, συνδέστε το εξάρτημα εισόδου του VCR ή PVR για να γράψετε τηλεοπτικά προγράμματα (Παρακαλούμε ρυθμίστε το AV3 στην "Εξοδο" του OSD)
4	Ακουστικά	Συνδέστε τα ακουστικά



Τηλεχειριστήριο

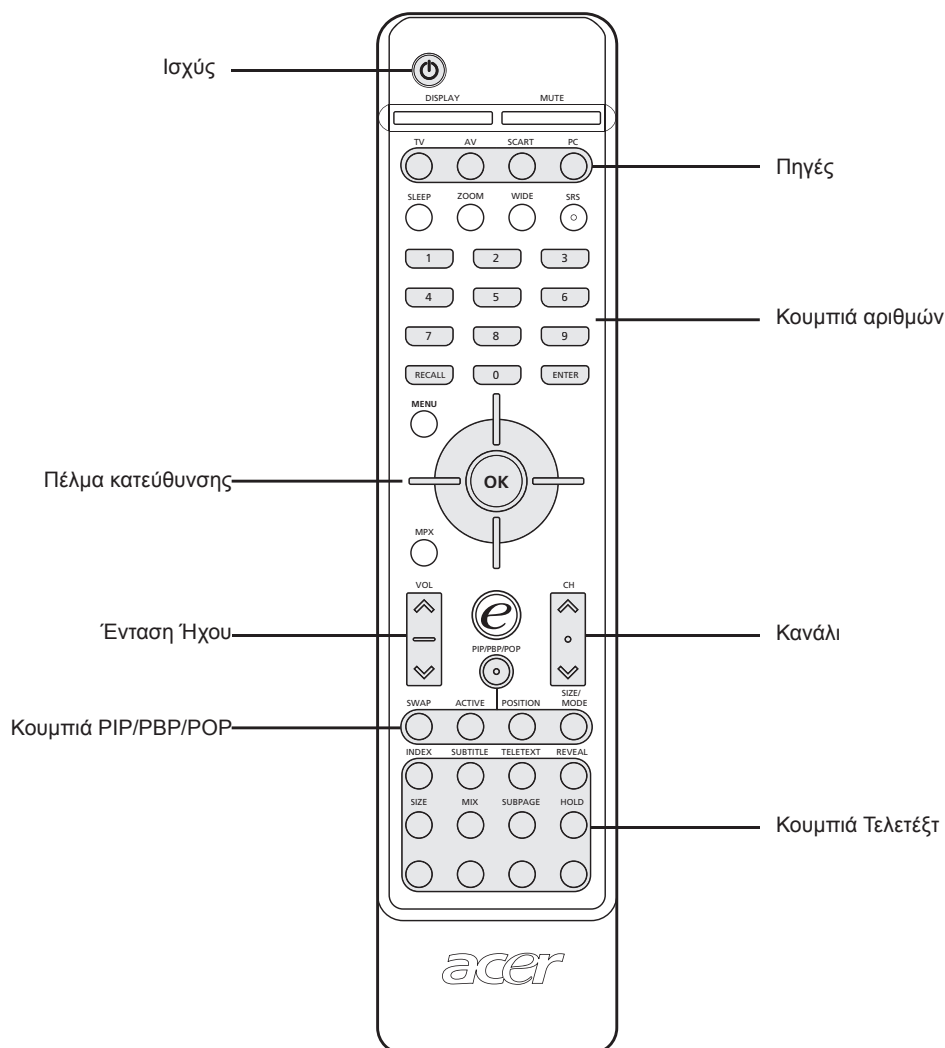



Αντικείμενο	Περιγραφή
POWER	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε [on/off] την τηλεόραση.
DISPLAY	Παρουσιάζει τον αριθμό καναλιού και την πηγή εισόδου στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης.
MUTE	Πατήστε μια φορά για να διακόψετε τον ήχο. Πατήστε ξανά για να τον επαναφέρετε.
TV	Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία Τηλεόρασης.
AV	Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία AV3.
SCART	Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία SCART1/SCART2.
PC	Πατήστε μια φορά για λειτουργία VGA, και δυο φορές για λειτουργία DVI.
SLEEP	Πατήστε για να ρυθμίσετε την περίοδο χρόνου με την πάροδο του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα σε αναμονή. Πατήστε κατ' επανάληψη για να επιλέξετε τον αριθμό λεπτών.
ZOOM	Πατήστε κατ' επανάληψη για να αλλάξετε την εικόνα μεταξύ Κανονικό  Ζουμ 1 (1,85:1)  Ζουμ 2 (2,35:1) 
SRS	Πατήστε για να επιλέξετε διαδοχικά τις λειτουργίες WOW, TruBass, 3D Stereo, "Ανενεργό". Το SRS είναι τεχνολογία η οποία αναβαθμίζει τον ήχο 3D, την απόδοση μπάσου και για να παραχθεί ένα ευρύτερο πεδίο ήχου.
WIDE	Λειτουργία Αλλαγής Κλίμακας (4:3 / 16:9 / Πανόραμα / Letterbox)
Κουμπιά αριθμών	Κουμπιά αριθμών μεταξύ 0-9
RECALL	Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι.
ENTER	Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές καναλιού των κουμπιών αριθμών.
MENU	Ανοίγει το Μενού ή εξέρχεται του Μενού.
Πλήκτρο κύλισης 4-κατευθύνσεων /OK	Πλοηγηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο μενού OSD / πατήστε OK για επιβεβαίωση.
MPX	Πατήστε για να επιλέξετε σύστημα ήχου, το οποίο εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία.
VOL (αύξηση/ μείωση)	Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση ήχου.
CH (αύξηση/ μείωση αριθμού)	Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε διαδοχικά τηλεοπτικό κανάλι.
e	Πλήκτρο Εξουσιοδότησης Acer (για Αγαπημένο Κανάλι, Λειτουργία Σεναρίου). Δείτε "Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Αγαπημένα Κανάλια και Λειτουργία Σεναρίου" στη σελίδα 19.
PIP/PBP/POP	Αλλάζει μεταξύ των λειτουργιών Κανονική/PIP/PBP/POP. Δείτε "Προηγμένες Λειτουργίες" στη σελίδα 18.
SWAP	Εναλλάσσει μεταξύ βασικής οθόνης και υπο-οθόνης.
ACTIVE	Εναλλαγή του ενεργού μενού.
POSITION	Αλλαγή θέσης υπο-οθόνης στη λειτουργία PIP.
SIZE/MODE	Όταν βρίσκεται στη λειτουργία PIP: Αλλαγή μεγέθους υπο-οθόνης 25%, 37.5%, 50% Όταν βρίσκεται στη λειτουργία POP: Αλλαγή λειτουργίας POP 1+5 / 1+12



Οι περιγραφές των κουμπιών τελετές βρίσκονται στη σελίδα 17.






Βασική σύνδεση

Ελληνικά


Σύνδεση του καλωδίου ισχύος

1. Συνδέστε το καλώδιο AC στην είσοδο AC στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε τον αρσενικό ρευματολήπτη στην υποδοχή τοίχου όπως εμφανίζεται.

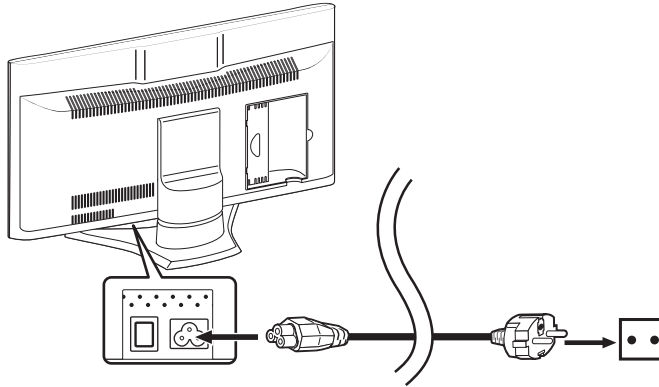

Σύνδεση κεραίας


Συνδέστε την είσοδο του καλωδίου εξωτερικής κεραίας στο τερματικό της κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης όπως εμφανίζεται.

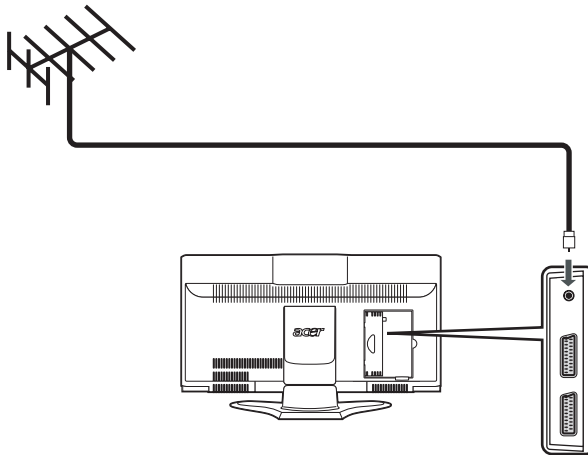




Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCART-SCART

Συνδέστε το καλώδιο SCART-SCART όπως εμφανίζεται πιο κάτω.

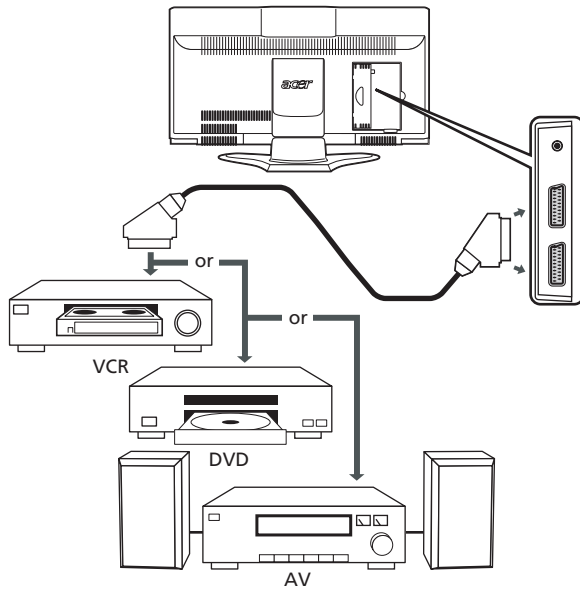

Σύνδεση εξοπλισμού VCR/DVD/AV με καλώδιο SCARTεξάρτημα/AV


Συνδέστε το καλώδιο SCART-εξάρτημα/AV στη θύρα SCART2 όπως εμφανίζεται πιο κάτω.

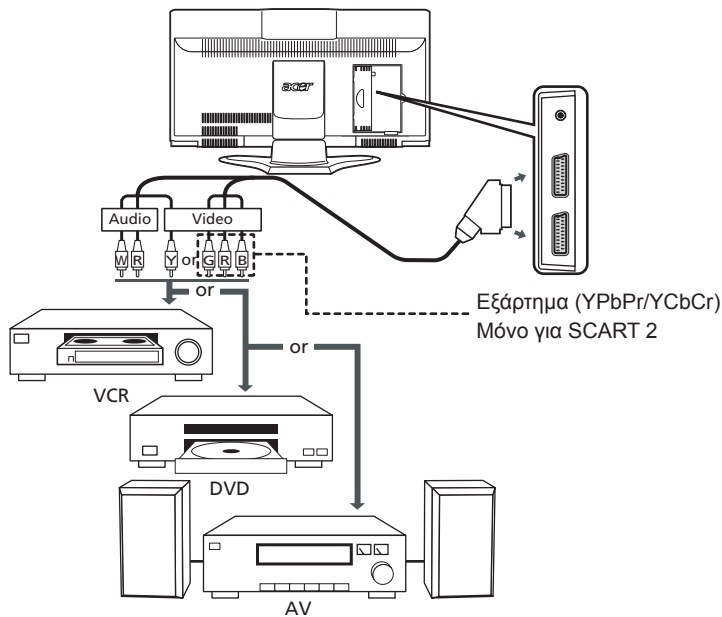




Σύνδεση κάμερας, φορητής βιντεοκάμερας ή βιντεοπαιχνιδιού

Συνδέστε την κάμερα ή τη φορητή βιντεοκάμερά σας στις θύρες Βίντεο/Ήχος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης, όπως εμφανίζεται πιο κάτω.

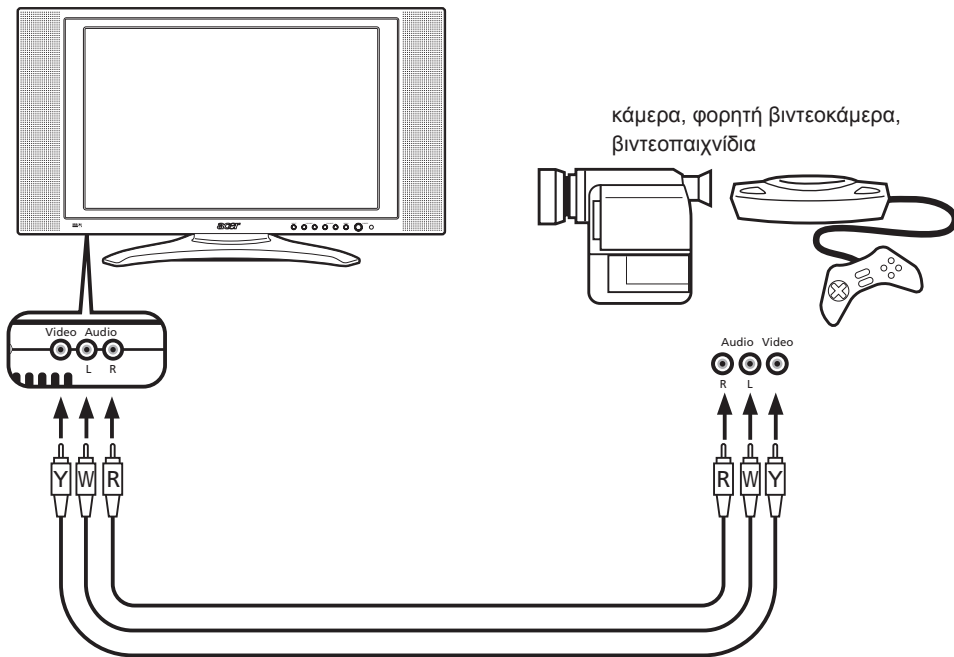

Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην είσοδο ακουστικών στο κάτω μέρος της τηλεόρασης όπως εμφανίζεται πιο κάτω.

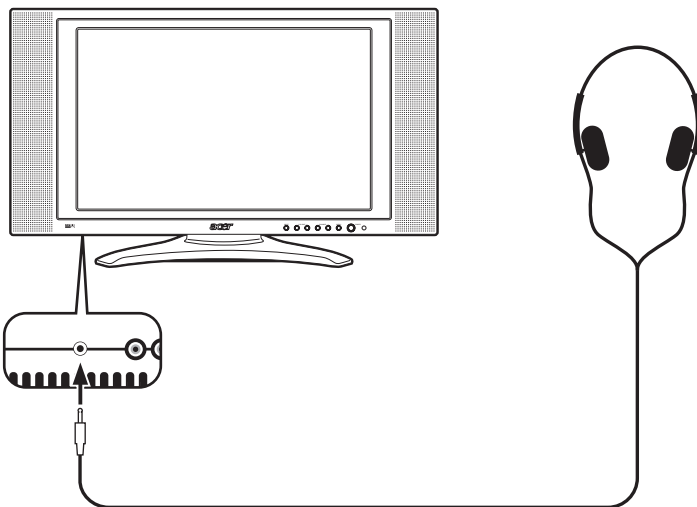




Αρχίστε να παρακολουθείτε Τηλεόραση


Ενεργοποίηση

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί ισχύος, τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί αύξησης/ μείωσης αριθμού καναλιού στο τηλεχειριστήριο.

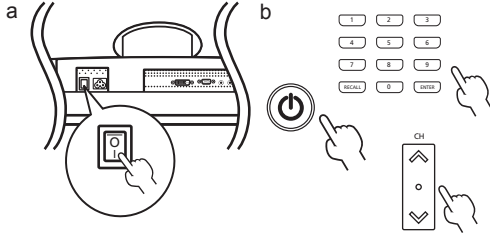


Αλλαγή καναλιών

- Πατήστε 0-9 στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κανάλι. Το κανάλι αλλάζει μετά από 2 δευτερόλεπτα.
α. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε το κανάλι άμεσα.

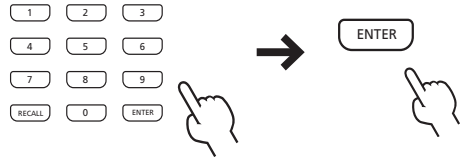

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα κανάλια πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Αύξηση/ Μείωση Αριθμού Καναλιού στο τηλεχειριστήριο. Η άνοδος θα αυξήσει τον αριθμό, ενώ η κάθοδος θα μειώσει τον αριθμό.




Οδηγός Εγκατάστασης

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την "επιλογή γλώσσας" και την "ανίχνευση καναλιού" βήμα προς βήμα.


Βήμα 1. Παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο ομοαξονικό ή δέκτη και πατήστε το κουμπί "OK"

Βήμα 2. Αυτόματη Ανίχνευση, παρακαλούμε περιμένετε
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

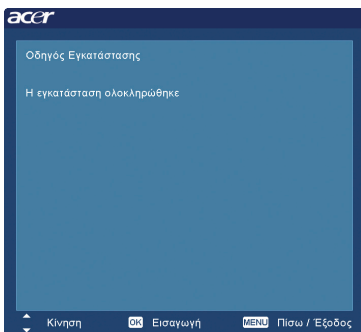

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί VOL +/- στο τηλεχειριστήριο. Η άνοδος θα αυξήσει την ένταση ήχου, ενώ η κάθοδος θα μειώσει την ένταση ήχου.



Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τον μπροστινό πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε για λεπτομέρειες δείτε "Απεικόνιση μπροστινού πίνακα" στη σελίδα 8.





Πλοήγηση OSD

Πολλές από τις προηγμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές διαθέτονται μέσω της χρήσης των μενού OSD (απεικόνιση στην οθόνη), όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα του στιγμιότυπου οθόνης πιο κάτω.



Οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλοήγηση αυτών των μενού (Εικόνα, Ήχος, Ρυθμίσεις, Επιλογές, Εξουσιοδότηση) αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο OSD, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας.



Μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράσετε με αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τους ελέγχους του μπροστινού ού πινάκα. Παρακαλούμε για λεπτομέρειες δείτε "Απεικόνιση μπροστινού πινάκα" στη σελίδα 8.

Πλοηγηθείτε στο OSD με το Τηλεχειριστήριο


Υπάρχουν πέντε βασικά μενού OSD. Αυτά είναι: Εικόνα , Ήχος , Ρυθμίσεις , Επιλογές  και Εξουσιοδότηση . Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να πλοηγηθείτε με ευκολία σε αυτά τα μενού.

- 1 Πατήστε το κουμπί "Menu" στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί "Menu" στον πίνακα ελέγχου.

MENU



- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας την Αριστερή/ Δεξιά πλευρά στο πέλμα κατεύθυνσης για να αλλάξετε μεταξύ των πέντε μενού.

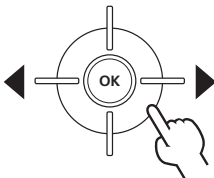

- 3 Χρησιμοποιήστε το πέλμα κατεύθυνσης για να αλληλεπιδράσετε με τα μενού. Οι Ανοδικές/ Καθοδικές κατευθύνσεις θα ολισθήσουν στις επιλογές μενού, ενώ οι Αριστερές/ Δεξιές θα προσαρμόσουν τις διαφορετικές ρυθμίσεις (για παράδειγμα, στο μενού Εικόνα, ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα, αντίθεση, κτλ). Εάν δεν υπάρχουν προσαρμογές, πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε.





Τελετέξτ

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν επίσης πληροφορίες μέσω τη λειτουργίας τελετέξτ. Αυτή η τηλεόραση Acer LCD διαθέτει μνήμη 252 σελίδων, αποθηκεύοντας σελίδες και υποσελίδες, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το χρόνο αναμονής. Τα κουμπιά τελετέξτ του τηλεχειριστηρίου αναφέρονται πιο κάτω.


Αντικείμενο	Περιγραφή
INDEX	Πηγαίνετε στη σελίδα ευρετηρίου
SUBTITLE	Εμφάνιση υπότιτλων στην οθόνη
TELETEXT	Πατήστε για να περάσετε από τη λειτουργία TV/AV στη λειτουργία Τελετέξτ.
REVEAL	Πατήστε για να αποκαλυφθούν οι κρυμμένες πληροφορίες τελετέξτ.
SIZE	Πατήστε μια φορά για να κάνετε ζουμ 2X στη σελίδα τελετέξτ. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε.
MIX	Πατήστε για να επικαλύψτε τη σελίδα τελετέξτ στην τηλεοπτική εικόνα, π.χ. υπότιτλοι.
HOLD	Πατήστε για να σταματήσετε προσωρινά την τρέχουσα σελίδα τελετέξτ στη λειτουργία εμφάνισης πολλών σελίδων.
Κουμπιά χρώματος (R/G/Y/B)	Λειτουργεί το αντίστοιχο κουμπί στη σελίδα τελετέξτ.




Προηγμένες Λειτουργίες

PIP/PBP/POP


Ελληνικά

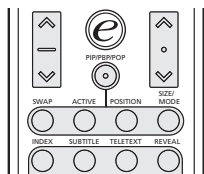

Στις λειτουργίες TV, AV, SCART και PC, πατήστε μια φορά το κουμπί PIP/PBP/POP για να εμφανιστεί η εικόνα σε εικόνα (PIP). Πατήστε δυο φορές για να εμφανιστεί η εικόνα ανά εικόνα (PBP).




PBP (Εικόνα ανά Εικόνα)



PIP (Εικόνα σε Εικόνα)


Στη λειτουργία SCART (YPbPr/YCbCr) και PC (VGA, DVI), πατήστε το κουμπί PIP/PBP/POP τρεις φορές για να εμφανιστεί η εικόνα επάνω σε εικόνα (POP). Στη συνέχεια, οι οθόνες POP θα εμφανίσουν τα προγράμματα των τηλεοπτικών καναλιών ένα-ένα.




POP (Εικόνα επάνω σε Εικόνα)

PIP


1. Πατήστε τα κουμπιά "TV/SCART/AV/PC", τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί "CH αύξηση/ μείωση" για να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης PIP.
2. Πατήστε το κουμπί "Swap" για να αλλάξετε το περιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PIP.



3. Πατήστε το κουμπί "Position" για να επιλέξετε τη θέση των υπο-οθόνων, από Άνω Αριστερά -> Άνω Δεξιά -> Κάτω Δεξιά -> Κάτω Αριστερά, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.



4. Πατήστε το κουμπί "Size/Mode" για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης PIP σε 25%, 37.5%, 50%





PBP

1. Πατήστε τα κουμπιά "TV/SCART/AV/PC", τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί "CH αύξηση/ μείωση" για να αλλάξετε το περιεχόμενο της οθόνης PBP.
2. Πατήστε το κουμπί "Swap" για να αλλάξετε το περιεχόμενο μεταξύ της κύριας οθόνης και της οθόνης PBP.



POP


1. Πατήστε το κουμπί "Activate" για να ενεργοποιήσετε το τηλεοπτικό κανάλι στην άνω-αριστερή οθόνη POP.
2. Πατήστε τα κουμπιά αριθμών ή το κουμπί "CH αύξηση/ μείωση" για να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι της άνω-αριστερής οθόνης POP. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί "ενεργοποίηση". Οι υπόλοιπες οθόνες POP θα δείξουν τα ακόλουθα κανάλια διαδοχικά.
3. Πατήστε το κουμπί "Size/Mode" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εικόνα 1 + 5 ή 1+12 στη λειτουργία εικόνας όπως εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόνα.



Γονικός Έλεγχος


Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία TV, μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου στο μενού Επιλογών. Εισάγετε ένα τετραψήφιο προσωπικό αριθμό αναγνώρισης [PIN] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριό σας. Χρησιμοποιήστε αυτό τον αριθμό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου, αποτρέποντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια.

Εάν ξεχάσετε τον αριθμό PIN, παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό 6163 για επαναφορά.

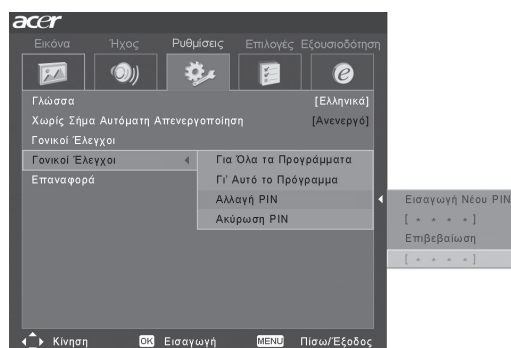



Πλήκτρο Εξουσιοδότησης: Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένα Κανάλια

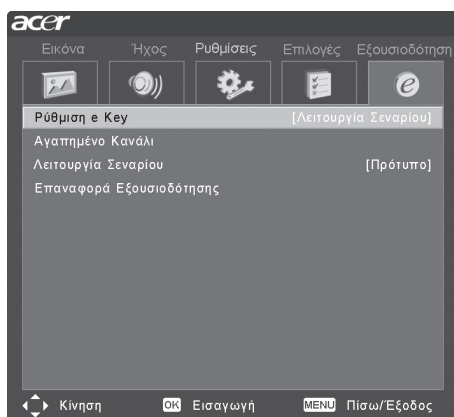

Ελληνικά

Χρησιμοποιήστε το OSD για να καθορίσετε τη ρύθμιση του πλήκτρου Εξουσιοδότησης "e": Λειτουργία Σεναρίου και Αγαπημένου Καναλιού. Η προκαθορισμένη τιμή του πλήκτρου "e" είναι η λειτουργία Σεναρίου. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο: Μενού -> Εξουσιοδότηση -> Ρύθμιση Πλήκτρου e. Επιλέξτε μεταξύ "Αγαπημένο κανάλι" ή "Λειτουργία Σεναρίου". Τώρα, όταν πατήσετε το κουμπί "e", η επιλογή σας θα προσπελαστεί.

Λειτουργία Σεναρίου

Πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e" και χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία Σεναρίου για να επιλέξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου και βίντεο, για βέλτιστη απόλαυση των ακόλουθων σεναρίων: Πρότυπο, Ταινία, Αθλητικά, Συναυλία, Παιχνίδι, Χρήσης.

Λειτουργία	Κατεύθυνση Σχεδίου Λειτουργίας Σεναρίου
Πρότυπο	Η πρότυπη λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα αγαπημένα σας κανάλια με ευκρίνεια και εξαιρετική εικόνα μέσω της προσαρμοσίμης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Η καθαρή ακουστική ήχου προσφέρεται από την απόδοση του Τρισδιάστατου (3D) Στερεοφωνικού.
Ταινία	Για να απολαύσετε με άνεση ταινίες στο σπίτι, η λειτουργία Ταινία εμφανίζει τις θαμπές εικόνες με καθαρές λεπτομέρειες. Αντισταθμίζει το χρώμα και παρουσιάζει ομαλά τις κινούμενες εικόνες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βέλτιστης διόρθωσης Γάμα συν τις ρυθμίσεις κορεσμού, φωτεινότητας και αντίθεσης. Η λειτουργία Ταινία εκμεταλλεύεται πλήρως την υψηλής-ευκρίνειας ηχοτροχιά της ταινίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS WOW.
Παιχνίδι	Η λειτουργία Παιχνίδι εμφανίζει προσεκτικά τα εξάισια γραφικά των μοντέρνων παιχνιδιών βίντεο, παρέχοντας αληθοφανή ψυχαγωγία ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την όρασή σας προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Επιπρόσθετα, η λειτουργία Παιχνίδι παρέχει κορυφαία ακουστική εμπειρία μέσω της τεχνολογίας SRS WOW.
Αθλητικά	Η λειτουργία Αθλητικά είναι κατάλληλη για προγράμματα υπαίθριων αθλημάτων, με ακριβές βάθος φόντου και σαφή διαβάθμιση μεταξύ του φωτεινού υπαίθριου γηπέδου και σκοτεινότερων κλειστών αιθουσών. Η λειτουργία Αθλητικά ενισχύει έξοχα τα χρώματα και παρουσιάζει εικόνες γρήγορης κίνησης χωρίς παραμένοντες εικόνες. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων διορθώσεων Γάμα και προσαρμογών του κορεσμού. Υπάρχει ακριβής ήχος, χάρη στην επίδοση TruBass.
Συναυλία	Η λειτουργία Συναυλία σας μεταφέρει σε μια εικονική συναυλιακή αίθουσα, σε ένα μπάρα λυρικής σκηνής ή κάποιο άλλο σκοτεινό περιβάλλον μέσω της προσαρμοσίμης φωτεινότητας και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Η λειτουργία Συναυλία προβάλλει κατά τρόπο εντυπωσιακό τις συμφωνικές αρμονίες και το φάσμα ήχου του τενόρου χρησιμοποιώντας τεχνολογία SRS WOW.





Αγαπημένα Κανάλια


Ελληνικά

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η λειτουργία Σεναρίου είναι η προκαθορισμένη τιμή για το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e". Για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες οδηγίες, παρακαλούμε ορίστε ως προεπιλογή το Αγαπημένο κανάλι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα.

Αποθήκευση αγαπημένων καναλιών

Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα κανάλια σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:

- Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι στη μνήμη για γρήγορη πρόσβαση, επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e" στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύετε τις πληροφορίες του τηλεοπτικού προγράμματος στο κάτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων.
- Συνολικά υπάρχουν πέντε θυρίδες στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά προγράμματα.
- Εάν δεν υπάρχει κενή θυρίδα στον κατάλογο αγαπημένων, το πρώτο πρόγραμμα θα διαγραφεί και το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα θα προστεθεί στο κάτω μέρος του καταλόγου αγαπημένων. Με απλά λόγια, είναι "Πρώτο μέσα, πρώτο έξω".
- Όταν το τρέχον πρόγραμμα αποθηκεύεται στον κατάλογο αγαπημένων, πατώντας το πλήκτρο "e" για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα θα αφαιρεθεί το πρόγραμμα από τον κατάλογο αγαπημένων.
- Για να δείτε τα ήδη αποθηκευμένα αγαπημένα κανάλια, πατήστε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e". Θα δείτε μια οθόνη παρόμοια σε αυτή που εμφανίζεται πιο κάτω.

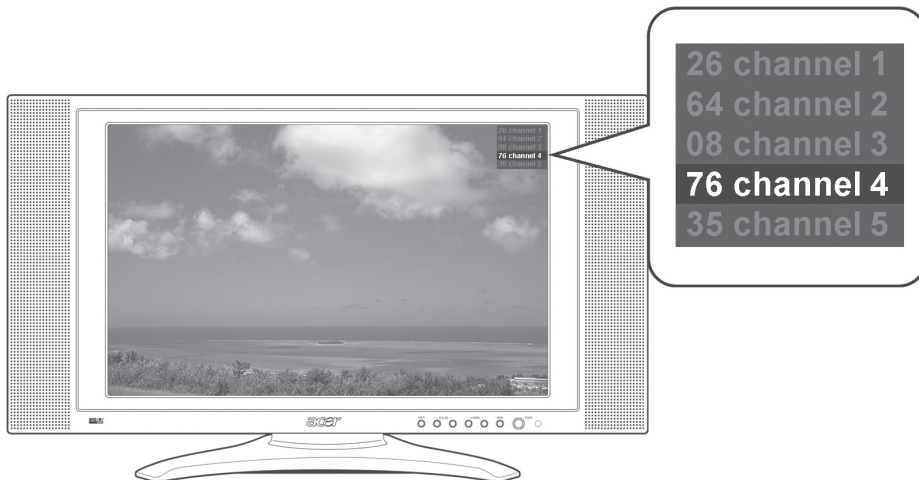

Παρακολουθείστε τα αγαπημένα σας κανάλια

- Στο τηλεχειριστήριο, εάν πατήσετε το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e" για λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο, θα εμφανιστεί ο πίνακας αγαπημένων καναλιών. Το ήδη επιλεγμένο αγαπημένο κανάλι σας θα επισημανθεί. Για να δείτε τα υπόλοιπα αγαπημένα κανάλια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Εξουσιοδότησης "e" για να εναλλάξετε τα τηλεοπτικά προγράμματα διαδοχικά, σύμφωνα με τον κατάλογο αγαπημένων.





Επίλυση Προβλημάτων

Προτού καλέσετε το κέντρο σέρβις της Acer, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα:

Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος πιθανών καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση της τηλεόρασης LCD. Για κάθε ένα πρόβλημα παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις.

Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει εισαχθεί σωστά στην έξοδο ισχύος.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εισόδου έχει ρυθμιστεί σωστά από την επιλεγμένη είσοδό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κεντρικής παροχής έχει ενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο ή ότι ο ήχος δεν έχει ρυθμιστεί στη σιγή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα.
- Μπορεί να εξεταστεί η λήψη εκτός των σταθμών μετάδοσης.

Η εικόνα δεν είναι καθαρή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας έχει συνδεθεί σωστά.
- Εξετάστε εάν το τηλεοπτικό σήμα λαμβάνεται σωστά.
- Η εικόνα κακής ποιότητας μπορεί να προκύψει λόγω σύνδεσης κάμερας A-VHS ή φορητής βιντεοκάμερας κ αι άλλων περιφερειακών την ίδια στιγμή. Απενεργοποιήστε κάποιο από τα περιφερειακά.
- Η αμυδρή ή διπλή εικόνα της οθόνης ενδέχεται να προκαλείται από εμπόδιο στην κεραία λόγω υψηλών κτιρίων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατεύθυνσης ενδέχεται να βελτιώσει την ποιότητα εικόνας.
- Οι οριζόντιες διάστικτες γραμμές που εμφανίζονται στις εικόνες ενδέχεται να προκαλούνται από ηλεκτρικές παρεμβολές, π.χ. στεγνωτήρα μαλλιών, κοντινούς λαμπτήρες νέον κα. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτές τις συσκευές.

Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή με παραλλαγμένο χρώμα.

- Ελέγξτε την προσαρμογή χρώματος.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση φωτεινότητας.
- Ελέγξτε τη λειτουργία ευκρίνειας.
- Ο λαμπτήρας φθορισμού ενδέχεται να έχει φτάσει στο τέλος της ικανότητας λειτουργίας του.

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.

- Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φωτισμό φθορισμού.
- Προσπαθήστε να καθαρίσετε το φακό αισθητήρα της τηλεόρασης με ένα μαλακό ύφασμα.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (πλήκτρα ενεργοποίησης) στην τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Εάν τα πιο πάνω δεν λύνουν το τεχνικό πρόβλημά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληροφορίες σέρβις.





Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

Ελληνικά

	Αντικείμενο	Τεχνικές προδιαγραφές
Μηχανικό	Προδιαγραφές πλαισίου Ανάλυση	1280 x 768
	Διαστάσεις (ΠxΥxΜ mm)	828 x 484 x 248
	Γωνία περιστροφής	- 20 ~ + 20
	Βάρος (κιλ.)/(λιβ.)	14/30
Σύστημα τηλεόρασης	Εγκατάσταση τοίχου	Ναι (δεν περιλαμβάνεται το σετ εγκατάστασης)
	Προορισμός	Ευρώπη
	Σύστημα χρώματος	PAL/SECAM
	Σύστημα ήχου	B/G/D/K/I/L
	Σtereοφωνικό σύστημα	NICAM/FM στερεοφωνικό (A2)
Τερματικό	Προορισμός	Ευρώπη
	AV1/SCART1	SCART (CVBS,RGB,S-Βίντεο, Ήχος Δ/Α)
	AV2/SCART2	(CVBS,RGB,S-Βίντεο,YPbPr/YCbCr, Ήχος Δ/Α)
	AV3	CVBS, Ήχος Δ/Α
	D-sub H/Y	NAI
	DVI-D (HDCP)	NAI
	Είσοδος ήχου H/Y	NAI
Ακουστικό Σύστημα	Περιβάλλον 3D	NAI
	Ηχείο	5W + 5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Παροχή ισχύος	Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	150W

