



Acer LCD TV

AL2671W

Användarhandbok






Copyright © 2005. Acer Incorporated. Med
ensamrätt.

Acer LCD TV AL2671 W Användarhandbok
Först publicerad: maj 2005.



Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Acer Inc. SRS WOW-teknologi används under licens från SRS Labs, Inc. Andra företags produktnamn och varumärken används här endast i identifieringssyfte och tillhör de respektive företagen.



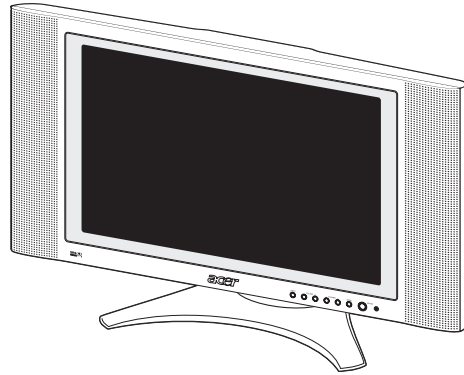

INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsinstruktioner	5
Skötsel av fjärrkontrollen	6
Rengöring och skötsel	6
Först och främst	7
Grundläggande egenskaper och fördelar	7
Tillbehörslista	7
Överblick	8
Frontpanel	8
Bakpanel	9
Undersida	9
Fjärrkontroll	10
Grundläggande anslutningar	12
Hur du ansluter nätsladden	12
Hur du ansluter en antenn	12
Hur du ansluter VCR/DVD/AV-utrustning med SCART-SCART-sladd	13
Hur du ansluter VCR/DVD/AV-utrustning med SCART-komponent/AV-sladd	13
Hur du ansluter en kamera, camcorder eller videospel	14
Hur du ansluter hörlurar	14
Användning av TV:n	15
Sätt på TV:n	15
Inställningsguide	15
Byte av kanal	15
Justera volymen	15
OSD-navigering (Bildskärmsmeny)	16
OSD-navigering via fjärrkontrollen	16
Text-TV	17
Avancerade egenskaper	18
PIP/PBP/POP	18
Föräldrakontroll	18
Empowering-tangent: Scenario-läge och Favoritkanaler	19
Felsökning	21
Produktspecifikationer	22







Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dem för framtida bruk.


- 1 Följ alla varningar och instruktioner utmärkta på produkten.
- 2 Dra ur sladden ur vägguttaget före rengöring. Använd inte rengöringsvätskor eller aerosolrengörare. Rengör med hjälp av fuktig trasa.
- 3 Använd inte i närhet till vatten.



- 4 Placera ej på ostadig vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla, vilket kan leda till allvarliga skador.



- 5 Öppningar är avsedda för ventilation för att garantera att produkten fungerar tillfredsställande och inte överhettas. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över. Täck inte öppningarna genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta. Produkten bör aldrig placeras nära eller ovanför element eller värmeregulator, eller i inbyggd installation såvida inte tillfredsställande ventileringsfinnes.

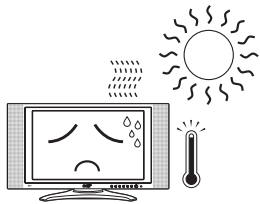

- 6 Denna produkt skall kopplas till den strömtyp som anges av märkningen. Är du osäker på typ av strömförsörjning bör du kontakta din återförsäljare eller den lokala elproducenten.
- 7 Placera inga föremål direkt på sladden. Placera ej sladden så att man kan trampa på den.



- 8 Om förlängningssladd används, kontrollera att den totala summan ampere på de anslutna enheterna inte överstiger förlängningssladdens amperetolerans. Kontrollera också att den totala summan för alla produkter anslutna till vägguttaget inte överstiger säkringens toleransnivå.
- 9 Tryck aldrig in föremål genom öppningar i apparatens hölje, eftersom dessa kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag på apparaten.
- 10 Försök inte att reparera apparaten själv, eftersom du kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller utsättas för andra risker om du öppnar eller avlägsnar höljet. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal.
- 11 Dra ur sladden ur vägguttaget. Vid nedanstående punkter skall alltid auktoriserad servicepersonal kontaktas för reparation:
 - a. När nätkabeln eller kontakten skadats.
 - b. Om vätska spillts på och runnit in i apparaten.
 - c. Om den utsatts för regn eller väta.
 - d. Om den inte fungerar som den skall trots att instruktionerna följes. Justera endast de kontroller som beskrivs i instruktionerna eftersom felaktiga justeringar kan resultera i skador som ofta kräver omfattande arbete av kvalificerad tekniker för att återställa produkten till dess normala skick.
 - e. Om den tappats eller höljet skadats.
 - f. Om apparatens funktioner genomgår tydliga förändringar, viljet antyder att service krävs.
- 12 Använd korrekt nätkabel (bifogad i tillbehörsådan) för denna enhet. Drag alltid ur nätkabeln ur vägguttaget före service eller innan isärtagning.



Skötsel av fjärrkontrollen

Här är några tips för skötsel av fjärrkontrollen:

- Den kan skadas om den tappas, utsätts för väta, eller placeras i direkt solljus. Handskas försiktigt med den.
- Manipulera inte batterierna. Håll dem undan för barn.
- Om fjärrkontrollen lämnas oanvänd för en längre tid, avlägsna batterierna för att förebygga skada från batteriläckage.
- Kassera använda batterier i enlighet med lokala regler.
Återanvänd om möjligt.

Rengöring och skötsel

Vid rengöring, följ dessa steg:

- 1 Stäng av TV:n.
- 2 Dra ur nätsladden.
- 3 Använd mjuk trasa och vatten. Använd inte rengöringsvätskor eller aerosolrengörare.



Först och främst

Tack för att du valde denna Acer AL2671 W. Din nya Acer-TV kommer att erbjuda många år av underhållning, mångsidighet och tillfredsställelse.


Denna Användarhandbok visar TV:ns olika funktioner och ger klar och koncis information om produkten. Läs den därför noggrant och spara den för framtida bruk.

Grundläggande egenskaper och fördelar


- Wide Display med 1280x768 resolution - HDTV-färdig
- Simultan förhandsvisning av program med fyra olika Picture-In-Picture-lägen (Bild-i-Bild)
- Utmärkt ljudförbättring med SRS WOW-teknologi
- Elegant fjärrkontroll
- Briljant färg med gamma-justering
- Minimerar rörelseartefakter genom brusreducering
- Skarp och exakt bild med De-interlacing (motverkar flätmönster) och kamfilter
- Högsta DVD video-kvalitet med 3:2/2:2 Pull Down Recovery

Tillbehörslista


Ditt LCD-TV-paket bör, utöver tillbehörslådan, innehålla följande tillbehör. Försäkra dig om att alla delar medföljer.

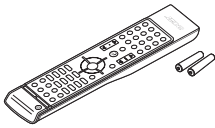

Fjärrkontroll (X1)
AAA-batterier (X2)




Nätsladd – Europa (X1)

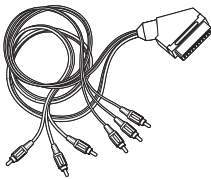

SCART-komponent/
AV-sladd (X1)
(endast komponent för
SCART 2)




Garantikort

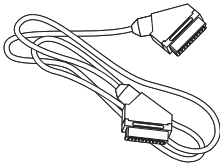

SCART-SCART-sladd (X1)
(för SCART 1 & 2)



TV-sladd (X1)

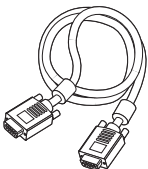

D-Sub-sladd (X1)



Snabbguide



Användarhandbok






Överblick

Svenska

Frontpanel

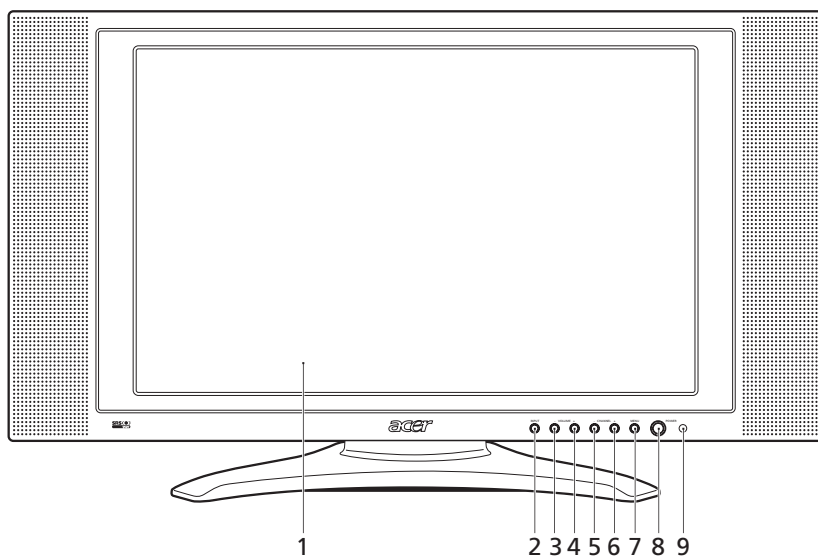


#	Del	Beskrivning
1	LCD-skärm	
2	Ingång	Välj källa. När bildskärmsmenyn är på: Tryck på denna knapp för att bekräfta val
3	Vol Down	Sänk volymen. När bildskärmsmenyn är på: erbjuder också samma funktion som vänster-pilen
4	Vol Up	Höj volymen. När bildskärmsmenyn är på: Erbjuder också samma funktion som höger-pilen
5	Channel Down	Välj lägre kanalnummer. När bildskärmsmenyn är på: Erbjuder också samma funktion som nedåt-pilen
6	Channel Up	Välj högre kanalnummer. När bildskärmsmenyn är på: Erbjuder också samma funktion som uppåt-pilen
7	Meny	Visa/avsluta OSD-menyn
8	Power	Sätt PÅ/stäng AV
9	TV:ns infrarödmottagare	Fjärrkontrollens infrarödsensor (får ej skymmas)






Bakpanel

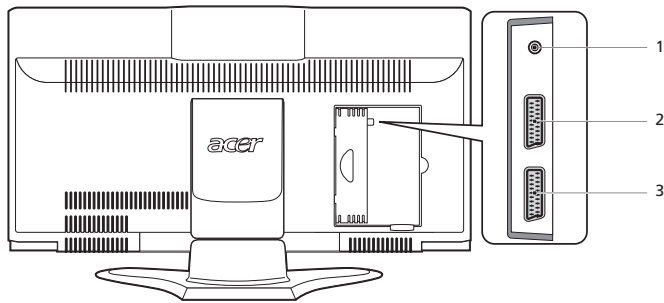

Svenska

#	Del	Beskrivning
1	RF-anslutningskontakt (TV-mottagare) -ingång	Ansluts till antenn eller kabeltjänst
2	AV1/SCART 1 In AV1/SCART 1 Ut	Stöder extern VCR eller DVD-spelare med SCART-sladd (för RGB, S-video, CVBS, Audio vänster/höger ingång) I TV-läge, anslut VCR In eller PVR In med SCART-sladden för inspelning av TV-rogram
3	AV2/SCART 2 In AV2/SCART 2 Ut	Stöder extern VCR eller DVD-spelare med SCART-sladd (för RGB, S-video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio vänster/höger ingång) komponent (YPbPr/YCbCr) endast för SCART 2 I TV-läge, anslut VCR In eller PVR In med SCART-sladden för inspelning av TV+program

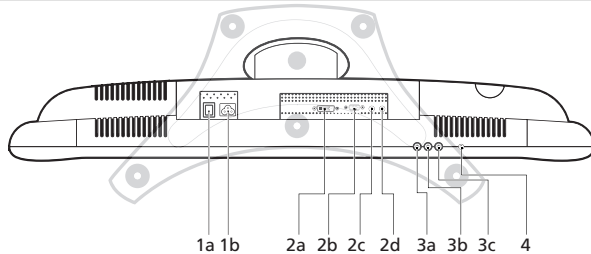


Undersida

#	Del	Beskrivning
1a	AC-strömbrytare	Sätt på/stäng av ström till AC IN
1b	AC In	Ansluts till en strömkälla
2a	DVI-D In	Ansluts till PC DVI Ut
2b	D-Sub In	Ansluts till PC VGA Ut
2c	Audio In	I PC-läge, anslut till audioutgång på PC eller annan enhet med DVI eller VGA-anslutningskontakt
2d	Audio Out	Ansluts till annan högtalare
3a/b	AV3/Audio In (V/H) AV3/Audio Out (V/H)	Anslut till audioutgång (V/H) på kamera, camcorder eller videospel I TV-läge, anslut till audioingång (V/H) på VCR eller PVR för inspelning av TV-program (ställ AV3 till "Ut" i bildskärmsmenyn)
3c	AV3/Video In AV3/Video Out	Anslut till kompositutgång på kamera, camcorder eller videospel I TV-läge, anslut till kompositingång på VCR eller PVR för inspelning av TV-program (ställ AV3 till "Ut" i bildskärmsmenyn)
4	Hörlurar	Ansut hörlurar



Fjärrkontroll

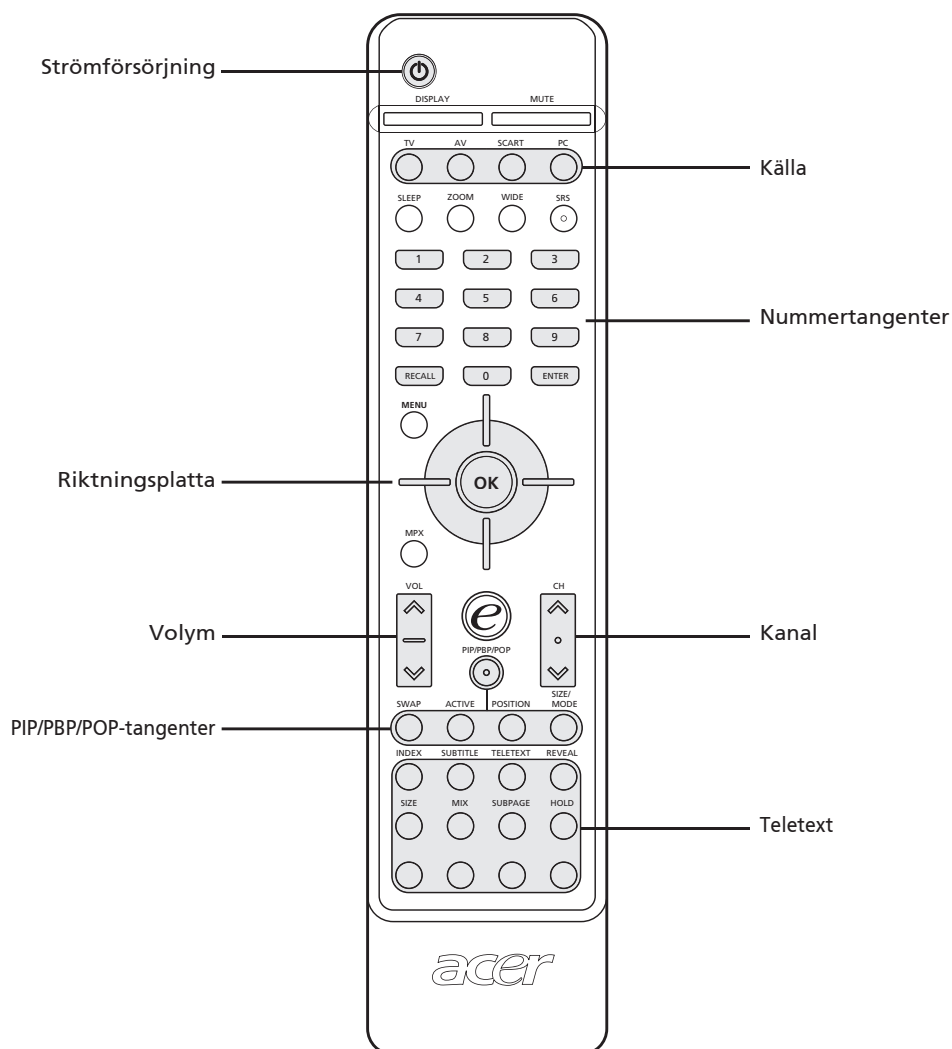



Del	Beskrivning
Strömförsörjningsknapp	Tryck för att sätta på/stänga av TV:n.
VISA	Visar kanalnummer och inmatningskälla i övre högra hörnet på bildskärmen.
MUTE	Tryck en gång för att stänga av ljudet. Tryck ytterligare en gång för att återställa ljudet.
TV	Tryck för att välja TV-läge.
AV	Tryck för att välja AV3-läge.
SCART	Tryck för att välja SCART1/SCART2-läge.
PC	Tryck en gång förr VGA-läge, och två gånger för DVI.
VILOLÄGE	Tryck för inställning av tid till TV:n försätts i viloläge Tryck upprepade gånger för att välja tid i minuter.
ZOOM	Tryck upprepade gånger för att välja mellan Normal  Zoom1 (1,85:1)  Zoom 2 (2,35:1) 
SRS	Tryck för att välja WOW, TruBass, 3D Stereo, och AV i angiven ordning. SRS-teknologin förbättrar 3D-ljudet, basprestanda, och skapar en bredare ljudbild.
WIDE	Läge för val av bildskala (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Nummertangenter	Nummertangenter från 0-9
RECALL	Tryck för att återvända till föregående kanal.
ENTER	Tryck för att bekräfta kanalval gjort via nummertangenterna.
MENU	Öppna eller stäng meny.
4-vägs bläddringstangent/OK	Bläddra upp, ned, till vänster och till höger i bildskärmsmenyn / tryck på OK för att bekräfta.
MPX	Tryck för att välja ljudsystem, som visas i det övre högra hörnet på bildskärmen.
VOL (upp/ned)	Tryck på dessa knappar för att höja eller sänka volymen.
CH (upp/ned)	Tryck på dessa knappar för att välja TV-kanal i ordningsföljd
PIP/PBP/POP	Växla mellan normal-PIP-PBP-POP läge. Se vidare Avancerade funktioner på sid 18
e	Acer Empowering tangent (för Favoritkanal och Scenario-läge). Se "Empowering-tangent: Favoritkanaler och Scenario-läge" på sid 19.
PIP/PBP/POP	Växla mellan normal-PIP-PBP-POP läge. Se vidare Avancerade funktioner på sid 18
SWAP	Byt primär- och sekundär-skärm
ACTIVE	Välj aktiv skärm.
POSITION	Ändra sekundärfönstrets position i PIP-läge (Bild-i-Bild-läge)
SIZE/MODE	I PIP-läge: Välj storlek på sekundärfönstret, 25%, 37,5% eller 50%. I POP-läge (Bild-på-Bild-läge): Byt POP-läge 1+5 / 1+12



Beskrivning för text-tv-knapparna återfinns på sid 17.






Grundläggande anslutningar

Svenska


Hur du ansluter nätsladden

- 1 Anslut växelströmssladden till växelströmsuttaget på apparatens baksida.
- 2 Anslut hankontakten till vägguttaget enligt bilden.

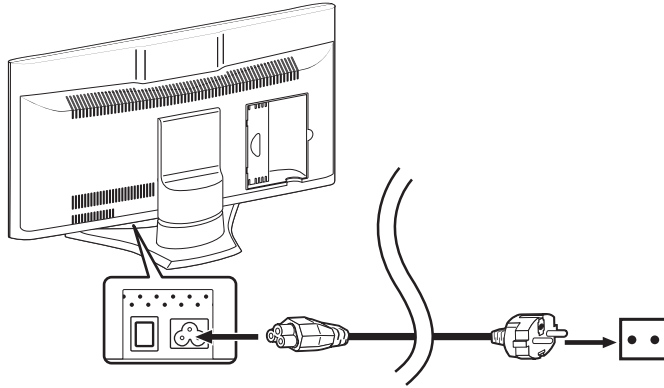

Hur du ansluter en antenn


Anslut kabel från utomhusantenn till antennterminalen på apparatens baksida enligt bilden.

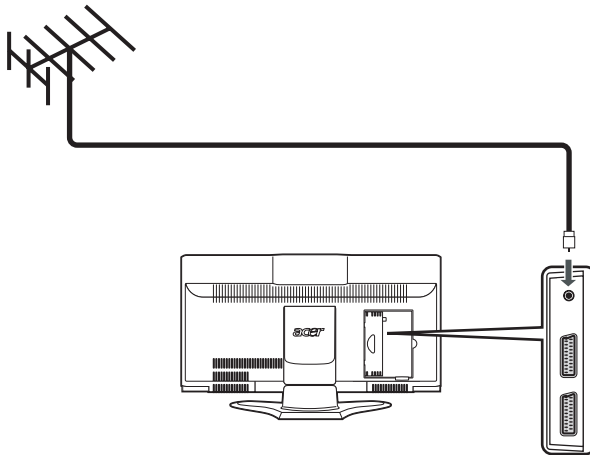




Hur du ansluter VCR/DVD/AV-utrustning med SCART-SCART-sladd

Anslut SCART-SCART-sladd enligt bilden.

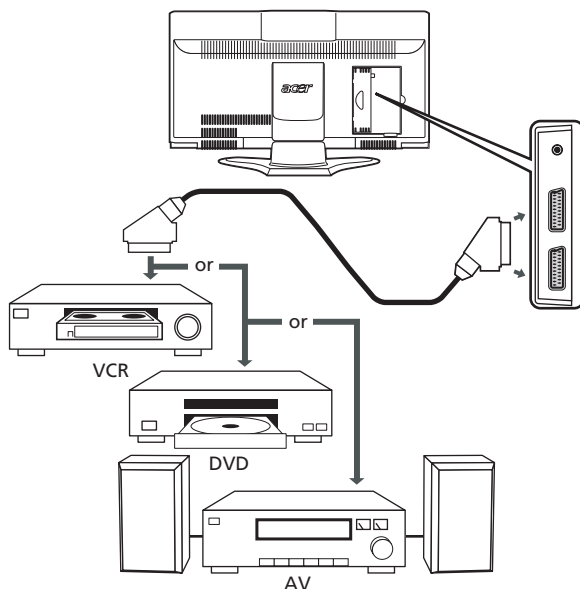

Hur du ansluter VCR/DVD/AV-utrustning med SCART-komponent/AV-sladd


Anslut SCART-komponent/AV-sladd till SCART2-port enligt bilden.

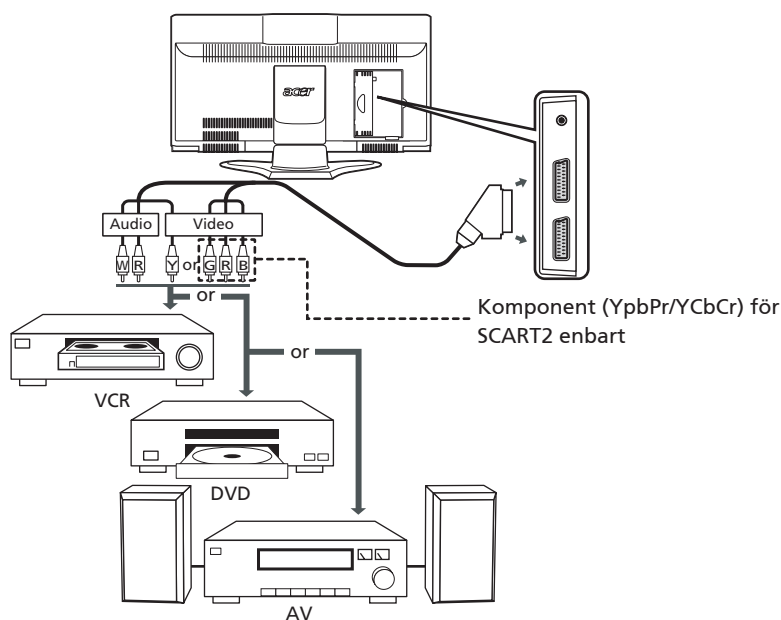




Hur du ansluter en kamera, camcorder eller videospel

Anslut en kamera, camcorder eller ett videospel till Video/Audio-portarna på TV:ns undersida som bilden visar.

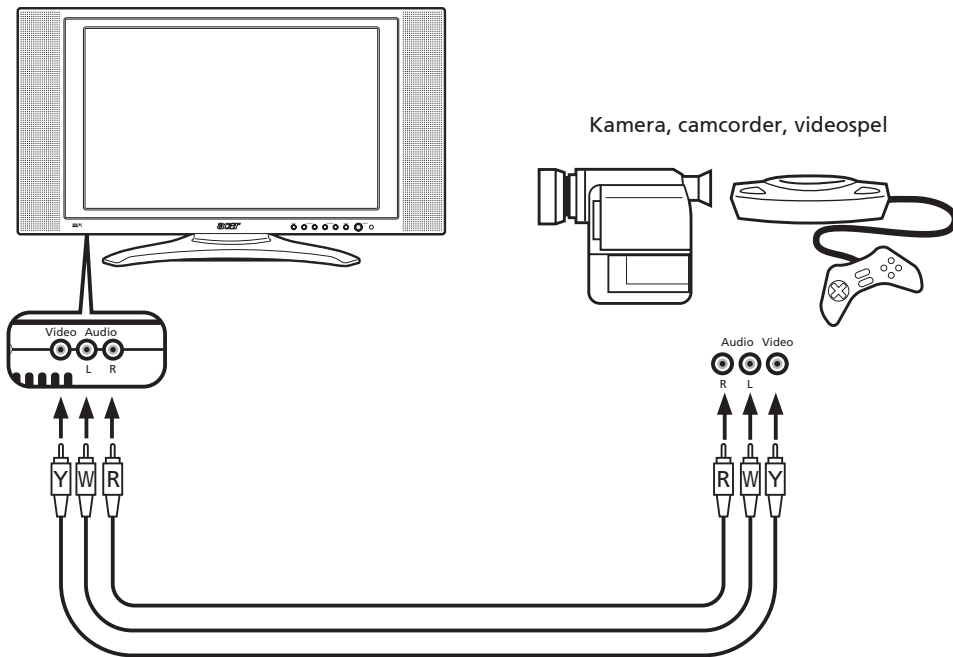

Hur du ansluter hörlurar

Anslut hörlurar till hörlursjacket nedtill på TV:n enligt bilden.

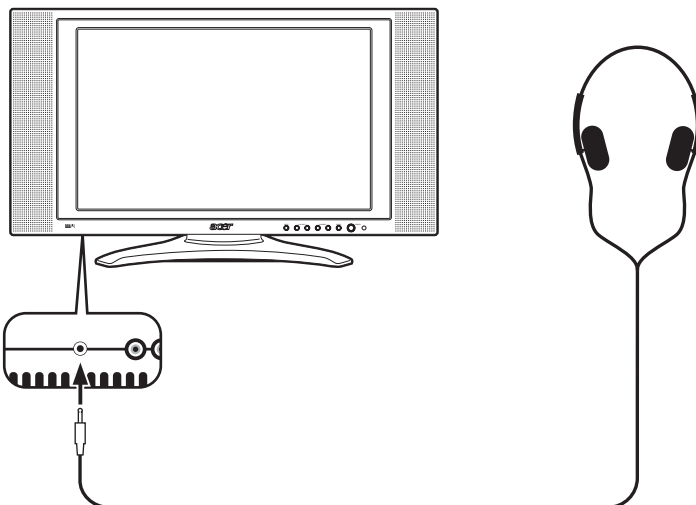




Användning av TV:n

Sätt på TV:n

- Sätt på TV:n genom att trycka på strömbrytaren nedtill på TV:n.
- Tryck på strömbrytaren, nummertangenterna, eller kanal upp/ned-knapparna på fjärrkontrollen

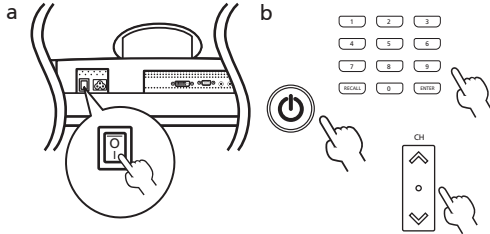


Inställningsguide

Första gången TV:n sätts på går Inställningsguiden stegvis igenom inställning av språk och kanalsökning.


Steg 1. Anslut radiodelens koaxialkabel och tryck sedan på OK-tangenten

Steg 2. Automatsökning, vänta
Inställning avsluatd

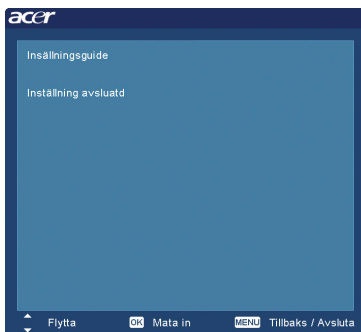


Byte av kanal

- Använd tangenterna 0-9 på fjärrkontrollen för att välja kanal. Kanalbyte sker efter två sekunder. Tryck ENTER för omedelbart kanalval.

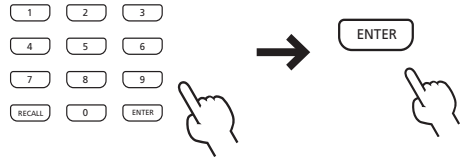

- Kanalbyte kan också göras genom att trycka ned och hålla kvar Kanal Upp/Ned-knappen på fjärrkontrollen. "Upp" väljer högre kanalnummer, medan "Ned" väljer lägre kanalnummer.



Justera volymen

Justera volymnivån via VOL +/- tangenten på fjärrkontrollen. "Upp" höjer volymen, medan "Ned" sänker volymen.




Dessa inställningar kan också justeras via den främre kontrollpanelen. Se vidare "Frontpanel" på sid 8.



OSD-navigation (Bildskärmsmeny)

Svenska

Flera avancerade inställningar och justeringar är tillgängliga via OSD-menyn (bildskärmsmenyn) enligt bildskärmsavbildningen nedan.

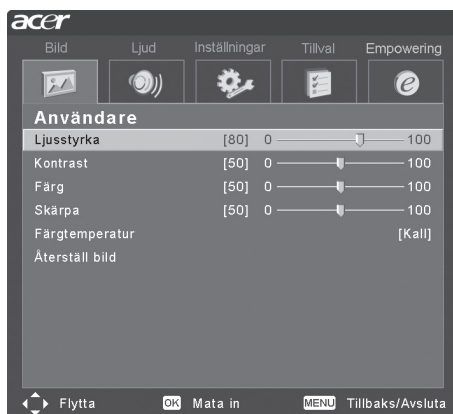

Grundläggande funktioner nödvändiga för att bläddra genom dessa menyer (Bild, Audio, Inställningar, Tillval, Empowering) beskrivs i detta avsnitt. Första gången du använder OSD-menyn uppmanas du välja språkinställning.



Dessa menyer kan också användas via kontrollerna på frontpanelen. Se vidare "Frontpanel" på sid 8.


OSD-navigation via fjärrkontrollen

Det finns fem huvudsakliga OSD-menyer. De är: Picture (Bild) , Audio (Ljud) , Settings (inställningar) , Options (tillval) , och Empowering . Gör som beskrivs nedan för att lätt bläddra genom menyerna.

MENU



- 1 Tryck på Menyknappen på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.
- 2 Välj önskad meny med hjälp av Vänster/Höger-sidorna på riktningssplattan.

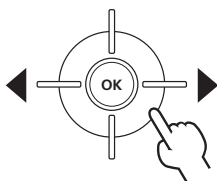

- 3 Använd menyn via riktningssplattan. Upp/Ned bläddrar genom menyvalen, medan Vänster/Höger justerar olika inställningar (t.ex. in Picture-menyn (bildmenyn, inställningar såsom, ljusstyrka, kontrast o.s.v.). Om inga justeringar behövs, tryck Enter för att välja.





Text-TV

De flesta TV-kanaler sänder också information via text-TV-funktionen. Denna Acer LCD-TV har ett 252-sidors minne som lagrar huvud- och undersidor, vilket reducerar väntetiden. Fjärrkontrollens text-tv-knappar räknas upp här nedan.


Kommando	Beskrivning
INDEX	Gå till innehållssidan
SUBTITLE	Visa undertitlar i TV-rutan
TELETEXT	Tryck för att byta från TV/AV till text-TV-läge.
REVEAL	Tryck för att visa gömd teletextinformation.
SIZE	Tryck en gång för att zooma text-TV-sidan till 2X. Återställ genom ytterligare en tryckning.
MIX	Tryck för att lägga text från text-TV på bildrutan, m.a.o. undertitlar.
HOLD	Tryck för att behålla innevarande text-TV-sida i flersidesläge.
Färgknappar (R/G/Y/B)	Kontrollerar motsvarande knappar på text-TV-sidan.




Avancerade egenskaper

Svenska


PIP/PBP/POP

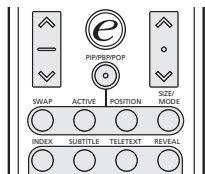

I TV-, AV-, SCART- och PC-läge, tryck på PIP/PBP/POP-knappen en gång för att visa bild-i-bild (PIP). Tryck två gånger för att visa bild-för-bild (PBP).




PIP (Picture in Picture, Bild-i-Bild)



PBP (Picture by Picture, Bild-för-Bild)


I SCART (YPbPr/YCbCr)- och PC (VGA, DVI)-läge, tryck på PIP/PBP/POP-knappen tre gånger för att visa bild-på-bild (POP). POP-skärmen visar sedan TV-kanalernas program ett åt gången.




POP (Bild-på-bild)

PIP


1. Tryck på TV/SCART/AV/PC-tangenterna, nummertangenterna, eller CH up/down-tangenten för att byta innehåll i PIP-fönstret.
2. Tryck på Swap-tangenten för att byta innehåll mellan primär- och PBP-fönstret.



3. Tryck på Position-tangenten för att välja placering för sekundärfönstren i ordning övre vänster -> övre höger -> nedre höger -> nedre vänster enligt bilden nedan.




4. Tryck på Size/Mode-tangenten för att ändra storleken på PIP-fönstret till antingen 25%, 37,5%, eller 50%.





PBP

1. Tryck på TV/SCART/AV/PC-tangenterna, nummertangenterna, eller CH up/down-tangenten för att byta innehåll i PBP-fönstret.
2. Tryck Swap-tangenten (växla) för att byta innehåll mellan primär- och PBP-fönstret.



POP


1. Tryck på Activate-tangenten (Aktivera) för att aktivera TV-kanalen i det övre vänstra POP-fönstret.
2. Tryck på sifvertangenterna eller "CH up/down"-tangenten för att byta TV-kanal i det övre vänstra POP-fönstret. Tryck sedan på "Activate"-tangenten igen. De andra POP-fönstren visar de följande kanalerna i nummerordning.
3. Tryck på Size/Mode-tangenten för att komma åt 1 + 5 eller 1+12 bild-på-bild-läget enligt bilden nedan.



Föräldrakontroll

I TV-läge finns föräldrakontrollsfunktionen (Parental Control) i Optionsmenyn . Mata in en fyrsiffrig PIN-kod med hjälp av fjärrkontrollens nummertangenter. Använd detta nummer för att justera föräldrakontrollens inställningar och hindra tillträde till vissa kanaler.

Om du skulle glömma PIN-koden, återställer du det genom att mata in 6163.

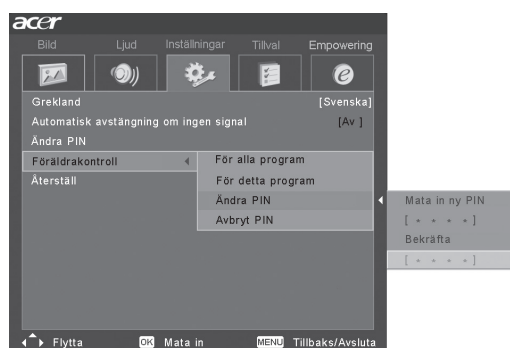



Empowering-tangent: Scenario-läge och Favoritkanaler



Svenska

Använd OSD-meny för att definiera inställningarna för "e" Empowering-tangentinställningarna: Scenario-läge och Favoritkanal. Grundvärdet för e-tangenten är ställt till Scenario-läge. Gör som följer: Meny -> Empowering -> e Key Setting (e-tangentsinställningar). Välj mellan Favoritkanal eller Scenarioläge. När du nu trycker på "e"-tangenten, tas du till det val du gjort.

Scenario-läge

Tryck på e-tangenten och använd Scenario-läget för att välja förutbestämda audio- och videoinställningar för optimalt åtnjutande av följande scenarion: Standard, Movie, Sport, Concert, Game, User.

Läge	Anvisningar för inställning av Scenario-läget
Standard	Standardläget gör det möjligt att titta på dina favoritkanaler med skarpa, briljanta bilder tack vare anpassningsbara ljusstyrke- och kontrastinställningar. 3D Stereo erbjuder klart ljud.
Film	För att njuta av filmer i hemmets bekvämlighet visar Movie-läget ljussvaga scener i tydlig detaljrikedom, kompenserar för färg, och visar rörlighet med jämnhet. Detta uppnås genom optimal gamma-korrektion tillsammans med justeringar av färgmättnad, ljusstyrka och kontrast. Movie-läget använder SRS WOW-teknologin för att bäst utnyttja ljudet från ljudspåret på högdefinitionsfilm.
Spel	Game-läget visar i noggrann detalj den utsökta grafiken i moderna videospel och erbjuder levande underhållning samtidigt som det skyddar dina ögon genom att justera ljusstyrka och kontrast. Dessutom bjuder Game-läget på en förhöjd ljudupplevelse genom användning av SRS WOW-teknologin.
Sport	Sport-läget är anpassat för program om utomhussporter med exakt bakgrundsdyk och klar gradvis övergång mellan klart upplysta utomhusspelplaner och mörka läktare. Sport-läget förhöjer också färgbriljansen och ger snabba rörliga bilder utan suddighet. Allt detta uppnås via specifika gamma-korrekationer och färgmättnadsjusteringar. TruBass används för exakt ljud.
Konsert	Concert-läget placerar dig i en virtuell konsertlokal, operalokal, eller annan ljussvag miljö med hjälp av anpassningsbara ljusstyrke- och kontrast-justeringar. Concert-läget understryker symfoniska harmonier och en tenors ljudomfång med hjälp av SRS WOW-teknologi.





Favorite Channels (Favoritkanaler)

Observera att Scenario-läget är det förhandsinställda grundvärdet för e-Empowering-tangenten. För att kunna använda följande instruktioner, ändra grundvärdet till Favoritkanaler på det sätt som beskrivs på föregående sida.

Lagra favoritkanaler

Följ nedanstående beskrivning för att snabbt komma åt dina favoritkanaler:

- Lagra en kanal i minnet för snabb åtkomst genom att välja önskad kanal och sedan hålla ned fjärrkontrollens e-Empowering-tangent längre än två sekunder. Detta lagrar informationen om TV-programmen längst ned i favoritlistan.
- Det finns sammanlagt fem platser för lagring av TV-program.
- Finns det inga lediga platser i favoritlistan raderas det första programmet och det nya programmet läggs till längst ned på favoritlistan. Kort sagt: Först in, först ut.
- När det aktuella programmet sparas i favoritlistan, raderas det från listan om e-tangenten hålls nedtryckt i mer än två sekunder.
- Se vilka program som för närvarande lagrats i listan genom att trycka på e-Empowering-tangenten. Det visar ett fönster liknande det här nedan.



Titta på dina favoritkanaler

- Om du håller ned fjärrkontrollens e-Empowering-tangent kortare än en sekund, visas tabellen med favoritkanaler. Vald favoritkanal är markerad se övriga favoritkanaler genom att trycka på e-Empowering-tangenten igen för att bläddra igenom programmen i den ordning de ligger på listan.





Felsökning

Kontrollera följande punkter innan du ringer till Acers servicecenter.

Härnäst följer en lista över möjliga problem som kan inträffa vid användning av din LCD-TV. Enkla svar och lösningar ges för varje punkt.

Ingen bild eller ljud.

- Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att du valt rätt inmatningsläge.
- Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten till uttaget på TV:ns baksida.
- Kontrollera att huvudströmbrytaren är i på-läge.
- Kontrollera att volymen inte är neddragen i botten eller att ljudet stängts av via Mute-funktionen.
- Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna.
- Mottagning av annat än de sändande stationerna kan också beaktas.

Bilden är oklar.

- Kontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten.
- Överväg om TV-signalen tas emot ordentligt.
- Dålig bildkvalitet kan förekomma på grund av att en A-VHS-kamera, camcorder eller annan apparat samtidigt är ansluten. Stäng av en av de anslutna apparaterna.
- "Spökbild" eller dubbelbild kan orsakas av antennstörningar förorsakade av höga byggnader eller berg. En riktad antenn kan förbättra bildkvalitén.
- En horisontell prickig linje i bilden kan orsakas av elektriska störningar, t.ex. en hårtork, närliggande neonljus, o.s.v. Stäng av eller avlägsna sådan utrustning.

För mörk, för ljus, eller färgad bild.

- Kontrollera färginställningen.
- Kontrollera kontrastinställningen.
- Kontrollera skärpafunktionen.
- Bakgrundsbelysningen kan ha nått sin livslängd.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Kontrollera fjärrkontrollens batterier.
- Kontrollera att fjärrkontrollens sensor inte befinner sig under starkt fluorescerande ljus.
- Försök att rengöra TV:ns infrarödsensor med en trasa.
- Använd knapparna (snabbtangenterna) på TV:n tills fjärrkontrollen fungerar.

Om ovanstående punkter inte löser de tekniska problemen, hänvisas du till serviceinformationen på garantikortet.





Produktspecifikationer

Svenska

	Funktion	Specifikation
Mekaniskt	Resolution	1280 x 768
	Dimensioner (BxHxD mm)	828 x 484 x 248
	Vridningsvinkel	-20 ~ +20
	Vikt (kg)/(lb)	14/30
	Väggmontering	Ja (monteringssats ej inkluderad)
TV-system	Destination	Europa
	Färgsystem	PAL/SECAM
	Ljudsystem	B/G/D/K/I/L
	Stereosystem	NICAM/FM stereo (A2)
Terminal	Destination	Europa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS,RGB,S-Video,Audio R/L)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS,RGB,S-Video,YPbPr/YCbCr,Audio R/L)
	AV3	CVBS,Audio R/L
	PC D-sub	JA
	DVI-D(HDCP)	JA
	(PC) Audio In	JA
Ljudsystem	3D surround	JA
	Högtalare	5W+5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Strömförsörjning	Max. strömförsörjning	150W

