

Užívateľská príručka pre Acer GridVista™

Obsah

- 1 Úvodné slovo o Acer GridVista™**
- 2 Systémové požiadavky**
- 3 Inštalácia**
- 4 Spustenie aplikácie**
- 5 Užívanie Acer GridVista**
 - 5.1 Rozdelenie obrazovky na mriežky
 - 5.2 Umiestnenie okienka do mriežky
 - 5.3 Zmena priehľadnosti okienka
 - 5.4 Zaistenie okienka do mriežky
 - 5.5 Umožnenie pomôcky Always on top (Vždy navrchu)
- 6 Ostatné možnosti Acer GridVista**
 - 6.1 Zmena nastavení Acer GridVista
 - 6.2 Zobrazenie informácie Acer GridVista
 - 6.3 Ukončenie Acer GridVista

1. Úvodné slovo o Acer GridVista™

Acer GridVista je produktívnou pomôckou, ktorá riadi viacero okienok súčasne na tej istej obrazovke. Táto aplikácia vám umožňuje:

- Rozdeliť obrazovku na mriežky, čím sa zobrazia súčasne až 4 okienka
- Ľahkým spôsobom preniesť informáciu medzi okienkami alebo aplikáciami
- Prepínať rýchlym spôsobom medzi okienkami
- Vidieť cez okienka pomocou nastavení na prehľadnosť
- Pracovať súčasne s dvoma okienkami

Poznámka: Aplikácia Acer GridVista je možná len na monitoroch Acer.

2. Systémové požiadavky

Pred inštaláciou Acer GridVista sa uistite, že váš systém zodpovedá nasledujúcim požiadavkám:

Operačný systém	Windows® XP
Systémová pamäť	128 MB alebo vyššia
Disketová veľkosť	100 MB alebo väčšia


3. Inštalácia


Na inštaláciu Acer GridVista je potrebné dodržať nasledujúce kroky:


1. Umiestnite CD Acer GridVista do optického riadiča. Zobrazí sa programové okienko Acer GridVista.
2. Kliknite na **Acer GridVista Software Installation** (Inštalácia softvéru Acer GridVista), čím sa nainštaluje program; môžete tiež kliknúť na **Acer GridVista Help Manual** (Pomocná príručka pre Acer GridVista), čím sa zobrazí pomocný súbor.
3. Po ukončení inštalácie kliknite na **Exit** (Koniec).

4. Spustenie aplikácie

Na spustenie aplikácie Acer GridVista kliknite na Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Acer GridVista > Acer GridVista.

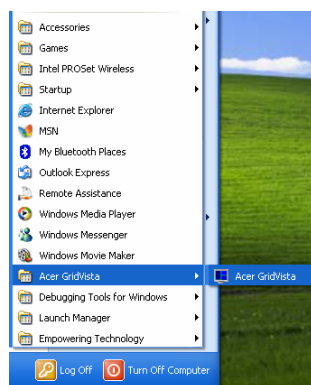

Po spustení aplikácie sa objaví ikona  Acer GridVista na pravítku úloh a centrálnе tlačítko Acer GridVista sa objaví v blízkosti tlačítka **Minimize** (Zmenšiť) v každom otvorenom okienku.

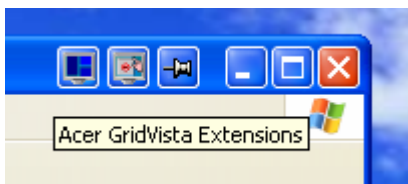


5. Užívanie Acer GridVista


5.1 Rozdelenie obrazovky do mriežok

Aby ste rozdelili obrazovku na mriežky,


1. Kliknite vpravo na ikonu  Acer GridVista, potom zvolíte **Grid Configuration** (Konfigurácia mriežok) v prekryvnej ponuke.

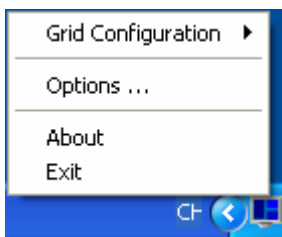


2. Kliknite na displej, ktorý chcete rozdeliť.

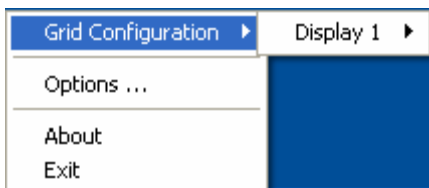

3. V prekryvnej ponuke zvolíte konfiguráciu mriežky, čím sa rozdelí obrazovka. NEEXISTUJE ŽIADNE štandardné nastavenie.

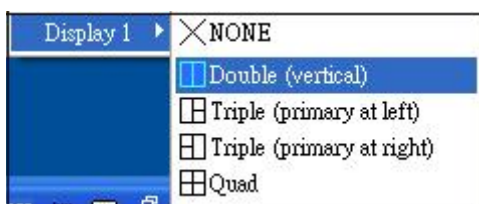

Obrazovka teraz zobrazuje mriežky.

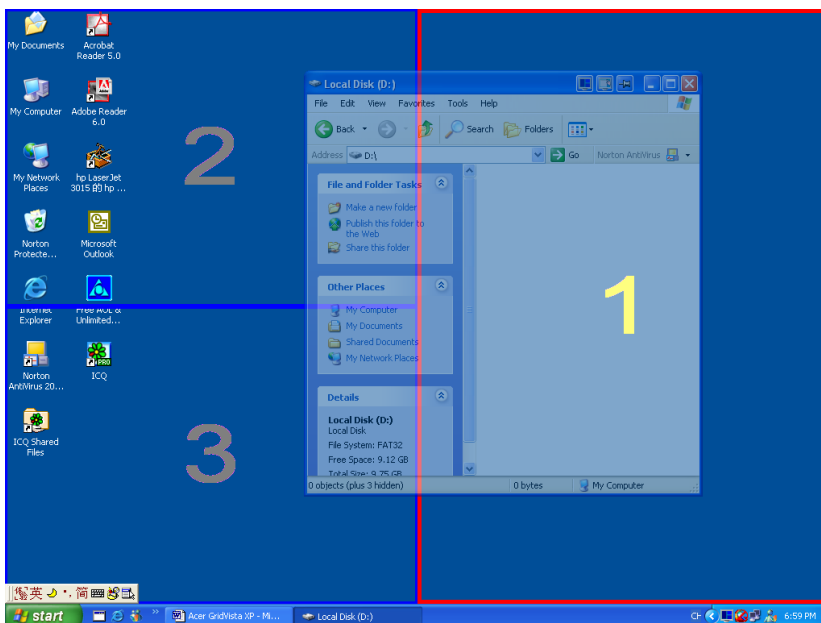



5.2 Umiestnenie okienka do mriežky

Aby ste umiestnili okienko do mriežky:

1. Kliknite na titulné pravítko v otvorenom okienku, potom zatiahnite okienko do prázdnej mriežky.

ALEBO

Kliknite vpravo na ikonu Acer GridVista Extensions (Predĺženia Acer GridVista) z centrálneho tlačítka Acer GridVista, zvolíte **Send window to grid** (Odoslať okienko do mriežky) a mriežku, kde chcete okienko umiestniť.

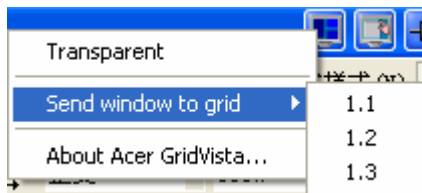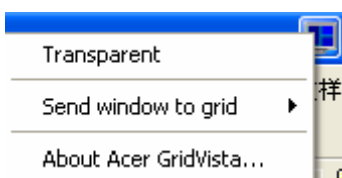

Poznámka: 1.1 znamená okienko 1 (hlavné okienko) sa vzťahuje na mriežku 1, 1.2 znamená okienko 1 sa vzťahuje na mriežku 2, atď.

2. Zopakujte inštrukcie na umiestnenie ďalšieho okienka do prázdnej

mriežky, až pokiaľ nie sú všetky mriežky obsadené.

5.3 Zmena priehľadnosti okienka

Môžete zmeniť priehľadnosť okienka, čím budete môcť vidieť položky a ikony na zadnej strane okienok. Urobíte to nasledujúcim spôsobom:



1. Kliknite vpravo na ikonu Acer GridVista Extensions (Predĺženia Acer GridVista) z centrálneho tlačítka Acer GridVista, potom zvolíte **Transparent** (Priehľadný).




2. Ikony/položky na zadnej strane okienka sú teraz viditeľné. Zopakujte inštrukcie, čím zrušíte priehľadnosť.

5.4 Zaistenie okienka do mriežky

Môžete zaistiť okienko do určitej mriežky, čím predídete náhodnému zatiahnutiu do ďalšej mriežky. Aby ste zaistili okienko v mriežke:



1. Označte okienko, ktoré chcete zaistiť v mriežke.
2. Kliknite na ikonu **Lock** (Zaistiť)  z centrálneho tlačítka Acer GridVista na titulnom pravítku okienka. Ikona zaistenia sa zmení na , čím sa označí tá skutočnosť, že sa okienko zaistí na označenej mriežke.
3. Označte mriežku, kde chcete umiestniť okienko.

Poznámka: Možnosť **Lock to grid** (Zaistiť mriežku) je blokována, keď je súčasné okienko v maximálne zobrazenej veľkosti.

Na otvorenie okienka z mriežky kliknite na ikonu zaistenia .


5.5 Umožnenie pomôcky Always on top (Vždy navrchu)

Okienko môžete nastaviť tak, aby sa stále objavovalo navrchu akéhokoľvek ďalšieho otvoreného okienka. Uskutočnite to nasledujúcim spôsobom:

1. Označte okienko, ktoré chcete zobraziť stále navrchu.
2. Kliknite na ikonu **Lock** (Zaistiť)  z centrálneho tlačítka Acer GridVista na titulnom pravítku okienka. Ikona zaistenia sa zmení na , čím sa označí tá skutočnosť, že okienko bolo nastavené tak, aby sa stále objavilo

navrchu akéhokoľvek ďalšieho otvoreného okienka.

Poznámka: Aktívne okienko sa vždy objaví vpredu, keď povolíte túto možnosť na ostatných otvorených okienkach.


Túto možnosť vypnete tak, že kliknete na ikonu .

6. Ostatné možnosti Acer GridVista

6.1 Zmena nástrojového nastavenia Acer GridVista


Aby ste zmenili nástrojové nastavenie Acer GridVista,

1. Kliknite vpravo na ikonu Acer GridVista na pravítku úloh.
2. Zvoľte **Options** (Možnosti), čím sa zobrazí okienko možností.

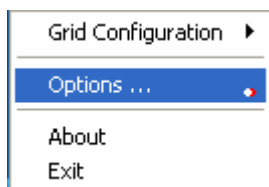

3. Zmeňte nástrojové nastavenie z tohto okienka, potom kliknite na **OK**, keď ste

ukončili úlohu. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku na popis nástrojového nastavenia.

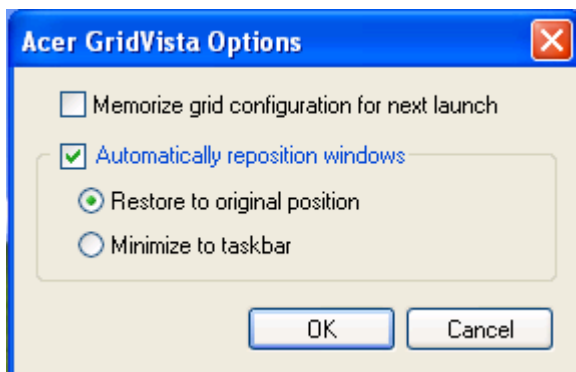


Memorize grid configuration for next launch (Uloženie konfigurácie mriežky do pamäte na ďalšie spustenie)	Označte túto voľbu, čím uložíte súčasnú konfiguráciu mriežky na ďalšie spustenie aplikácie.
Automatically reposition windows (Automatické prestavenie okienok)	Označte túto voľbu, čím obnovíte pozíciu okienok po skončení Acer GridVista. Môžete obnoviť okienka do ich pôvodnej pozície alebo zmenšiť všetky okienka do pravítka úloh.

6.2 Zobrazenie informácie Acer GridVista

Kliknite vpravo na ikonu Acer GridVista na pravítku úloh, potom označte

About (O) v prekryvnej ponuke, čím sa zobrazí informácia Acer GridVista.

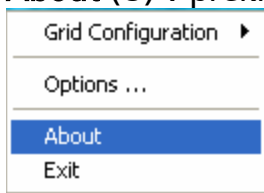

6.3 Ukončenie Acer GridVista

Na ukončenie Acer GridVista kliknite vpravo na ikonu Acer GridVista na pravítku úloh, potom označte **Exit** (Koniec).

