

Acer LCD モニター クイック スタート ガイド (QSG)

安全上のご注意



ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. LCD モニタスクリーンのクリーニング；
- LCD モニタの電源を切り、AC コードのプラグを抜いてください。
- 非溶剤系洗浄液を布に吹きかけ、スクリーンを軽く拭いてください。
2. LCD モニタを窓の近くに置かないでください。モニタを、雨水、湿気や直射日光の当たる場所に設置すると、損傷の原因となります。

3. LCD スクリーンに圧力をかけないでください。スクリーンへの過度な圧力は、永久的な損傷をディスプレイに与える原因となります。

4. カバーを外したり、一人でこの装置を修理したりしないでください。修理に関しては、専門技師により行わなければなりません。
5. LCD モニタは、摂氏 5°C~40°C (華氏 41°F~104°F) の室内で使用してください。この温度範囲外でモニタを使用すると、永久的な損傷をモニタに与える恐れがあります。

6. 下記の状況下にある場合は、直ちにモニタのプラグを抜き、専門技師にご相談ください。

- * モニターPC信号ケーブルが、擦り切れまたは損傷している。
- * LCD モニタに液体を溢してしまった。またはモニタが雨に濡れてしまった。
- * LCD モニタまたはケースが損傷している。


パッケージ内容

LCD モニタ 電源コード オーディオケーブル ユーザマニュアル (CD) クイック スタート ガイド (QSG) VGA ケーブル




モニタスタンドにモニタを取り付ける

- モニタボックスからモニタスタンドを取り出し、水平且つ安定した場所に置いてください。
- モニタを取り出し、スタンドに取り付けてください。カチッという音を確認してください。

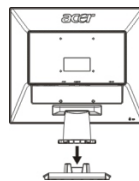


モニタをコンピュータに接続する

- コンピュータをOFFにし、コンピュータの電源ケーブルのプラグの抜いてください。
- VGA ケーブルの青色コネクタを、モニタ信号コネクタ、およびコンピュータ背部の、および青色のビデオコネクタに接続してください。コネクタねじを締めてください。
- オプション：オーディオケーブルをモニタ背部の緑色オーディオジャックに接続してください（スピーカー付のモデルのみ）
- モニタ電源ケーブルを、モニタ背部の電源ポートに差し込んでください。
- コンピュータとモニタの電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
- コンピュータとモニタの電源をON にしてください。

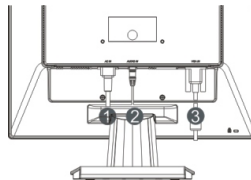

ディスプレイ設定の調整



1	自動	自動設定	OSDが作動している時に「Auto configuration」を押すと、終了します。OSDが未作動の時に「Auto configuration」を押すと、モニタは自動的にディスプレイポジション、クロック、およびフェーズを最適化します。
2	<	マイナス	OSDが作動している時に「Minus」を押し、OSDオプションを選択または調整することができます。
3	>	プラス	OSDが作動している時に「Plus」を押し、OSDオプションを選択または調整することができます。OSDが未作動の時に「Plus」を押した後、< or > ボタンを押すと、音量を調整することができます。（この機能はスピーカー付きモデルのみのオプションとなります。）
4	メニュー	OSD マニュアル	「OSD manual」を押すと、OSDが表示されます。もう一度押すと、終了します。
5	電源	電源	電源ON/OFF 緑色：電源ON 橙色：スリープモード