

**ASPIRE** ONE-sarja

Pikaohje

**Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta, emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen. Emme ota vastuuta tähän julkaisuun sisältyvistä virheistä (kuten painovirheet tai asiavirheet jne.).**

Näihin tietoihin saattaa tulla muutoksia ja muutosten tekijä ei ole vastuussa muutoksista ilmoittamisesta. Tällaiset muutokset tulevat käyttöohjeen uusiin painoksiin tai lisädokumentteihin ja -julkaisuihin. Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen.

Merkitse tietokoneen mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja ostopaikan tiedot alla oleviin kenttiin. Sarja- ja mallinumero löytyvät tietokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat meihin yhteyttä, ota valmiiksi koneen sarja- ja mallinumero sekä ostopaikan tiedot.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa tai lähettää sähköisesti, mekaanisesti, kopioimalla, tallentamalla tai millään muulla keinolla ilman Acer Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Aspire one –sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_

Ostopaikka: \_\_\_\_\_

Tuotemerkki Acer ja Acer-logo ovat Acer Incorporated:in rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muiden yritysten omistamia tuote- ja tavaramerkkejä on käytetty vain tunnistustarkoituksiin ja oikeudet niihin kuuluvat niiden omistajille.

# Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	Aspire one
SKU number:	Aspire one-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited  
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy\_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.1(a) Health and Safety<ul style="list-style-type: none"><li>• EN60950-1:2001+ A11:2004</li><li>• EN50371:2002</li></ul></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.1(b) EMC<ul style="list-style-type: none"><li>• EN301 489-1 V1.4.1</li><li>• EN301 489-3 V1.4.1</li><li>• EN301 489-17 V1.2.1</li></ul></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Article 3.2 Spectrum Usages<ul style="list-style-type: none"><li>• EN300 220-3 V1.1.1</li><li>• EN300 328 V1.6.1</li><li>• EN300 440-2 V1.1.2</li><li>• EN301 893 V1.2.3</li></ul></li></ul> |   |

CE Issued Date: 29 February 2008


Easy Lai

Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

## Näin pääset alkuun...

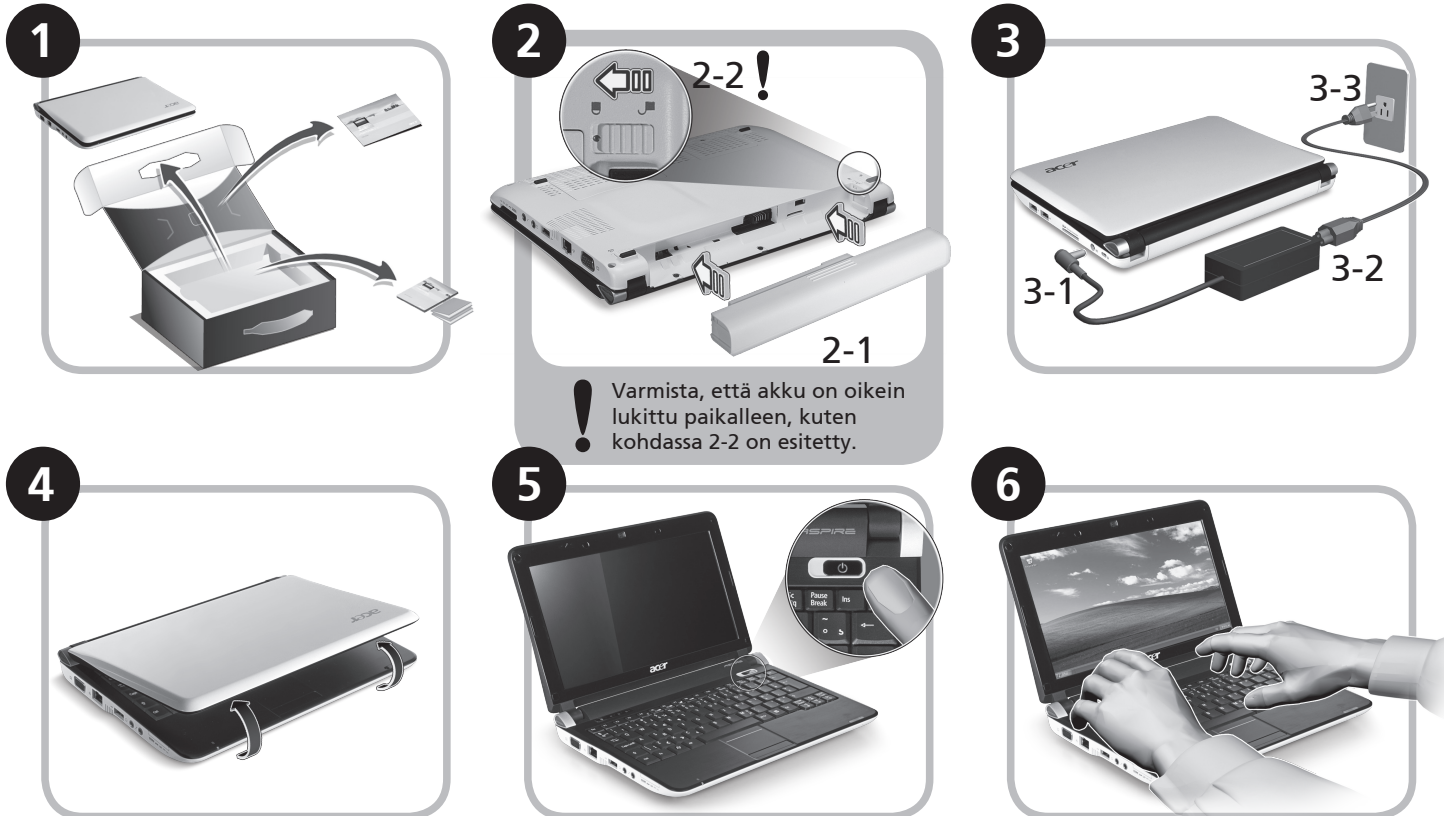

Kuvat ovat viitteellisiä. Varsinainen tuote saattaa poiketa lehtisen kuvista.

## Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

### Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja\*:

Ihan aluksi pikaopas auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Sovelluskäsikirja esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa AcerSystem Käyttäjän opas. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmän apuohjelmista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa, ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten.



Ohje: Jotta voit katsella käyttöoppaan tiedostoa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen AcerSystem Käyttöoppaan avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta Ohje ja Tuki.



\* **TÄRKEÄ HUOMAUTUS:** Huomaa, että tässä mainitut, joko painetussa tai sähköisessä muodossa olevat oppaat, ovat vain tulevaa käyttöä varten, ja AcerSystem Käyttäjän oppaaseen sisältyvää erityistä takuutiedotetta ja niitä lukuunottamatta, jotka eivät sisälly näihin oppaisiin, vastaavat Acerin ostamallasi tuotteelle antamaa kuvausta ja takuuta. Acer sanoutuu selvästi irti kaikesta vastuusta, joka koskee oppaisiin sisältyviä virheitä.


## Verkkokonfigurointi

Tämä opas auttaa konfiguroimaan LANin ja langattomat verkoasetukset, jotta pääset Internet-yhteyteen.

### LAN-yhteyden määrittäminen

Kytke LAN-kaapeli Ethernet (RJ-45) -porttiin. Katso Ethernet-portin sijaintia koskien "Vasen näkymä" sivulta 10.

### Langattoman yhteyden määrittäminen

1. Kytke langaton LAN päälle käyttäen *Aspire one* -laitteen etuosan kytkintä.
2. Napsauta järjestelmätarjottimen  -kuvaketta ja valitse langaton liitäntäpiste, johon haluat yhteyden.




### Laita 3G SIM -kortti sisään

Poista paristo ja laita 3G SIM -kortti varovasti sisään 3G SIM -kortin aukkoon. Katso "Pohjanäkymä" sivulta 11 3G SIM -kortin aukon sijaintipaikan osalta.

## Aspire one -laitteen esittely

Kun olet määrittänyt tietokoneen, kuten Aloittelijoille -osiossa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

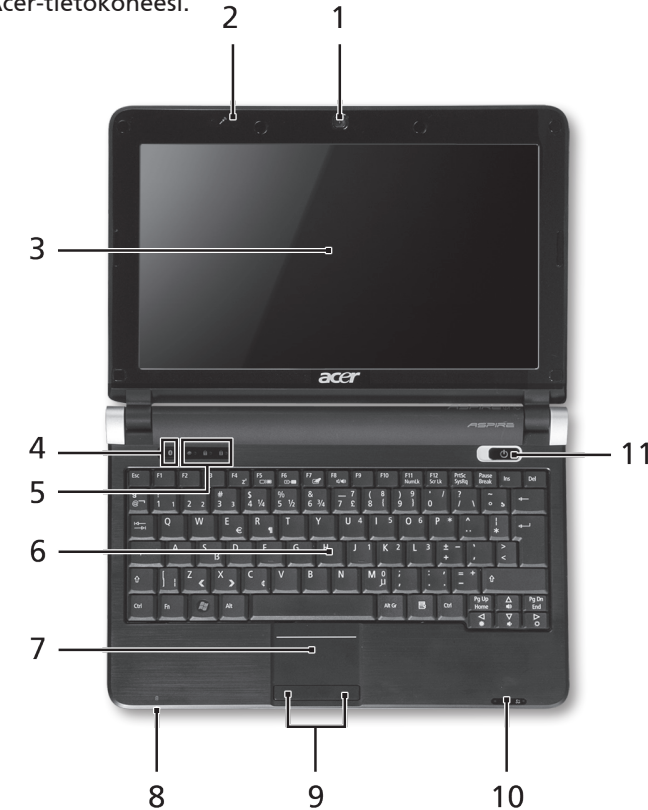








### Näkymä ylhäältä




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye -webkamera	Webkamera videotietoliikenteeseen.
2		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
3		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon.
4		Bluetooth-tietoliikenteen kytkin/ilmaisain	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Bluetooth-toiminnon. Osoittaa Bluetooth-yhteyden tilan. (vain tietyille malleille)
5		Tilansoittimet	Loistediodit (Light-Emitting Diodes; LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan.
6		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
7		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
8		Virransoitin	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
9		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
10		Langattoman LAN -tietoliikenteen ilmaisain	Osoittaa langattoman LAN-yhteyden tilan.
11		Virtapainike/-ilmaisain	Käynnistää ja sulkee koneen.

Etunäkymä suljettuna




#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Langattoman tietoliikenteen kytkin	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä langattoman toiminnon.

Vasen näkymä

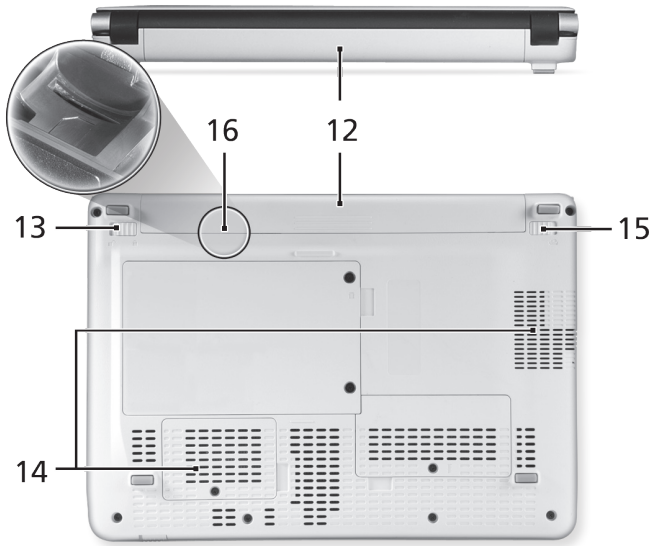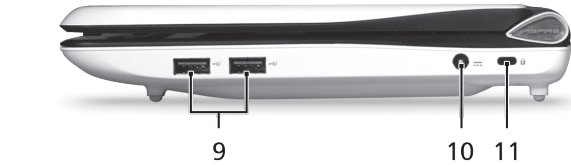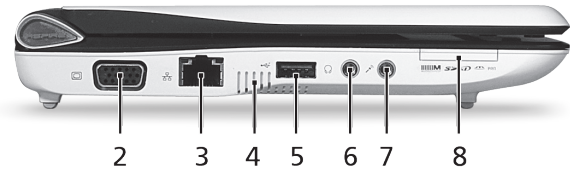




2		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistää näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen näyttö, LCD-projektori).
3		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100-pohjaiseen verkkoon.
4		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.
5		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri).
6		Kuulokkeet/kaiutin/jakkiliitântä	Yhdistää audioliitântälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
7		Mikrofonin tulolinja	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
8		Monta yhdessä -kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia kerrallaan.



Oikea näkymä

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
9		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri).
10		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
11		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon.

Taustanäkymä & Pohjanäkymä

12		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön. Ohje: Alla esitetty akku on vain viitteellinen. PC-tietokoneessasi voi olla erilainen akku, ostetusta mallista riippuen.
13		Akun lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
14		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.
15		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
16		3G SIM -kortin aukko	Hyväksyy 3G SIM -kortin 3G-liitettävyyteen. (vain tietyille malleille)

