

ASPIRE one *Series*

Hurtigguide

Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om innholdet i dette dokumentet, og fraskriver seg bestemt enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Ethvert ansvar for feil (for eksempel skrivefeil, faktiske feil og lignende) i denne publikasjonen blir fraskrevet.

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

Aspire one Series Notebook-PC

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	KAV10
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang Medium Road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC	Trade name: Acer
Model number: KAV10	Machine type: <i>Aspire one</i>
SKU number: <i>Aspire one</i> -xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)	

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue complying with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to products with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to products with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005



Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (applies to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Article 3.1(a) Health and Safety<ul style="list-style-type: none">• EN60950-1:2001+ A11:2004• EN50371:2002 | <ul style="list-style-type: none">• Article 3.1(b) EMC<ul style="list-style-type: none">• EN301 489-1 V1.4.1• EN301 489-3 V1.4.1• EN301 489-17 V1.2.1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Article 3.2 Spectrum Usages<ul style="list-style-type: none">• EN300 220-3 V1.1.1• EN300 328 V1.6.1• EN300 440-2 V1.1.2• EN301 893 V1.2.3 | |

CE Issued Date: 29 February 2008


Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

Start med å lese denne...

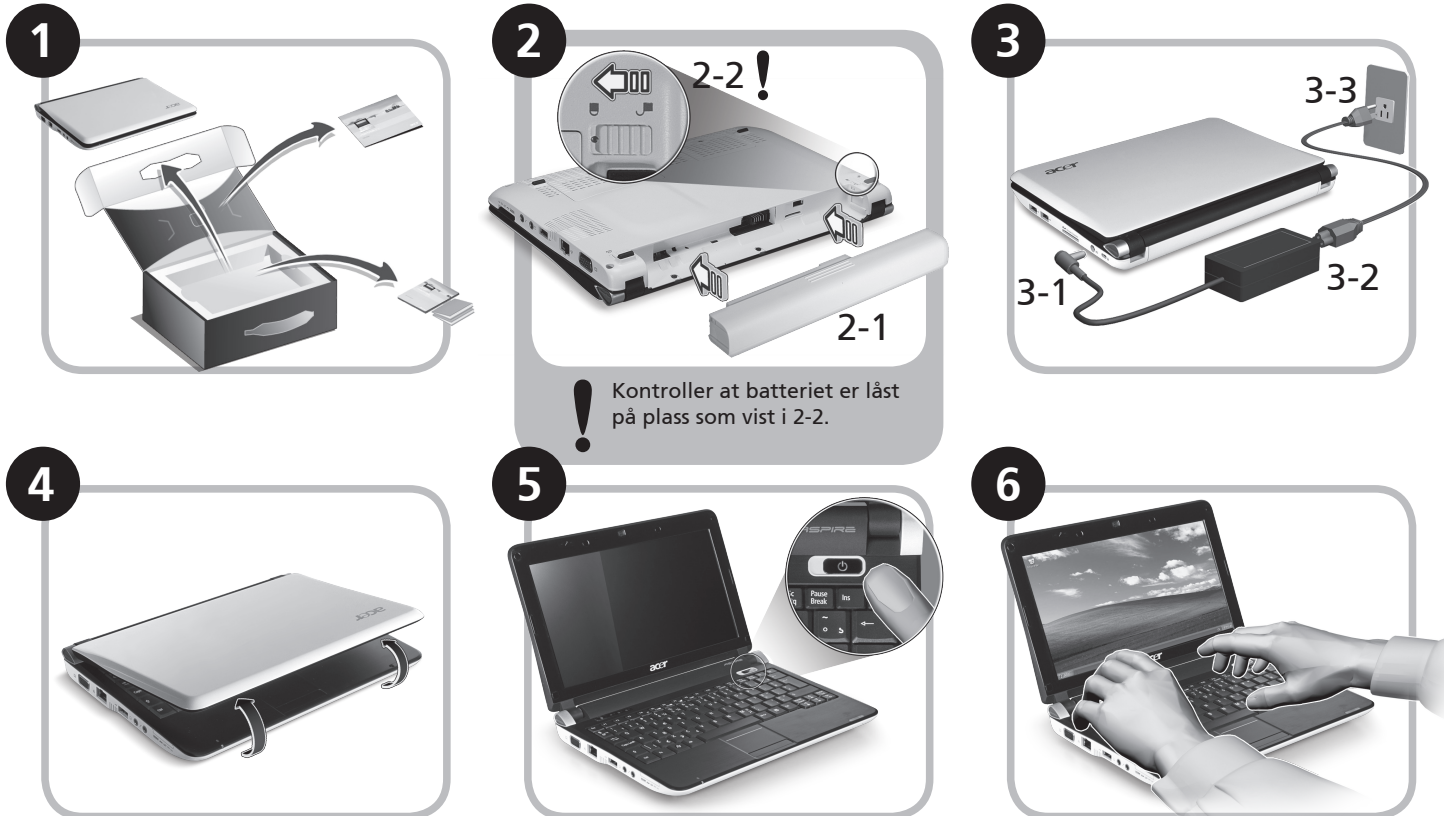

Bildene er kun til illustrasjon. De faktiske produkt spesifikasjonene kan variere.

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utarbeidet et sett av guider*:

Den første er hurtigguiden, som hjelper deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Programhåndboken introduserer deg til din nye datamaskins grunnleggende funksjoner og egenskaper. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan hjelpe deg med å bli mer produktiv, vennligst slå opp i AcerSystembrukerhåndboken. Denne guiden inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslestet på maskinen. Informasjon for din sikkerhet og komfort.



Merk: Visning av filen krever Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen, vil klikking på AcerSystembrukerhåndboken føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres først. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil ha instruksjoner i bruk av Adobe Reader, se menyen Hjelp og støtte.



*** VIKTIG MERKNAD:** Vennligst merk at guidene som nevnes her, enten de er i trykt eller elektronisk form, er beregnet på dine referanseformål. Med unntak av det som er nevnt i den bestemte garantiinformasjonen i AcerSystembrukerhåndboken, er det ingenting i disse guidene som utgjør en påstand eller en garanti fra Acer om produktet du har kjøpt. Acer fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for feil som måtte forekomme i disse guidene og håndbøkene.

Nettverkskonfigurasjon

Denne guiden vil hjelpe deg med å konfigurere innstillinger for LAN og trådløst nettverk slik at du kan koble deg til Internett.

Sette opp en LAN-tilkobling

Plugg inn LAN-kabelen i Ethernet-porten (RJ-45). Se "Venstre visning" på side 10 hvis du vil finne Ethernet-portens plassering.

Sette opp trådløs tilkobling

- 1. Slå på trådløst LAN ved hjelp av bryteren på forsiden av din Aspire one.
- 2. Klikk på ikonets i systemskuffen, og velg det trådløse tilgangspunktet du vil koble deg til.



Sett inn et 3G SIM-kort

Fjern batteriet og sett forsiktig inn et 3G SIM-kort i 3G SIM-kortsporet. Under "Bunnvisning" på side 11 kan du se 3G SIM-kortsporets plassering.

Din Aspire one-omvisning

Etter at du har satt opp datamaskinen som illustrert i avsnittet Før vi begynner, vil vi nå gjerne vise deg den nye Acer-notebooken.










Visning ovenfra


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera for videokommunikasjon.
2		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen.
4		Bryter/indikator for Bluetooth kommunikasjon	Aktivere/deaktivere Bluetooth-funksjon. Lyser for å vise status for kommunikasjon via Bluetooth. (bare for visse modeller)
5		Statusindikatorer	Lamper (LED) som tennes for å vise statusen for datamaskinens funksjoner og komponenter.
6		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
7		Berøringsplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
8		Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.
9		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp.
10		Indikator for trådløs LAN-kommunikasjon	Lyser for å vise status for kommunikasjon i trådløst LAN.
11		Strømknapp/-indikator	Slår datamaskinen av og på.

Lukket frontvisning




#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Bryter for trådløs kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer trådløs-funksjonen.

Venstre visning

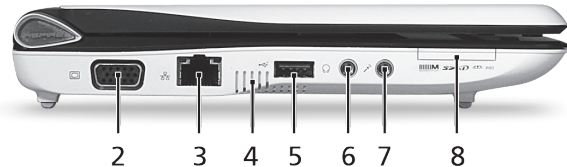




2		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
3		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100-basert nettverk.
4		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.
5		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus).
6		Hodetelefon/høyttalere/line-out-port	Kobler til line-out-lydenheter (f.eks. høyttalere, hodetelefon).
7		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
8		Flerkortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan være i bruk til enhver tid.



Høyre visning

#	Ikon	Element	Beskrivelse
9		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus).
10		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminators.
11		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen.

Bakre visning & Bunnvisning

12		Batterirom	Huser datamaskinens batterier. Merk: Batteriet vises bare for referanseformål. PCen kan ha et annet batteri, avhengig av modellen du har kjøpt.
13		Batterilås	Låser batteriet på plass.
14		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.
15		Batterifrigivelsesbolt	Frigir battteriet for fjerning.
16		3G SIM-kortspor	Godtar et 3G SIM-kort for 3G-tilkoblinger. (bare for visse modeller)

