

Der Anfang

Dieses Notebook unterstützt leistungsstarke Pentium™-Prozessoren, wobei die System-Leistung eines PC's in ein leichtes und handliches Notebook untergebracht ist. Leistung mit Vielseitigkeit und eine Anzahl von erweiterten Stromsparfunktionen kombinierend, bietet Ihnen dieses Notebook alles, was Sie bei der Arbeit an Zuverlässigkeit und aktueller System-Leistung benötigen.

1.1 Prüfliste der Einzelteile

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Lieferkarton heraus. Sollten einige der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- ☐ Notebook-Computer
- ☐ Karton mit Zubehör
 - ☐ Netzteil
 - ☐ Akku
 - ☐ Benutzerhandbuch
 - ☐ Weitere Dokumentation für Benutzer (je nach Lieferumfang)
 - ☐ Software und/oder Dokumentation von anderen Herstellern (nicht immer vorhanden)
 - ☐ Das Poster "Nur für den Anfang"

Prüfen Sie auch optionale Teile, sofern Sie diese bestellt haben.

Der Anfang

1.2 Pflegehinweise für Ihren Computer

Ihr Computer wird Ihnen bei pfleglichem Umgang gute Dienste leisten. Dieser Abschnitt enthält Pflegehinweise für Ihr Notebook. Lesen Sie auch immer die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs.

1.2.1 Notebook

- ❑ Setzen Sie das Notebook keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. einem Heizkörper, auf.
- ❑ Setzen Sie es keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 60°C (140°F) aus.
- ❑ Setzen Sie das Notebook keinen Magnetfeldern aus.
- ❑ Stellen Sie das Notebook nicht in den Regen oder in feuchte Umgebungen.
- ❑ Kippen Sie kein Wasser/Flüssigkeiten auf das Notebook.
- ❑ Schützen Sie Ihr Notebook vor starken Stoßeinwirkungen und Erschütterungen.
- ❑ Halten Sie das Notebook fern von Staub und Schmutz.
- ❑ Legen Sie keine Gegenstände auf dem Notebookdeckel ab, da deren Gewicht das Notebook beschädigen könnte.
- ❑ Legen Sie das Notebook nie auf wacklige Oberflächen.

Der Anfang

1.2.2 Netzteil

- ☐ Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- ☐ Treten Sie nicht auf das Netzkabel und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Verlegen Sie das Netzkabel und andere Leitungen so, daß diese keine Gänge versperren und niemand darüber stolpern kann.
- ☐ Beim Herausziehen des Netzsteckers dürfen Sie nur am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- ☐ Bei Benutzung eines Verlängerungskabels darf die gesamte Nennleistung aller daran angeschlossenen Geräte die Nennleistung des Verlängerungskabels nicht überschreiten. Auch darf die Nennspannung aller mit einer einzigen Steckdose verbundenen Geräte nicht die Leistung der Sicherung überschreiten.

1.2.3 Akku

- ☐ Verwenden Sie bei einem Akkuwechsel immer nur den gleichen Akkutyp. Schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie Akkus herausnehmen oder austauschen.
- ☐ Benutzen Sie Akkus nur ihrem Zweck entsprechend. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ☐ Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Verordnungen Ihrer Gemeinde entsprechend.
- ☐ Entladen Sie den Akku vor dem ersten Laden vollständig.

1.2.4 Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Ihr Notebook auf folgende Weise:

1. Schalten Sie das Notebook aus und nehmen Sie den Akku heraus.

Der Anfang

2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netzteil.
3. Benutzen Sie ein mit Wasser leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst, wenn folgendes eingetreten ist:

- ☐ Das Notebook ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- ☐ Flüssigkeit wurde in das Notebook gekippt.
- ☐ Das Notebook weist Betriebsstörungen auf.


In den Abschnitten 7.2 und 7.3 finden Sie diesbezügliche Kontaktadressen.

1.2.5 Disketten

Es folgen einige Tips zum Umgang mit Disketten:

- ☐ Erstellen Sie immer Sicherheitskopien von den Disketten, die wichtige Daten- oder Programmdateien enthalten.
- ☐ Halten Sie Disketten von Magnetfeldern und Wärmequellen fern.
- ☐ Nehmen Sie eine Diskette nicht aus einem Laufwerk heraus, solange die Zugriffsanzeige des Diskettenlaufwerks noch leuchtet.
- ☐ Versehen Sie Ihre Disketten mit einem Schreibschutz, damit Daten nicht ungewollt gelöscht werden können. Setzen Sie hierfür den Schreibschutzschieber auf die Position Schreibschutz.

Der Anfang

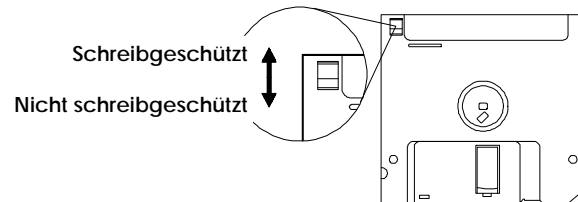


- Wenn Sie auf einer 3,5-Zoll-Diskette einen Aufkleber anbringen, muß dieser flach auf der Oberfläche aufliegen und sich im Aufklebebereich der Diskette, die leichte Vertiefung, befinden. Ein achtlos angebrachter Aufkleber könnte bewirken, daß eine Diskette beim Einlegen oder Herausnehmen im Laufwerk steckenbleibt.

Der Anfang


1.3 Das Notebook anschließen und einschalten

Nach den Erklärungen im vorherigen Abschnitt können Sie jetzt Ihr neues Notebook ausprobieren. Der Anschluß des Notebooks ist kinderleicht.

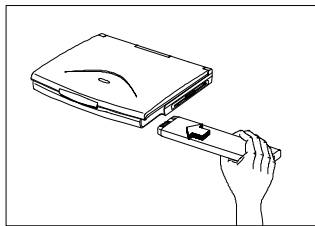


Den Akku einlegen

Legen Sie den Akku in das Akkufach und schieben Sie den Deckel des Akkufachs zu.

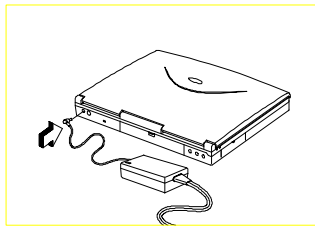

Das Netzteil anschließen

Schließen Sie das Gleichstromkabel des Netzteils an den Gleichstromanschluß an der Rückseite des Notebooks und das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.

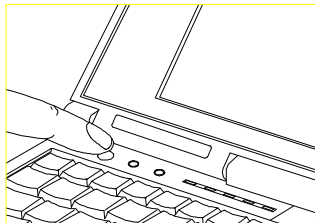

Das Notebook einschalten

Schalten Sie das Notebook mit dem Ein/Ausschalter ein.

Der Einschaltselbsttest (POST, Power On Self-Test) läuft durch und Windows 95 (oder ein anderes vorinstalliertes Betriebssystem) wird geladen.



Um den Computer auszuschalten, halten Sie den Ein/Ausschalter länger als vier Sekunden lang gedrückt. Unter Windows 95 empfiehlt es sich, den Computer mit dem Befehl Beenden auszuschalten.

1.4 Erstellung von Sicherungsdisketten

Auf diesem System sind alle Systemprogramme vorinstalliert. Sie müssen diese Software wie folgt für eventuelle Neuinstallationen auf Disketten sichern. Ein Ersatz dieser Software vom Hersteller ist nicht möglich !!

Sicherungsdisketten lassen sich auf folgende Weise erstellen:

- 1.** Klicken Sie unter Windows 95 auf Start.
- 2.** Wählen Sie Programme, Zubehör, Systemprogramme.
- 3.** Wählen Sie Backup/Sicherungsdisketten erstellen.

Mit dem Program Backup/Sicherungsdisketten können Sie die im Fenster angezeigten Utilities und Programme auf Disketten kopieren. Sichern Sie die betreffenden Dateien auf 3,5-Zoll-Disketten mit 1,44 MB .

- 4.** Wählen Sie die Utility/das Programm, das Sie auf Disketten kopieren möchten.
- 5.** Halten Sie sich an die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gehen Sie zurück zu Schritt 4, um weitere Utilities und Programme aus der Liste zu sichern.