

# *Kapitel 1*

## **1 Inbetriebnahme**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AcerNote Light Multimedia Notebook - Computers. Das Sie mit Ihrem AcerNote erstklassige Arbeitsergebnisse erzielen wird u.a. auch durch Acer's weltweiter Unterstützung garantiert und sichergestellt. In diesem Kapitel werden Ihnen die ersten Maßnahmen zur Einrichtung Ihres Notebook - Computers erläutert.

## 1.1 Teileliste

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und nehmen Sie den gesamten Inhalt heraus. Fehlen irgendwelche der folgenden Teile oder sind sie gar beschädigt, dann unterrichten Sie sofort Ihren Händler.


- Notebook - Computer
- Zubehör
  - Wechselstromadapter
  - Batterie
  - Externes Mikrofon
  - Benutzerhandbuch
  - Weitere Dokumentation
  - System - Dienstprogramme
  - Weitere Software und/oder Dokumentation

Sofern vorhanden, überprüfen Sie auch das weitere Zubehör.


## 1.2 Handhabung Ihres Computers

Bei richtiger Handhabung wird Ihnen Ihr Computer keine Schwierigkeiten bereiten. In diesem Abschnitt wird die richtige Handhabung beschrieben. Lesen Sie aber auch noch einmal die Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuches.

### 1.2.1 Notebook

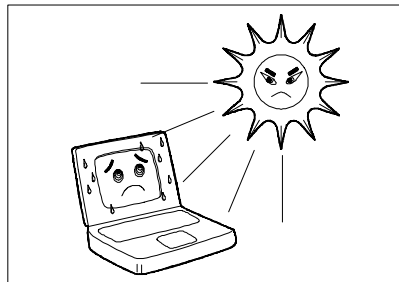


- Setzen Sie das Notebook keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie ihn auch nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle.

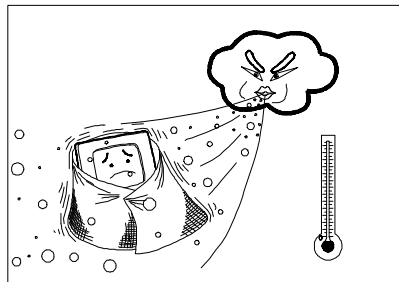


- Setzen Sie das Notebook keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) aus


oder

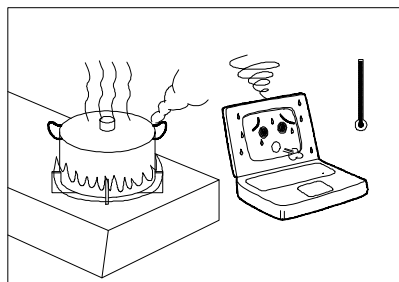


- Temperaturen über 50°C (122°F).

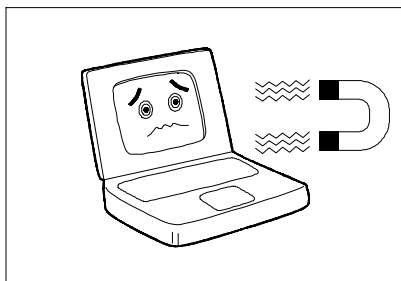


- Lassen Sie keine elektromagnetischen Felder auf das Notebook einwirken.

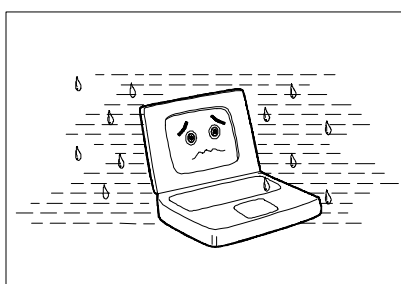


- Setzen Sie das Notebook keiner Feuchtigkeit oder keinem Regen aus.

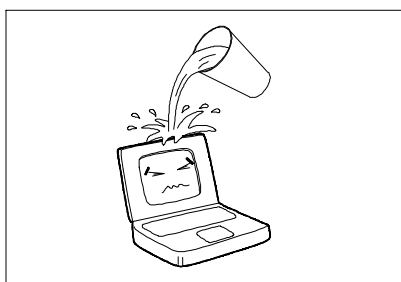


- Verschütten Sie kein Wasser über das Notebook.

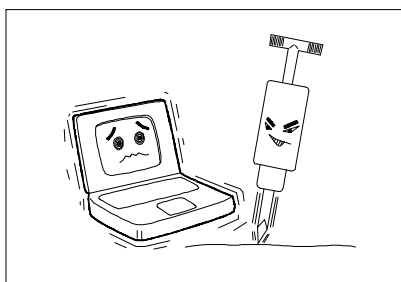


- Setzen Sie das Notebook keinen schweren Stößen oder Vibrationen aus.

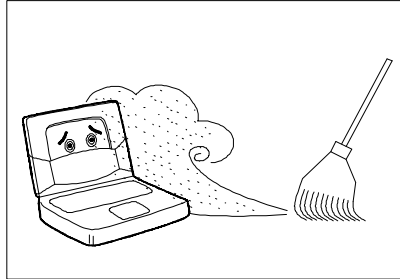

- Setzen Sie das Notebook keinem Staub oder Schmutz aus.

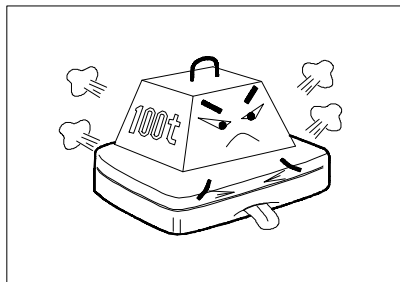

- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf Ihr geschlossenes Notebook.

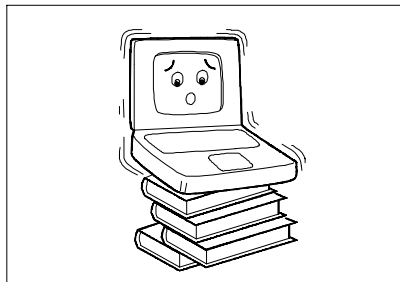

- Stellen Sie das Notebook niemals auf wackeligen oder unebenen Untergrund.

### 1.2.2 Wechselstromadapter

Im Folgenden auch einige Empfehlungen zur Handhabung des Wechselstromadapters.

- Benutzen Sie den Adapter mit keinen anderen Geräten.
- Treten Sie nie auf das Stromversorgungskabel und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf dasselbe. Verlegen Sie das Stromversorgungskabel sowie auch andere Kabel niemals da, wo Personen passieren.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um die Kabelverbindung zu lösen, sondern fassen Sie am Stecker an.
- Achten Sie beim Benutzen eines Verlängerungskabels darauf, daß der vom Notebook und dem eventuell angeschlossenen Peripheriegerät benötigte Strom nicht die Nennleistung des Kabel überschreitet. Auch darf die Nennleistung des Sicherungsautomaten des Stromversorgungsnetzes nicht überschritten werden.

### 1.2.3 Batteriesatz

Im Folgenden weitere Empfehlungen zur Handhabung des Batteriesatzes.

- Benutzen Sie als Ersatzbatterien nur Batterien desselben Fabrikats. Schalten Sie vor dem Batteriewechsel die Stromversorgung aus.
- Hantieren Sie nicht unnötig mit den Batterien herum und unterbinden Sie den Zugriff durch Kinder.
- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen und, wenn möglich, führen Sie diese der Wiederverwertung zu.

### 1.2.4 Reinigung und Wartung

Beim Reinigen des Notebooks ist Folgendes zu beachten:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie den Batteriesatz.
2. Trennen Sie den Wechselstromadapter vom Notebook.
3. Benutzen Sie einen weichen und feuchten Lappen. Benutzen Sie keine Flüssigkeit oder Reinigungsspray.

Suchen Sie Ihren Händler oder einen Servicetechniker bei folgenden Schäden auf:

- Das Notebook ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Flüssigkeit ist im Notebook eingedrungen.
- Das Notebook arbeitet nicht wie erwartet.


In Abschnitt 7.3 finden Sie Kontaktinformationen.

### 1.2.5 Disketten

Im Folgenden auch einige Empfehlung zur Handhabung Ihrer Disketten:

- Erstellen Sie von allen Disketten mit wichtigen Daten oder Programmdateien Kopien.
- Setzen Sie die Disketten niemals elektromagnetischen Feldern oder Hitze aus.
- Entfernen Sie eine Diskette niemals aus dem Laufwerk solange die Laufwerksanzeige noch leuchtet.

Aktivieren Sie immer den Schreibschutz Ihrer Disketten, um unbeabsichtigtes Löschen zu unterbinden. Dies geschieht durch Verschieben der Schreibschutzzunge in die Schreibschutzposition.

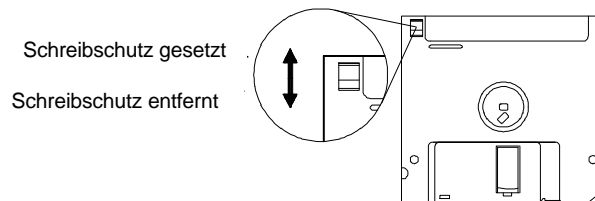


*Abbildung 1-1      Schreibschutz einer 3,5" Diskette*

Bekleben Sie eine 3,5" Diskette mit einem Etikett, so achten Sie auf korrekten Sitz des Etiketts innerhalb der dafür vorgesehenen Fläche. Ein falsch aufgeklebtes Etikett kann die Ursache dafür sein, daß die Diskette beim Einführen oder Herausnehmen im Laufwerk hängen bleibt.




## 1.3 Anschluß des Notebooks

Wenn Sie den vorangegangenen Abschnitt sorgfältig gelesen haben, dann sind Sie bereit, um erste Erfahrungen mit dem Notebook zu sammeln.

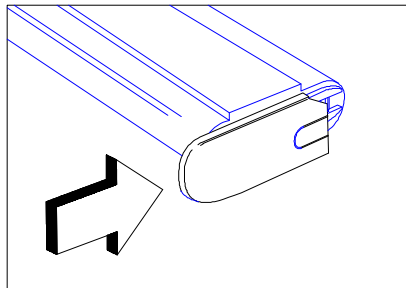


### **Batterieabdeckung aufsetzen**

Führen Sie die Batterie soweit in die Batterieabdeckung ein, bis beide fest miteinander verbunden sind.

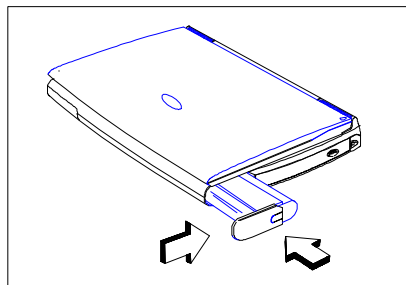


### **Batteriesatz einsetzen**

Führen Sie Batterie mit Batterieabdeckung in das Batteriefach ein und schieben Sie die Batteriefachdeckel in Position.

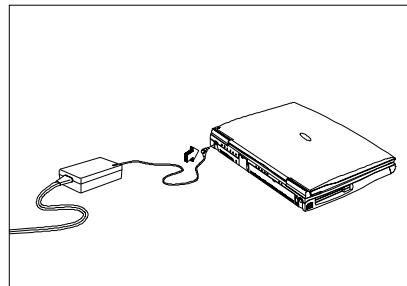

### **Anschluß des Wechselstromadapters**

Verbinden Sie die Gleichstromseite des Wechselstromadapters mit der Gleichstromanschlußbuchse auf der Rückseite des Notebooks und die Wechselstromseite mit einer vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose des Stromversorgungsnetzes.

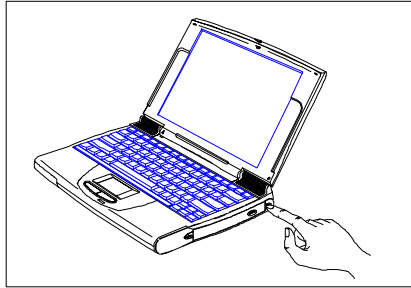

### **Stromversorgung einschalten**

Betätigen Sie den Schalter für die Stromversorgung.

Das Unterprogramm POST (Power ON Self - Test = Einschaltselbstüberprüfung) wird ausgeführt und Windows 95 wird geladen.

## 1.4 Herstellen einer Sicherungskopie und Startdiskette von Windows 95

### Eingabe von Benutzerinformationen

Beim erstmaligen Laden von Windows müssen Sie Ihre Benutzerinformationen eingeben. Halten Sie auch die Seriennummer von Windows 95 bereit, Sie finden sie in der beiliegenden Dokumentation.

### Herstellen einer Sicherungskopie und einer Startdiskette.



*Ist Ihrer Lieferung eine CD-ROM mit dem Windows 95 beigelegt, dann brauchen Sie keine Sicherungskopie herstellen.*

Windows 95 fordert Sie auf, Sicherungskopien und Startdisketten anzulegen. Halten Sie ca. Dreißig 3,5" 1,44 MB Disketten für eine Sicherungskopie von Windows 95 bereit und etikettieren Sie diese entsprechend. Genügend Etiketten finden Sie der Dokumentation für Windows 95 beigelegt.

Nach dem Etikettieren können Sie mit dem Herstellen der Sicherungskopie beginnen.



*Vergessen Sie unter keinen Umständen von Windows 95 eine Startdiskette herzustellen.*

Sie können die Sicherungskopie auch zu einem späteren Zeitpunkt herstellen und hierfür die entsprechende Aufforderung übergehen. Auch die Aufforderung, eine Startdiskette anzulegen, können Sie übergehen. Wir empfehlen Ihnen aber, diese Disketten so bald wie möglich anzulegen.

Danach ist der richtige Zeitpunkt, um das Benutzerhandbuch durchzulesen und sich mit Ihrem AcerNote Light Multimedia vertraut zu machen.

## 1.5 Online - Hilfe aufrufen

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sehr sorgfältig durch, denn es enthält verständliche aber prägnante Informationen über das Notebook. Für den mobilen Einsatz verfügt das Notebook über eine umfassende Online - Hilfe.

### Aufrufen der Online - Hilfe

Mit folgenden Arbeitsschritten rufen Sie die Online - Hilfe auf:

1. Betätigen Sie entweder die Taste mit dem Windows 95 Logo oder die Starttaste.
2. Wählen Sie „Programme“ an.
3. Klicken Sie auf AcerNote Light Multimedia.
4. Wählen Sie „Online - Hilfe“ an.

Mit Hilfe von Text- und Grafikeinblendungen können Sie sich sehr leicht in der Online - Hilfe zurechtfinden. Eindeutige Illustrationen unterstützen die Beschreibungen für den Einsatz des Notebooks.

### Online gehen

Haben Sie über das Internet Zugriff zum World Wide Web, dann rufen Sie unsere Leitseite (<http://www.acer.com/>) auf und blättern Sie durch die neuesten Informationen über unsere Produkte.