


TravelMate 360 series

Brugervejledning

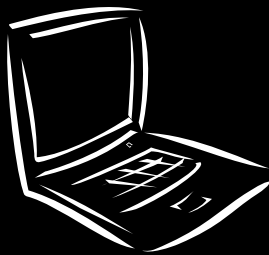

Copyright © 2001. Acer Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdes.

TravelMate 360 series Brugervejledning
Oprindelig udgave: September 2001

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

TravelMate 360 series Notebook-computer

Modelnummer : _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Produktnavne og varemærker tilhørende andre firmaer er udelukkende anvendt i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører deres respektive firmaer.

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en af TravelMate-seriens notebook-computere som din mobile computer. Vi håber, at du får lige så meget fornøjelse af at bruge den, som vi har haft af at fremstille den.

Vejledninger

Der er flere forskellige vejledninger til brugen af TravelMate-computeren:



Først og fremmest bogen **Just for Starters...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.



Denne **Brugervejledning** giver introduktion til computerens mange muligheder. Vejledningen indeholder letforståelige og kortfattede oplysninger om computeren. Du bør derfor læse den grundigt.

Hvis du vil udskrive en kopi, findes brugervejledningen også i PDF-format (Portable Document Format). Følg nedenstående fremgangsmåde:

1 Klik på **Start, Programmer, TravelMate**.

2 Klik på **TravelMate User's guide**.

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installeret på din computer, startes installationsprogrammet til Acrobat Reader automatisk, når du klikker på Travelmate User's guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Acrobat Reader, finder du i menuen **Help**.



En praktisk **Hot key pocket reference** er nyttig til at få et hurtigt overblik over brug af funktionstasterne.



En **Online guide** giver mulighed for at få hjælp undervejs via lettilgængelige, udførlige oplysninger om computeren.

Brug af online-hjælpen:

- 1** Klik på **Start, Programmer, TravelMate**.
- 2** Klik på **TravelMate Online guide**.



Pakken kan også indeholde **Read me first**, som indeholder vigtige meddelelser og opdateringer. Den bør du læse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores produkter, tjenester og supportoplysninger, kan du besøge vores web-sted (<http://global.acer.com>).

Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren

Tænde og slukke for computeren.

Tænd for TravelMate ved at skubbe og derefter slippe afbryderknappen på venstre side af computeren.

Du kan slukke for computeren på følgende måder:

- Ved hjælp af kommandoen **Luk computeren...** i Windows
Klik på **Start, Luk computeren...**, vælg Lukke computeren, og klik derefter på **Ja**.

- Med afbryderknappen



.....
Bemærk: Du kan også bruge afbryderknappen til at anvende strømstyringsfunktioner. Se under "Basic power management" på side 26.

- Ved hjælp af de brugerdefinerede funktioner til strømstyring

Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærm låget eller ved at trykke på genvejstasten til sleep-tilstand, (**Fn-F4**). Se under "Basic power management" på side 26.



.....

Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

- Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0°C eller over 50°C.
- Anbring ikke computeren i magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
- Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
- Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Anbring aldrig genstande oven på computeren, da det kan beskadige den.
- Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
- Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på ledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe ledningen og andre kabler på steder, hvor personer ikke færdes.
- Når du tager ledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens amperedimensionering. Desuden må den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

Vedligeholdelse af batteriet

Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:

- Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier.
- Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

Rengøring og service

Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:

- 1** Sluk for computeren, og fjern batteriet.
- 2** Tag netadapteren ud af computeren.
- 3** Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Brug ikke flydende rensmidler eller spraymidler.

Hvis én af følgende situationer opstår:

- Du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget.
- Der er spildt væske i computeren.
- Hvis computeren ikke fungerer, som den skal.

Se under "Fejlfinding på computeren" på side 55.

Generelle oplysninger	iii
Vejledninger	iii
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren	iv
1 Lær TravelMate at kende	1
Gennemgang af TravelMate	3
Computeren set forfra	3
Computeren set fra venstre	5
Set fra højre	6
Computeren set bagfra	6
Computeren set nedefra	8
Funktioner	9
Indikatorer	11
Brug af tastaturet	12
Specialtaster	12
Pegefelt	19
Introduktion til pegefelt	19
Lagring	21
Harddisk	21
EasyLink Combo Drive	21
Brug af software	23
Lyd	25
Justering af lydstyrken	25
Basic power management	26
Tag din TravelMate med	27
Fjern tilslutninger	27
Flyt computeren	27
Tag computeren med hjem	28
Rejs med computeren	30
Tag computeren med til udlandet	30
Sikring af computeren	32
Sådan bruges en computersikkerhedslås	32
Brug af chipkortet	32
Brug af adgangskoder	39
2 Tilpasning af computeren	43
Udvide med ekstraudstyr	45
Tilslutningsmuligheder	45
Opgradering	49
Notebook Manager	50
Launch Manager	51
BIOS Utility	53

3 Fejlfinding på computeren	55
Hyppigt stillede spørgsmål	57
Tip til fejlfinding	61
Fejlmeddelelser	62
Anmodning om service	64
ITW (International Traveler's Warranty)	64
Inden du ringer	64
 Appendiks A Specifikationer	 67
 Appendiks B Bemærkninger	 73
 Indeks	 85


1 Lær TravelMate
at kende

I TravelMate-computeren er høj ydeevne, alsidighed, funktioner til strømstyring og multimediemuligheder kombineret med et flot og ergonomisk design. Du får en partner, der giver dig hidtil uset produktivitet og pålidelighed.

Gennemgang af TravelMate

Når du har opsat din computer, som det er vist i vejledningen **Just for Starters**, vil vi vise dig, hvad din nye TravelMate-computer kan.

Computeren set forfra

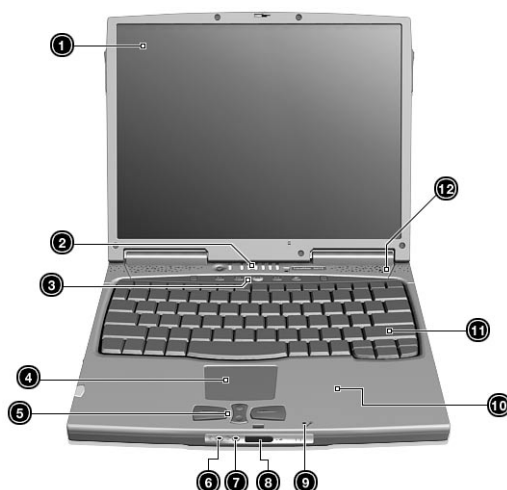

Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Display	Også kaldet LCD (Liquid Crystal Display). Viser data.
2	Statusindikatorer	Lysdioder, som viser status for computerens funktioner og komponenter ved at tænde og slukke.
3	Starttaster	Taster til start af hyppigt anvendte programmer. Se "Starttaster" på side 17, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
4	Pegefelt	Pegeredskab, som reagerer på berøring. Fungerer ligesom en computermus.


Nr.	Enhed	Beskrivelse
5	Trykknapper (til venstre, i midten og til højre)	Knapperne til venstre og højre fungerer som venstre og højre museknap. Knappen i midten bruges til at rulle op eller ned.
6	Udgående højttaler-/ hovedtelefonstik 	Tilslutning til eksterne lydenheder, f.eks. højttalere eller hovedtelefoner.
7	Indgående stik 	Benyttes til indgående lydenheder, f.eks. cd-afspiller eller stereo-walkman.
8	Infrarød port 	Bruges til at kommunikere med infrarøde enheder, f.eks. infrarød printer og IR-kompatible computere.
9	Mikrofon 	Indlæser lyde og stemmer til computeren.
10	Ergonomisk håndstøtte	Behageligt område, hvor du kan hvile hænderne, når du bruger computeren.
11	Tastatur	Indlæser data til computeren.
12	Højttaler	Sender lyd ud.

Computeren set fra venstre




Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	EasyLink Combo Drive-tilslutning	Tilslutning til et EasyLink Combo Drive.
2	IEEE 1394-port	Tilslutning til alle enheder, der understøttes af IEEE 1394.
3	Afbryderknap	Tænder for computeren.
4	Udløserknap til PC Card	Her fjernes PC Card fra stikket.
5	Stik til PC Card 	Tilslutning til et type II 16-bit PC Card eller et 32-bit CardBus PC Card.
6	Udløserknap til chipkort	Her fjernes chipkort fra stikket.
7	Stik til chipkort	Stik til chipkortgrænseflade med godkendelsessystemer, der kører for start.
8	Stik til videokamerasæt	Benyttes til videokamerasættet på venstre side af computeren.

Set fra højre

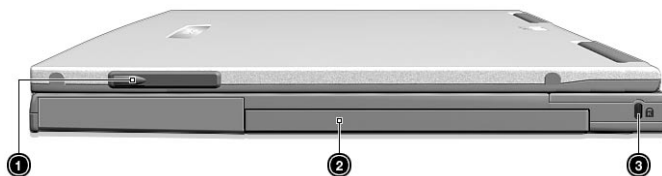

Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Stik til videokamerasæt	Benyttes til videokamerasættet på højre side af computeren.
2	Batterirum	Indeholder computerens batteri.
3	Sikkerhedslås	Tilslutning til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås med nøgle.


Computeren set bagfra

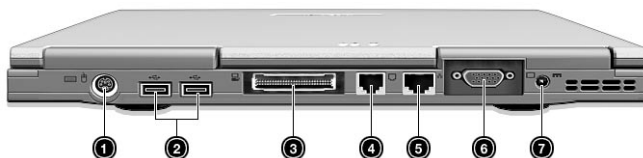

Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	PS/2-port 	Tilslutning til PS/2-kompatibel enhed, f.eks. PS/2-tastatur/mus/numerisk tastatur.
2	USB-porte (to) 	Her tilsluttes USB-enheder, f.eks. USB-mus eller USB-kamera.

Nr.	Enhed	Beskrivelse
3	Udvidelsesport 	I/O-replikator eller EasyPort-udvidelsesenheder.
4	Modemstik 	Tilslutning til telefonlinje.
5	Netværksstik 	Tilslutning til et Ethernet 10/100-baseret netværk.
6	Eksternt skærmstik 	Tilslutning til en visningsenhed, f.eks. ekstern skærm eller LCD-projektor, med en opløsning på op til 1280x1024 med 64.000 farver.
7	Strømsstik 	Tilslutning til en netadapter.

Computeren set nedefra

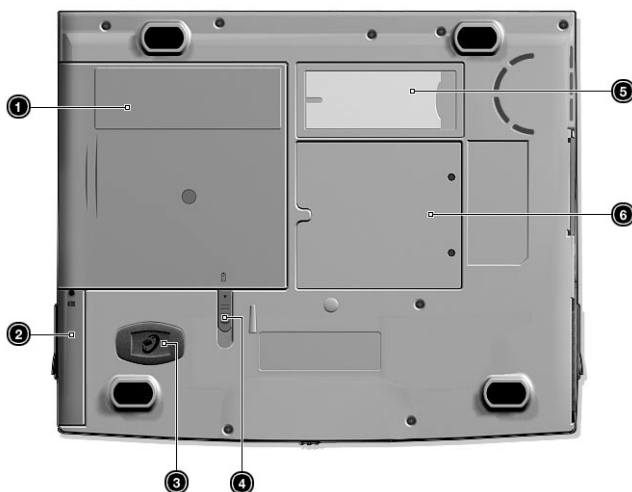

Nr.	Enhed	Beskrivelse
1	Batterirum	Indeholder computerens batteri.
2	Harddiskens rum	Indeholder computerens harddisk (fastgjort med skrue).
3	Stødsikker beskyttelse af harddisken	DASP (Disk Anti-Shock Protection) beskytter din harddisk mod stød og vibrationer.
4	Udløserknop til batteri	Frigør batteriet, så du kan fjerne det.
5	Lomme til visitkort	Indsæt et visitkort eller et andet id-kort i samme størrelse for at gøre computeren genkendelig.
6	Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.

Funktioner

Nedenstående er en kort oversigt over computerens mange funktioner:

Ydeevne

- Mobil Intel® Pentium® III Processor-M med 512 KB niveau 2-cache med den nye Enhanced Intel® SpeedStep™-teknologi
- Hukommelsen kan udvides op til 1024 MB eller 1 GB og understøtter PC133 Mhz bus-hastighed
- Eksternt EasyLink™ Combo-drev (floppydisk og CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RW drev)
- Højkapacitets, Enhanced-IDE harddisk
- Litium-ion-batteri
- Strømstyringssystem med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Chipkortgrænseflade med godkendelsessystemer, der kører før start

Skærm

- 13,3" Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD), der viser 24-bit ægte farver med 1024x768 eXtended Graphics Array (XGA) opløsning
- 8 MB Video DRAM med DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) op til 32 MB
- 3D-effekter
- Understøttelse af simultan LCD- og CRT-visning
- Understøtter andre eksterne visningsenheder, f.eks. LCD-projektionspaneler, når du viser præsentationer for en stor forsamling
- Funktion til "automatisk LCD-nedtoning", der automatisk afgør, hvilke indstillinger der er bedst for din skærm og sparer strøm
- Understøttelse af to skærme

Multimedier

- 16-bit hi-fi AC' 97 PCI-stereolydkort med wavetable-synthesizer
- Indbygget højttaler med mikrofon
- Højhastigheds optisk (CD-ROM, DVD-ROM eller DVD-RW) drev
- USB-videokamerasæt - ekstraudstyr

Tilslutningsmuligheder

- Højhastighedsmodemport til fax og data
- Hurtig, trådløs infrarød kommunikation
- USB-porte (Universal Serial Bus)
- Ethernet/Fast Ethernet port
- IEEE 1394-port
- 802.11b trådløst LAN (ekstraudstyr)
- Valgfri USB Bluetooth dongle-løsning

Brugervenlig og ergonomisk udformning

- Elegant, strømlinet og smart design
- Tastatur i fuld størrelse
- Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten
- Internet-rulleknapper

Udvidelse

- Stik til CardBus PC Card (tidligere PCMCIA) af typen II med understøttelse af ZV (Zoomed Video)
- Opgraderbar hukommelse
- EasyPort-portreplikator

Indikatorer

Computeren har syv letaf læselige statusikoner placeret under skærmen.



Lyisdioderne, der viser status for strøm og dvaletilstand, er synlige, selvom skærmlåget er lukket. Du kan derfor se computerens status, selvom låget er lukket.

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Trådløs kommunikation	Lyser, når trådløs LAN-egenskaberne er aktiveret.
	Strøm	Lyser, når computeren er tændt.
	Sleep	Lyser, når computeren går i dvaletilstand.
	Medieaktivitet	Lyser, når diskettedrevet, harddisken eller EasyLink-drevet er aktivt.
	Batteriopladning	Lyser, når batteriet oplades.
	Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
	Num Lock	Lyser, når Num Lock er aktiveret.


Brug af tastaturet

Tastaturet har taster i fuld størrelse, et integreret numerisk tastatur, separate piletaster, to Windows-taster og tolv funktionstaster.

Specialtaster

Lock-taster

Tastaturet har tre lock-taster, som kan slås til og fra.

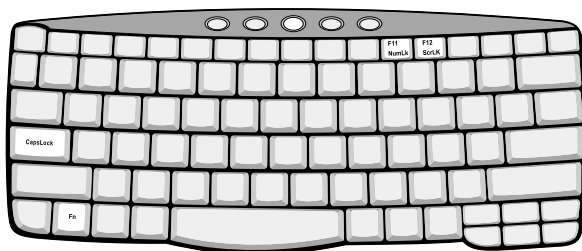


Lock-tast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
Num Lock (Fn-F11)	Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur.
Scroll Lock (Fn-F12)	Når Scroll Lock er slået til, flytter skærbilledet en linje op eller ned, når du trykker på piletasterne op eller ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.



Bemærk: Hvis du vil betjene funktionerne Num Lock og Scroll Lock, skal du holde Fn nede, mens du trykker på F11 og F12.

Integreret numerisk tastatur

Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det angives med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er piletasysymbolerne udeladt.

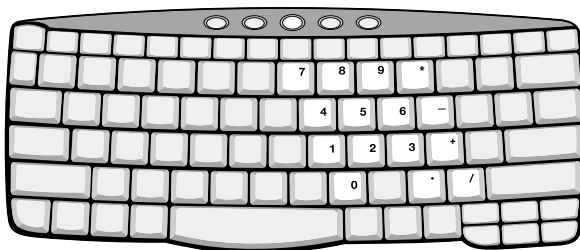


Adgang til	Num Lock slået til	Num Lock slået fra
Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur	Skriv tallene på sædvanlig vis.	
Piletaster på det integrerede numeriske tastatur	Hold Skift nede, mens du bruger piletasterne.	Hold Fn nede, mens du bruger piletasterne.
Hovedtastatur	Hold Fn nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur.	Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.



Bemærk: Hvis der er sluttet et eksternt tastatur eller numerisk tastatur til computeren, skifter Num Lock-funktionen automatisk fra det interne tastatur til det eksterne tastatur eller numeriske tastatur.

Windows-taster

Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.

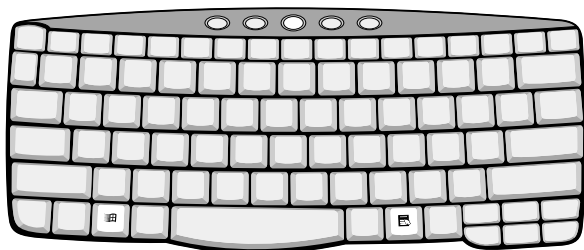


Tast	Beskrivelse
Tast med Windows-logo 	Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastkombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler:  + Tab (aktiverer næste knap på værktøjslinjen)  + E (åbner Stifinder for Denne computer)  + F (søger efter dokument)  + M (minimerer alle) Skift +  + M (fortryder funktionen Minimer alle)  + R (åbner dialogboksen Kør i Windows)
Programtast 	Åbner en genvejsmenu (det samme som at højreklikke).

Hurtigtaster

Computeren har hurtigtaster eller tastkombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS Utility.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **Fn-tasten** nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

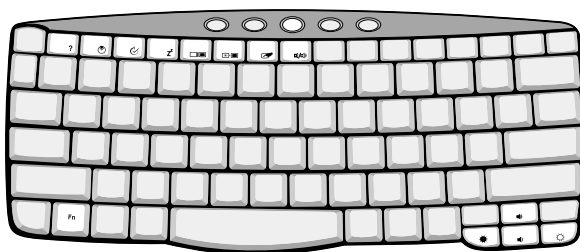

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
Fn-F1	?	Hjælp til hurtigtaster	Viser hjælp til hurtigtaster.
Fn-F2		Konfiguration	Giver adgang til computerens konfigurationsfunktion.
Fn-F3		Slå strømstyringsfunktionen til og fra	Slår computerens strømstyringsfunktion til og fra (funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af operativsystemet). Se under "Basic power management" på side 26.
Fn-F4		Sleep	Sætter computeren i Sleep-tilstand. Se under "Basic power management" på side 26.
Fn-F5		Display Toggle	Skifter mellem skærmvisning fra computerens egen skærm, en ekstern skærm (hvis en sådan er tilsluttet) og både intern og ekstern skærm.
Fn-F6		Blank skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
Fn-F7		Pegefelt til/fra	Slår det interne pegefelt til og fra.
Fn-F8		Højttaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
Fn-↑		Højttalerstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
Fn-↓		Højttalerstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke.
Fn-→		Lysstyrke op-ikon	Forøger skærmens lysstyrke.
Fn-←		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.
Alt Gr-Euro		Eurotegn	Skriver eurotegnet (findes på visse modeller).

Eurotegnet

Du kan bruge eurotegnet, hvis tastatursproget er angivet til US-international eller UK, eller et europæisk format.



Til brugere af US-tastatur: Tastatur-layoutet angives under installationen af Windows. Eurotegnet virker kun, hvis indstillingen for tastatur-layout er angivet til Amerikansk (international).

Sådan angives tastaturtype:

- 1 Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Tastatur**.
- 3 Klik på fanen **Sprog**.

- 4 Kontroller, at det tastatur-layout, der benyttes til "En English (United States)", er angivet til Amerikansk (international).

Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på **Egenskaber**, vælge **Amerikansk (international)** og derefter klikke på **OK**.

- 5 Klik på **OK**.

Sådan skrives eurotegnet:

- 1 Find eurotegnet på tastaturet.
- 2 Åbn et tekstredigerings- eller tekstbehandlingsprogram.
- 3 Hold **Alt Gr** nede, og tryk på tasten med eurotegnet.



.....

Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet.
Yderligere oplysninger om emnet finder du på Internet-adressen
<http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Starttaster

Øverst på tastaturet findes fem taster. Disse taster kaldes starttaster. De er angivet som P1, P2, P3, e-mail og Web-browser.




.....

Bemærk: Tasten til trådløs kommunikation findes til venstre for disse fem starttaster. Du finder yderligere oplysninger om denne funktion i vejledningen om trådløs kommunikation.

Starttast	Standardprogram
P1	Brugerprogrammerbar
P2	Brugerprogrammerbar
P3	Multimedieprogram
Post	E-postprogram. Lysdioden for postknappen blinker, når brugeren har indkommende e-post
Web-browser	Internet-browserprogram

E-postkontroalfunktion

Når du starter systemet første gang, vises dialogboksen Mail Checking. I denne dialogboks har du mulighed for at starte programmet ved opstart, angive tidspunkt for postkontrol osv. Hvis du allerede har en e-postkonto, kan du indsætte postegenskaberne i dialogboksen.

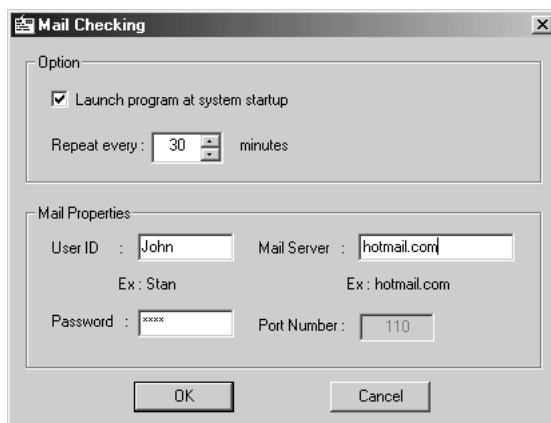

Postserveren er navnet på den server, hvor du henter din e-post f.eks.: JohnNielsen@hotmail.com, hvor postserveren er **hotmail.com**.

Ud over funktionen til kontrol af e-post, er der en postknap, der bruges til at starte e-postprogrammet. Den findes over tastaturet lige under LCD-skærmen. E-mail-knappens lysdiode blinker, når en bruger har modtaget en indgående e-mail.

Du kan også få adgang til dialogboksen til kontrol af post ved at klikke på **Start**, derefter gå til **Programmer**, **Launch Manager**, og endelig klikke på **E-Mail checking setting**.

Pegefelt

Det indbyggede pegefelt er et PS/2-kompatibelt pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte.




Bemærk: Når du bruger en ekstern USB eller seriel mus, kan du trykke på **Fn-F7** for at deaktivere pegefeltet. Hvis du bruger en ekstern PS/2-mus, deaktiveres pegefeltet automatisk.



Introduktion til pegefelt

Sådan bruger du pegefeltet:

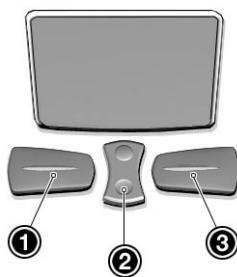

- Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren.
- Tryk på højre (3) og venstre (1) knap på kanten af pegefeltet for at markere eller aktivere elementer. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. Samme effekt opnås ved at banke let på pegefeltet.

- Tryk på centerknap (2) (øverst og nederst) for at rulle op eller ned i teksten. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

Funktion	Venstre knap	Højre knap	Center-knapper	Let banken
Udfør	Klik hurtigt to gange			Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap)
Marker	Klik en gang			Bank let en gang
Trække	Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet			Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren.
Åbne genvejs-menuen		Klik en gang		
Rulle			Klik og hold på knappen (op/ned).	



Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det nytter ikke at banke for hårdt.

Lagring

Computeren har følgende multifunktionelle lagerenheder:

- E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet
- Eksternt EasyLink Combo Drive
 - Standard 3,5"-diskettedrev
 - Højhastigheds optisk drev

Harddisk

Denne højkapacitets harddisk er svaret på dine lagringsbehov.

EasyLink Combo Drive

EasyLink Combo Drive er et to-i-et "kombinationsdrev" af typen floppydisk/CD-ROM, floppydisk/DVD-ROM eller floppydisk/DVD-RW, der tilsluttes eksternt til computeren.

Diskettedrevet kan læse og skrive på almindelige 3,5"-disketter. Det optiske drev giver dig det nyeste indenfor multimedie i en mobil verden.

Tilslutning og frakobling af EasyLink Combo Drive

Sådan tilsluttes EasyLink Combo Drive:

- 1** Tag kablet til EasyLink Combo Drive ud af kabelrummet.
- 2** Åbn klappen (a) foran stikket til EasyLink Combo Drive i computeren.

- 3 Sæt stikket til EasyLink™ Combo Drive (b) i stikket i computeren.



Sådan frakobles EasyLink Combo Drive:

- 1 Klik på **HotIDE** ikonet () på proceslinjen i Windows.
- 2 Vælg stop-funktionen.
Du bliver bedt at bekræfte handlingen via en meddelelse.
- 3 Klik på **OK**.
- 4 Fjern EasyLink Combo Drive.
- 5 Læg kablet til EasyLink Combo Drive tilbage i kabelrummet.



.....

Bemærk: Hvis computeren er tænd, og du frakobler EasyLink Combo Drive uden at bruge HotIDE-stopfunktionen, vil computeren hænge (ikke længere fungere normalt). Dette problem kan løses ved at tilslutte EasyLink Combo Drive igen. Det anbefales at følge ovenstående fremgangsmåde for tilslutning/frakobling. Når computeren er slukket, kan du uden problemer frakoble the EasyLink Combo Drive.

Udtagning af disketter

Tryk på udløserknappen til diskettedrevet for at udtage en diskette fra diskettedrevet.



Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud

Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



Når computeren er slukket, kan du åbne skuffen ved hjælp af det særlige hul, der rummer en nødudløserknap. Yderligere oplysninger finder du på side 58.

Brug af software

Afspilning af dvd-film

Nogle modeller leveres som standard med et DVD-udstyret EasyLink DVD Combo-drev. Hvis du vil afspille DVD-film på din computer, skal du følge disse trin:

- 1 Skub DVD-skuffen ud og indsæt en DVD-film. Skub derefter DVD-skuffen ind igen.



Vigtigt! Første gang du kører dvd-afspilleren, beder programmet dig om at angive områdenummer. Dvd-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et dvd-drev, der er konfigureret til et bestemt områdenummer, kan ikke afspille dvd'er fra et andet område. Du kan maksimalt angive regionskoden fem gange (inklusive den første gang), hvorefter den senest angivne regionskode vil forblive permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, område-nummeret er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om dvd-områder finder du i tabellen længere nede i dette afsnit.

2 DVD-filmen afspilles automatisk efter nogle få sekunder.

Regionskode	Land eller region
1	USA, Canada
2	Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3	Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea
4	Latinamerika, Australien, New Zealand
5	Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien
6	Folkerepublikken Kina



Bemærk: For at ændre områdenummeret skal du sætte en dvd-film fra et andet område i dvd-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

Lyd

Computeren leveres med et PCI-baseret 16-bit hi-fi-stereolydkort. Den indbyggede følsomme mikrofon og stereohøjttalerne er lettilgængelige.



Der er lydporte på computerens frontpanel. Yderligere oplysninger om eksterne lydenheder finder du under "Computeren set forfra" på side 3.

Justering af lydstyrken

Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se "Hurtigtaster" på side 14, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.

Basic power management

Computeren har indbygget en strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, floppydrev, harddisk, ydre enheder tilsluttet serielle- og parallelle porte samt videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.

Computeren benytter en metode til strømstyring, der understøtter ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

Du finder yderligere oplysninger i online vejledningen.

Tag din TravelMate med

Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.

Fjern tilslutninger

Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør:

- 1 Gem evt. igangværende arbejde.
- 2 Fjern alle medier, disketter og cd'er fra drevene.
- 3 Luk operativsystemet.
- 4 Sluk for computeren.
- 5 Luk skærmlåget.
- 6 Hvis computeren er sluttet til en enhed til portudvidelse, skal enheden fjernes.
- 7 Fjern ledningen til netadapteren.
- 8 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder.
- 9 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.

Flyt computeren

"når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet."

Klargøring af computeren

Inden du flytter computeren skal du lukke og sikre skærmlåget for at sætte den i sleep-tilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Når du åbner låget, aktiveres computeren automatisk fra standby-tilstand.

Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren:

- 1 Klik på **Start, Luk computeren....**
- 2 Vælg Lukke computeren, og klik derefter på **Ja**.

- eller -

du kan sætte computeren i Sleep-tilstand ved at trykke på **Fn-F4**. Du kan nu lukke og sikre skærmen.

Når du igen skal bruge computeren, afsikrer og åbner du skærmen og trykker på en vilkårlig tast. Hvis lysdioden for strøm er slukket, er computeren slået fra og gået i dvaletilstand. Tænd for computeren igen ved at skubbe afbryderknappen, flytte den til side og slippe den. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i sleep-tilstand. Slå strømmen til for at vække computeren fra dvaletilstanden.

Hvad du skal have med til korte møder

Med et fuldt opladet batteri kan du i de fleste tilfælde bruge computeren i ca. 3 timer. Hvis mødet ikke varer længere, behøver du sandsynligvis ikke at tage andet end computeren med.

Hvad du skal have med til lange møder

Hvis mødet kommer til at vare over 3 timer, eller hvis batteriet ikke er fuldt opladet, bør du medbringe netadapteren, så du kan tilslutte computeren i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i sleep-tilstand. Tryk på **Fn-F4**, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du vil arbejde igen, skal du blot trykke på en vilkårlig tast eller åbne skærmlåget.

Tag computeren med hjem

“når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen”

Klargøring af computeren

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

- Kontroller, at alle medier, disketter og cd'er, er fjernet fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
- Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.



Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

- Netadapter og ledning
- Brugerhåndbogen
- EasyLink-modul

Særlige forhold

Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:

- Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.
- Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødigt varme.
- Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10°C, skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen.

Oprettelse af et hjemmekontor

Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan det måske betale sig at købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

Rejs med computeren

“når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt”

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- EasyLink-modul

Særlige forhold

Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:

- Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
- Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor.
- Lad ikke disketter komme i kontakt med håndholdte metaldetektorer.

Tag computeren med til udlandet

“når du rejser til udladet”

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- EasyLink-modul
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
- International Traveler's Warranty-pas

Særlige forhold

Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet:

- Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren.
- Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.


Sikring af computeren

Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren.

Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware- og softwarelåse, et sikkerhedsindhak, chipkort og adgangskoder.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Et sikkerhedsindhak i computerens højre side gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås med nøgle.

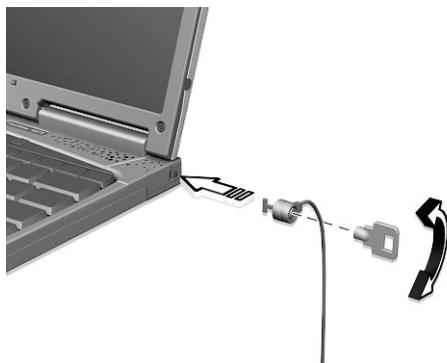

Sno et kabel til computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakkets stik, og drej nøglen, så låsen sættes fast.

Brug af chipkortet

Denne software indeholder følgende komponenter: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ og PlatinumKey™. Til sammen giver de dig sikkerhed på flere niveauer.


- PlatinumPAS iværksætter den første sikkerhedsforanstaltning på BIOS-niveau og kører under BIOS-rutinekontrol, når en computer tændes eller genstartes. Hvis der ikke findes noget chipkort eller nødkort, vil computeren stoppe genstarten for at forhindre ulovlig adgang til systemet.

- PlatinumSecure forbedrer den sikre pålogging i Windows Millennium Edition (Me) eller 2000 på Windows-operativsystemniveau. Det giver brugergodkendelse gennem dets krypterings-/dekrypteringsfunktion ved brug af chipkortet. Hvis chipkortet er utilgængeligt, kan du bruge dit nødchipkort som et midlertidigt erstatningskort.
- PlatinumKey's automatiske godkendelse og cache med pålogging med et enkelt klik på alle web-steder, der kræver adgangskode (afventer patentgodkendelse), eliminerer det ekstra besvær, der er forbundet med at huske og indtaste bruger-ID'er og adgangskoder, når du surfer på Internet med web-browsere fra Microsoft eller Netscape.

Stikket til dit chipkort findes på computeren venstre side. Denne nye sikkerhedsfunktion gør det muligt for dig at starte computeren med alle dine indstillinger indbygget direkte i dit chipkort. Du behøver ikke huske din adgangskode for at få adgang til computeren.



Hvis du vil fjerne chipkortet, skal du trykke på udløserknappen på chipkortet (a) og fjerne chipkortet (b) som vist på illustrationen.

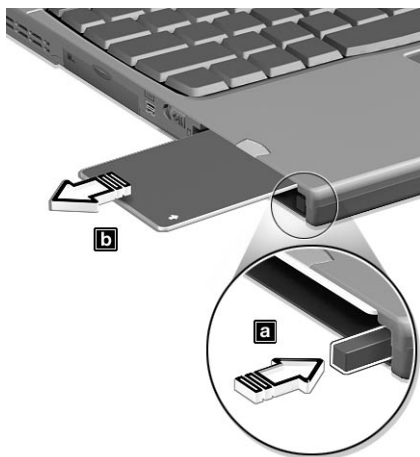

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til chipkortet.

Registrering af dit chipkort



Vigtigt! Din Acer Notebook er udstyret med et chipkortsikkerhed, der beskytter computeren mod uønsket adgang. Hvis du aktiverer denne funktion, skal du sørge for, at dit garantikort er udfyldt og returneret til Acer. Disse oplysninger bruges af Acer's servicecentre for at bekræfte din ejendomsret i tilfælde af, at din "chipkortnøgle" mistes eller beskadiges. Registrering af din notebook hos Acer's servicecentre er meget vigtig, hvis du ønsker at få en tabt "chipkortnøgle" erstattet.


Hvis du allerede har foretaget registrering af chipkortet, skal du geninstallere programmet således:

- 1 Dobbeltklik på **setup.exe**, der findes i C:\Wlan\SmartAP.
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Læs i brugervejledningen, hvis du vil aktivere sikkerhedsfunktionen i chipkortet.


Kørsel af PlatinumSecure

PlatinumSecure forbedrer den sikre pålogging i Windows Me eller 2000 på operativsystemniveau. Det giver brugergodkendelse med en krypterings-/dekrypteringsfunktion ved brug af chipkortet. Hvis chipkortet er utilgængeligt, kan nødchipkortet bruges som en midlertidig erstatning for chipkortet. Efter installationen vises ikonet PlatinumSecure på skrivebordet i Windows. Dobbeltklik eller højreklik på det, og vælg derefter **Open** fra genvejsmenuen (eller start det fra programgruppen PlatinumSecret). Fra den menu, der nu vises, kan du få direkte adgang til tre handlinger: PlatinumSecure Options, SmartCard Manager og Change Password.

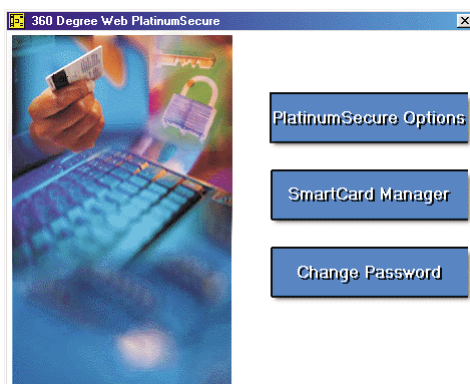

PlatinumSecure-indstillinger

Klik på knappen **PlatinumSecure Options** for at åbne vinduet SmartCard Options. Den giver stor fleksibilitet med hensyn til at tilfredsstille mange forskellige brugeres behov for beskyttelse af fortrolighed.

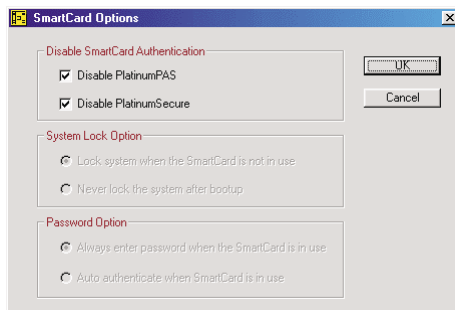

- Deaktiver chipkortgodkendelse

Når **Disable PlatinumPAS** er markeret, vil PlatinumPAS Preboot-godkendelsessystemet være deaktiveret.

Når **Disable PlatinumSecure** er markeret, vil PlatinumSecure-godkendelse af Windows-pålogging med chipkort være deaktiveret, hvilket betyder, at beskyttelsen af din PC samt andre indstillinger under **System Lock Option** og **Password Option** også vil være deaktiveret. Der kræves chipkortadgangskode, hvis du vælger dette.

- Systemlås

Når **Lock system when the SmartCard is not in use** (standard) er valgt, og chipkortet er taget ud, vises PlatinumSecure's pauseskærm, og adgang til systemet er låst. Når **Never lock the system after bootup** er markeret, er der ingen beskyttelse af PC'en efter genstart, og Password Option er deaktiveret.

- Adgangskode

Når **Always enter password when the SmartCard is in use** (standard) er markeret, skal du indtaste adgangskoden, hver gang du ønsker adgang til systemet, mens chipkortet er indsat. Når **Auto authenticate when SmartCard is in use** er aktiveret, kræves der ingen adgangskode. Alt du behøver gøre, er at indsætte chipkortet.

Chipkortstyring

Understøttelse af flere brugere sættes i kraft og styres af SmartCard Manager. Bemærk, at fem brugere kan blive registreret på en PC. Hvis du registrerer dig som den primære bruger, kan **KUN** du tilføje/fjerne andre brugere. Hvis du registrerede dig som almindelig bruger, kan andre registrerede brugere tilføje/fjerne dig. Alle registrerede brugere kan bruge indstillingen til visning af chipkortbrugere.

Skift adgangskode

Klik på knappen **Change Password**, udfyld de tre felter i dialogboksen Change Password, og luk derefter dialogboksen ved at klikke på knappen **OK** for at ændre chipkortadgangskoden.


Krypter/dekrypter

PlatinumSecure kan også bruges til at kryptere/dekryptere filer bortset fra systemfiler eller filer, der allerede er krypteret ved hjælp af andre programmer. Dobbeltklik på en fil, hvis du vil kryptere/dekryptere den automatisk. Hvis filen imidlertid er associeret med et program, åbnes den i dette program i stedet for at blive krypteret. Bemærk, at krypteringen ikke er rekursiv. Det vil sige, at når du krypterer en mappe, vil kun filer i denne mappe blive krypteret. Andre filer i undermapper krypteres ikke.

Sådan finder du krypterings-/dekrypteringskommandoer:

- Højreklik på menuen Start,

- Højreklik på en mappe eller et ikon på skrivebordet i Windows, eller Højreklik på en markeret mappe, fil eller gruppe med filer i Windows Stifinder.

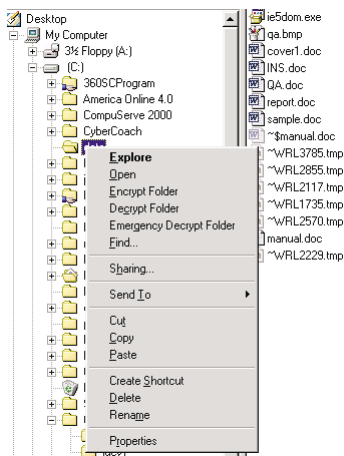

Kørsel af PlatinumKey

PlatinumKey logger dig på alle web-steder, der kræver adgangskode, med et enkelt klik. Ved hjælp af dets unikke chipkort caching-teknologi, kan du effektivt udvide den begrænsede størrelse på kortets hukommelse til ubegrænset brug ved at lagre dine private data i en krypteret fil enten på chipkortet, eller på den 360 Degree web-sikrede web-server.

Oplysningerne i PlatinumKey, som dem der står i My Info og Credit Cards, kan overføres til andre programmer ved at trække og slippe: Peg blot med markøren på det felt, der indeholder oplysningerne, tryk på venstre musknap og hold den nede, træk derefter markøren hen på programmet og slip oplysningerne der.

PlatinumKey gør det også nemt at ændre adgangskode. Der er altid en PWD-knap tilgængelig, der svarer til knappen Change Password i PlatinumSecure.

Følg disse trin for at bruge PlatinumKey:

- 1 Åbn din browser for at etablere tilslutning til Internet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet PlatinumKey på skrivebordet i Windows.
- 3 Indtast adgangskoden til dit chipkort, og klik på **OK**.

- 4 Hvis det er første gang PlatinumKey bruges, stilles følgende spørgsmål "Would you like to link to 360 Degree Web secure web-site server to backup the information on your SmartCard?" (Ønsker du at etablere tilslutning til 360 Degree web-sikrede web-server for at sikkerhedskopiere oplysningerne på dit chipkort?). Standardsvaret er Yes, og det vil gøre det muligt for dig at lagre dine oplysninger (bortset fra kreditkortoplysninger) på den 360 Degree web-sikrede web-server med henblik på sikkerhedskopiering for det tilfælde, at kortet bliver stjålet/tabt. Hvis du vælger No, vil du kun kunne lagre My Info, Credit Cards og 5 web-steder på dit chipkort.
- 5 Log på et web-sted, hvor du allerede er registreret.
- 6 PlatinumKey lagrer automatisk dine pålogningsdata og beder dig bekræfte, at du automatisk vil logges på stedet, næste gang du besøger det. Klik på **Yes** og fortsæt med at browse.
- 7 Hvis du vil afslutte PlatinumKey, når du er færdig med at browse, skal du højreklikke på ikonet PlatinumKey på proceslinjen i Windows og vælge Luk PlatinumKey.

PlatinumKey indeholder en liste over alle påloggingssider, du har gemt. Hvis du vil gå direkte til et sted på listen, skal du enten dobbeltklikke på det eller markere det og klikke på knappen Go. Du kan også klikke på knappen View for at få vist de valgte web-stedsoplysninger herunder web-navn, brugernavn, adgangskode og web-URL. Tilsvarende kan du skrive det første bogstav på et web-sted på listen, hvorefter der søges efter stedet og det vælges.

Du kan redigere og slette web-steder samt andre oplysninger, og du kan gemme eller annullere de ændringer, du har foretaget ved at vælge den knap, der hører til den pågældende kommando.

Brug af adgangskoder

Der er tre adgangskoder, som du kan bruge til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:

- Adgangskoden til opsætning forhindrer uautoriseret adgang til BIOS Utility. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS Utility. Yderligere oplysninger finder du under "BIOS Utility" på side 53 og i online-manualen.
- Startadgangskoden sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med andre adgangskoder, f.eks. adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.

- Harddisk-adgangskoden beskytter dine data, idet man skal indtaste den, når man vil have adgang til harddisken. Selv når harddisken fjernes fra din computer og sættes i en anden computer, kan man kun få adgang til dataene på harddisken, hvis man kender adgangskoden.



.....

Vigtigt! Du må endelig ikke glemme adgangskoden til opsætning og harddisk! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af adgangskoder

Når først du har defineret en adgangskode, bliver du fremover bedt om at angive adgangskoden i venstre side af skærmen.

- Når du har angivet adgangskoden til opsætning, vises følgende meddelelse, når du trykker på **F2** for at få adgang til BIOS Utility under startproceduren.

Setup Password


Angiv adgangskoden til opsætning, og tryk på **Enter** for at få adgang til BIOS Utility.

- Når du har angivet en startadgangskode, vises følgende meddelelse under startproceduren.



Indtast startadgangskoden (der vises et .-symbol for hvert tegn, du indtaster), og tryk på **Enter** for at bruge computeren. Hvis du skriver en forkert adgangskode, vises tegnet **x**. Prøv igen, og tryk derefter på **Enter**.

- Når du har angivet en harddiskadgangskode, vises følgende meddelelse under startproceduren.



Angiv harddiskadgangskoden (der vises et .-symbol for hvert tegn, du indtaster), og tryk på **Enter** for at bruge computeren. Hvis du skriver en forkert adgangskode, vises tegnet **x**. Prøv igen, og tryk derefter på **Enter**.



Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis det lykkedes dig at indtaste adgangskoden, vises der en korrekt indtastningssymbol.

Hvis du ikke angiver adgangskoden korrekt efter tre forsøg, vises følgende meddelelse eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen. Hvis det ikke lykkes dig at skrive den korrekte adgangskode til harddisken, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af en adgangskode

Du kan angive adgangskoder ved hjælp af:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Du finder yderligere oplysninger i online vejledningen.

2 Tilpasning af computeren

Når du har lært de grundlæggende ting om TravelMate-computeren, skal du stifte bekendtskab med computerens avancerede funktioner. I dette kapitel lærer du, hvordan ekstraudstyr tilsluttes, centrale komponenter opgraderes for at opnå højere ydeevne, og hvordan computeren tilpasses.

Udvide med ekstraudstyr

TravelMate er den ultimative bærbare computer.

Tilslutningsmuligheder

Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte ydre enheder til computeren finder du i online-manualen.

Modem til fax og data

Nogle moduler har et indbygget V.90 56Kbps softwaremodem.



.....
Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje.

Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel.



Start dit kommunikationsprogram. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kommunikationsprogrammet.

Indbygget netværksfunktion

Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret (10/100 Mbps) netværk.

Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du slutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket bag på computeren til et netværkssstik eller en hub på netværket.



FIR (Fast Infrared)

Computerens FIR-port (Fast Infrared) gør det muligt at foretage trådløs dataoverførsel til andre IR-kompatible computere og eksterne enheder, f.eks. infrarøde printere. IR-porten kan overføre data med en hastighed på op til fire megabit pr. sekund (Mbps) ved en afstand på op til en meter.

Hvis du vil bruge FIR, skal du anbringe to IR-kompatible enheder sådan, at deres IR-porte er højst en meter fra hinanden, og således at de er forskudt højst 15 grader i forhold til hinanden.



Når de to computere er anbragt korrekt, skal du blot starte dataoverførslen som normalt. Yderligere oplysninger finder du i det program, du bruger til filoverførsel.

USB (Universal Serial Bus)

USB-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer. Computeren har to porte.

Stik til PC Card

Der er et stik til CardBus PC Card af type II på computerens venstre side. I dette stik kan du sætte kort i kreditkortstørrelse. Herved øges computerens anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et PC Card-logo.

PC Cards (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære type II-kort er flash-hukommelses-, SRAM-, fax-/datamodem-, LAN og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit.

Med understøttelse af ZV (Zoomed Video) kan computeren understøtte hardware-MPEG i form af et ZV-PC Card.



Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet.

Isætning af et PC Card


Sæt kortet i stikket, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet.



Udtagning af et PC Card

Før et PC Card tages ud, skal du udføre følgende trin:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Klik på ikonet for PC Card på proceslinjen, og stop kortprocessen.
- 3 Tryk på udløserknappen (a) på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen (a) igen for at skubbe PC Card ud (b).

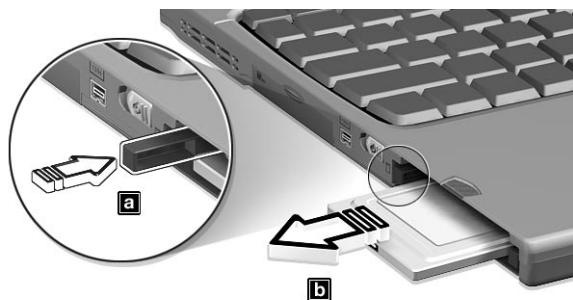

Enheder til portudvidelse

Der findes to typer udvidelsesenheder til din computer:

- I/O-replikator - Bruges til at slutte serielle og parallelle enheder til computeren.
- EasyPort - Tilføjer en række ekstraporte i computeren og gør det muligt hurtigt at tilslutte og fjerne enheder fra computeren.

Du kan få yderligere oplysninger hos din forhandler.

Opgradering

Dette er en kraftig computer med høj ydeevne. Det kan dog hænde, at nogle brugere og de programmer, de anvender, har brug for endnu større kapacitet. Computerens centrale komponenter kan opgraderes, når du får brug for højere ydeevne.



Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler, hvis du vil opgradere en af de centrale komponenter.

Opgradering af hukommelse

Hukommelsen kan udvides op til 1024 MB eller 1 GB med 128, 256 eller 512-MB og understøtter 133 Mhz soDIMMs-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Computeren understøtter SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Computeren har to hukommelsesstik. Det ene stik rummer det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren. Du kan opgradere hukommelsen ved at installere et yderligere hukommelsesmodul i det ledige stik eller udskifte det hukommelsesmodul, der blev leveret med computeren, med et større modul.

Installation af hukommelsesmoduler


Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren:

- 1 Sluk for computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om for at få adgang til dens bund.

- 2 Fjern skruen (a) til hukommelsesdækslet, og løft derefter hukommelsesdækslet af (b).

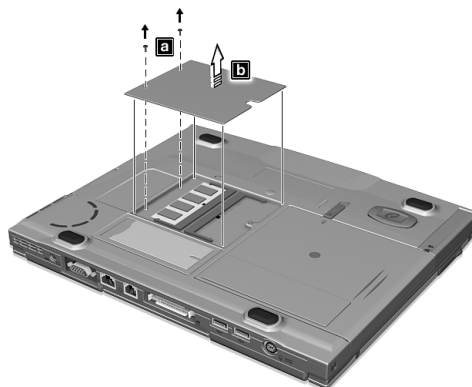

- 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket (a), og tryk derefter forsigtigt ned (b), indtil modulet kommer på plads med et klik.

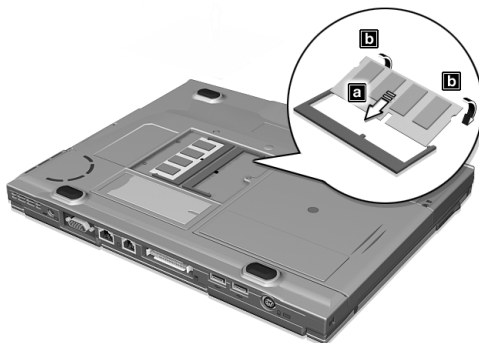

- 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen.

Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk.


Notebook Manager

Computeren har et indbygget systemopsætningsprogram kaldet Notebook Manager. Med den Windows-baserede Notebook Manager kan du angive adgangskoder, starttrækkefølge og en række indstillinger for drev og strømstyring. Du kan også få vist de aktuelle hardwarekonfigurationer.

Du kan starte Notebook Manager ved at trykke på **Fn-F2** eller gøre følgende:

- 1 Klik på **Start, Programmer** og derefter på **Notebook Manager**.
- 2 Klik på programikonet **Notebook Manager** for at starte programmet.


Du finder yderligere oplysninger i online vejledningen.

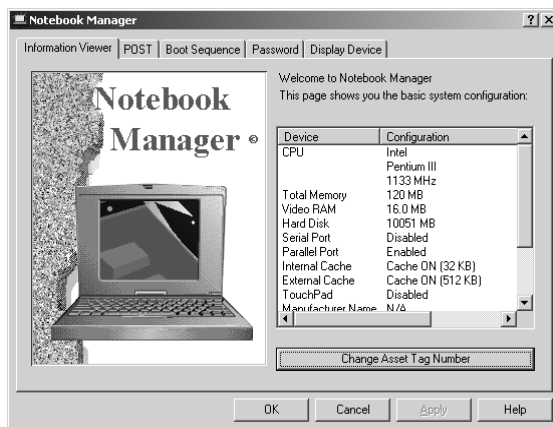

Launch Manager

Med Launch Manager kan du indstille fem starttaster, der er placeret over tastaturet. Se "Starttaster" på side 17, hvis du vil se placeringen af starttasten.

Du kan starte Launch Manager ved at klikke på **Start, Programmer** og derefter på **Launch Manager** for at starte programmet.

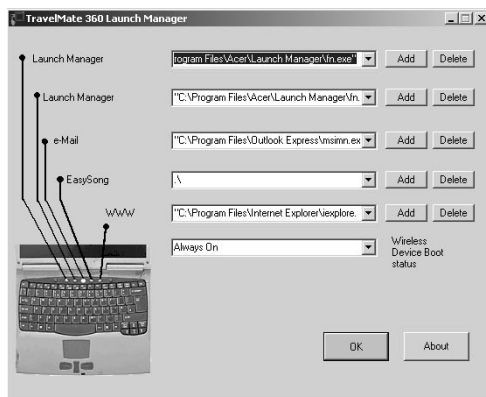


Launch Manager og 802.11b Wireless LAN

Som standard er 802.11b trådløst LAN indstillet til "Always On". Du kan manuelt slukke for 802.11b trådløst LAN ved at trykke på knappen




. Manuel slukning af 802.11b trådløst LAN ændrer ikke denne standard-indstilling. Den aktiveres igen, når du starter computeren. Du skal bruge Launch Manager til at indstille den til "Always Off", så 802.11b trådløst LAN vil være slukket, når du tænder for computeren.

I Windows 2000 kan kun administratoren ændre indstillingen i Launch Manager. Alle andre brugere skal trykke på knappen  og derefter vente på at følgende dialogboks vises.

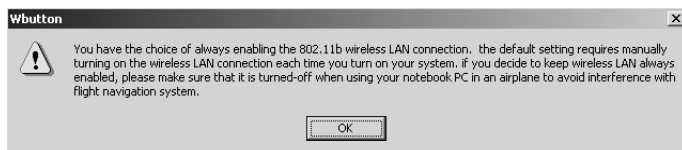

Læs denne note, og klik på **OK**.

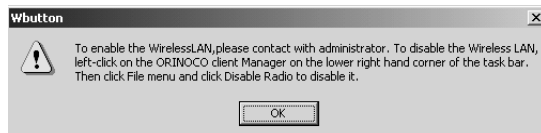


Læs vejledningen om, hvordan du slukker for 802.11b trådløst LAN, og klik på **OK**.

BIOS Utility

BIOS Utility er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens BIOS (Basic Input/Output System).

Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre Setup.

For at aktivere BIOS Utility skal du trykke på **F2** under POST (power-on self-test), mens TravelMate-logoet vises. Du finder yderligere oplysninger i online vejledningen.

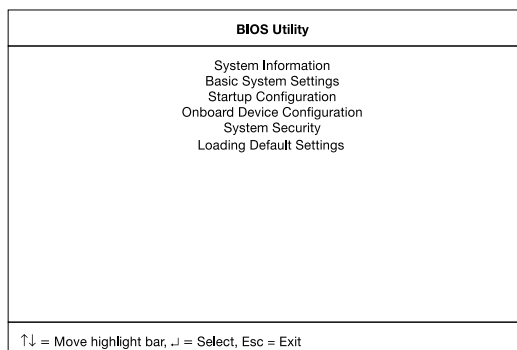

3 Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

Hyppigt stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer.

Jeg har trykket på afbryderknappen og åbnet skærmen, men computeren starter ikke.

Se på lysdioden for strøm (se under "Indikatorer" på side 11):

- Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
 - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet.
 - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
 - Hvis lysdioden for sleep-tilstand er tændt, er computeren i sleep-tilstand. Tryk på en vilkårlig tast, eller tryk på pegefeltet for at genoptage arbejdet.
 - Sidder der en ikke-systemdiskette i diskettedrevet? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på **Ctrl-Alt-Del** for at genstarte systemet.
- Operativsystemfilerne er muligvis beskadigede, eller de mangler. Sæt den startdiskette, du oprettede, da du installerede Windows, i diskettedrevet, og tryk på **Ctrl-Alt-Del** for at genstarte systemet. Der foretages systemdiagnosticering, og fejlene rettes.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på **Fn→** (forøge) og **Fn←** (mindske) for at justere lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift **Fn-F5** for at skifte tilbage til computerens skærm.

Visningen er ikke fuldskræms.

Kontroller, at opløsningen er angivet til 1024x768, som understøttes af systemet. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg **Egenskaber** for at få vist dialogboksen **Egenskaber for skærm**. Klik derefter på fanen **Indstillinger** for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den angivne vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lydstyrken er muligvis dæmpet. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **Slå fra**.
- Der er muligvis slukket for højttalerne. Tryk på **Fn-F8** for at tænde for højttalerne (denne hurtigtast bruges også til at slukke for højttalerne).
- Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Se "Hurtigtaster" på side 14.
- Hvis der slutes hovedtelefoner, høretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens højre panel, deaktiveres de interne højttalere automatisk.

Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen. Jeg kan ikke skubbe skuffen i det optiske drev ud.

Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips.



Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at slutte et eksternt tastatur til PS/2-stikket bag på computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Jeg foretrækker at bruge et eksternt tastatur og en ekstern mus, men de har begge PS/2-stik, og computeren har kun én PS/2-port.

Hvis du vil slutte to PS/2-enheder til computeren, skal du bruge et ekstra PS/2 Y-kabel.

Den infrarøde port virker ikke.

Kontroller følgende:

- Kontroller, at de to enheders infrarøde porte peger mod hinanden (+/- 15 grader) med en indbyrdes afstand på højst 1 meter.
- Sørg for, at der ikke er nogen genstande i vejen mellem de to infrarøde porte. Portene bør ikke blokeres af noget.
- Kontroller, at du har installeret det rigtige software (til filoverførsel) på begge enheder, og at du har de rigtige drivere (til udskrivning på en infrarød printer).
- Når computeren starter, skal du trykke på **F2** for at starte BIOS Utility. Kontroller, at den infrarøde port er aktiveret.
- Kontroller, at begge enheder er IrDA-kompatible.

Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem.

Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal) korrekt, skal du angive din adresse:

- 1** Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel**.
- 2** Dobbeltklik på **Modem**.
- 3** Klik på **Opkaldsegenskaber**, og start opsætningen af din adresse.

Se i brugervejledningen til Windows.

Sleep Manager viser en meddelelse om, at der ikke er nok plads til dvaletilstandsfilen.

Dette er en fejlmeddelelse, der kan vises, når Sleep Manager opretter dvaletilstandsfilen. Denne fejl kan være forårsaget af flere ting:

- Mængden af tilgængelig plads på harddisken er mindre end den krævede størrelse.

Hvis mængden af RAM-hukommelsen samt mængden af videohukommelsen f.eks. er 64MB, skal der være ca. 64MB fri plads på harddisken. Hvis der ikke er nok plads på harddisken, er det nødvendigt at frigøre mere diskplads.

- Der kan opstå situationer, hvor der er nok plads på harddisken, men den tilgængelige plads består af små, usammenhængende områder (harddisken er fragmenteret).

Sleep Manager kræver, at den tilgængelige plads på harddisken består af et sammenhængende område. Dette problem kan løses ved hjælp af værktøjer som Diskdefragmentering (indbygget i Windows), som kan defragmentere dataene på harddisken. Kør derefter Sleep Manager igen for at oprette dvaletilstandsfilen.

- Det kan også tænkes, at dataene på harddisken er komprimerede ved hjælp af et diskkomprimeringsværktøj.

Sleep Manager fungerer med de fleste diskkomprimeringsprogrammer. Sleep Manager kan dog kun oprette dvaletilstandsfilen på et værtsdrev. Et værtsdrev rummer de oprindelige filoplysninger og kan ikke komprimeres. Den tilgængelige plads på værtsdrevet er som regel meget lille. Det er derfor nødvendigt at køre komprimeringsprogrammet igen for at ændre størrelsen af værtsdrevet (det ukomprimerede drev), så der er plads nok til Sleep Manager.

Tip til fejlfinding

Denne notebook-computer har indbygget en avanceret funktion til visning af fejlmeddelelser på skærmen, som letter løsning af eventuelle problemer.

- Se under "Fejlmeddelelser" på side 62, hvis systemet viser en fejlmeddelelse, eller hvis der opstår symptomer på fejl.

Fejlmeddelelser

Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du skrive meddelelsen ned og forsøge at løse problemet. I nedenstående tabel vises fejlmeddelelserne i alfabetisk orden sammen med den anbefalede handling.

Fejlmeddelelse	Handling
CMOS Battery Bad	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
CMOS Checksum Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Disk Boot Failure	Indsæt en systemdiskette (startdiskette) i diskettedrevet (A:), og tryk derefter på Enter for at genstarte computeren.
Diskette Drive Controller Error or No Controller Present	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Diskette Drive Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Diskette Drive Type Mismatch	Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og omkonfigurere computeren.
Equipment Configuration Error	Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og omkonfigurere computeren.
Hard Disk 0 Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
I/O Parity Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Insert system diskette and press <Enter> key to reboot	Indsæt en systemdiskette (startdiskette) i diskettedrevet (A:), og tryk derefter på Enter for at genstarte computeren.

Fejlmeddelelse	Handling
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Keyboard Interface Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Memory Size Mismatch	Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og omkonfigurere computeren.
Missing operating system	Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og omkonfigurere computeren.
Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready.	Indsæt en systemdiskette (startdiskette) i diskettedrevet (A:), og tryk derefter på Enter for at genstarte computeren.
Pointing Device Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Pointing Device Interface Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Protected Mode Test Fail	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
RAM BIOS Bad	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
RAM Parity Error	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
Real-Time Clock Error	Tryk på F2 under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS Utility, og tryk derefter på Esc for at afslutte BIOS Utility og omkonfigurere computeren.
Video RAM BIOS Bad	Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Hvis der stadig er problemer, efter at du har forsøgt ovenstående handlinger, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Nogle problemer kan løses ved hjælp af BIOS Utility.

Anmodning om service

ITW (International Traveler's Warranty)

Computeren er omfattet af ITW-garanti (International Traveler's Warranty), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd.

Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt.

Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag.

Hvis der ikke findes et ITW-servicecenter, som er autoriseret af Acer, i det land, som du rejser i, kan du stadig komme i kontakt med vores kontorer i hele verden.

Du kan få adgang til teknisk support hos Acer på tre måder:

- Internet-service over hele verden - besøg <http://www.acersupport.com/>
- Hvis du bor i USA eller Canada, kan du ringe på telefonnummer 1-800-816-2237
- Ring til et af vores centre for teknisk support i andre lande

Sådan får du vist en liste over telefonnumre til teknisk support:

- 1 Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **System**.
- 3 Klik på knappen **Support Information**.

Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt.

Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

Hvis du ikke har registreret computeren endnu, bliver du bedt om at gøre det, når du ringer til Acer for første gang.

Du skal angive følgende oplysninger:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Computerens type og model: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Appendiks A

Spekifikationer

Dette appendiks indeholder en
liste over computerens generelle
specifikationer.

Mikroprocessor

- Mobil Intel® Pentium® III Processor-M med 512 KB niveau 2-cache med den nye Enhanced Intel® SpeedStep™-teknologi

Hukommelse

- Hukommelse, der kan udvides til 1024 MB eller 1 GB
- To 144-pin soDIMM-stik SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), der understøtter 133 Mhz bushastighed
- 512 KB Flash ROM BIOS

Datalager

- Et eksternt EasyLink Combo-drev (floppydrev + optisk drev)
- En E-IDE-harddisk (Enhanced-IDE) med høj kapacitet

Skærm og grafikort

- 13,3" Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD), der viser 24-bit ægte farver med 1024x768 eXtended Graphics Array (XGA) opløsning.
- 8 MB Video DRAM med DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) op til 32 MB
- 3D-effekter
- Understøttelse af simultan LCD- og CRT-visning
- Understøttelse af to skærme

Lyd

- 16-bit AC' 97 PCI-stereolydkort med indbygget wavetable-synthesizer
- Indbygget højttaler og mikrofon
- Kompatibel med Sound Blaster Pro og Windows Sound System
- Separate stik til hovedtelefon, mikrofon og indgående lydenheder

Tastatur og pegeenhed

- Tastatur i fuld størrelse
- Pegefelt ergonomisk rigtigt placeret i midten og med rullefunktion

I/O-porte

- Indbygget:
 - Et stik til II/I CardBus
 - Et stik til chipkortet
 - En PS/2-tastatur-/museport
 - Et telefonstik af typen RJ-11
 - Et RJ-45 LAN-stik
 - Et indgående jævnstrømsstik (netadapter)
 - En ekstern skærmport
 - Et indgående mikrofonstik
 - Et udgående stik til højttaler/hovedtelefon
 - En trådløs FIR-kommunikationsport (IrDA-kompatibel)
 - To USB-porte
 - En tilslutning til portreplikatoren EasyPort
 - En IEEE 1394-port

Vægt og dimensioner

- 1,8 kg (4 lbs) til 13,3" LCD-skærm
- 292 (B) x 234 (D) x 21 (H) mm

Temperatur

- I drift: 10°C ~ 35°C
- Ikke i drift: -20°C ~ 60°C

Luftfugtighed (ikke fortættet)

- I drift: 20% ~ 80% luftfugtighed
- Ikke i drift: 20% ~ 80% luftfugtighed

System

- Understøttelse af ACPI
- Kompatibel med DMI 2.0
- Understøttelse af LDCM

Batteri

- 34 WH litium-ion-batteri
- Smart batteristyringsteknologi
- 1,5-timers hurtigoplading eller 2,5-timers opladning under brug

Netadapter

- 60 W
- Automatisk indstilling til 100 eller 240 V vekselstrøm, 50~60 Hz

Ekstra tilbehør

- 128-/256-MB hukommelsesmodul
- Større harddisk
- Et EasyLink Combo-modul
- PS/2 Y-kabel
- Ekstra netadapter og batteri
- USB-videokamerasæt
- Kabel til filoverførsel
- Infrarød (IR) fjernbetjening
- Ekstern batterioplader
- USB Bluetooth dongle-løsning
- 802.11b trådløst LAN

Appendiks B

Bemærkninger

Dette appendiks indeholder generelle bemærkninger om computeren.

FCC-retningslinjer

Udstyret er testet og overholder grænseværdierne for digitalt udstyr i klasse B i kapitel 15 i FCC's (Federal Communications Commission) retningslinjer. Formålet med grænseværdierne er at yde beskyttelse mod forstyrrende elektrisk støj i beboede områder. Dette udstyr udnytter, benytter og kan udsende energi med radiofrekvens, som kan forstyrre radiokommunikation, hvis udstyret ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå radiostøj ved en given opstilling. Hvis udstyret påvirker modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan kontrolleres ved at slukke for udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at prøve at fjerne den elektriske støj ved at følge disse retningslinjer:

- Drej eller flyt radio- eller tv-antennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke har forbindelse med den kontakt, som radio- eller tv-modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio- eller tv-tekniker for at få assistance.

Bemærkning: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andet computerudstyr skal foretages med afskærmede kabler for at overholde FCC-retningslinjerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (I/O-enheder, terminaler, printere osv.), som overholder klasse B-grænseværdierne, må sluttes til udstyret. Hvis computeren bruges sammen med ikke-godkendte enheder, vil det sandsynligvis medføre forstyrrelse af radio- og tv-modtagelsen.

Forsigtig

Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af leverandøren, kan medføre tab af den af FCC udstedte brugsret til computeren.

Betingelser for brug

Dette udstyr overholder kapitel 15 i FCC's retningslinjer. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og (2) udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.

Bemærkning: Brugere i Canada

Denne computer er et digitalt udstyr i klasse B, der opfylder kravene i den canadiske standard "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations" for udsendelse af forstyrrende elektrisk støj.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Bemærkninger om modem

FCC

Udstyret overholder kapitel 68 i FCC's retningslinjer. På undersiden af modemmet er der placeret en etiket, som bl.a. indeholder udstyrets FCC-registreringsnummeret og REN (Ringer Equivalence Number). Du skal opgive disse oplysninger, hvis dit telefonselskab beder om dem.

Hvis dit telefonudstyr skader telefonnetværket, kan telefonselskaber afbryde din tjeneste midlertidigt. Hvis det er muligt, vil du modtage en meddelelse i forvejen. Hvis meddelelse ikke kan sendes i forvejen, vil du få besked så hurtigt som muligt. Du vil også modtage oplysninger om dine rettigheder med hensyn til at klage hos FCC.

Dit telefonselskab kan udføre ændringer i faciliteter, udstyr, aktiviteter eller procedurer, der kan påvirke, om dit udstyr fungerer korrekt. Hvis dette sker, vil du modtage en meddelelse i forvejen for at give dig mulighed for bibeholde en uforstyrret telefonservice.

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du afbryde forbindelsen til telefonlinjen for at undersøge, om problemet kommet derfra. Hvis problemet findes i udstyret, skal du stoppe med at bruge det og kontakte din forhandler eller producenten.

CTR 21

Dette udstyr er blevet godkendt [Beslutning 98/482/EC - "CTR 21"] til brug med PSTN (Public Switched Telephone Network) i Europa. Det skal dog bemærkes, at pga. forskellen mellem de enkelte telefonnet i de forskellige lande kan en garanti om, at udstyret vil virke korrekt i alle situationer, ikke gives. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte leverandøren af udstyret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner grundigt. Gem instruktionerne til senere reference.

- 1** Overhold alle advarsler og instruktioner, som er mærket på produktet.
- 2** Tag ledningen ud af stikkontakten, før computeren rengøres. Brug ikke flydende rensmidler eller spraymidler. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 3** Brug ikke computeren i nærheden af vand.
- 4** Stil ikke computeren på ustabile rulleborde, stole eller borde. Computeren kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse.
- 5** Der er ventilationsåbninger i kabinettet samt bag på eller under computeren. For at sikre pålidelig drift og for at beskytte computeren mod overophedning må åbningerne ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må ikke blokeres ved, at computeren placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende steder. Computeren må ikke opstilles i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sørges for tilstrækkelig ventilation.
- 6** Computeren skal forsynes med den type strømkilde, som er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømkilde der er tilgængelig, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elseskab.
- 7** Lad ikke genstande stå på netledningen. Anbring ikke computeren på steder, hvor nogen kan træde på ledningen.
- 8** Hvis der benyttes en forlængerledning sammen med computeren, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Du skal også sikre dig, at den samlede dimensionering af alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstiger sikringens brudgrænse.
- 9** Skub ikke nogen form for objekter ind i computeren gennem åbningerne i kabinettet. De kan berøre farlige højspændingsområder eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Hæld ikke nogen form for væske ud over computeren.
- 10** Du må ikke forsøge at reparere computeren. Ved åbning eller fjernelse af kabinetter kan du blive udsat for elektrisk højspænding eller andre risici. Lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer.
- 11** Fjern stikket fra kontakten, og lad en autoriseret serviceyder udføre reparationer i følgende situationer:
 - a** Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
 - b** Hvis der er spildt væske i computeren.
 - c** Hvis computeren har været udsat for regn eller vand.
 - d** Hvis computeren ikke fungerer normalt, selvom betjeningsvejledningen følges. Du må kun justere de kontakter, som omtales i betjeningsvejledningen, da forkert justering af andre kontakter kan medføre beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende reparation hos en autoriseret serviceyder at bringe computeren tilbage i funktionsdygtig stand.

- e** Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget.
 - f** Hvis computerens ydeevne er mærkbart ændret, hvilket tyder på behov for reparation.
- 12** Udskift batteriet med et batteri af samme type som det anbefalede. Brug af et andet batteri medfører risiko for brand eller eksplosion. Lad en autoriseret serviceyder udskifte batteriet.
- 13** Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterierne må ikke skilles ad eller udsættes for ild. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn, og bortskaf batterier på en forsvarlig måde.
- 14** Brug den korrekte type netledning, som findes i kassen med tilbehør, til computeren. Ledningen skal være af en type, som kan afmonteres: UL-mærket/CSA-godkendt, type SPT-2, godkendt til minimum 7A 125V, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde 4,6 meter (15 fod).

Erklæring vedrørende laserprodukter

Cd-rom- eller dvd-rom-drevet i computeren er et laserprodukt.
Klassifikationsmærkatet for cd-rom- eller dvd-rom-drevet (vist nedenfor) findes på drevet.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. UNDGA AT BLIVE RAMT AF LASERSTRÅLEN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

LUOKAN 1 LASERLAITE LAVATTAESSA OLET ALTAIN LASERSÄTEILYLLE.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNES. STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Erklæring om litiumbatteri

ADVARSEL

Eksplodingsfare ved ukorrekt udskiftning af batteriet. Udskift det kun med samme type eller en tilsvarende type efter producentens anbefaling. Bortskaf brugte batterier i henhold til forhandlerens instruktioner.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Vigtige oplysninger om år 2000-kompatibilitet

TravelMate 360 series notebook-computeren bærer logoet "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", der betyder, at denne model er testet af NSTL ved hjælp af YMark2000-testen og opfylder NSTL's krav til år 2000-kompatibilitet.



Yderligere oplysninger finder du på Acers Websted: Acer Year 2000 Resource Center på adressen (<http://global.acer.com/service/pcy2000.html>).

Meddelelse om ophavsret fra Macrovision

Dette produkt omfatter teknologi, der er beskyttet af ophavsret, patenter og immateriel ophavsret tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af denne ophavsretligt beskyttede teknologi skal tillades af Macrovision Corporation og er beregnet til hjemmebrug og anden begrænset brug, medmindre Macrovision Corporation har givet tilladelse til andet. Reverse engineering og dekompilering er forbudt.

Patentnumre i USA: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 og 4,907,093 er givet i licens til begrænset gennemsyn.

Indeks

A

- adgangskode 39
- typer 39

B

- batteri
 - lysdioder for opladning 11
 - vedligeholde vi
- bemærkning
 - år 2000-kompatibilitet 82
 - dvd-ophavsret 83
- BIOS utility 53

C

- caps lock 12
 - lysdioder for aktivitet 11
- cd-rom
 - åbne manuelt 58
 - fejlfinding 58
 - udtage 23
- Chipkort 32
 - PlatinumKey 33
 - PlatinumPAS 32
 - PlatinumSecure 33
 - PlatinumSecure-indstillinger 36
- computer
 - afbryde 27
 - fejlfinding 56
 - flytte 27
 - funktioner 3, 9
 - Indikator for trådløs
 - kommunikation 11
 - indikatorer 11
 - lysdioder for aktivitet 11
 - oprette et hjemmekontor 29
 - rejse til udlandet 30
 - rengøring vi
 - sikkerhed 32
 - slukke iv
 - tage med hjem 28
 - tage med til møder 28
 - tage på korte rejser 30
 - tastaturer 12
 - vedligeholde v
 - ydeevne 9
- computeren set forfra 3

D

- Dvæletilstand
 - hurtigtast 15
- dvd 23
- dvd-film
 - afspille 23

E

- EasyLink Combo Drive 21
- ekstraudstyr
 - opgradering af hukommelse 49
- e-postkontrolfunktion 18
- Eurotegn 16

F

- FAQ 57
- fejlfinding 56
 - tip 61
- fejlmeldelser 62

G

- garanti
 - ITW-pas 64

H

- harddisk 21
- hjælp
 - online-brugervejledning iv
 - online-support 64
- højttalere
 - fejlfinding 58
 - hurtigtast 16
- hukommelse
 - opgradering 49
- hurtigtaster 14

I

- infrarød 46
 - fejlfinding 59
- ITW. Se under garanti

K

- kontrast
 - hurtigtaster 16

L

- lager 21
 - EasyLink Combo Drive 21
 - harddisk 21
- LED-dioder 11
- lyd 25
 - fejlfinding 58
 - regulering af lydstyrken 25

lydstyrke
 regulere 25
 lysdioder 11
 lysstyrke
 hurtigtaster 16

M

meddelelser
 fejl 62
 medieaktivitet
 lysdiode for aktivitet 11
 modem 45

N

Netadapter
 vedligeholde v
 netværk 46
 Notebook Manager 50
 hurtigtast 15
 num lock 12
 lysdiode for aktivitet 11
 numerisk tastatur
 integreret 13
 num lock 13

O

online-support 64

P

PC Card 47
 indsætte 48
 udtage 48
 pegefelt 19
 bruge 19– 20
 hurtigtast 16
 porte 45
 POST (power-on self-test) 53
 problemer
 cd-rom 58
 fejlfinding 56
 infrarød 59
 skærm 57, 58
 Sleep Manager 59
 start 57
 tastatur 59

R

rejse
 internationale flyrejser 30
 korte rejser 30
 rengøring

computer vi

S

Scroll Lock 12
 service
 serviceopkald vi
 set
 bagfra 6
 forfra 5
 fra højre 6
 fra venstre 5
 sikkerhed
 adgangskoder 39
 bemærkninger om modem 77
 cd-rom 80
 chipkort 32
 FCC-retningslinjer 75
 generelle instruktioner 78
 lås 32
 litiumbatteri 81
 skærm
 fejlfinding 57, 58
 hurtigtaster 15
 Sleep Manager
 fejlfinding 59
 specifikationer 68
 spørgsmål
 angive adresse til brug med
 modem 59
 flere PS/2-enheder 59
 Standby-tilstand
 hurtigtast 15
 lysdiode for status 11
 statusdioder 11
 support
 oplysninger 64

T

tastatur 12
 fejlfinding 59
 hurtigtaster 14
 integreret numerisk tastatur 13
 lock-taster 12
 Windows-taster 14
 tilslutninger
 netværk 46
 tilslutningsmuligheder
 enheder til portudvidelse 49

U

USB (universal serial bus) 47

V

vedligeholdelse

batteri vi

computer v

Netadapter v

W

Windows-taster 14