


TravelMate 360-serien

Användarhandbok

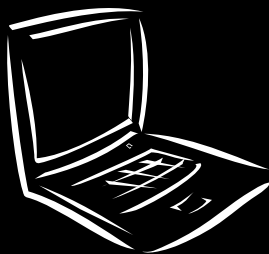

Copyright © 2001. Acer Incorporated
Med ensamrätt.

Användarhandbok för TravelMate 360-serien
Originalutgåva: September 2001

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Bärbara datorer i TravelMate 360-serien

Modellnummer : _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acers logo är registrerade varumärken för Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Tack för att du valde TravelMate som ditt val av bärbar dator. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt val.

Dina handböcker

Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker



Till en början finns postern **Bara för nybörjare** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.



Den här **Användarhandboken** introducerar dig till de många sätt som datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv på. Den här guiden innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant.

Om du vill skriva ut en kopia av den här handboken så finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här:

1 Välj **Start, Program, TravelMate**.

2 Dubbelklicka på **TravelMate - Användarhandbok**.

Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat om du ska visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på TravelMate - Användarhandbok. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn **Hjälp**.



En bekväm **Snabbreferens** är användbar om du vill få en snabb översikt över användbara kortkommandon.



Direkthjälpen är din högra hand när du arbetar med datorn. Den är enkel att använda och innehåller utförlig information om datorn.

Så här startar du direkthjälpen:

- 1** Välj **Start, Program, TravelMate**.
- 2** Dubbelklicka på **TravelMate - Direkthandbok**.



Till sist kan kartongen innehålla ett **Läs detta först**-ark som innehåller viktig information och uppdateringar. Därför bör du ta dig tid att läsa det.

Mer information om våra produkter och tjänster samt supportinformation finns på vår webbplats (<http://global.acer.com>).

Anvisningar för skötsel och användning av datorn

Starta och stänga av datorn

Om du vill slå på datorn skjuter du helt enkelt strömbrytaren på datorns vänstra sida åt sidan och släpper den sedan.

När du vill stänga av datorn gör du på något av följande sätt:

- Använd kommandot **Avsluta** i Windows.
Välj **Start, Avsluta** på skrivbordet i Windows, markera Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.
- Använd strömbrytaren



Obs! Med strömbrytaren kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 27.

- Använd de anpassade strömsparfunktionerna
Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller genom att trycka på snabbtangenter för viloläge (**Fn-F4**). Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 27.



.....

Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla ned strömbrytaren mer än fyra sekunder. Om du stängt av datorn och vill slå på den igen väntar du minst två sekunder innan du slår på den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt länge.

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte nära värmekällor, till exempel element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0°C (32°F) eller över 50°C (122°F).
- Utsätt inte datorn för magnetfält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm och smuts.
- Placera aldrig föremål på datorn. I annat fall kan den skadas.
- Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.
- Placera aldrig datorn på ojämnt underlag.

Skötsel av nätadaptern

Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern:

- Anslut inte adaptern till någon annan apparat.
- Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar på undanskymda ställen.
- Dra alltid i kontakten, inte i sladden, när nätsladden ska dras ut.
- Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som ansluts till ett eluttag överstiga den effekt som strömkretsen säkrats till.

Skötsel av batteriet

Nedan följer några tips att tänka på för batteriet:

- Använd bara ett batteri av samma typ om du byter ut det. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet.
- Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om det går bör du återvinna det.

Rengöring och service

Så här rengör du datorn:

- 1** Stäng av datorn och ta ut batteriet.
- 2** Koppla bort nätadaptern.
- 3** Använd en mjuk fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejer.

Om något av följande inträffar:

- Du har tappat datorn eller skadat höljet.
- Du har spillt vätska i datorn.
- Datorn fungerar inte som vanligt.

Se "Felsöka datorn" på sidan 55.

Innehåll

Välkommen!	iii
Dina handböcker	iii
Anvisningar för skötsel och användning av datorn	iv
1 Komma igång med TravelMate	1
En snabbtitt på TravelMate	3
Framsida	3
Vänstersida	5
Högersidan	6
Baksida	6
Undersidan	8
Funktioner	9
Indikatorer	11
Använda tangentbordet	12
Specialtangenter	12
Pekplatta	20
Grunder i användning av pekplattan	20
Lagring	22
Hårddisk	22
EasyLink combo drive	22
Använda programvara	25
Ljud	26
Justera volymen	26
Grundläggande strömsparfunktioner	27
Resa med datorn	28
Koppla bort utrustningen	28
Flytta datorn	28
Ta med datorn hem	29
Resa med datorn	31
Resa utomlands med datorn	31
Skydda din dator	33
Använda ett datorlås	33
Använda smartkortet	33
Använda lösenord	40
2 Anpassa din dator	43
Expandera med tillval	45
Anslutningsalternativ	45
Uppgraderingsalternativ	49
Notebook Manager	50
Launch Manager	51
BIOS-verktyget	53

3 Felsök din dator	55
Vanliga frågor	57
Felsökningstips	61
Felmeddelanden	62
Beställa service	64
Internationell resegaranti (ITW)	64
Innan du ringer	65
 Bilaga A Specifikationer	 67
 Bilaga B Deklarationer	 73
 Index	 81


1 Komma igång med TravelMate

TravelMate-datorn kombinerar höga prestanda, mångsidighet, strömsparfunktioner och multimediefunktioner med en unik stil och ergonomisk design. Med din nya partner kan du arbeta med oöverträffad produktivitet och tillförlitlighet.

En snabbtitt på TravelMate

När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern **Bara för nybörjare** vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate-dator.

Framsida

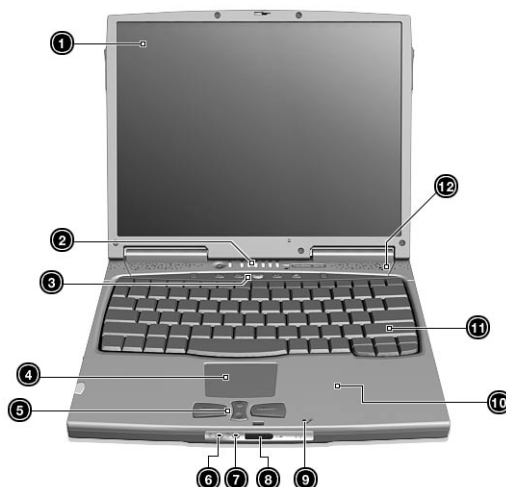

Nr	Funktion	Beskrivning
1	Bildskärm	Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden.
2	Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter.
3	Starttangenter	Knappar för start av program som används ofta. Läs "Starttangenter" på sidan 17 om du vill ha mer information.
4	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar på samma sätt som en datormus.


Nr	Funktion	Beskrivning
5	Klickknappar (vänster, mitten och höger)	Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus. Med mittknappen kan du rulla uppåt och nedåt.
6	Utgång för högtalare/hörlurar 	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
7	Ljudingång 	Accepterar ljudingångsenheter (t.ex. cd-spelare, walkman).
8	IR-port 	Gränssnitt med infraröda enheter (t.ex. IR-skrivare, datorer med IR-funktion).
9	Mikrofon 	Accepterar en mono-/stereokondensatormikrofon.
10	Handlovsstöd	Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
11	Tangentbord	Med tangentbordet matar du in data.
12	Högtalare	Ger ljud ifrån sig.

Vänstersida




Nr	Funktion	Beskrivning
1	EasyLink Combo Drive-anslutning	Ansluts till en EasyLink Combo Drive.
2	IEEE 1394-port	Ansluts till alla enheter som stöds av IEEE 1394.
3	Strömbrytare	Slå på strömmen till datorn.
4	Utmatningsknapp för PC-kort	PC-kortet matas ut från kortplatsen.
5	PC-kortfack 	Här kan du sätta ett pc-kort av typ II eller ett CardBus pc-kort.
6	Utmatningsknapp för smartkort	Smartkortet matas ut från kortplatsen.
7	Kortplats för smartkort	Kortplats för smartkort med verifieringssys-tem som körs före start av datorn.
8	Fack för videoinhämtningse- nheten	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns vänstra sida.

Högersidan

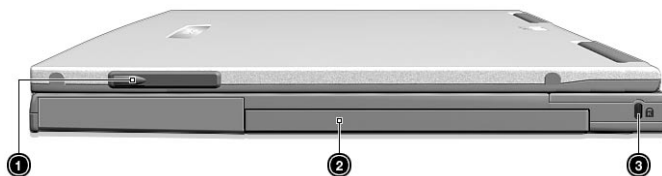

Nr	Funktion	Beskrivning
1	Fack för videoinhämtningsenheten	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns högra sida.
2	Batterifack	Här monteras batteriet.
3	Säkerhetslås	Här kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt lås för datorer.


Baksida

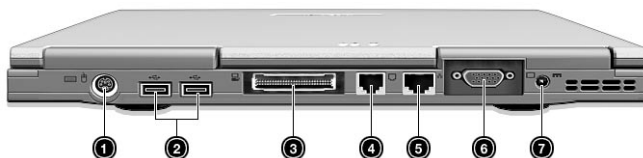

Nr	Funktion	Beskrivning
1	PS/2-port 	Ansluts till en PS/2-kompatibel enhet (t.ex. PS/2-tangentbord/mus/knappsats).
2	USB-portar (två) 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).

Nr	Funktion	Beskrivning
3	Utbyggnadsport 	I/O-kopplingslist eller utbyggnadsenheter för Easy Port.
4	Modemkontakt 	Ansluts till en telefonlinje.
5	Nätverkskontakt 	Ansluts till ett nätverk baserat på Ethernet 10/100
6	Extern bildskärmsport 	Ansluts till en bildskärm (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor) och kan visa färger på högst 64 K vid 1280x1024 bildpunkter.
7	Strömuttag 	Ansluts till en nätadapter.

Undersidan

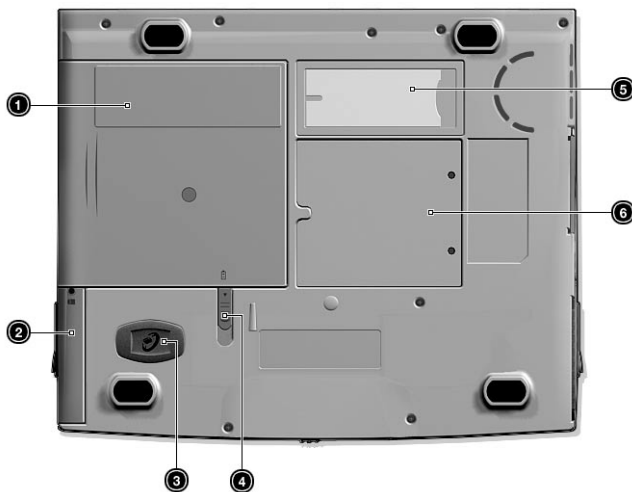

Nr	Funktion	Beskrivning
1	Batterifack	Här monteras batteriet.
2	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).
3	Hårddiskens stötskydd	Med stötskyddet för hårddisken (Disk Anti-Shock Protection – DASP) skyddas hårddisken mot oavsiktliga stötar och vibrationer.
4	Frigöringsspak för batteriet	Dra i den här spaken om du vill ta ut batteriet.
5	Kortplats för personlig identifiering	Här kan du placera ett visitkort eller liknande för att särskilja datorn från andra.
6	Minnesfack	Här monteras datorns huvudminne.

Funktioner

Nedan sammanfattas datorns många funktioner:

Prestanda

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M med 512 kB nivå 2-cache med den nya Enhanced Intel® SpeedStep™-tekniken
- Minnet går att uppgradera till 1024 MB (1 GB) och har funktioner för busshastigheten PC133 MHz
- Extern EasyLink™ Combo Drive (diskettenhet samt enhet för cd-rom, dvd-rom eller dvd-rw)
- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- Li-jon-batteri
- Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Smartkort med verifieringssystem som körs före start av datorn för större säkerhet.

Bildskärm

- 13,3-tums TFT-skärm (LCD) med 24-bitars färg vid 1024x768 XGA-upplösning
- 8 MB Video DRAM med DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) upp till 32 MB
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Stöder andra bildskärmsenheter, t.ex. LCD-projektionspaneler för presentationer inför stor publik
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström
- Funktioner för två bildskärmar

Multimedia

- 16-bitars HiFi AC'97 PCI-stereoljud och programvarusynthesizer Wavetable
- Inbyggda högtalare och mikrofon

- Optisk höghastighetsenhet (cd-rom, dvd-rom eller dvd-rw)
- USB-videoinhämtningsskit (tillval)

Anslutningar

- Höghastighets fax-/datamodemanslutning
- Snabb infraröd trådlös kommunikation
- USB-portar
- Ethernet/snabb Ethernet-port
- IEEE 1394-port
- Trådlöst LAN 802.11b (tillval)
- USB-bluetooth med dongellösning (tillval)

Design och ergonomi med människan i centrum

- Smidig, mjuk och smakfull design
- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta
- Bläddringstangent för Internet

Utbyggnad

- Ett fack för ett pc-kort av typ II (tidigare kallat PCMCIA) med stöd för ZV-port (Zoomed Video)
- Uppgraderingsbart minne
- EasyPort-kopplingslist

Indikatorer

Datorn har sju lättavlästa statusikoner nedanför bildskärmen.



Statusikonerna för ström och viloläge syns även när locket är stängt. Det betyder att du alltid kan se datorns status även när locket är stängt.

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Trådlös kommunikation	Lyser när trådlöst LAN är aktiverade.
	Ström	Lyser när datorn är påslagen.
	Sleep	Lyser när datorn är i Sleep mode.
	Mediaaktivitet	Lyser när diskettenheten, hårddisken eller EasyLink-enheten är aktiv.
	Batteriladdning	Lyser när batteriet laddas.
	Caps Lock	Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras.
	Num Lock	Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.


Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter.

Specialtangenter

Låstangenter

Tangentbordet har tre låstangenter som du kan växla mellan av och på.

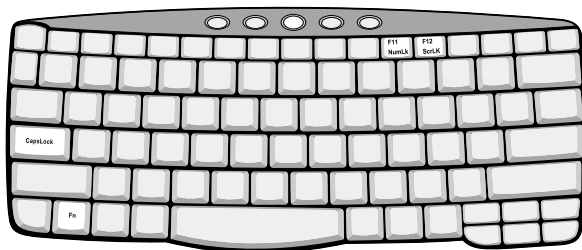


Låstangent	Beskrivning
Caps Lock	När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.
Numeriskt lås (Fn-F11)	När det numeriska låset är aktiverat är den inbyggda numeriska knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de aritmetiska operatorerna +, -, * och /). Använd det här läget när du behöver mata in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ kan vara att ansluta en extern knappsats.
Scroll Lock (Fn-F12)	När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.



Obs! Du kommer åt Num Lock- och Scroll Lock-funktionerna genom att hålla ned tangenten Fn när du trycker på F11 eller F12.

Inbyggt numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet fungerar ungefär som det numeriska tangentbordet på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle ha blivit väldigt svårt att tyda dem.

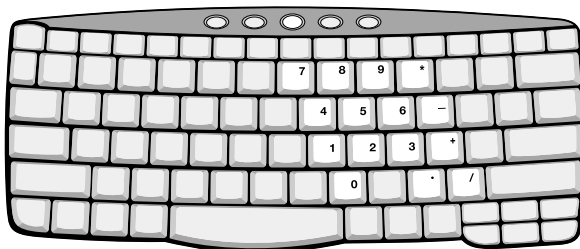


Önskad åtkomst	Numeriskt lås aktiverat	Numeriskt lås avaktiverat
Siffertangenter på det inbyggda tangentbordet	Skriv siffror på vanligt sätt.	
Markörtangenter på det inbyggda tangentbordet	Håll ned skifftangenten när du trycker på markörtangenterna.	Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna.
Huvudtangenterna	Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på det inbyggda tangentbordet.	Skriv bokstäverna på vanligt sätt.



Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

Windows-tangenter

På tangentbordet finns två tangenter som kan användas för att utföra Windows-specifika funktioner.

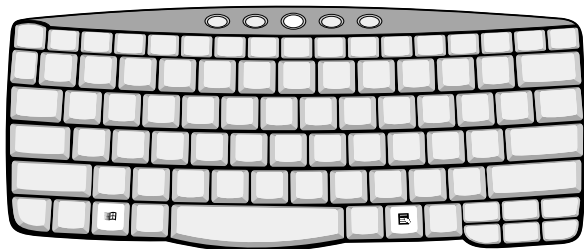


Tangent	Beskrivning
Windows-tangent 	Startknapp. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel:  + tabbtangenten (aktivera nästa knapp i aktivitetsfältet)  + E (utforska Den här datorn)  + F (sök dokument)  + M (minimera allt) - Skift +  + M (ångra minimera allt)  + R (visa dialogrutan Kör)
Programtangent 	Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).

Snabbtangenter

Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, ljudvolym och BIOS-verktyget.

Du aktiverar en snabbtangent genom att hålla ned **Fn** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

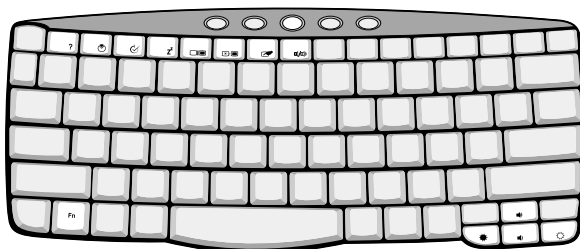

Snabb-tangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
Fn-F1	?	Hjälp för snabbtangenter	Visa hjälp för snabbtangenter.
Fn-F2		Installation	Visa datorns konfigurationsverktyg.
Fn-F3		Växla mellan olika strömsparscheman	Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 27.
Fn-F4	Z^z	Sleep	Placera datorn i Sleep mode. Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 27.
Fn-F5		Växla bildskärm	Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt.

Snabb-tangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F6		Skärmläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
Fn-F7		Aktivera pekplatta	Aktivera/avaktivera den interna pekplattan.
Fn-F8		Aktivera högtalare	Aktivera/avaktivera högtalarna.
Fn-↑		Volume up (volym upp)	Höjer högtalarvolymen.
Fn-↓		Volume down (volym ned)	Sänker högtalarvolymen.
Fn→		Öka ljusstyrkan	Öka bildskärmens ljusstyrka.
Fn←		Minska ljusstyrka	Minska bildskärmens ljusstyrka.
Alt Gr-Euro		Euro	Ange Euro-symbolen (finns på vissa modeller).

Euro-symbolen

Om tangentbordslayouten är inställd på "United States-International" eller "United Kingdom" eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, kan du skriva Euro-symbolen på tangentbordet.



Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord:

Tangentbordslayouten ställs in när du installerar Windows. Om du ska kunna skriva Euro-symbolen måste du ha valt tangentbordslayouten "United States-International".

Så här kontrollerar du vilken tangentbordstyp du har:

- 1 Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **Tangentbord**.
- 3 Klicka på fliken **Språk**.
- 4 Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "In English (United States)" är inställd på "United States-International".
I annat fall väljer du **Egenskaper, United States-International** och klickar slutligen på **OK**.
- 5 Klicka på **OK**.

Så här skriver du Euro-symbolen:

- 1 Leta upp Euro-symbolen på tangentbordet.
- 2 Öppna en textredigerare eller ordbehandlare.
- 3 Håll ned **Alt Gr** och tryck på Euro-symbolen.



.....

Vissa teckensnitt och programvaror kan inte hantera Euro-symbolen. Mer information finns på <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Starttangenter

Längst upp på tangentbordet finns fem knappar. De kallas startknappar. De betecknas som P1, P2, P3, e-postknapp och webbläsarknapp.





Obs! Till höger om de här fem starttangenterna finns knapparna för trådlös kommunikation. Mer information om den här funktionen finns i handboken om trådlös kommunikation.

Starttangent	Standardprogram
P1	Programmerbar
P2	Programmerbar
P3	Multimedieprogram
E-post	E-postprogram. E-postknappens lysdiod (LED) blinkar när användaren har inkommande e-post
Webbläsare	Webbläsarprogram

E-postkontrollfunktion

Första gången du startar systemet visas dialogrutan Mail Checking (kontrollera e-post). Där kan du välja om du vill att programmet ska startas samtidigt med datorn eller inte, ställa in tiden för kontroll av e-post osv. Om du redan har ett e-postkonto kan du ange uppgifterna för det bland egenskaperna för e-post (Mail Properties) i dialogrutan.

Mail Checking

Option

☒ Launch program at system startup

Repeat every : 30 minutes

Mail Properties

User ID : John Mail Server : hotmail.com

Ex : Stan Ex : hotmail.com

Password : xxxx Port Number : 110

OK Cancel

I Mail Server anger du det servernamn där du tar emot din e-post, till exempel: För adressen JohnSmith@hotmail.com är Mail Server (e-postserver) **hotmail.com**.

Förutom funktionen för att kontrollera e-posten finns det också en e-postknapp som används till att starta e-postprogrammet. Den är placerad ovanför tangentbordet alldeles nedanför LCD-skärmen. E-postknappens lysdioder (LED) blinkar när användaren har inkommande e-post.

Du kan också öppna dialogrutan Mail Checking (kontrollera e-post) genom att klicka på **Start**, och sedan gå till **Program, Launch Manager** (starthanteraren) och sedan klicka på **E-Mail checking setting** (inställningar för e-postkontroll).

Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en PS/2-kompatibel pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödetets centrala placering ger optimal komfort och stöd.




Obs! Om du använder en extern USB-mus eller en seriell mus kan du avaktivera pekplattan genom att trycka på **Fn-F7**. Om du använder en extern PS/2-mus avaktiveras pekplattan automatiskt.



Grunder i användning av pekplattan

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan:

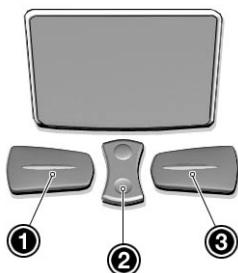

- Flytta fingret över pekplattan om du vill flytta pekaren.
- Tryck på vänster- (1) och högerknappen (3) vid sidan av pekplattan om du vill markera objekt eller utföra funktioner. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du kan uppnå liknande resultat genom att trycka med fingret på pekplattan.
- Med mittknappen (2) (övre och nedre) kan du rulla uppåt och

nedåt i sidor. Den här knappen ger samma effekt som att klicka på den högra rullningslisten i Windows-program.

Funktion	Vänster knapp	Höger knapp	Mitt-knappar	Trycka på
Utför	Klicka snabbt två gånger			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp)
Markera	Klicka en gång			Tryck en gång
Dra	Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren
Visa snabbmeny		Klicka en gång		
Bläddra			Klicka och håll ned upp-/nedknappen	



Obs! Rör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Smutsa inte ned eller blöt ned pekplattan. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

Lagring

Du kan lagra data på följande medier:

- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- Extern EasyLink™ combo drive
 - Standardenhet för 3,5-tumsdisketter
 - Optisk höghastighetsenhet

Hårddisk

Högkapacitetshårddisken är svaret på dina lagringsbehov.

EasyLink combo drive

EasyLink combo drive är en kombinerad enhet med antingen diskett/cd-rom, diskett/dvd-rom eller diskett/dvd-rw som ansluts externt till datorn.

Diskettenheten läser och skriver 3,5-tums standarddisketter. Den optiska enheten ger dig tillgång till det senaste inom multimedia i en mobil värld.

Ansluta och koppla bort EasyLink Combo Drive.

Ansluta EasyLink Combo Drive.

- 1** Dra ut anslutningssladden till EasyLink combo drive från lagringsfacket.
- 2** Öppna anslutningsluckan (a) för EasyLink combo drive.

3 Anslut EasyLink combo drive (b) till datorn.



Koppla bort EasyLink Combo Drive.

- 1 Klicka på **HotIDE**-ikonen () i Windows aktivitetsfält.
- 2 Välj stoppåtgärd.
Ett meddelande som bekräftar stoppåtgärden visas.
- 3 Klicka på **OK**.
- 4 Koppla bort EasyLink combo drive.
- 5 Stoppa in anslutningsladden till EasyLink i lagringsfacket.



.....

Obs! Om du kopplar bort EasyLink när datorn är på, utan att använda stoppfunktionen HotIDE, kommer datorn att hänga sig (sluta att fungera normalt). Anslut EasyLink combo drive igen för att lösa problemet. Det rekommenderas att du för att ansluta eller koppla bort följer det tillvägagångssätt som har angivits ovan. Om datorn är avstängd kan du koppla bort EasyLink combo drive som det passar dig.

Mata ut en diskett

Tryck på diskettenhetens utmatningsknapp om du vill mata ut en diskett ut diskettenheten.



Mata ut den optiska enhetens släde

Om du vill mata ut den optiska enhetens släde när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp.



När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Mer detaljer finns på sidan 58.

Använda programvara

Spela upp dvd-filmer

När dvd-rom-enhetsmodulen är installerad i AcerMedia Bay kan du spela upp dvd-filmer på din dator.

- 1 Mata ut dvd-släden och sätt i en film-dvd, stäng sedan dvd-facket.



Viktigt: När du startar dvd-spelaren för första gången får du ange en regionskod. Dvd-skivor är indelade i sex regioner. När dvd-enheten har ställts in på en regionskod kommer den bara att spela dvd-skivor för den regionen. Du kan ändra regionskod högst fem gånger (inklusive den första gången). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken. Mer information om dvd-regioner finns i tabellen längre fram i det här avsnittet.

- 2 Dvd-filmen spelas automatiskt upp efter några sekunder.

Regionskod	Land eller region
1	USA, Kanada
2	Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3	Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd)
4	Latinamerika, Australien, Nya Zeeland
5	F.d. Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien
6	Folkrepubliken Kina



Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en dvd-film för en annan region i dvd-enheten. Direkthjälpen innehåller mer information.

Ljud

Datorn levereras med 16-bitars HiFi PCI-stereoljud. Den inbyggda känsliga mikrofonen och högtalarna är enkla att använda.



På datorns frontpanel finns ljudportarna. Mer information om externa ljudenheter finns i "Framsida" på sidan 3.

Justera volymen

Några knapptryckningar är allt som behövs för att ställa in volymen på datorn. Läs "Snabbtangenter" på sidan 14 om du vill ha mer information om att ställa in högtalarvolymen.

Grundläggande strömsparfunktioner

Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Datoraktivitet innebär all aktivitet på en eller flera av följande enheter: Tangentbord, mus, diskettenhet, hårddisk, kringutrustning ansluten till seriella eller parallella portar, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (kallas "tidsgränsen för inaktivitet"), avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) som är den mest effektiva blandningen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparsysslor för datorn.

Mer information finns i direkthjälpen.

Resa med datorn

I det här avsnittet får du tips på saker du bör tänka på när du reser eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

- 1 Spara det pågående arbetet.
- 2 Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna.
- 3 Stäng av operativsystemet.
- 4 Stäng av datorn.
- 5 Stäng bildskärmslocket.
- 6 Om det behövs kopplar du bort utbyggnadsporten.
- 7 Koppla bort sladden från nätadaptern.
- 8 Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter.
- 9 Om du låst fast datorn med ett Kensington-lås, kopplar du bort det också.

Flytta datorn

”om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum”

Förbereda datorn

Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn placeras i Sleep mode. Nu kan du säkert flytta datorn vart som helst inom byggnaden. Om du vill få datorn ut ur Sleep mode öppnar du bildskärmslocket.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn:

- 1 Välj **Start, Avsluta**.
- 2 Välj Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.

- eller -

Du kan försätta datorn i Sleep mode genom att trycka på **Fn-F4**. Fäll sedan ner och lås skärmen.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och trycker sedan på en valfri tangent. Om strömindikeringslampan inte lyser har datorn placerats i Viloläge och därför stängts av. Du slår på datorn igen genom att trycka på strömbrytaren. Lägg märke till att datorn kan placeras i Viloläge efter en viss tid i Sleep mode. Om du vill få datorn ut ur Viloläge slår du på strömmen.

Vad du bör ta med dig till korta möten

Med ett fulladdat batteri kan datorn i de flesta fall användas i cirka tre timmar. Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn.

Vad du bör ta med dig till långa möten

Om mötet varar längre än tre timmar eller om batteriet inte är fulladdat kan du ta med nätadaptern så att du kan koppla in datorn till eluttaget under mötet.

Om det inte finns några eluttag i rummet minskar du strömförbrukningen genom att placera datorn i Sleep mode. Tryck på **Fn-F4** eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Tryck sedan på en tangent eller öppna bildskärmslocket när du vill fortsätta arbeta.

Ta med datorn hem

”när du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa”

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

- Kontrollera att du tagit ut alla medier, disketter och skivor, ur enheten/enheterna. Tar du inte ut medierna kan läs- och skrivhuvuden skadas.
- Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den.



Varning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen.

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har vissa föremål hemma bör du ta med dig följande:

- Nätadapter och nätsladd
- Den utskrivna användarhandboken
- EasyLink-modul

Att tänka på speciellt

Skydda datorn genom att följa följande riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet:

- Minimera påverkan av temperaturskillnader genom att ha datorn med dig.
- Om du måste stanna under en längre tid och inte kan ta datorn med dig lämnar du den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme.
- Ändringar av temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondensering. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturändringen är större än 18°F (10°C) låter du datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det är möjligt lämnar du datorn i 30 minuter i en miljö som har en temperatur mellan utomhustemperaturen och rumstemperaturen.

Installera ett hemkontor

Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet.

Om du använder datorn hemma under en längre tid kan du även skaffa ett externt tangentbord, en extern bildskärm och en mus.

Resa med datorn

”när du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor”

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att stänga av den.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Växelströmsadapter
- Extra, fulladdade batterier
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- EasyLink-modul

Att tänka på speciellt

Förutom att följa riktlinjerna för transport av datorn till hemmet bör du även tänka på följande:

- Ta alltid med datorn som handbagage.
- Om det går ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra, men för aldrig datorn genom en metalldetektor.
- Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer.

Resa utomlands med datorn

”när du tar med datorn till andra länder”

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- växelströmsadapter
- Nätsladdar för det land du reser till
- Extra, fulladdade batterier
- EasyLink-modul
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheter
- Internationell resegaranti (ITW)

Att tänka på speciellt

Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands:

- Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadaptar.
- Om du ska använda modemmet kontrollerar du att modemmet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.


Skydda din dator

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn.

Säkerhetsfunktioner inkluderar maskinvaru- och programvarulås — en säkerhetsbygel, smartkort och lösenord.

Använda ett datorlås

På datorns högersidan kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås.

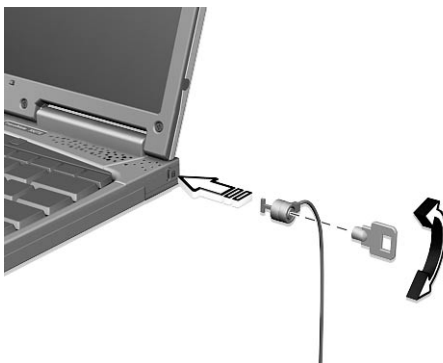

Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln.

Använda smartkortet

I programvaran ingår följande komponenter: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ och PlatinumKey™. Om du kombinerar dem får du flera lager av säkerhet.

- Med PlatinumPAS implementeras den första säkerhetsnivån på BIOS-nivå och körs under BIOS-rutinkontrollen då en dator startas eller startas om. Hittas inget smartkort eller Emergency Card (nödlägeskort) startas inte datorn, så att otillåten användning av systemet förhindras.
- Med PlatinumSecure förbättras proceduren för säker inloggning i Windows Millennium Edition (Me) och 2000 på operativsystemnivå i


Windows. Det ger användarverifiering med hjälp av en funktion för kryptering och dekryptering via smartkortet. Om du inte har ditt smartkortet tillgängligt, kan du använda Emergency Card (nödlägeskortet) som ett tillfälligt ersättningskort.

- PlatinumKeys automatiska verifiering och automatiska cache-minne, som gör att det bara krävs ett enda klick för inloggning på alla lösenordsskyddade webbplatser (patentsökt), eliminerar de utgifter som uppkommer kring att komma ihåg och ange användar-ID och lösenord när du surfar på Internet med någon av webbläsarna Microsoft Internet Explorer eller Netscape.

En kortplats för smartkortet finns på datorns vänstra sida. Den här nya säkerhetsfunktionen gör att du kan starta datorn med alla de inställningar som finns på ditt smartkort. Du behöver inte komma ihåg ditt lösenord när du ska starta datorn.



Om du vill ta bort smartkortet trycker du på smartkortets utmatningsknapp (a) och tar bort smartkortet (b) som figuren nedan visar.

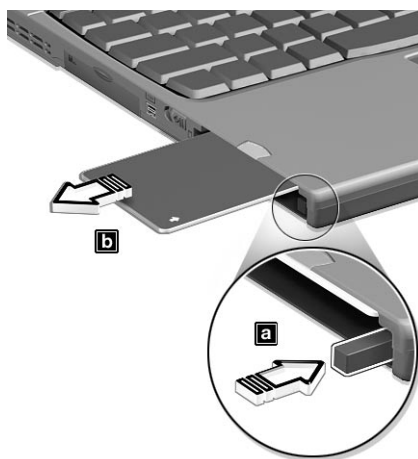

Mer information finns i dokumentationen som medföljer smartkortet.

Registrera ditt smartkort



Viktigt: Den bärbara Acer-datorn är utrustad med en säkerhetsfunktion för smartkort som skyddar datorn från otillåten användning. Om du aktiverar den här funktionen är det viktigt att du fyller i och skickar tillbaka garantisedeln till Acer. Uppgifterna kommer att användas av Acers servicecenter till att bekräfta ägarskapet om ditt smartkort skulle bli stulet eller skadat. Om du behöver ersätta ditt smartkort är det mycket viktigt att din bärbara dator är registrerad hos Acers servicecenter.


Om du redan har gått förbi smartkortregistreringen, installerar du om programmet på följande sätt:

- 1 Dubbelklicka på **setup.exe** som finns i C:\Wlan\SmartAP.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Instruktioner för hur du aktiverar säkerhetsfunktionen för smartkort finns i användarhandboken.


Använda PlatinumSecure

Med PlatinumSecure förbättras proceduren för säker inloggning i Windows Me och 2000 på operativsystemnivå. Det ger användarverifiering med hjälp av en funktion för kryptering och dekryptering via smartkortet. Om du inte har tillgång till ditt smartkort kan Emergency Card (nödlägeskortet) användas som en tillfällig ersättning för smartkortet. Efter installationen visas ikonen PlatinumSecure på Windows-skrivbordet. Dubbel-eller högerklicka på den, välj sedan **Open** (öppna) på snabbmenyn (eller öppna från programgruppen PlatinumSecret). På den meny som visas har du direkt tillgång till tre olika funktioner: PlatinumSecure Options (PlatinumSecure-alternativ), SmartCard Manager (smartkortshantering) och Change Password (ändra lösenord).

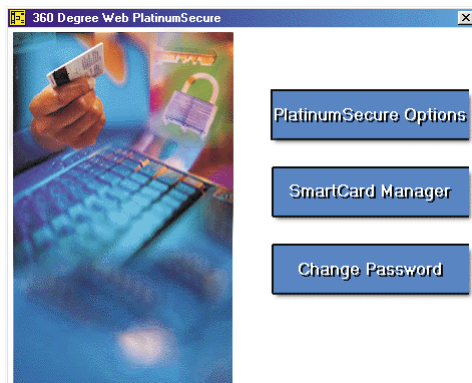

PlatinumSecure Options

Öppna fönstret SmartCard Options (smarkortsalternativ) genom att klicka på knappen **PlatinumSecure Options** (PlatinumSecure-alternativ). Alternativen i fönstret ger en flexibilitet som uppfyller de varierande sekretessbehoven hos många olika användare.

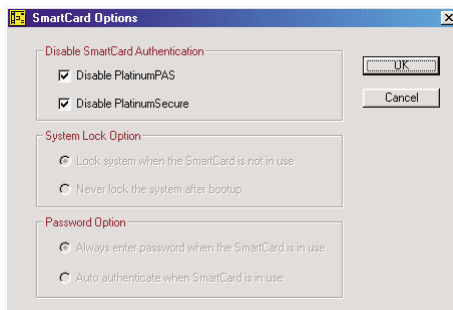

- Avaktivera SmartCard Authentication (smarkortsverifiering)

Du avaktiverar PlatinumPAS Preboot Authentication System (PlatinumPAS verifieringssystem före start) genom att välja **Disable PlatinumPAS** (avaktivera PlatinumPAS).

Om du valt **Disable PlatinumSecure** (avaktivera PlatinumSecure) avaktiveras smarkortsfunktionen PlatinumSecure Windows Logon Authentication (PlatinumSecures verifiering för Windowsinloggning). Det betyder att skyddet för din dator och de alternativ som du valt under **System Lock Option** (systemlåsalternativ) och **Password Option** (lösenordsalternativ) också avaktiveras. Du måste använda smarkortlösenordet för att kunna göra det här valet.

- System Lock Option (systemlåsalternativ)

Om standardalternativet **Lock system when the SmartCard is not in use** (låssystemet när smarkort inte används) är valt, visas skärmläckaren PlatinumSecure om kortet tas ur. Systemet är då låst för tillgång. Om alternativet **Never lock the system after startup** (låsaldrig systemet efter start) är valt, finns det inget skydd för datorn efter start, och Password Option (lösenordsalternativ) är avaktiverat.

- Lösenordsalternativ

När standardalternativet **Always enter password when the SmartCard is in use** (ange alltid lösenord när smarkort används)

är valt, krävs alltid lösenord när du vill få förnyad tillgång till systemet medan smartkortet är isatt. När alternativet **Auto authenticate when SmartCard is in use** (automatisk verifiering när smartkortet är isatt) är valt krävs inget lösenord. Det enda du behöver göra är att sätta i smartkortet.

Smartkortshantering

Fleranvändarfunktionen aktiveras och hanteras i SmartCard Manager (smartkortshantering). Upp till fem användare kan vara registrerade i en dator. Om du är registrerad som Primary User (primäranvändare), kan **BARA** du lägga till och ta bort användare. Om du är registrerad som en vanlig användare kan andra registrerade användare lägga till eller ta bort ditt namn. Alla registrerade användare kan använda alternativet View SmartCard Users (visa smartkortsanvändare).

Ändra lösenord

Klicka på knappen **Change Password** (ändra lösenord) och fyll i de tre fälten i dialogrutan Change Password (ändra lösenord). Aktivera sedan smartkortets nya lösenord genom att klicka på knappen **OK**.


Kryptera/dekryptera

PlatinumSecure kan också användas till att kryptera och dekryptera filer, såvida de inte är systemfiler eller filer som redan är krypterade i andra program. Dubbelklicka på en fil om du vill kryptera eller dekryptera den automatiskt. Om filen är kopplad till ett program kommer den däremot att öppnas i det programmet istället för att krypteras. Observera att krypteringen inte är rekursiv. Det betyder att bara de filer som ligger direkt i mappen när du krypterar en mapp krypteras. Filer i underkataloger krypteras inte.

Så här hittar du kommandona för att kryptera och dekryptera:

- Högerklicka på Start-menyn,
- Högerklicka på en mapp eller ikon på Windows-skrivbordet, eller
- Högerklicka på en markerad mapp, fil eller grupp av filer i

Windows Utforskaren.

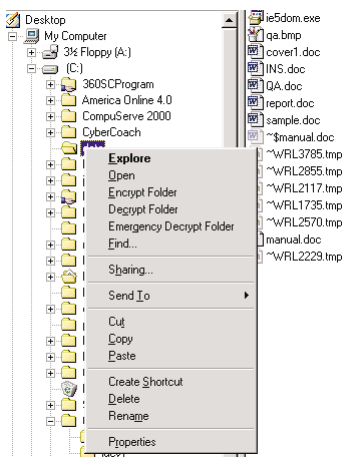

Använda PlatinumKey

Med PlatinumKey kan du logga in på alla lösenordsskyddade webbplatser med ett enda klick. Med den unika tekniken för cacheminne på smartkort kan du kraftigt utöka det begränsade kortminnet till obegränsad användning genom att lagra din privata information i en krypterad fil antingen på smartkortet eller på den säkra webbplatservers 360 Degree Web.

Informationen i PlatinumKey, till exempel den i My Info (mina uppgifter) och Credit Cards (kreditkort) kan överföras till andra program genom att dra och släppa: Placera bara markören i det fält som innehåller informationen, tryck på och håll nere vänster musknapp. Dra sedan markören till det aktuella programmet och släpp informationen där.

Med PlatinumKey är det också enkelt att byta lösenord. Det finns alltid en PWD-knapp som du kan använda. Den motsvarar knappen Change Password (ändra lösenord) i PlatinumSecure.

Så här använder du PlatinumKey:

- 1 Öppna din webbläsare och anslut till Internet.
- 2 Dubbelklicka på ikonen PlatinumKey på Windows-skrivbordet.
- 3 Ange smartkorts lösenordet och klicka på **OK**.

- 4 Om det är första gången du använder PlatinumKey får du frågan "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your SmartCard?" (Vill du gå till den säkra webbplatsservern 360 Degree Web och säkerhetskopiera informationen på ditt smartkort där?) Om du väljer standardsvaret Yes (ja) kan du spara säkerhetskopierad information (dock inte Credit Cards – kreditkort) på den säkra webbplatsservern 360 Degree Web, som du kan använda om du tappar bort ditt kort eller blir bestulen på det. Om du väljer No (nej) kan du bara spara My Info (mina uppgifter), Credit Cards (kreditkort) och 5 webbplatser på ditt smartkort.
- 5 Logga in på en webbplats där du redan är registrerad.
- 6 Dina inloggningsuppgifter lagras automatiskt på PlatinumKey. Du blir ombedd att bekräfta att du vill logga in automatiskt nästa gång du går in på webbplatsen. Klicka på **Yes** och fortsätt surfa.
- 7 Du stänger PlatinumKey när du har surfat färdigt genom att högerklicka på ikonen PlatinumKey eller på Windows aktivitetsfält och välja Close PlatinumKey (stäng).

En lista över alla de inloggningssidor som du har lagrat skapas i PlatinumKey. Du kan gå direkt till valfri webbplats i listan antingen genom att dubbelklicka på den eller genom att markera den och klicka på knappen Go (gå). Du kan också klicka på knappen View (visa) om du vill se uppgifter om Web Name (webbplatsens namn), User Name (användarnamn), Password (lösenord) och Web URL (webbadress) för den markerade webbplatsen. Du kan också skriva in den första bokstaven i namnet på en webbplats som finns på listan. Webbplatsen markeras då automatiskt.

Du kan använda knapparna Edit (redigera) och Delete (ta bort) till att redigera och ta bort såväl webbplatser som annan information, och sedan använda knapparna Save (spara) och Cancel (avbryt) till att spara eller ignorera dina ändringar.

Använda lösenord

Du kan skydda datorn från otillbörlig användning med tre lösenord. Genom att ange dem kan du skydda datorn och data i den på olika nivåer.

- Lösenordet för inställningar förhindrar obehörig användning av BIOS-verktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange det. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 53 och i direkthandboken.

- Lösenordet för att starta datorn säkrar datorn mot obehörig användning. Genom att kombinera det här lösenordet med lösenord för uppstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.
- Om du skyddar hårddisken med ett lösenord kan ingen använda hårddisken utan att först ange rätt lösenord. Även om hårddisken tas bort från datorn och sätts in i en annan dator kan den inte användas utan att man först anger rätt lösenord.



Viktigt: Glöm inte lösenordet för inställningar och hårddisklösenorden! Om du glömmar bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ange lösenord

När du ställt in ett lösenord visas en lösenordsprompt till vänster på bildskärmen.

- Om du ställt in ett lösenord för inställningar visas följande meddelande när du trycker på **F2** för att starta BIOS-verktyget.

Setup Password


Skriv lösenordet för inställningar och tryck på **Enter** för att få åtkomst till BIOS-verktyget.

- När du ställt in ett lösenord för att starta datorn visas följande prompt när du startar datorn.



Ange Power-on Password (lösenordet för att starta datorn) (symbolen  visas för varje tecken du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.

- Om du ställt in ett hårddisklösenord visas följande när du startar datorn.



Ange Hard Disk Password (lösenordet för hårddisken) (symbolen . visas för varje tecken som du anger). När du trycker på **Enter** kan du börja använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.



.....

Viktigt: Du får bara tre chanser att ange rätt lösenord. Om du angav rätt lösenord visas en symbol som bekräftar åtkomsten. Om du anger fel lösenord tre gånger visas följande meddelande eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Stäng av datorn genom att dra och hålla i strömbrytaren under fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord med:

- Notebook Manager
- BIOS-verktyget

Mer information finns i direkthjälpen.

2 Anpassa din
dator

Nu när du lärt dig grunderna kan du gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.

Expandera med tillval

TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning.

Anslutningsalternativ

Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som med en vanlig skrivbordsdator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i direkthjälpen.

Fax-/datamodem

Vissa modeller är utrustade med ett inbyggt V.90 56Kbps AC97 datamodem.



.....
Varning! Den här modempporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemmet till en digital telefonlinje kan du skada modemmet.

Om du vill använda fax-/datamodempporten ansluter du en telefonkabel från modempporten till ett telefonuttag.



Starta kommunikationsprogramvaran. Mer information finns i kommunikationshandboken.

Inbyggda nätverksfunktioner

Med de inbyggda nätverksfunktionerna kan du ansluta din dator till ett Ethernet-baserat (10/100 Mbps) nätverk.

Du kan använda nätverksfunktionerna genom att ansluta en Ethernet-kabel från nätverksuttaget på datorns baksida till ett nätverksuttag eller nav i ditt nätverk.



Snabb IR-port

Trådlös dataöverföring till och från andra datorer och tillbehör med IR-funktioner såsom IR-skrivare är möjligt tack vare datorns snabba IR-port (FIR). IR-porten har en dataöverföringshastighet på upp till 4 megabit per sekund (Mbps) vid avstånd på upp till en meter.

Du använder FIR genom att placera två enheter med IR-funktioner på så sätt att deras IR-portar inte är längre än en meter ifrån varandra. Vinkeln får inte överstiga 15 grader.



När de två datorerna är korrekt placerade startar du bara dataöverföringen som vanligt. Mer information finns i programvaran för filöverföring.

USB

USB-porten är en snabb seriell buss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta värdefulla systemresurser. Datorn har två USB-portar.

PC-kortfack

På datorns vänstra sida kan ett pc-kort av typ II sättas in. PC-kort är kreditkortsstora kort som utökar datorns funktioner. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen.

PC-kort (PC-Card, tidigare PCMCIA) är tillbehörskort för bärbara datorer som ger utbyggnadsmöjligheter som länge har funnits för stationära datorer. Bland populära typ-II-kort finns kort för flash-minne, SRAM, fax-/datamodem, LAN och SCSI. CardBus förbättrar 16-bitarstekniken för PC-kort genom att öka bandbredden till 32 bitar.

Med PC-kortet för zoomad video (ZV) kan datorn hantera MPEG i maskinvara.



Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och dess funktioner.

Sätta in ett PC-kort


Sätt in kortet i facket och gör nödvändiga anslutningar (t.ex. anslut en nätverkskabel), om det behövs. Mer information finns i kortets handbok.



Mata ut ett PC-kort

Innan du matar ut ett PC-kort:

- 1 Avsluta det program som använder kortet.
- 2 Högerklicka på PC-kortikonen i systemfältet och avbryt kortets drift.
- 3 Tryck på fackets utmatningsknapp (a) så hoppar knappen ut. Tryck sedan på den igen (a) så matas kortet ut (b).

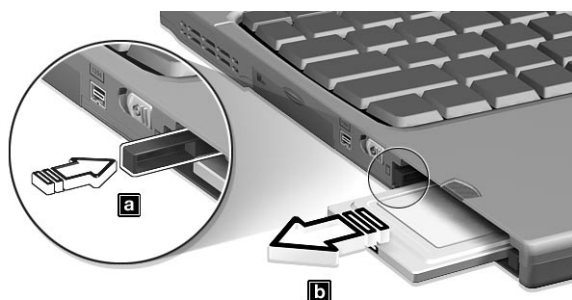

Enheter för utbyggnadsport

Det finns två typer av utbyggnadsenheter för datorn.

- I/O-kopplingslist – seriell- och parallellportsanslutningar till datorn läggs till.
- EasyPort – lägger till en portvärd för datorn och tillåter snabb anslutning och bortkoppling av externa enheter från datorn.

Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.

Uppgraderingsalternativ

Datorn har en förstklassig prestanda. Däremot kan vissa användare eller särskilda program kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna hos datorn när du behöver mer prestanda.



.....
Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent.

Minnesuppgradering

Minnet går att uppgradera till 1024 MB (1 GB), med minnesmoduler på 128/256/512-MB, och har funktioner för 133 MHz soDIMM-minnen av standardformat (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Datorn stöder SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Datorn har två minnesplatser varav den ena är upptagen med standardminnet. Du kan uppgradera minnet genom att installera en minnesmodul på den tillgängliga platsen eller ersätta standardminnet med en minnesmodul med högre kapacitet.

Installera minne


Så här installerar du minne:

- 1 Stäng av datorn, ta bort nätadaptern (om den är ansluten) och ta sedan ut batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned.

- 2 Skruva bort minneslockets skruv (a) och ta sedan bort locket (b) genom att lyfta det uppåt.

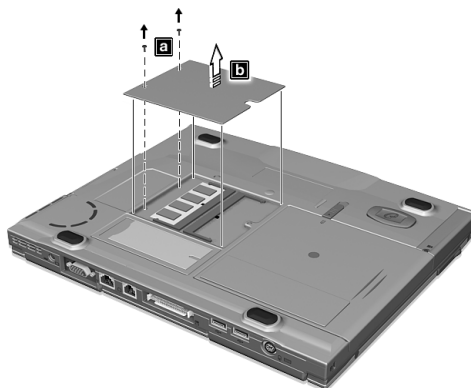

- 3 Sätt in minnesmodulen diagonalt i kortplatsen (a) och tryck den sedan nedåt (b) på plats tills du hör ett klickljud.

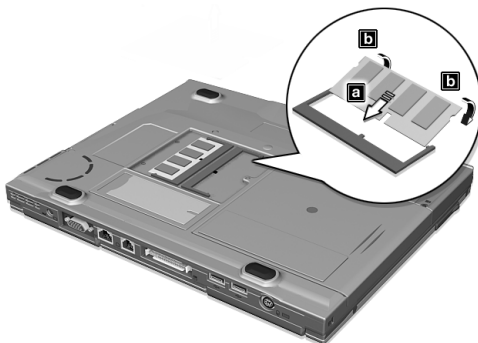

- 4 Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det.

Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar därefter minneskonfigurationen.


Notebook Manager

Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Notebook Manager, som är Windows-baserat, kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa maskinvarukonfigurationen.

Du startar Notebook Manager genom att trycka på **Fn-F2** eller göra på följande sätt:

- 1 Välj **Start, Program** och sedan **Notebook Manager**.
- 2 Starta programmet genom att välja **Notebook Manager**.


Mer information finns i direkthjälpen.

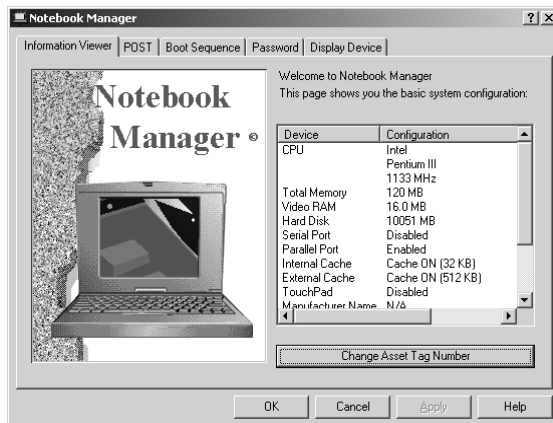

Launch Manager

Med Launch Manager (starthanteraren) kan du ställa in de fem startknapparna ovanför tangentbordet. Läs "Starttangenter" på sidan 17 om du vill veta var startknapparna sitter.

Du kan starta Launch Manager genom att välja **Start, Program** och sedan **Launch Manager**.

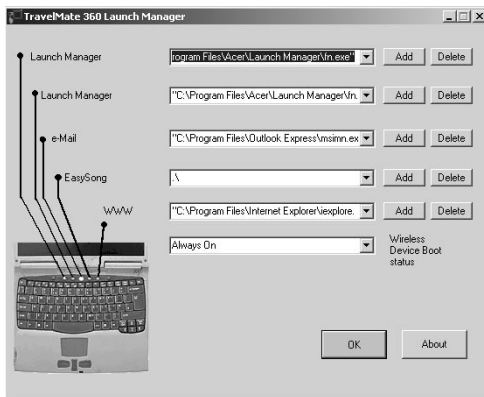


Launch Manager (starthanteraren) och trådlöst LAN 802.11b


Standardinställningen för trådlöst LAN 802.11b är "Always On" (alltid på). Du kan stänga av trådlöst LAN 802.11b genom att trycka på

knappen . Manuell avstängning av trådlöst LAN 802.11b förändrar inte standardinställningen som aktiveras igen när du startar om datorn. Du kan ändra standardinställningen så att trådlöst LAN 802.11b är avstängt när du startar datorn genom att ställa in "Always Off" (alltid av) i Launch Manager.

I Windows 2000 kan bara administratören ändra inställningarna i Launch Manager (starthanteraren). Alla andra användare trycker på knappen  och väntar sedan på att följande dialogruta ska visas.

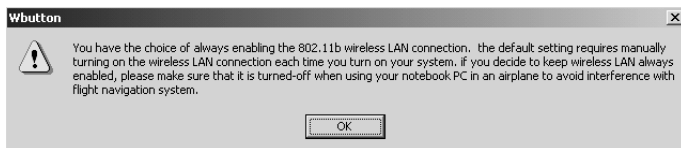

Läs meddelandet och klicka på **OK**.

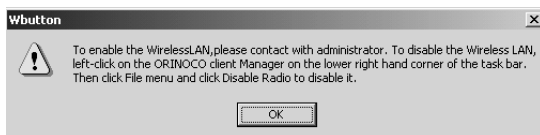


Läs instruktionerna om hur du stänger av trådlöst LAN 802.11b och klicka på **OK**.

BIOS-verktyget

Det här är ett program för konfigurering av maskinvaran som är inbyggt i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad, så det föreligger inget behov att använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem.

Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på **F2** under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas. Mer information finns i direkthjälpen.

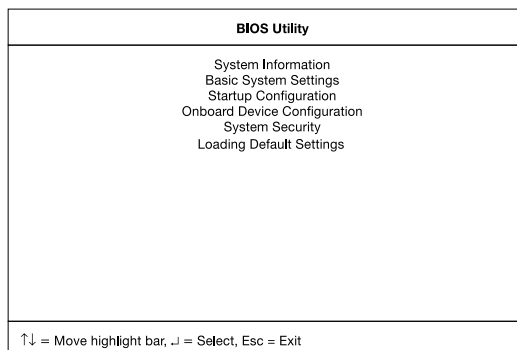

3 Felsök din
dator

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarligare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Om du behöver hjälp, kontakta återförsäljaren eller ett behörigt servicekontor.

Vanliga frågor

Nedan är en lista med möjliga situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem finns enkla svar och lösningar.

Jag tryckte på strömbrytaren och öppnade bildskärmslocket, men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn (mer information finns i "Indikatorer" på sidan 11):

- Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:
 - Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet.
 - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.
- Om den är tänd kontrollerar du följande:
 - Om indikatorn för viloläge (Sleep) lyser betyder det att datorn är i viloläge. Fortsätt genom att trycka på en tangent eller på pekplattan.
 - Är en diskett som inte är startbar insatt i diskettenheten? Ta i så fall ut disketten eller byt ut den mot en startbar systemdiskett och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om.
- Viktiga operativsystemfiler kan vara skadade eller saknas. Sätt i den startdiskett du skapade vid installationen av Windows i diskettenheten och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om. Datorn diagnostiseras då och nödvändiga reparationsåtgärder utförs.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks bilden för att minska strömförbrukningen. Tryck på en tangent så aktiveras bildskärmen på nytt.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker:

- Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Justera ljusstyrkan genom att trycka på **Fn→** (öka) och **Fn←** (minska).
- Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte **Fn-F5**.

Varför fyller bilden inte hela skärmen?

Kontrollera att upplösningen är 1024x768. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Då visas dialogrutan **Egenskaper för bildskärm**. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är rätt inställd. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.

Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera följande:

- Volymen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad, klicka på ikonen och avmarkera alternativet Ljud av.
- Högtalarna kan vara avstängda. Aktivera högtalarna genom att trycka på **Fn-F8** (med det här kortkommandot kan du även stänga av högtalarna).
- Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också justera volymen med volymknapparna. Läs "Snabbtangenter" på sidan 14.
- Om du anslutit hörlurar eller externa högtalare till datorns ljudutgång avaktiveras de interna högtalarna automatiskt.

Jag vill mata ut den optiska enhetens släde utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut den optiska enhetens släde.

Det finns en mekanisk utmatningsknapp på den optiska enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut.



Tangentbordet reagerar inte.

Anslut ett externt tangentbord till PS/2-kontakten på datorns baksida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat.

Jag föredrar att använda ett externt tangentbord och mus, men båda har PS/2-kontakter och det finns bara en PS/2-anslutning på datorn.

Om du vill ansluta två enheter med PS/2-kontakter måste du använda en PS/2-förgreningskontakt (tillval).

IR-porten fungerar inte

Kontrollera följande:

- Kontrollera att IR-portarna är placerade mitt emot varandra (ungefär 15 graders vinkel) och inte längre än en meter ifrån varandra.
- Kontrollera att det inte finns något hinder mellan IR-portarna. Portarna får inte blockeras.
- Kontrollera att du använder rätt programvara för båda enheterna (för filöverföring) eller att du har rätt drivrutiner (för utskrift till en IR-skrivare).
- Tryck på **F2** under de första sekunderna som datorn startas. Då visas BIOS-inställningsverktyget. Där kan du kontrollera att IR-porten är aktiverad.
- Kontrollera att båda enheterna är IrDA-kompatibla.

Jag vill göra inställningar för att använda det interna modem.

Innan du kan använda din kommunikationsprogramvara (t. ex. Hyper Terminal) måste du göra inställningar för det.

- 1** Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **Modem**.
- 3** Klicka på **Uppringningsegenskaper** och gör inställningarna.

Se Windows-handboken.

Jag får ett meddelande om otillräckligt utrymme för allokering från programmet Sleep Manager.

Detta är ett felmeddelande som kan visas när Sleep Manager skapar vilolägesfilen. Det här felet kan uppstå av flera orsaker:

- Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på disken.

Exempel: om det inbyggda minnet (inklusive videominnet) är 64 MB måste det finnas minst 64 MB ledigt utrymme på disken. I annat fall måste användaren frigöra utrymme på hårddisken.

- Det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken, men det existerar bara som små fragment.

Det lediga diskutrymme som Sleep Manager kräver måste vara sammanhängande. Du kan lösa problemet genom att använda ett defragmenteringsverktyg, t.ex. det som medföljer Windows. Skapa sedan filen genom att köra Sleep Manager igen.

- Diskkomprimeringsfunktioner används.

Sleep Manager fungerar med de flesta komprimeringsprogram. Däremot kan utrymmet bara skapas på en värdenhet. En värdenhet lagrar den ursprungliga filinformationen och kan inte komprimeras. Det lediga utrymmet på värdenheten är ofta väldigt litet. Det betyder att komprimeringsprogramvaran måste köras igen för att öka storleken på den (okomprimerade) värdenheten för Sleep Manager.

Felsökningstips

Den här bärbara datorn har avancerade funktioner som presenterar felmeddelanden direkt på skärmen. Med hjälp av dem blir det enklare att lösa problem som uppstår.

- Om systemet rapporterar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår, se "Felmeddelanden" på sidan 62.

Felmeddelanden

Om du får ett felmeddelande skriver du ned det och vidtar sedan lämplig åtgärd. I följande tabell anges felmeddelandena i bokstavsordning tillsammans med rekommenderad åtgärd.

Felmeddelanden	Åtgärd
Dåligt CMOS-batteri	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
CMOS-checksummefel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Startdiskfel	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .
Fel på diskettenhetens styrenhet eller ingen påträffad styrenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel i diskettenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktig typ av diskettenhet	Tryck på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Fel i konfiguration av utrustning	Tryck på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Fel på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Utökad feltyp på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
I/O-paritetsfel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Sätt in en systemdiskett och starta sedan om genom att trycka på <Enter>	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .

Felmeddelanden	Åtgärd
Tangentbordsfel eller inget tangentbord anslutet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel i tangentbordsgränssnittet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktig minnesstorlek	Tryck på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Operativsystem saknas	Tryck på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Ingen systemdiskett eller diskfel. Ersätt och tryck på valfri tangent när du är klar.	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .
Fel på pekenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel på pekenhetens gränssnitt	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Test av skyddat läge misslyckades	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktigt RAM BIOS	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
RAM-paritetsfel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel i realtidsklocka	Tryck på F2 under POST (de första sekunderna efter att datorn har slagits på) så startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc om du vill avsluta och konfigurera om datorn.
Felaktigt Video RAM BIOS	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Om problemet kvarstår efter att du utfört de rekommenderade åtgärderna kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Vissa problem kan lösas med BIOS-verktyget.

Beställa service

Internationell resegaranti (ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna dig lugn när du befinner dig på resa. Våra världsomspännande servicecentra finns för att hjälpa dig.

Med datorn följer ett ITW-pass. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-programmet. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecentra. Läs informationen noggrant.

Ha alltid ditt ITW-pass till hands, speciellt på resa så att du kan dra nytta av våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-serviceställe kan du fortfarande kontakta något av våra kontor.

Du kan kontakta Acer och be om teknisk support och information på tre sätt:

- Internet-service över hela världen, besök <http://www.acersupport.com/>
- Telefonsupport i USA och Kanada, ring +1-800-816-2237
- Telefonnummer till teknisk support i olika länder

Du kan visa en lista med telefonnummer till teknisk support på följande sätt:

- 1 Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
- 2 Dubbelklicka på **System**.
- 3 Klicka på knappen **Supportinformation**.

Innan du ringer

Ha följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice och ha datorn till hands. Med din hjälp kan vi minska tiden för samtalet och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt.

Om datorn har rapporterat några felmeddelanden eller ljudsignaler skriver du ned dem som de visas på skärmen (eller ljudsignalernas antal och ordning).

Om du inte har registrerat datorn måste du göra det under ditt första samtal till Acer.

Du måste ange följande information:

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- och modelltyp: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Bilaga A

Specifikationer

I den här bilagan anges datorns
allmänna specifikationer.

Mikroprocessor

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M med 512 kB nivå 2-cache med den nya Enhanced Intel® SpeedStep™-tekniken

Minne

- Huvudminnet går att utöka till 1024 MB (1 GB)
- Två 144-stifts soDIMM-platser SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) som hanterar 133 MHz busshastighet
- 512 kB Flash ROM BIOS

Datalagring

- En extern EasyLink Combo-enhet (diskettenhet och optisk enhet)
- En högkapacitets EIDE-hårddisk

Bildskärm och video

- 13,3-tums TFT-skärm med 24-bitars färg vid 1024x768 XGA-upplösning
- 8 MB Video DRAM med DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) upp till 32 MB
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Funktioner för två bildskärmar

Ljud

- 16-bitars PCI-stereoljud med inbyggd programvarusynthesizer, Wavetable
- Inbyggd högtalare och mikrofon
- Kompatibel med Sound Blaster Pro och Windows Sound System
- Separata ljudportar för hörlurar, ljudingång och mikrofon

Tangentbord och pekverktyg

- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta med rullningsfunktion

I/O-portar Inbyggda:

- Inbyggd:
 - En Cardbus-plats av typ II/I
 - En smartkortsplats
 - En anslutning för PS/2-tangentbord/-mus
 - Ett RJ-11-telefonuttag
 - Ett RJ-45 LAN-uttag
 - En DC-nätanslutning (för AC-adapter)
 - En extern bildskärmsanslutning
 - En anslutning för mikrofoningång
 - En anslutning för högtalare/hörlurar
 - En FIR-port för trådlös kommunikation (IrDA-kompatibel)
 - Två USB-portar
 - En EasyPort-kopplingslistanslutning
 - En IEEE 1394-port

Vikt och dimensioner

- 1,8 kg för LCD på 13,3 tum
- 292 (B) x 234 (D) x 21 (H) mm

Temperatur

- Vid drift: 10°C ~ 35°C
- I avstängt läge: -20°C ~ 60°C

Luftfuktighet (icke-kondensering)

- Vid drift: 20% ~ 80% RH
- I avstängt läge: 20% ~ 80% RH

System

- ACPI-funktioner
- DMI 2.0-kompatibel
- LDCM-funktioner

Batterier

- 34 WH Li-jon-batteri
- Smart batterihanteringsteknik
- 1,5-timmars snabbladdning/2,5-timmars laddning vid användning

växelströmsadapter

- 60-Watt
- Automatisk avkänning av 100~240VAC, 50~60Hz

Alternativ och tillval

- 128-/256-MB minnesutbyggnadsmodul
- Hårddiskenhet med högre kapacitet
- En EasyLink Combo-modul
- PS/2-förgreningskabel
- Ytterligare nätadapter och batteri
- USB-videoinhämtningskit
- Filöverföringskabel
- Infraröd (IR) fjärrkontroll
- Extern batteriladdare
- USB-bluetooth med dongellösning
- Trådlöst LAN 802.11b (tillval)

Bilaga B

Deklarationer

I den här bilagan anges allmänna
deklarationer för datorn.

FCC-deklaration

Den här enheten har testats och funnits uppfylla villkoren för en "Class B"-digital enhet enligt "Part 15" i "FCC Rules". De här villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i hemmiljö. Den här enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Däremot kan det inte garanteras att störningar inte uppstår i vissa fall. Om den här enheten skulle visa sig orsaka skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på enheten, uppmanas användaren att försöka avhjälpa felet på något av följande sätt:

- Ändra riktning eller flytta på mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker och be om hjälp

Obs! Skärmade kablar

För att uppfylla FCC-villkoren måste alla anslutningar till andra datorenheter göras med skärmade kablar.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/utdataenheter, terminaler, skrivare, etc.) som uppfyller "Class B"-villkoren får anslutas till den här utrustningen. Drift med kringutrustning som inte är godkänd kommer troligen att orsaka störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning!

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren kan återkalla användarens rätt (som utfärdats av FCC, Federal Communications Commission) att använda den här datorn.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller "Part 15" i "FCC Rules". Användning får endast ske om följande två villkor uppfylls: (1) Enheten inte orsakar skadliga störningar och (2) Enheten accepterar alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade driftsresultat.

Obs! Användare i Kanada

Den här "Class B"-digitala apparaten uppfyller alla krav i "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecté toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Deklarationer för modem

FCC

Den här utrustningen uppfyller "Part 68" i "FCC Rules". På modemets undersida finns en etikett som innehåller information om bl.a. FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalence Number) för utrustningen. På begäran måste du ange den här informationen för ditt telefonbolag.

Om din telefonutrustning skadar telefonnätet kan telefonbolaget tillfälligt säga upp din telefontjänst. Det är inte säkert att du får meddelande om det i förväg. I så fall får du reda på det så snart som möjligt. Du kommer också att informeras om din rättighet att överklaga till FCC.

Telefonbolaget kan ändra sina funktioner, utrustning, tjänster eller procedurer och det kan förhindra att utrustningen fungerar som avsett. I så fall får du ett meddelande om det i förväg så att du kan fortsätta använda telefontjänsten som vanligt.

Om utrustningen inte skulle fungera som avsett kopplar du bort den från telefonnätet för att fastställa om det är den som orsakar problemet. Om problemet ligger hos utrustningen använder du den inte mer och kontaktar återförsäljaren.

CTR 21

Den här utrustningen har godkänts [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] för användning i hela Europa för enkel terminalanslutning till PSTN-nätet (Public Switched Telephone Network). Däremot går det inte att helt garantera att utrustningen fungerar som avsett överallt p.g.a. skillnader mellan PSTN-nät i olika länder. I händelse av problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här föreskrifterna noggrant. Spara de här föreskrifterna för framtida referens.

- 1** Följ alla varningar och föreskrifter som är utmärkta på produkten.
- 2** Koppla bort produkten från eluttaget innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
- 3** Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 4** Placera inte den här produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas.
- 5** Uttag och öppningar i höljet samt bakstycket och undersidan är avsedda för ventilation. Detta för att säkerställa en säker drift av produkten och förhindra överhettning. De här öppningarna får inte blockeras eller övertäckas. Öppningarna bör aldrig blockeras, till exempel genom att placera produkten på en säng, soffa, matta eller liknande. Den här produkten bör aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla. Den får heller inte byggas in utan tillräcklig ventilation.
- 6** Den här produkten bör drivas med den typ av elspänning som anges på etiketten. Vid osäkerhet angående typ av nätspänning, kontakta återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
- 7** Låt inte någonting ligga på nätsladden. Placera inte den här produkten där folk kan trampa på sladden.
- 8** Vid användning av förlängningssladd, kontrollera att den totala strömbelastningen på kabeln inte överstiger den högsta tillåtna. Kontrollera även att den totala belastningen av alla produkter som är anslutna till samma eluttag inte överskrider den effekt som strömkretsen säkrats till.
- 9** Peta aldrig med några objekt genom öppningar i produktens hölje eftersom de kan bli strömförande eller orsaka kortslutning som kan ge upphov till bränder eller stötar. Spill aldrig vätska på produkten.
- 10** Försök inte serva produkten själv. Om locket tas av kan strömförande eller andra farliga delar vidröras. Överlämna all service till kvalificerad personal.
- 11** Om något av följande inträffar bör nätsladden dras ur eluttaget och produkten därefter servas av behörig personal:
 - a** Om nätsladden eller kontakten skadas
 - b** Om vätska spillts i produkten
 - c** Om produkten utsatts för regn eller vatten
 - d** Om produkten inte fungerar som vanligt trots att användningsanvisningarna följts. Justera endast de kontroller som beskrivs i användningsanvisningarna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och ofta kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker om produkten ska återställas till normalt skick.
 - e** Om har produkten tappats eller höljet skadats

- f** Om produktens prestanda försämrats och visar tecken på behov av service.
- 12** Ersätt batteriet med den rekommenderade batteritypen. Användning av någon annan batterityp kan orsaka brand eller explosion. Överlåt batteribyte till en kvalificerad servicetekniker.
- 13** Varning! Vid felaktig hantering kan batterier explodera. Montera inte isär dem och utsätt dem aldrig för eld. Håll batterier borta från barn och släng alltid använda batterier på rätt sätt.
- 14** Använd bara rätt typ av nätsladd (levereras i kartongen med kringutrustning) för strömförsörjning av den här enheten. Den bör vara av löstagbar typ: UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande. Maximal längd är 4,6 meter.

Deklaration om anpassning till krav för laser

Cd- eller dvd-enheten i den här datorn är en laserprodukt. Cd- eller dvd-enhetens klassificeringsetikett (se nedan) finns på enheten.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING! LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Deklaration om litiumbatteri

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the

same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Byt endast ut det mot ett likadant eller enligt tillverkarens rekommendation. Kassera använt batteri enligt fabrikantens anvisningar.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Deklaration om år 2000-anpassning

TravelMate 360-datorn är märkt med logotypen "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", vilket garanterar att den här modellen har utvärderats av NSTL med testet YMark2000, och har funnits uppfylla NSTL:s standardkrav för år 2000-kompatibilitet.



Mer information finns hos Acer Year 2000 Resource Center på <http://global.acer.com/service/pcy2000.html>).

Upphovsrättsdeklaration för Macrovision

Produkten innefattar upphovsrättsskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra egendomsrättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. För att använda denna upphovsrättsligt skyddade

teknik måste tillstånd utlämnas av Macrovision Corporation. Tillståndet gäller för bruk i hemmiljö och för annan begränsad användning, såvida Macrovision inte uppgivit något annat. Det är förbjudet att plocka isär eller kopiera apparatens uppbyggnad.

Apparatanspråk för amerikanska patent med numren 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 och 4.907.093 licensierade endast för begränsad användning.

Index

A

- alternativ
 - Minnesuppgradering 49
- anslutningar 45
 - nätverk 46
- anslutningsalternativ
 - enheter för utbyggnadsport 49

B

- batteripaket
 - laddningsindikator 11
 - skötsel vi
- bildskärm
 - felsökning 57, 58
 - snabbtangenter 15
- BIOS-verktyg 53

C

- caps lock 12
 - indikator 11
- cd-enhet
 - felsökning 58
 - utmatning 24
 - utmatning, manuell 58

D

- dator
 - felsökning 56
 - flytta 28
 - funktioner 3, 9
 - hemkontor, installera 30
 - indikator 11
 - Indikator för trådlös kommunika-
tion 11
 - indikatorer 11
 - koppla bort 28
 - prestanda 9
 - rengöring vi
 - resa lokalt 31
 - resor utomlands 31
 - säkerhet 33
 - skötsel v
 - stänga av iv
 - ta med hem 29
 - ta med till möten 29

- tangentbord 12
- deklaration
 - år 2000-säker 79
 - Upphovsrättsskyddad dvd 79
- Dvd 25
- Dvd-filmer
 - spela upp 25

E

- EasyLink combo drive 22
- e-postkontrollfunktion 18
- Euro 16

F

- felmeddelanden 62
- felsökning 56
 - tips 61
- frågor
 - flera PS/2-enheter 59
 - modemanvändning, göra in-
ställningar för 59
- framsida 3

G

- garanti
 - Internationell resegaranti (ITW)
64

H

- hårddisk 22
- hjälp
 - direkthjälp iv
 - onlinetjänster 64
- högtalare
 - felsökning 58
 - snabbtangenter 16

I

- indikatorlampor 11
- infraröd 46
 - felsökning 59
- ITW. Se garanti

K

- kontrast
 - snabbtangenter 16

L

- lagring 22
 - EasyLink combo drive 22
 - hårddisk 22

ljud 26
 felsökning 58
 justerar volymen 26
 ljusstyrka
 snabbtangenter 16
 lösenord 40
 typer 40
 lysdioder 11

M

meddelanden
 fel 62
 mediaåtkomst
 indikator 11
 minne
 installera 49– 50
 uppgradering 49
 modem 45

N

nätverk 46
 Notebook Manager 50
 snabbtangent 15
 num lock 12
 indikator 11

O

onlinetjänster 64

P

PC-kort 47
 sätta in 48
 utmatning 48
 pekplatta 20
 använda 20– 21
 snabbtangent 16
 POST, (Power-On Self Test) 53
 problem
 bildskärm 57, 58
 cd-enhet 58
 felsökning 56
 infraröd 59
 Sleep Manager 60
 start 57
 tangentbord 59

R

rengöring
 dator vi
 resa

internationella flygresor 31
 lokala resor 31

S

säkerhet
 cd-enhet 78
 FCC-deklaration 75
 instruktioner, allmänna 76
 lås 33
 litiumbatteri 78
 lösenord 40
 modem, deklarationer 76
 smartkort 33
 scroll lock 12
 service
 kontakta vi
 skötsel
 batteripaket vi
 dator v
 växelströmsadapter v
 Sleep Manager
 felsökning 60
 SmartCard 33
 PlatinumKey 34
 PlatinumPAS 33
 PlatinumSecure 33
 PlatinumSecure-alternativ 37
 snabbtangenter 14
 specifikationer 68
 statusindikatorer 11
 support
 information 64

T

tangentbord 12
 felsökning 59
 låstangenter 12
 numeriskt tangentbord, inbyggd
 13
 snabbtangenter 14
 Windows-tangenter 14
 tangentbord, numeriskt
 inbyggd 13
 num lock 13

U

USB 47

V

Vanliga frågor 57

Vänteläge
 snabbtangent 15
 statusindikator 11
växelströmsadapter
 skötsel v
Viloläge
 snabbtangent 15
volym
 justera 26
vy
 bakre 6

höger 6
ram 5
vänster 5

W

Windows-tangenter 14