


TravelMate serie 620

Manuale dell'utente

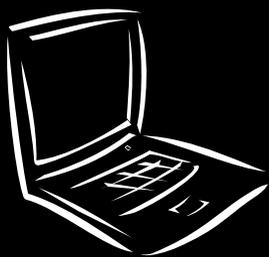

Copyright © 2001. Acer Incorporated.
Tutti i diritti riservati.

Guida per l'utente di TravelMate serie 620
Versione originale: Ottobre 2001

Le informazioni riportate nella presente pubblicazione sono passibili di modifica senza obbligo alcuno di preavviso o notifica di tali alterazioni o revisioni. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale o in pubblicazioni e documenti supplementari. Questa società non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie - esplicite o implicite - nei confronti del contenuto del presente scritto e in particolare non concede garanzie di commerciabilità o idoneità a scopi specifici.

Trascrivere nello spazio sottostante i dati su numero modello, numero di serie, data e luogo di acquisto. Il numero di serie e di modello vengono registrati sulla targhetta attaccata sul computer. Tutta la corrispondenza avente per oggetto il computer deve includere il numero di serie e di modello e le informazioni sull'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Notebook TravelMate serie 620

Numero modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo di acquisto: _____

Acer ed il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. I nomi o i marchi di prodotti di altre società sono stati utilizzati soltanto a scopo di identificazione e sono di proprietà delle rispettive società.

Per prima cosa

Grazie per aver scelto il notebook TravelMate, un prodotto che non mancherà di soddisfare anche l'utente più esigente. un prodotto che non mancherà di soddisfare anche l'utente più esigente.

Guide

Per facilitare l'uso di TravelMate, sono state prodotte alcune guide:



Innanzitutto, il documento **Just for Starters...** per facilitare l'installazione del computer.



Questo **Manuale dell'utente** descrive il modo in cui il computer può consentire di aumentare la produttività. Il presente manuale fornisce informazioni chiare e concise sul computer, pertanto si consiglia di leggerlo accuratamente.

Se si desidera stamparne una copia, il manuale dell'utente è disponibile anche in formato PDF (Portable Document Format). Attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Programmi, TravelMate**.
- 2 Fare clic su **Manuale dell'utente TravelMate**.

Nota: per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Acrobat Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato sul computer, fare clic su Manuale dell'utente Travelmate per eseguire il programma di installazione di Acrobat Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Acrobat Reader, accedere al menu ? del Manuale.



Una scheda di riferimento pratica e tascabile dei **tasti di scelta rapida**, che risulta utile per consultare velocemente le combinazioni dei tasti funzione.



Una **Guida in linea** è un supporto necessario durante i viaggi ed è dotata di informazioni dettagliate e facilmente accessibili sul computer.

Per accedere alla Guida in linea

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Programmi, TravelMate.**
- 2 Fare clic su **TravelMate Online guide.**



Infine, oltre ad altri documenti inclusi nella confezione, è possibile trovare accluso un foglio **Leggimi** con aggiornamenti e note importanti. Pertanto si consiglia di leggerlo attentamente.

Per ulteriori informazioni su prodotti, servizi e servizi di assistenza, visitate il sito Web (global.acer.com).

Consigli di base per l'utilizzo del computer

Accendere e spegnere il computer

Per accendere il computer, far scorrere e poi lasciare l'interruttore di accensione situato sul lato destro del TravelMate. Per ulteriori informazioni sulla posizione dell'interruttore di accensione, vedere "Vista destra" a pagina 5.

Per spegnere il computer, effettuare una delle seguenti operazioni.

- Utilizzare il comando Chiudi sessione... di Windows
Per Windows 2000 e Windows Me: Fare clic su **Start, Chiudi sessione** e selezionare **Arresta il sistema**, quindi fare clic su **OK**.
 In alternativa,
Per Windows XP: Fare clic su **Start, Spegni computer**; quindi fare clic su **Spegni**.
- Uso dell'interruttore di accensione



.....

Nota: È possibile utilizzare l'interruttore di accensione anche per eseguire le funzioni di gestione dell'alimentazione. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di Windows.

- Uso delle funzioni personalizzate per la gestione dell'alimentazione
Per spegnere il computer, è anche possibile chiudere il coperchio del display o premere il tasto di scelta rapida per attivare la modalità sospensione (**Fn-F4**). Per ulteriori informazioni, vedere la guida in linea.



Nota: se non si riesce a spegnere il computer con le normali procedure, tenere premuto l'interruttore di accensione per più di quattro secondi. Se dopo averlo spento si desidera riaccendere il computer, attendere almeno due secondi.

Manutenzione del computer

Il computer offrirà prestazioni ottimali, se utilizzato correttamente.

- Non esporre il computer alla luce diretta del sole. Non posizionare il computer vicino a fonti di calore, quali i radiatori.
- Non esporre il computer a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Non esporre il computer a campi magnetici.
- Non esporre il computer alla pioggia o all'umidità.
- Non versare acqua o altri liquidi sul computer.
- Non sottoporre il computer a forti urti o vibrazioni.
- Evitare l'accumulo di polvere e sporco sul computer.
- Non posare oggetti in nessun caso sul computer perché potrebbero danneggiarlo.
- Quando si spegne il computer, non chiudere bruscamente il display.
- Non posizionare il computer su superfici irregolari.

Precauzioni per l'adattatore CA

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per l'adattatore CA.

- Non collegare l'adattatore a nessun altro dispositivo.
- Non calpestare il cavo di alimentazione o sovrapporvi oggetti pesanti. Allontanare il cavo di alimentazione ed altri cavi dalle zone di passaggio.
- Per staccare il cavo di alimentazione, afferrare la spina e non il cavo.

- Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza nominale complessiva espressa in ampere dell'apparecchiatura collegata alla prolunga non sia superiore alla potenza nominale complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutti i prodotti collegati alla presa non sia superiore alla potenza nominale del fusibile.

Manutenzione del gruppo batterie

Di seguito sono riportate alcune precauzioni da osservare per il gruppo batterie.

- Utilizzare batterie di sostituzione dello stesso tipo della batteria da sostituire. Spegnerne il computer prima di rimuovere o sostituire le batterie.
- Non manomettere le batterie. Tenerle lontano dalla portata dei bambini.
- Gettare le batterie usate seguendo le disposizioni dell'autorità locale. Se possibile, riciclarle.

Pulizia e manutenzione

Quando si pulisce il computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Spegnerne il computer e rimuovere il gruppo batterie.
- 2 Scollegare l'adattatore CA.
- 3 Utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. Non utilizzare detersivi liquidi o prodotti spray per la pulizia.
- 4 Per pulire il display, utilizzare un kit di pulizia per schermi LCD.

Se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Il computer è caduto o la struttura esterna è danneggiata.
- È stato versato del liquido all'interno del prodotto.
- Il computer non funziona in modo normale.

Vedere "Risoluzione dei problemi del computer" a pagina 57.

Sommario

Per prima cosa	iii
Guide	iii
Consigli di base per l'utilizzo del computer	iv
1 Introduzione a TravelMate	1
Panoramica di TravelMate	3
Vista anteriore	3
Vista sinistra	4
Vista destra	5
Vista posteriore	6
Vista inferiore	8
Caratteristiche	10
Indicatori	12
Uso della tastiera	14
Tasti speciali	14
Touchpad	22
Nozioni di base sul touchpad	22
Dispositivi di memoria	24
Disco rigido	24
Unità AcerMedia	24
Utilizzo del software	25
Audio	27
Regolazione del volume	27
Gestione dell'alimentazione	28
Spostarsi con TravelMate	29
Come scollegare il computer dagli accessori esterni	29
Spostamenti brevi	29
Spostamenti ufficio - casa	30
In viaggio con il computer	32
In viaggio all'estero con il computer	32
Protezione del computer	34
Utilizzo di una serratura di sicurezza	34
Utilizzo della Smart Card	34
Utilizzo delle password	40
2 Personalizzazione del computer	43
Espansione tramite opzioni	45
Opzioni di connettività	45
Opzioni di upgrade	50
Utilizzo delle utilità di sistema	53
Notebook Manager	53
Launch Manager	53
BIOS Utility	55

3 Risoluzione dei problemi del computer	57
Risposte a domande frequenti (FAQ)	59
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi	62
Messaggi di errore	63
Richiesta di assistenza tecnica	64
ITW (International Traveler's Warranty)	64
Operazioni preliminari	65
Appendice A Specifiche	67
Appendice B Avvisi	73


1 Introduzione a TravelMate

TravelMate associa elevate prestazioni, versatilità, funzioni di gestione dell'alimentazione e funzionalità multimediali ad uno stile esclusivo e un design ergonomico. Si rivela un partner completamente nuovo e potente che garantisce un'elaborazione ai massimi livelli per produttività e affidabilità.

Panoramica di TravelMate

Completata l'installazione del computer come illustrato nel poster di istruzioni **Just for Starters...**, vi presentiamo il nuovo computer TravelMate.


Vista anteriore

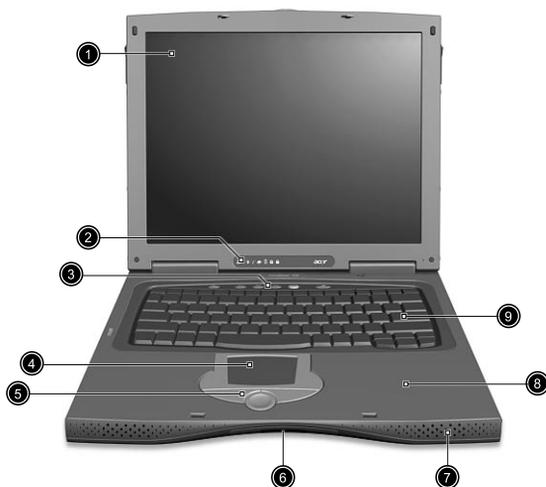

#	Voce	Descrizione
1	Display	Denominato anche LCD (Liquid Crystal Display), visualizza l'uscita del computer.
2	Indicatori di stato	LED (Light Emitting Diode) che si accendono e si spengono per mostrare lo stato del computer e le relative funzioni e componenti.
3	Tasti di esecuzione rapida	Tasti speciali per l'avvio del browser Internet, del programma di posta elettronica e dei programmi usati frequentemente. Vedere "Tasti di esecuzione rapida" a pagina 20.

#	Voce	Descrizione
4	Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tatto che funziona come il mouse di un computer.
5	Pulsanti (sinistro, centro e destro)	I pulsanti sinistro e destro funzionano come i pulsanti destro e sinistro del mouse; il pulsante centrale serve per effettuare lo scorrimento nelle quattro direzioni.
6	Porta a infrarossi 	Offre l'interfaccia con dispositivi a infrarossi, ad esempio stampante a infrarossi, computer basati su tecnologia IR.
7	Altoparlanti	Consente l'emissione dell'audio.
8	Poggiapolsi	Comoda area di supporto per le mani durante l'uso del computer.
9	Tastiera	Consente l'immissione dei dati nel computer.

Vista sinistra

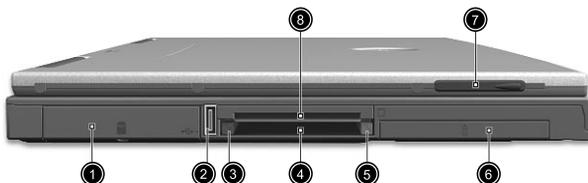

#	Voce	Descrizione
1	Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con una vite).
2	Porta USB 	Consente di connettere qualsiasi dispositivo USB (Universal Serial Bus), come mouse USB o videocamera USB.
3	Pulsante di espulsione della PC Card	Consente di espellere la PC Card dall'apposito slot.

#	Voce	Descrizione
4	Slot per PC Card 	Consente l'inserimento di una PC Card a 16 bit di tipo II o di una PC Card CardBus a 32 bit.
5	Pulsante di espulsione della Smart Card	Consente di espellere la Smart Card dall'apposito slot.
6	Alloggiamento della batteria	Contiene il gruppo batterie del computer.
7	Slot per kit di cattura video	Consente di collegare il kit di cattura video opzionale sul lato sinistro del computer.
8	Slot per Smart Card	Slot per interfaccia Smart Card con sistema di autenticazione precedente all'avvio.

Vista destra



#	Voce	Descrizione
1	Unità AcerMedia	Contiene il modulo dell'unità rimovibile.
2	Indicatore AcerMedia	Si illumina quando l'unità AcerMedia è attiva.
3	Pulsante di espulsione	Consente di estrarre il vassoio dell'unità.
4	Slot di espulsione di emergenza	Consente di estrarre il vassoio dell'unità quando il computer è spento. Vedere pagina 61.
5	Pulsante d'accensione	Consente di accendere il computer.

#	Voce	Descrizione
6	Serratura di sicurezza	Consente di collegare al computer una serratura con chiave compatibile con il blocco Kensington.



Nota: La posizione dell'indicatore AcerMedia, del pulsante di espulsione e del pulsante di espulsione di emergenza può essere diversa a seconda dell'unità ottica installata.


Vista posteriore



#	Voce	Descrizione
1	Jack di alimentazione 	Collega ad un adattatore CA.
2	Porta USB 	Consente di connettere qualsiasi dispositivo USB (Universal Serial Bus), come mouse USB o videocamera USB
3	S-video 	Consente di connettere una televisione o un dispositivo video con ingresso S-video.

#	Voce	Descrizione
4	Porta per display esterno 	Consente di connettere un dispositivo video, ad esempio un monitor esterno o un proiettore LCD, con risoluzione fino a 1400x1050 a 16,7 milioni di colori
5	Porta di espansione 	Consente di connettere un replicatore di porte I/O o un dispositivo di espansione EasyPort.
6	Porta parallela 	Consente di connettere una periferica con connessione parallela, ad esempio una stampante.
7	Uscita altoparlanti/ cuffie 	Per connettere dispositivi di uscita linea audio, come altoparlanti e cuffie.
8	Jack ingresso linea 	Per la connessione di dispositivi di ingresso linea audio, come un lettore CD audio o un walkman stereo.
9	Jack per modem 	Per la connessione alla linea telefonica.
10	Jack di rete 	Consente il collegamento ad una rete basata su Ethernet 10/100.
11	Porta IEEE 1394 	Consente il collegamento a dispositivi IEEE 1394.

Vista inferiore

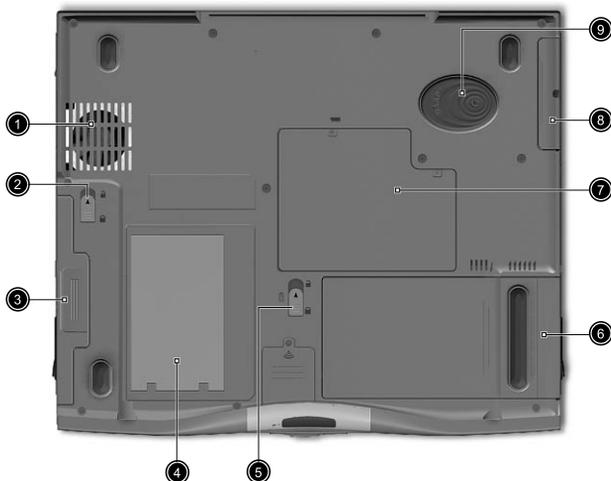

#	Voce	Descrizione
1	Ventola di raffreddamento	Consente di raffreddare il computer. Nota: Non coprire né ostruire l'apertura della ventola.
2	Gancio di rilascio dell'alloggiamento AcerMedia	Consente di sganciare l'unità AcerMedia dall'alloggiamento per la rimozione o la sostituzione.
3	Alloggiamento AcerMedia	Contiene il modulo dell'unità AcerMedia.
4	Slot di identificazione personale	Per personalizzare il computer, inserire un biglietto da visita o una carta di identità.
5	Gancio di rilascio della batteria	Consente di sganciare la batteria per rimuovere il gruppo batterie.
6	Alloggiamento della batteria	Contiene il gruppo batterie del computer.

#	Voce	Descrizione
7	Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
8	Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer (fissato con una vite)..
9	Dispositivo di protezione del disco rigido	Protegge il disco rigido da urti accidentali e vibrazioni.

Caratteristiche

Di seguito sono brevemente elencate le caratteristiche del computer:

Prestazioni

- Processore-M Mobile Intel® Pentium® III con cache di livello 2 di 512 KB che supporta la nuova tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep™
- Memoria espandibile fino a 1 GB
- Unità ottica rimovibile interna (alloggiamento AcerMedia)
- Disco rigido ad alta capacità Enhanced-IDE
- Batteria principale agli ioni di litio
- Sistema di gestione dell'alimentazione con supporto ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
- Interfaccia Smart Card con sistema di autenticazione precedente all'avvio per un'ancora maggiore sicurezza

Display

- Display a cristalli liquidi (LCD) TFT in grado di visualizzare 65.536 colori a 16 bit con una risoluzione XGA (eXtended Graphics Array) fino 1024 x 786 per lo schermo da 13.3" e da 14.1" e una risoluzione SXGA+ (Super eXtended Graphics Array +) di 1400 x 1050 per quello da 15"
- Funzioni 3D
- Supporto per display simultaneo LCD e CRT
- Uscita S-video per la connessione a una televisione o a un dispositivo video con ingresso S-video
- Funzione di spegnimento automatico dello schermo LCD che definisce automaticamente le impostazioni ottimali per il display e allo stesso tempo consente un risparmio di energia
- Funzionalità di doppio display

Supporto multimediale

- Audio stereo ad alta fedeltà AC'97 a 16 bit con suono 3D e sintetizzatore wavetable
- Due altoparlanti incorporati

- Microfono incorporato
- Unità ottica ad alta velocità (alloggiamento AcerMedia)

Connettività

- Porta modem fax/dati ad alta velocità
- Porta Ethernet/Fast Ethernet
- Comunicazione senza cavi ad infrarossi
- Porte USB (Universal Serial Bus)
- Porta IEEE 1394
- LAN senza cavi InviLink 802.11b opzionale

Design ergonomico e attento alle esigenze degli utenti

- Pulsante di scorrimento Internet a quattro direzioni
- Linea snella, semplice e moderna
- Tastiera standard
- Dispositivo di puntamento touchpad centrato in modo ergonomico

Espansione

- Uno slot per PC Card CardBus di tipo II
- Memoria espandibile
- Replicatore di porta EasyPort

Indicatori

Il computer dispone di sette icone di stato estremamente intuitive collocate sotto lo schermo.



Le icone di stato relative alla modalità alimentazione (Power) e sospensione (Sleep) sono visibili anche quando il coperchio del display è chiuso, al fine di consentire il controllo continuo dello stato del computer.

Icona	Funzione	Descrizione
	Comunicazione senza cavi	Si illumina quando sono abilitate le funzioni LAN senza cavi.
	Alimentazione	Si illumina quando il computer è acceso.
	Sospensione	Si illumina quando viene attivata la modalità standby e lampeggia quando il sistema entra o esce dalla modalità ibernazione.
	Attività delle unità	Si illumina quando è attiva l'unità floppy, disco rigido o AcerMedia.
	Ricarica della batteria	Si illumina durante la ricarica della batteria.

Icona	Funzione	Descrizione
	Bloc Maiusc	Si illumina quando Bloc Maiusc è attivato.
	Bloc Num	Si illumina quando Bloc Num è attivato.


Uso della tastiera

La tastiera standard dispone di tastierino incorporato, tasti cursore separati, due tasti Windows e dodici tasti funzione.

Tasti speciali

Tasti Bloc


La tastiera dispone di tre tasti Bloc che è possibile attivare e disattivare.

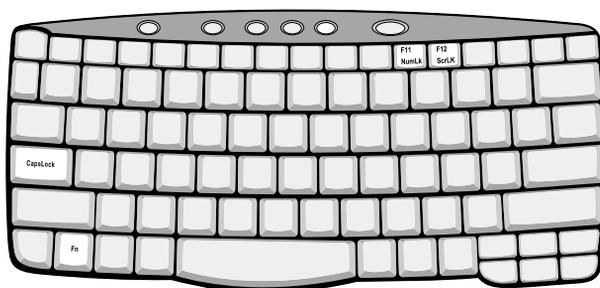

Tasto Bloc	Descrizione
Bloc Maiusc	Quando Bloc Maiusc è attivo, tutti i caratteri alfabetici digitati vengono riportati in maiuscolo.
Bloc Num (Fn-F11)	Quando Bloc Num è attivo, il tastierino incorporato è impostato sulla modalità numerica. I tasti funzionano come una calcolatrice (completa degli operatori aritmetici +, -, * e /). Utilizzare questa modalità quando occorre immettere molti dati numerici. Per ottimizzare l'operazione, è comunque preferibile collegare un tastierino esterno.
Bloc Scorr (Fn-F12)	Quando Bloc Scorr è attivo, lo schermo si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso, a seconda che venga premuta la freccia verso l'alto o verso il basso. Bloc Scorr non funziona con tutte le applicazioni.

Tastierino numerico incorporato

Il tastierino numerico incorporato funziona come il tastierino numerico di un computer desktop e viene identificato da piccoli caratteri posizionati nell'angolo superiore destro dei copritasti. Per semplificare la legenda della tastiera, i simboli dei tasti di controllo del cursore non sono riportati sui tasti.

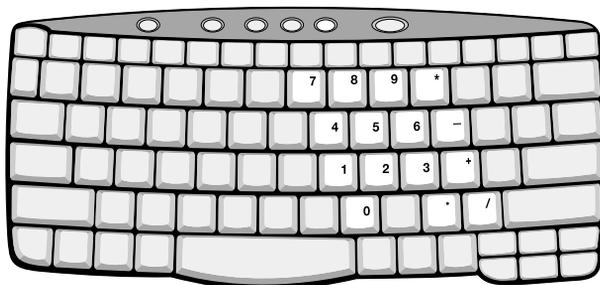


Accesso desiderato	Bloc Num attivo	Bloc Num inattivo
Tasti numerici sul tastierino incorporato	Digitare i numeri normalmente.	
Tasti di controllo del cursore sul tastierino incorporato.	Tenere premuto il tasto Maiusc insieme ai tasti di controllo del cursore.	Tenere premuto il tasto Fn insieme ai tasti di controllo del cursore.
Tasti principali della tastiera	Tenere premuto il tasto Fn mentre si digitano le lettere sul tastierino incorporato.	Digitare le lettere normalmente.



Nota: Se al computer è collegata una tastiera o un tastierino esterno, la funzione Bloc Num si sposta automaticamente dalla tastiera interna alla tastiera o al tastierino esterno.

Tasti Windows

La tastiera è provvista di due tasti in grado di svolgere le funzioni specifiche di Windows.

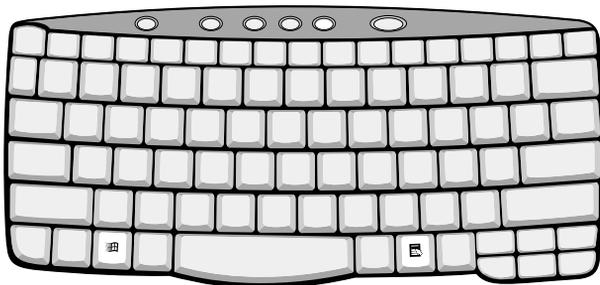


Tasto	Descrizione
Tasto con il logo di Windows 	Pulsante Start. Utilizzando questo tasto in combinazione con altri, è possibile attivare delle funzioni speciali. Di seguito sono riportati alcuni esempi. <ul style="list-style-type: none">  + Tab (attiva il pulsante successivo della barra delle applicazioni)  + E (esplora le risorse del computer)  + F (ricerca un documento)  + M (riduce tutto a icona) Maiusc +  + M (annulla l'operazione di riduzione ad icona)  + R (visualizza la finestra di dialogo Esegui)
Tasto applicazione 	Consente di aprire un menu di scelta rapida (la stessa funzione si ottiene facendo clic con il pulsante destro del mouse).

Tasti di scelta rapida

Il computer consente l'uso di alcuni tasti di scelta rapida o combinazioni di tasti per accedere alla maggior parte dei controlli, quali la luminosità dello schermo, l'uscita per il volume e BIOS Utility.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **Fn** e premere l'altro tasto della combinazione.

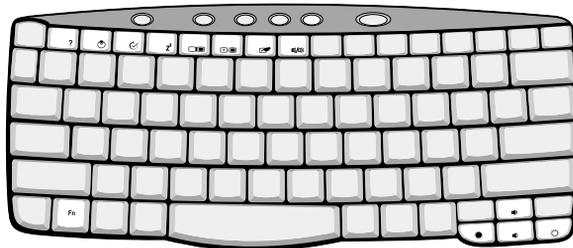


Tasto di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
Fn-F1	?	Guida per i tasti di scelta rapida	Visualizza la Guida relativa ai tasti di scelta rapida.
Fn-F2		Impostazione	Consente di accedere all'utilità di configurazione del computer.
Fn-F3		Attivazione e disattivazione dello schema di gestione dell'alimentazione	Consente di attivare e disattivare lo schema di gestione dell'alimentazione utilizzato dal computer (funzione disponibile se supportata dal sistema operativo). Vedere "Gestione dell'alimentazione" a pagina 28.
Fn-F4		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer. Vedere "Gestione dell'alimentazione" a pagina 28.
Fn-F5		Passaggio da un display all'altro	Consente di passare all'uscita video del display o del monitor esterno (se collegato) e dal display al monitor esterno.
Fn-F6		Schermo vuoto	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare all'impostazione precedente.

Tasto di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
Fn-F7		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
Fn-F8		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
Fn-↑		Aumento del volume	Aumenta il volume dell'altoparlante.
Fn-↓		Riduzione del volume	Riduce il volume dell'altoparlante.
Fn-→		Aumento della luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo.
Fn-←		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.

Simbolo dell'Euro

Se il layout di tastiera è impostato su Americano - Internazionale o Regno Unito oppure si dispone di una tastiera con un layout europeo, è possibile digitare il simbolo dell'Euro dalla tastiera.

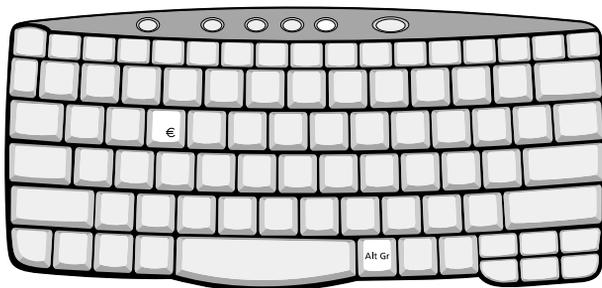

Nota per gli utenti di tastiere USA: Il layout della tastiera viene impostato quando si installa Windows per la prima volta. Per garantire il funzionamento del simbolo dell'Euro, è necessario che il layout della tastiera sia impostato su Americano - Internazionale.

Per verificare il tipo di tastiera in Windows Millennium Edition e Windows 2000, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Tastiera**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Lingua**.
- 4 Verificare che il layout di tastiera sia impostato su Americano - Internazionale.
In caso contrario, selezionare e fare clic su **Proprietà**, quindi scegliere **Americano - Internazionale** e fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **OK**.

Per verificare il tipo di tastiera in Windows XP, attenersi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic su **Start, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Impostazioni internazionali e della lingua**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Lingua**, quindi su **Dettagli**.
- 4 Verificare che il layout di tastiera sia impostato su Americano - Internazionale.
In caso contrario, selezionare e fare clic su **AGGIUNGI**, quindi scegliere **Americano - Internazionale** e fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **OK**.

Per digitare il simbolo dell'Euro, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Individuare il simbolo dell'Euro sulla tastiera.
- 2 Aprire un editor di testo o un word processor.
- 3 Tenere premuto **Alt Gr** insieme al simbolo dell'Euro.



.....

Nota: Alcuni tipi di carattere e software non supportano il simbolo dell'Euro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

Tasti di esecuzione rapida

Nella parte superiore della tastiera sono presenti cinque tasti. Questi pulsanti sono definiti tasti di esecuzione rapida. designati come pulsanti P1, P2, P3, pulsante e-mail e pulsante browser Web.




Nota: A sinistra dei cinque tasti di esecuzione rapida si trova il tasto della comunicazione senza cavi. Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare il manuale per la comunicazione senza cavi.

Tasto di esecuzione rapida	Applicazione predefinita
P1	Programmabile dall'utente
P2	Programmabile dall'utente
P3	Applicazione multimediale
E-mail	Applicazione e-mail. Il LED del pulsante per la posta elettronica lampeggia quando l'utente riceve un messaggio.
Browser Web	Applicazione browser Internet

Funzione di controllo e-mail

All'avvio del sistema, viene visualizzata una finestra di dialogo per il controllo della posta elettronica. In questa finestra di dialogo è presente l'opzione che consente di lanciare o meno il programma all'avvio, impostare l'ora per il controllo della posta, ecc. Se si dispone già di un account di posta elettronica, è possibile completare le proprietà di posta elettronica nella finestra di dialogo.

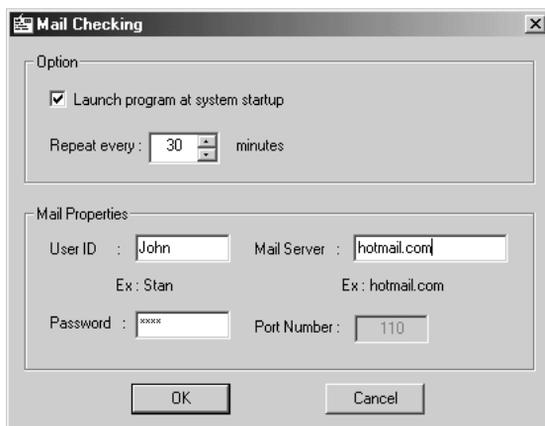

Il server di posta elettronica è il nome del server in cui si riceve la posta, ad esempio: in JohnSmith@hotmail.com, il server di posta elettronica è **hotmail.com**.

Oltre alla funzione di controllo della posta, è presente il tasto e-mail per lanciare il programma di posta elettronica. Tale tasto è situato sopra la tastiera sotto il display LCD. Il LED del pulsante della posta elettronica lampeggia quando l'utente riceve un messaggio.

È possibile accedere alla finestra di dialogo per il controllo della posta elettronica anche facendo clic su **Start, Programmi, Launch Manager**, quindi scegliendo l'**impostazione di controllo della posta elettronica**.

Touchpad

Il touchpad incorporato è un dispositivo di puntamento sensibile ai movimenti delle dita. Ciò significa che il cursore risponde appena le dita si muovono sulla superficie del touchpad. La posizione centrale sul poggiapolsi offre un supporto ottimale e il massimo comfort.




Nota: Quando si utilizza un mouse USB esterno, è possibile premere **Fn-F7** per disattivare il touchpad.



Nozioni di base sul touchpad

Di seguito vengono riportate le istruzioni sull'uso del touchpad.

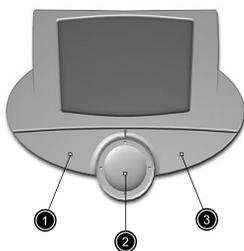

- Muovere il dito sul touchpad per spostare il cursore.
- Premere i pulsanti sinistro (1) e destro (3) collocati a margine del touchpad per effettuare le selezioni ed eseguire attività. Questi due pulsanti sono simili ai pulsanti destro e sinistro del mouse e, se toccati, producono risultati simili.
- Utilizzare il pulsante a quattro direzioni (2) (alto/basso/sinistra/destra) per scorrere una pagina in alto, in basso, a sinistra o a destra. Questo pulsante emula l'azione del cursore sulle barre di

scorrimento verticale e orizzontale delle applicazioni Windows.

Funzione	Pulsante sinistro	Pulsante destro	Pulsanti centrali	Battuta
Esecuzione	Fare clic due volte rapidamente			Toccare due volte rapidamente, come per fare doppio clic con il mouse
Selezione	Fare clic una volta			Toccare una volta
Trascinamento	Fare clic e tenere premuto, quindi con il dito trascinare il cursore sul touchpad			Toccare due volte imprimendo la stessa velocità del doppio clic del pulsante del mouse, quindi tenere premuto il dito sul touchpad alla seconda battuta e trascinare il cursore
Accesso al menu di scelta rapida		Fare clic una volta		
Scorrimento			Fare clic e tenere premuto il pulsante nella direzione desiderata (alto/basso/sinistra/destra)	



Nota: Tenere le dita asciutte e pulite quando si utilizza il touchpad. Avere cura di mantenere anche il touchpad asciutto e pulito. Il touchpad è sensibile ai movimenti delle dita, quindi,

quanto più leggero è il tocco, tanto migliore sarà la risposta. Un tocco più brusco non accelera i tempi di risposta del touchpad.

Dispositivi di memoria

Questo computer offre i seguenti dispositivi di memoria.

- Disco rigido ad alta capacità Enhanced-IDE
- Unità AcerMedia

Disco rigido

Il disco rigido ad elevata capacità rappresenta la soluzione ideale per soddisfare ogni esigenza di memoria. Qui vengono memorizzati i programmi e i dati dell'utente.

Unità AcerMedia

L'alloggiamento per unità AcerMedia consente l'inserimento di una vasta gamma di unità opzionali da utilizzare con il computer, comprendenti:


- Unità CD-ROM
- Unità DVD-ROM
- Unità DVD/CD-RW
- Seconda unità disco rigido
- Unità floppy



.....
Nota: Per sostituire i moduli di unità AcerMedia, vedere
"Sostituzione dei moduli di unità AcerMedia" a pagina 52.

Espulsione del vassoio dell'unità (CD o DVD)

Per espellere il vassoio dell'unità ottica quando il computer è acceso, premere il pulsante di espulsione dell'unità.

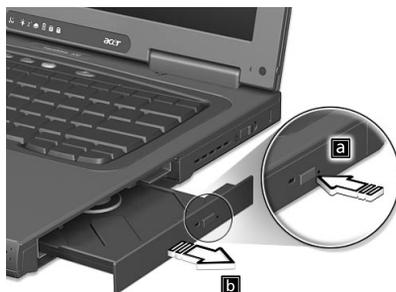

Quando il computer è spento, è possibile espellere il vassoio dell'unità utilizzando il foro di espulsione di emergenza. Vedere pagina 61.

Utilizzo del software

Esecuzione di filmati DVD

Quando il modulo dell'unità DVD-ROM è installato nell'alloggiamento AcerMedia, è possibile riprodurre filmati DVD sul computer.

- 1 Espellere il vassoio DVD e inserire un filmato DVD, quindi chiudere il vassoio.



Importante: Quando si avvia il lettore DVD per la prima volta, il programma richiede di immettere il codice area. I dischi DVD sono suddivisi in 6 aree geografiche. Una volta impostata l'unità DVD su un codice area, saranno eseguiti solo i dischi DVD di tale area. Il codice area può essere impostato al massimo cinque volte (compresa la prima), dopodiché l'ultimo codice area impostato è permanente. La procedura di recupero del disco rigido non ripristina il numero di volte in cui il codice area è stato impostato. Per informazioni sul codice area dei filmati DVD, fare riferimento alla tabella seguente.

- 2 Il filmato DVD verrà eseguito automaticamente dopo alcuni secondi.


Codice area	Paese
1	USA, Canada
2	Europa, Medio Oriente, Sud Africa, Giappone
3	Sud-Est asiatico, Taiwan, Corea del Sud
4	America Latina, Australia, Nuova Zelanda
5	Ex Unione Sovietica, parte dell'Africa, India
6	Repubblica Popolare Cinese



Nota: Per cambiare il codice area, inserire un filmato DVD di un'area geografica differente nell'unità DVD-ROM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea.

Audio

Il computer è dotato di audio stereo AC'97 ad alta fedeltà a 16 bit e comprende un microfono sensibile incorporato e due altoparlanti stereo.

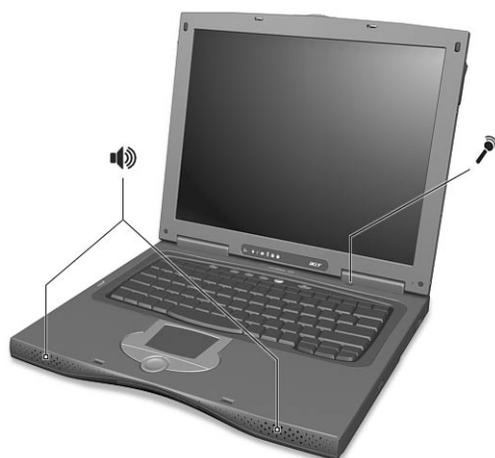

Sul pannello posteriore del computer sono presenti porte audio. Per ulteriori informazioni sul collegamento di dispositivi audio esterni, vedere "Vista posteriore" a pagina 6.

Regolazione del volume

Regolare il volume è semplice come premere qualche pulsante. Per ulteriori informazioni sulla regolazione del volume degli altoparlanti, vedere "Tasti di scelta rapida" a pagina 16.

Gestione dell'alimentazione

Questo computer dispone di un'unità di gestione dell'alimentazione che effettua il monitoraggio dell'attività di sistema. Per attività di sistema si intende qualsiasi attività di uno o più dei seguenti dispositivi: tastiera, mouse, unità floppy, disco rigido, periferiche collegate alle porte seriali e parallele e memoria video. Se, entro un determinato periodo di tempo, non viene rilevata alcuna attività (timeout di inattività), il computer interrompe il funzionamento di alcuni o di tutti questi dispositivi per risparmiare energia.

Questo computer utilizza uno schema di gestione dell'alimentazione che supporta ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) per assicurare allo stesso tempo consumi energetici ridotti al minimo e prestazioni elevate. Windows gestisce automaticamente tutte le procedure di risparmio energetico.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida in linea.

Spostarsi con TravelMate

Questa sezione contiene suggerimenti e consigli utili durante i viaggi o gli spostamenti con il computer.

Come scollegare il computer dagli accessori esterni

Per scollegare il computer dagli accessori esterni, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Salvare il lavoro in corso.
- 2 Rimuovere eventuali supporti, dischetti o CD dalle unità.
- 3 Chiudere il sistema operativo.
- 4 Chiudere il coperchio del display.
- 5 Scollegare il cavo dall'adattatore CA.
- 6 Scollegare la tastiera, il dispositivo di puntamento, la stampante, il monitor esterno e gli altri dispositivi esterni.
- 7 Scollegare il blocco Kensington se utilizzato per proteggere il computer.

Spostamenti brevi

“quando ci si sposta entro brevi distanze, ad esempio dalla scrivania del proprio ufficio ad una sala riunioni”

Preparazione del computer

Prima di spostare il computer, chiudere e fissare il coperchio del display per attivare la modalità sospensione del sistema. A questo punto, è possibile trasportare il computer con sicurezza in qualsiasi luogo all'interno dell'edificio. Per uscire dalla modalità sospensione, aprire il display.

Se si intende portare il computer presso l'ufficio di un cliente o in un altro edificio, è preferibile spegnerlo.

- 1 Fare clic su **Start, Chiudi sessione...** o **Spegni computer** (Windows XP).
- 2 Selezionare **Arresta il sistema** e fare clic su **OK** o selezionare **Spegni** (Windows XP).

In alternativa,

è possibile attivare la modalità sospensione premendo **Fn-F4**. Quindi, chiudere completamente il display.

Quando si è pronti ad utilizzare nuovamente il computer, sganciare ed aprire il display, e premere un tasto qualsiasi. Se l'indicatore di accensione è inattivo, il computer è entrato in modalità ibernazione e si è spento. Far scorrere e rilasciare l'interruttore per riaccendere il computer. Tenere presente che il computer potrebbe entrare in modalità ibernazione dopo un periodo di tempo in cui si trova in modalità sospensione. Riaccendere il computer per ripristinarne il normale funzionamento uscendo dalla modalità ibernazione.

Accessori per brevi riunioni

In molti casi, una batteria completamente carica consente un buon funzionamento del computer per circa 4 ore. Se la riunione a cui occorre partecipare ha una durata più breve rispetto a questo periodo di tempo, è sufficiente portare con sé solo il computer.

Accessori per lunghe riunioni

Se si prevede che la durata della riunione sia superiore a 4 ore o se la batteria non è completamente carica, è preferibile portare con sé l'adattatore CA per collegare il computer ad una presa di corrente nella sala riunioni.

Se nella sala riunioni non è disponibile alcuna presa elettrica, ridurre il consumo della batteria inserendo il computer in modalità sospensione. Premere **Fn-F4** o chiudere il coperchio del display ogni volta che il computer non viene utilizzato attivamente. Quindi, toccare un tasto qualsiasi oppure aprire il display per riprendere il normale funzionamento.

Spostamenti ufficio - casa

“quando ci si sposta dall'ufficio a casa o viceversa”

Preparazione del computer

Dopo aver rimosso il computer dalla scrivania, attenersi alla procedura riportata di seguito per prepararlo allo spostamento verso casa.

- Verificare di aver rimosso tutti i supporti, dischetti e CD, dalle unità. Se non si rimuovono i supporti, la testina dell'unità potrebbe danneggiarsi.

- Inserire il computer in una custodia protettiva in grado di impedire che scivoli e ne attutisca l'eventuale caduta.



Avvertenza: Evitare di inserire gli accessori vicino al coperchio superiore del computer. La pressione contro tale coperchio potrebbe danneggiare il display.

Accessori da portare

A meno che non si abbiano già alcuni accessori a casa, è consigliabile portare con sé quanto segue.

- Adattatore CA e cavo di alimentazione
- Copia stampata del manuale dell'utente
- Moduli di unità AcerMedia

Considerazioni speciali

Per proteggere il computer durante i viaggi e gli spostamenti, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

- Ridurre al minimo l'effetto delle variazioni di temperatura tenendo con sé il computer.
- Se è necessario fermarsi per un lungo periodo di tempo e non si può portare il computer con sé, lasciarlo nel bagagliaio dell'automobile per evitare di esporlo al caldo eccessivo.
- Le variazioni nella temperatura e nell'umidità possono provocare condensa. Riportare il computer a temperatura ambiente e, prima di accenderlo, esaminare il display per verificare la presenza di eventuali tracce di condensa. Se la variazione di temperatura è superiore a 10°C, far tornare il computer lentamente a temperatura ambiente. Se possibile, lasciare il computer per 30 minuti in un ambiente con temperatura compresa tra quella esterna e quella ambiente.

Sistemazione di un ufficio a casa

Se si lavora frequentemente a casa con il computer, è consigliabile acquistare un secondo adattatore CA da utilizzare a casa. In questo modo si può evitare di trasportare un ulteriore peso da e verso casa.

Se si utilizza il computer a casa per periodi di tempo prolungati, è preferibile aggiungere anche una tastiera, un monitor o un mouse esterni.

In viaggio con il computer

"quando ci si sposta per grandi distanze, ad esempio dall'edificio del proprio ufficio a quello di un cliente o per viaggi nazionali"

Preparazione del computer

Preparare il computer attenendosi alla procedura descritta per gli spostamenti ufficio - casa. Assicurarsi che la batteria nel computer sia carica. Per motivi di sicurezza negli aeroporti, può essere necessario accendere il computer durante il passaggio nell'area dei gate.

Accessori da portare

Portare con sé gli accessori indicati di seguito.

- Adattatore CA
- Gruppi batterie di ricambio completamente carichi
- Moduli di unità AcerMedia
- Altri file driver della stampante se si intende utilizzare un'altra stampante

Considerazioni speciali

Oltre alle istruzioni per portare il computer a casa, attenersi ai consigli forniti di seguito per proteggere il computer in viaggio.

- Portare sempre il computer come bagaglio a mano.
- Se possibile, far ispezionare il computer a mano. Le macchine a raggi X adibite per la sicurezza negli aeroporti sono sicure, ma si consiglia di non lasciar passare il computer attraverso un metal detector.
- Evitare di esporre i dischi floppy ai metal detector portatili.

In viaggio all'estero con il computer

"quando ci si sposta da un paese all'altro"

Preparazione del computer

Preparare il computer seguendo le normali procedure da effettuare per un viaggio.

Accessori da portare

Portare con sé gli accessori indicati di seguito.

- Adattatore CA
- Cavi di alimentazione appropriati per il paese di destinazione
- Gruppi batterie di ricambio completamente carichi
- Moduli di unità AcerMedia
- Altri file driver della stampante se si intende utilizzare un'altra stampante
- Prova di acquisto, nel caso in cui sia necessario esibirla ai funzionari della dogana
- Passaporto ITW (International Traveler's Warranty)

Considerazioni speciali

Attenersi alle stesse considerazioni speciali relative ai viaggi con il computer. Inoltre, questi suggerimenti sono utili quando si viaggia all'estero.

- Quando si viaggia in un altro paese, verificare che il voltaggio CA locale e le specifiche del cavo di alimentazione dell'adattatore CA siano compatibili. In caso contrario, acquistare un cavo di alimentazione compatibile con il voltaggio CA locale. Non utilizzare i kit di conversione venduti per gli elettrodomestici.
- Se si utilizza il modem, verificare che il modem e il connettore siano compatibili con il sistema di telecomunicazioni del paese di destinazione.


Protezione del computer

Questo computer rappresenta un investimento importante e deve essere trattato con cura. Protezione e cura del computer.

Le funzioni di sicurezza comprendono alcuni blocchi hardware e software: un foro per la serratura di sicurezza, la Smart Card e le password.

Utilizzo di una serratura di sicurezza

Il foro per la serratura di sicurezza situato sul pannello sinistro del computer consente di collegare al computer una serratura compatibile con il blocco Kensington.

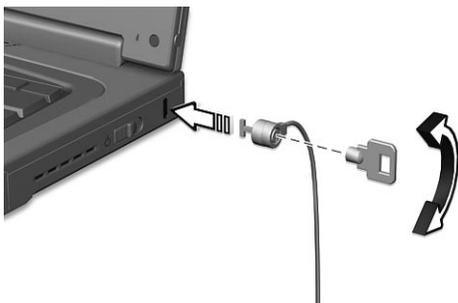

Avvolgere un cavo di blocco di sicurezza per il computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Utilizzo della Smart Card

Il software comprende i seguenti componenti: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ e PlatinumKey™ che forniscono, insieme, molteplici livelli di sicurezza.


- PlatinumPAS implementa la prima misura di sicurezza a livello di BIOS ed è eseguito durante la verifica di routine del BIOS all'accensione o al riavvio del computer. Se non è rilevata alcuna Smart Card o Emergency Card, il computer arresta l'avvio, impedendo così qualsiasi accesso non autorizzato al sistema.

- PlatinumSecure potenzia la procedura di accesso protetto a Windows a livello di sistema operativo. Consente l'autenticazione dell'utente grazie ad una funzione di codifica/decodifica che utilizza la Smart Card. Se la Smart Card dell'utente non è disponibile, l'utente può utilizzare la Emergency Card come sostituto provvisorio della Smart Card.
- PlatinumKey si avvale di funzioni di autenticazione automatica e di cache automatica per consentire l'accesso con un unico clic a tutti i siti Web protetti da password (in attesa di brevetto), eliminando così i costi relativi alla memorizzazione e digitazione degli ID utente e delle password durante la navigazione in Internet con i browser Microsoft o Netscape.

Sul pannello sinistro del computer si trova uno slot per la Smart Card. Questa nuova funzione di sicurezza consente di avviare il computer con tutte le impostazioni personalizzate già impostate nella smart card. In questo modo non occorre ricordare la password di accesso al computer.



Per rimuovere la Smart Card, premere il pulsante di espulsione della Smart Card (a) e rimuovere la Smart Card (b) come mostrato nell'illustrazione seguente.

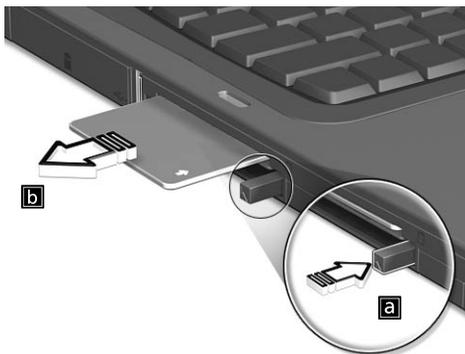

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa alla Smart Card.

Registrazione della Smart Card



Importante: Il notebook Acer è dotato di una funzione di sicurezza mediante smart card che impedisce accessi non autorizzati. Se si decide di abilitare tale funzione, accertarsi di aver compilato e restituito ad Acer la scheda di garanzia. Queste informazioni saranno utilizzate dai centri di assistenza Acer per verificare la proprietà qualora la "chiave" della smart card andasse perduta o fosse danneggiata. È estremamente importante registrare il proprio notebook presso un centro di assistenza Acer quando si sostituisce la "chiave" della smart card smarrita.

Se la registrazione della smart card è stata già ignorata, reinstallare l'applicazione nel modo seguente:


- 1 Inserire il **CD di sistema** ed eseguire nuovamente l'installazione.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per abilitare la funzione di sicurezza della smart card, consultare il manuale utente.

Esecuzione di PlatinumSecure


PlatinumSecure potenzia la procedura di accesso protetto a Windows Me, 2000 o XP a livello di sistema operativo. Consente l'autenticazione dell'utente grazie ad una funzione di codifica/decodifica che utilizza la Smart Card. Se la Smart Card dell'utente non è disponibile, l'utente può utilizzare la Emergency Card come sostituto provvisorio della Smart Card. Al termine dell'installazione, sul desktop di Windows sarà visibile l'icona di PlatinumSecure. Fare doppio clic o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi selezionare **Apri** dal menu a comparsa (oppure avviarlo dal gruppo di programma PlatinumSecret). Dal menu che viene visualizzato, l'utente può accedere direttamente a

tre funzioni: PlatinumSecure Options, Smart Card Manager e Change Password.

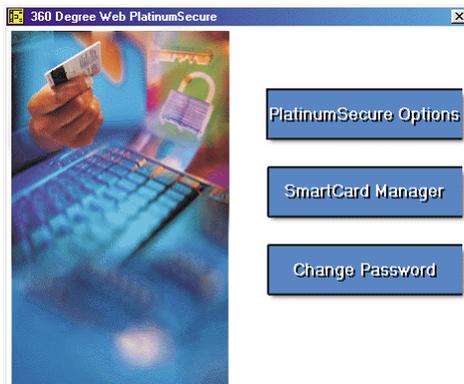

PlatinumSecure Options

Fare clic sul pulsante **PlatinumSecure Options** per aprire la finestra Smart Card Options (Opzioni Smart Card), che consente di soddisfare le esigenze di protezione della privacy di molti utenti diversi.

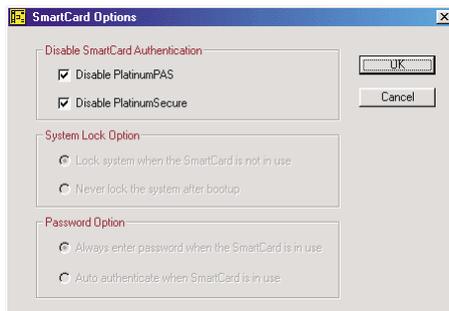

- Disable Smart Card Authentication

Quando si seleziona **Disable PlatinumPAS**, sarà disabilitato il sistema di autenticazione di preavvio di PlatinumPAS.

Se si seleziona **Disable PlatinumSecure**, sarà disabilitata l'autenticazione all'accesso Windows di PlatinumSecure con la Smart Card, il che significa che la protezione del PC e altre opzioni quali **System Lock Option** e **Password Option** saranno anch'esse disabilitate. Per questa selezione occorre immettere la password della Smart Card.

- System Lock Option

Quando si seleziona l'opzione **Lock system when the Smart Card is not in use** (impostazione predefinita), se la Smart Card è rimossa si attiva lo screensaver di PlatinumSecure e l'accesso al sistema è bloccato. Quando si seleziona l'opzione **Never lock the system after bootup**, non vi è protezione del PC dopo l'avvio e Password Option è disabilitata.

- Password Option

Se è selezionato **Always enter password when the Smart Card is in use** (impostazione predefinita), il sistema richiederà sempre la password ogni volta che si desidera avere accesso al sistema mentre è inserita la Smart Card. Se è selezionata l'opzione **Auto authenticate when Smart Card is in use**, non occorre immettere la password. È sufficiente inserire la Smart Card.

Smart Card Manager

Il supporto multiutente è implementato e gestito in Smart Card Manager. È possibile registrare cinque utenti sullo stesso PC. **SOLO** chi è registrato come Primary User potrà aggiungere o rimuovere altri utenti. Se si è registrati come Regular User si potrà essere aggiunti o rimossi dagli altri utenti. Tutti gli utenti registrati saranno in grado di utilizzare l'opzione View Smart Card users.

Modifica della password

Per modificare la password della Smart Card, fare clic sul pulsante **Change Password**, compilare i tre campi della finestra di dialogo Change Password e chiudere la finestra di dialogo facendo clic sul pulsante **OK**.

Codifica/decodifica


PlatinumSecure può essere inoltre utilizzato per codificare/decodificare i file, ad eccezione dei file di sistema o dei file che siano già stati codificati con altre applicazioni. Fare doppio clic su un file per codificarlo/decodificarlo automaticamente. Tuttavia, se il file è associato ad un'applicazione, invece di venire codificato verrà aperto con tale applicazione. La codifica non è ricorsiva. Ossia, quando si codifica una cartella, vengono codificati solo i file contenuti direttamente nella cartella e non gli altri file contenuti nelle sottocartelle.

Per trovare i comandi di codifica/decodifica:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di avvio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella o un'icona

nel desktop di Windows, oppure

- In Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella, file o gruppo di file selezionati.

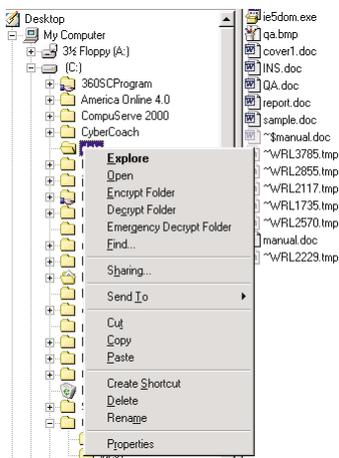

Eeguire PlatinumKey

PlatinumKey consente l'accesso con un unico clic ai siti Web protetti da password. Grazie all'esclusiva tecnologia della Smart Card, è possibile espandere notevolmente la dimensione limitata della memoria della scheda per ottenerne un uso illimitato, memorizzando le informazioni private in un file codificato sulla Smart Card o sul server dei siti protetti 360 Degree Web.

Le informazioni in PlatinumKey quali quelle contenute in My Info e Credit Cards, possono essere trasferite ad altre applicazioni usando la funzione di trascinamento della selezione. È sufficiente puntare il cursore sul campo contenente le informazioni, premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi trascinare il cursore nell'applicazione e rilasciarvi le informazioni.

PlatinumKey facilita inoltre la procedura di modifica della password. È sempre disponibile un pulsante PWD, la cui funzione è equivalente a quella del pulsante Change Password della finestra PlatinumSecure.

Per utilizzare PlatinumKey, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Aprire il browser per collegarsi a Internet.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di PlatinumKey sul desktop di Windows .

- 3 Immettere la password della Smart Card e fare clic su **OK**.
- 4 Se PlatinumKey viene utilizzato per la prima volta, verrà chiesto "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card?" (Connettersi al server dei siti Web sicuri 360 Degree Web per copiare l'informazione sulla Smart Card?) La risposta predefinita Yes consentirà all'utente di memorizzare le informazioni (ad eccezione di quelle relative a Credit Cards) sul server dei siti Web protetti di 360 Degree Web a scopo di backup in caso di smarrimento o furto della scheda. Se si sceglie No, sarà possibile salvare sulla Smart Card My Info, Credit Cards e 5 Websites.
- 5 Accedere ad un sito Web per il quale sia già stata eseguita la registrazione.
- 6 PlatinumKey memorizza automaticamente le informazioni di accesso e al successivo accesso al sito, richiederà la conferma da parte dell'utente per l'esecuzione del collegamento automatico. Fare clic su **Yes** e continuare l'esplorazione.
- 7 Per chiudere PlatinumKey al termine della connessione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rispettiva icona nella barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare Close PlatinumKey

PlatinumKey fornisce un elenco delle pagine di accesso che sono state memorizzate dall'utente. Per andare direttamente ad un sito specifico presente nell'elenco, fare doppio clic sul sito stesso oppure selezionarlo e fare clic sul pulsante Go. È inoltre possibile fare clic sul pulsante View per visualizzare le informazioni relative al sito Web, comprese Web Name, User Name, Password e Web URL. È inoltre possibile digitare le prime lettere di un sito dell'elenco per cercarlo e selezionarlo.

È possibile modificare ed eliminare i siti e le relative informazioni, quindi salvare o annullare le modifiche apportate selezionando il pulsante di comando corrispondente.

Utilizzo delle password

Le password proteggono il computer dall'accesso non autorizzato. L'impostazione di tali password consente di creare livelli differenti di protezione per il computer e i dati:

- La password di configurazione impedisce l'accesso non autorizzato a BIOS Utility. Una volta impostata, è necessario digitare questa password per acquisire il diritto di accesso a BIOS Utility. Per

ulteriori informazioni, vedere "BIOS Utility" a pagina 55 e la guida in linea.

- La password di accensione protegge il computer dall'uso non autorizzato. Per garantire la massima sicurezza, si consiglia di associare l'uso di questa password con i punti di arresto password durante l'avvio e il ripristino dalla modalità di ibernazione.
- La password per il disco rigido protegge i dati impedendo l'accesso non autorizzato al disco rigido. Anche se il disco rigido viene rimosso dal computer e spostato su un altro computer, non è possibile accedervi senza digitare la password del disco rigido.



Importante: Non dimenticare la password di configurazione e del disco rigido. Se si dimentica la password, rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

- Altre password includono la password di Windows e dello screensaver.

Immissione delle password

Quando si imposta una password, viene visualizzata una richiesta di immissione password nell'angolo sinistro dello schermo.

- Quando si imposta la password di configurazione, viene visualizzata la seguente richiesta quando si preme **F2** per accedere a BIOS Utility all'avvio.

Setup Password



Digitare la password di configurazione e premere **Invio** per accedere a BIOS Utility.

- Quando si imposta la password di accensione, viene visualizzata la seguente richiesta all'avvio.



Digitare la password all'accensione (per ciascun carattere digitato appare un simbolo .) e premere **Invio** per utilizzare il computer. Se si immette la password in modo errato, appare un simbolo **x**. Riprovare e premere **Invio**.

- Quando si imposta la password del disco rigido, viene visualizzata

la seguente richiesta all'avvio.



Digitare la password del disco rigido (per ciascun carattere digitato appare un simbolo .) e premere **Invio** per utilizzare il computer. Se si immette la password in modo errato, appare un simbolo **x**. Riprovare e premere **Invio**.



Importante: Si hanno a disposizione tre tentativi per immettere la password. Se la password viene immessa correttamente, viene visualizzato il simbolo di immissione corretta. Se non si riesce ad immettere la password correttamente dopo tre tentativi, appare il seguente messaggio o simbolo.

Setup
Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Per spegnere il computer, far scorrere l'interruttore di accensione e trattenerlo per quattro secondi. Riaccendere il computer e riprovare. Se non si riesce a immettere la password del disco rigido, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza autorizzato.

Impostazione delle password

È possibile impostare le password utilizzando:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Per ulteriori informazioni, vedere la guida in linea.

2 Personalizzazione del computer

Dopo avere appreso le nozioni di base del computer TravelMate, è tempo di familiarizzare con le sue funzioni avanzate. In questo capitolo viene spiegato come aggiungere opzioni, aggiornare i componenti per migliorare le prestazioni e come personalizzare il computer.

collegamento chiave: accessories.acer.com

Espansione tramite opzioni

TravelMate è un computer portatile davvero completo.

Opzioni di connettività

Le porte consentono di collegare le periferiche al computer come si farebbe con un PC desktop. Per le istruzioni relative al collegamento nel computer di dispositivi esterni differenti, vedere la guida in linea.


Modem fax/dati

Il computer dispone di un modem fax/dati integrato AC'97 Link V.90 a 56 Kbps.



Attenzione! Questa porta modem non è compatibile con le linee telefoniche digitali. Il collegamento di questo modem ad una linea telefonica digitale provoca danni al modem.

Per utilizzare la porta modem fax/dati, collegare un cavo telefonico dalla porta modem al jack del telefono.

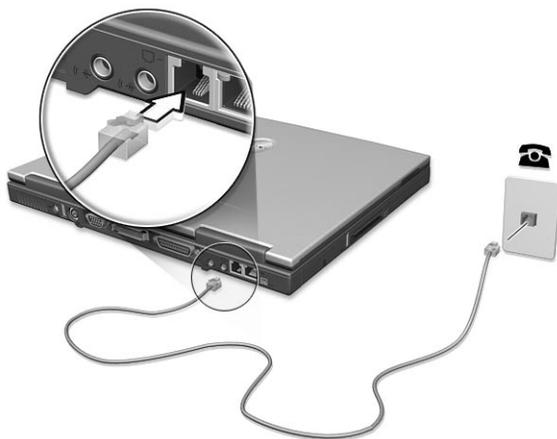


Avviare il programma software per le comunicazioni. Per le istruzioni, vedere il manuale relativo alle comunicazioni.

Funzione integrata di collegamento in rete

La funzione integrata di collegamento in rete consente di collegare il computer ad una rete basata su Ethernet (10/100 Mbps).

Per utilizzare tale funzione, collegare un cavo Ethernet dal jack di rete presente nella parte posteriore del computer ad un jack o hub della rete preesistente.

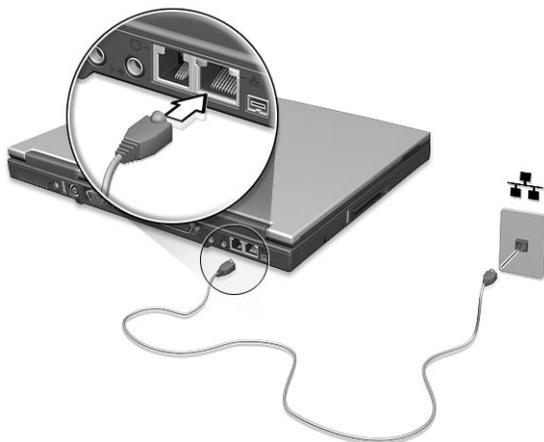

FIR (Fast Infrared)

La porta a infrarossi (FIR) del computer consente di eseguire il trasferimento dei dati senza cavi con altri computer e periferiche basati sulla tecnologia IR, ad esempio PDA (Personal Digital Assistant), telefoni cellulari e stampanti a infrarossi. La porta a infrarossi è in grado di eseguire trasferimenti di dati a velocità fino a quattro megabit al secondo (Mbps) ad una distanza massima di un metro.



Universal Serial Bus (USB)

La porta USB (Universal Serial Bus) è un bus seriale ad alta velocità che consente la connessione a margherita delle periferiche USB senza impegnare risorse preziose di sistema. Il computer dispone di due porte.



Porta IEEE 1394

La porta IEEE 1394 del computer consente la connessione a dispositivi IEEE 1394 compatibili, come videocamere e fotocamere digitali.



Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la videocamera o con la fotocamera digitale.

Slot per PC Card

Lo slot per PC Card CardBus di tipo II, presente sul lato sinistro del computer, consente l'inserimento di schede delle dimensioni di una carta di credito che aumentano le possibilità d'uso e l'espandibilità del computer. Su tali schede dovrebbe essere presente il logo PC Card.


Le PC Card (in origine PCMCIA) sono schede supplementari per computer portatili che offrono all'utente capacità di espansione largamente supportate dai PC desktop. Le comuni schede di tipo III comprendono schede di memoria flash, SRAM, modem fax/dati, LAN e SCSI. CardBus migliora la tecnologia delle PC Card a 16 bit espandendo la larghezza di banda fino a 32 bit.



Nota: Per informazioni sull'installazione e l'uso della scheda e sulle relative funzioni, fare riferimento al manuale fornito con la scheda.

Inserimento di una PC Card


Inserire la scheda nello slot inferiore ed effettuare le connessioni appropriate, vale a dire il collegamento del cavo di rete, se necessario. Per informazioni, vedere il manuale fornito con la scheda.

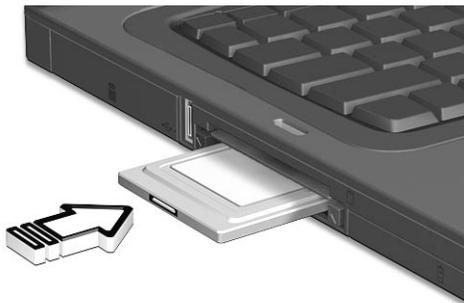

Espulsione di una PC Card

Operazioni preliminari all'espulsione di una PC Card:

- 1 Uscire dall'applicazione utilizzando la scheda.
- 2 Fare clic con il pulsante sinistro sull'icona della PC Card visualizzata sulla barra delle applicazioni e interrompere il funzionamento della scheda.
- 3 Premere il pulsante di espulsione dello slot (a) per far comparire il pulsante di espulsione, quindi premerlo di nuovo per espellere la scheda (b).

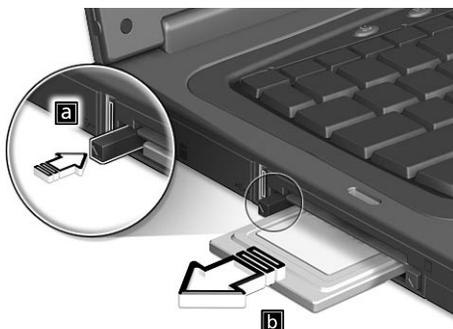

Dispositivi di espansione delle porte

Il computer dispone di due tipi di dispositivi di espansione.

- Replicatore di I/O - aggiunge le connessioni della porta seriale e parallela al computer.
- EasyPort - aggiunge una serie di porte per il computer e consente di collegare e scollegare rapidamente le periferiche dal computer.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Opzioni di upgrade

Il computer offre potenza e prestazioni di livello superiore. Tuttavia, alcuni utenti e determinate applicazioni da essi utilizzate potrebbero richiedere caratteristiche superiori a quelle disponibili. Nel caso sia necessario disporre di prestazioni superiori, questo computer consente di eseguire l'upgrade dei componenti principali.



Nota: Per eseguire l'upgrade dei componenti principali, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Upgrade della memoria

La memoria è espandibile a 1 GB, con l'uso di soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) standard a 256 bit da 128/256/512 MB. Il computer supporta la SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Il computer dispone di due slot di memoria, uno dei quali è occupato dalla memoria standard. È possibile eseguire l'upgrade della memoria installando un modulo nello slot disponibile o sostituendo la memoria standard con un modulo di memoria di capacità più elevata.

Installazione della memoria


Per installare la memoria, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Spegnere il computer, scollegare l'adattatore CA (se collegato) e rimuovere il gruppo batterie. Quindi, capovolgere il computer per accedere alla base.

- 2 Rimuovere le viti dallo sportello della memoria (a), quindi sollevarlo e rimuoverlo (b).

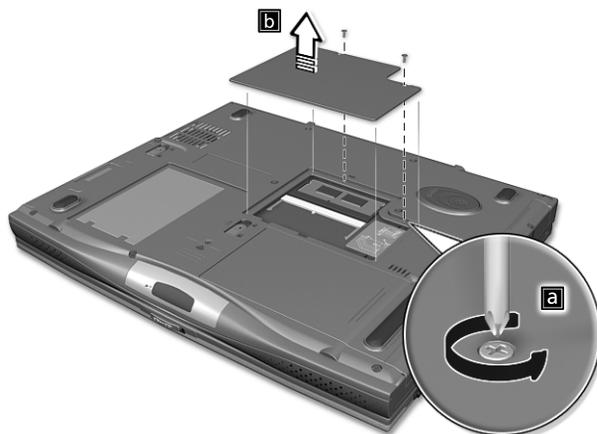

- 3 Inserire diagonalmente il modulo di memoria nello slot (a), quindi esercitare delicatamente una pressione (b) fino a sentirne lo scatto in posizione.

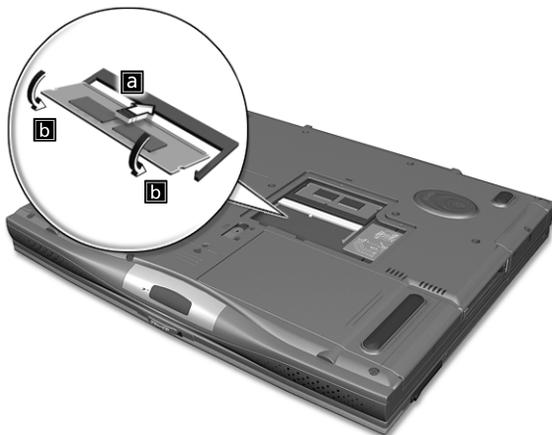

- 4 Reinscrivere lo sportello della memoria e fissarlo con le viti.
- 5 Reinstallare il gruppo batterie e ricollegare l'adattatore CA.
- 6 Accendere il computer.


Il computer rileva e riconfigura automaticamente la dimensione totale della memoria.

Sostituzione dei moduli di unità AcerMedia




Nota: I moduli di unità del disco floppy e del disco rigido non sono hot-swap. Prima di sostituire i moduli, spegnere il computer.

È possibile sostituire l'unità AcerMedia con un qualsiasi modulo AcerMedia opzionale. Far scorrere il gancio di rilascio dell'unità AcerMedia come mostrato nell'illustrazione (a). Estrarre l'unità ottica dall'alloggiamento AcerMedia (b),

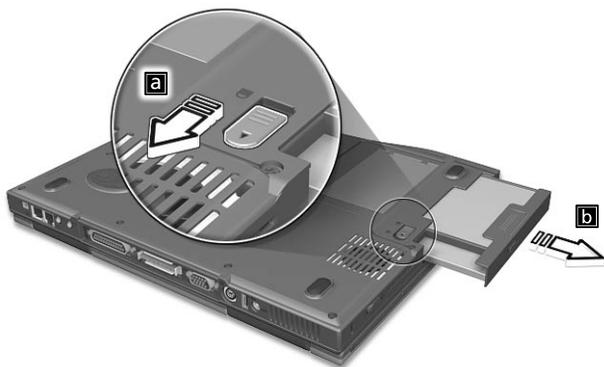

quindi inserire il modulo AcerMedia opzionale nell'alloggiamento fino a farlo scattare in posizione.

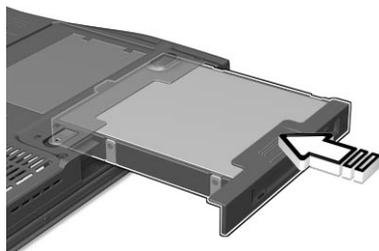

Utilizzo delle utilità di sistema


Notebook Manager

Il computer dispone di un programma integrato di configurazione del sistema chiamato Notebook Manager. Notebook Manager basato su Windows consente di impostare le password, la sequenza di avvio delle unità e le impostazioni della gestione dell'alimentazione. Inoltre, mostra le configurazioni hardware correnti.

Per avviare Notebook Manager, premere **Fn-F2** o attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Programmi** e infine **Notebook Manager**.
- 2 Selezionare l'applicazione **Notebook Manager** per eseguire il programma.


Fare clic su **Help** per ulteriori informazioni.

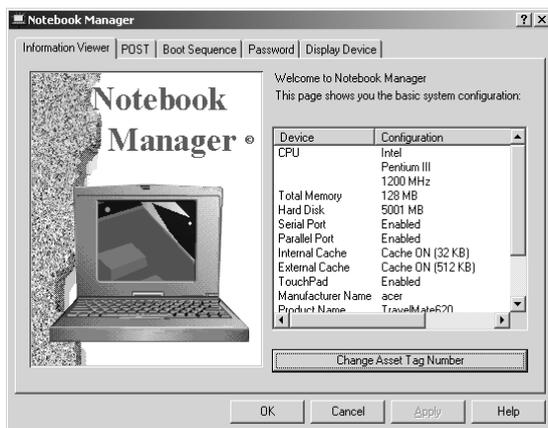

Launch Manager

Launch Manager consente di impostare i cinque tasti di esecuzione rapida presenti sulla tastiera. Vedere "Tasti di esecuzione rapida" a pagina 20 per informazioni sui tasti di esecuzione rapida.

Per accedere a Launch Manager, fare clic su **Avvio/Start, Programmi** e quindi su **Launch Manager** per avviare l'applicazione.

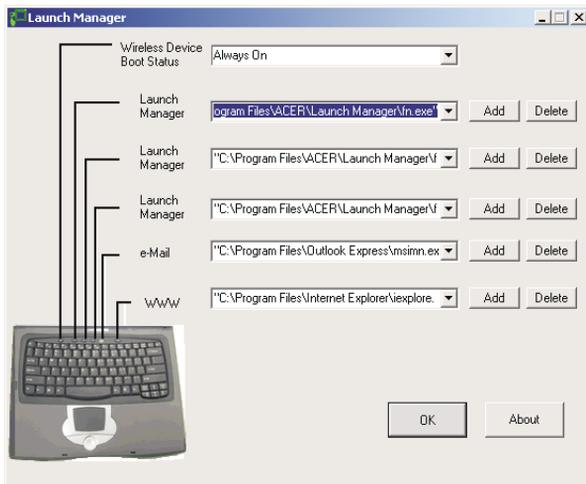

Launch Manager e LAN 802.11b senza cavi




Nota: Solo per i modelli con LAN 802.11b senza cavi.

Per impostazione predefinita, la LAN 802.11b senza cavi è impostata su Always On (Sempre attivo). È possibile disattivare manualmente la LAN

802.11b senza cavi premendo il pulsante . La disattivazione manuale della LAN 802.11b senza cavi non altera l'impostazione predefinita, la quale viene riattivata al riavvio del computer. Utilizzare Launch Manager per impostare l'opzione Always Off (Sempre disattivo); in tal modo, la LAN 802.11b senza cavi risulta disattivata quando si accende il computer.

In Windows 2000 e XP, l'impostazione di Launch Manager può essere modificata solo dall'amministratore. Per tutti gli altri utenti, premere il pulsante , quindi attendere la visualizzazione della seguente finestra di dialogo.

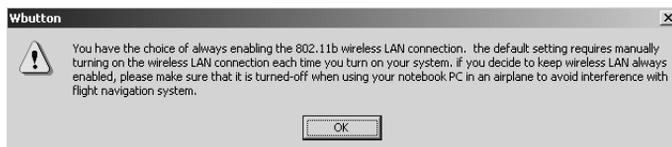

Leggere questa nota e fare clic su **OK**.




Leggere le istruzioni relative alla disattivazione della LAN 802.11b senza cavi e fare clic su **OK**.

BIOS Utility

BIOS Utility è un programma di configurazione hardware integrato nel BIOS (Basic Input/Output System) del computer.

Dal momento che il computer è già configurato e ottimizzato, non è necessario eseguire questa utility. In caso di problemi di configurazione, potrebbe essere tuttavia necessario eseguire tale programma.

Per attivare BIOS Utility, premere **F2** durante il POST (power-on self-test) mentre è visualizzato il logo TravelMate. Per ulteriori informazioni, vedere la guida in linea.

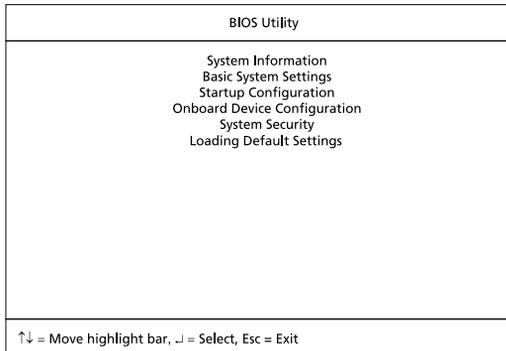

3 Risoluzione dei problemi del computer

Questo capitolo fornisce istruzioni su come risolvere i problemi più comuni riguardanti il sistema. Se si verifica un problema, leggere questo capitolo prima di chiamare un tecnico dell'assistenza. Le soluzioni a problemi più gravi richiedono l'apertura del computer. Non tentare di aprire il computer da soli. Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

collegamento chiave: www.acersupport.com

Risposte a domande frequenti (FAQ)

Di seguito viene riportato un elenco delle situazioni che potrebbero verificarsi durante l'uso del computer. Per ciascuna di esse vengono fornite risposte e soluzioni semplici.

Premendo l'interruttore di accensione e aprendo il display, il computer non si accende o non si avvia.

Osservare l'indicatore di accensione.

- Se il LED non è acceso, il computer non è alimentato. Controllare quanto segue.
 - Se il computer funziona a batteria, probabilmente la carica è insufficiente e non riesce ad alimentare il computer. Collegare l'adattatore CA per ricaricare il gruppo batterie.
 - Assicurarsi che l'adattatore CA sia ben collegato al computer e alla presa di corrente.
- Se il LED è acceso, controllare quanto segue.
 - Se l'indicatore di sospensione è acceso, il computer si trova in questa modalità. Premere un tasto qualsiasi o toccare il touchpad per ripristinare il normale funzionamento del computer.
 - Nell'unità floppy c'è un dischetto non avviabile (non di sistema)? Rimuovere o sostituire il dischetto con un disco di sistema e premere **Ctrl-Alt-Canc** per riavviare il sistema.
- È possibile che i file del sistema operativo manchino o siano danneggiati. Inserire il disco di avvio creato durante l'installazione di Windows nell'unità floppy e premere **Ctrl-Alt-Canc** per riavviare il sistema. Tale operazione consente di effettuare una diagnostica del sistema ed eseguire le azioni correttive appropriate.

Sullo schermo non viene visualizzato nulla.

Il sistema di gestione di alimentazione del computer spegne automaticamente lo schermo per risparmiare energia. È sufficiente premere un tasto qualsiasi per riattivare il display.

Se anche premendo un tasto, il display non si riattiva, le cause possono essere due:

- Il livello di luminosità potrebbe essere troppo basso. Premere **Fn→** (aumento) e **Fn←** (diminuzione) per regolare il livello di luminosità.
- Il dispositivo video potrebbe essere impostato su un monitor esterno. Premere il tasto di scelta rapida di attivazione e disattivazione del display **Fn-F5** per passare alla visualizzazione sul display del computer.

L'immagine non è a tutto schermo.

Il display del computer ha una risoluzione nativa di 1024 x 768 (XGA) per lo schermo da 13,3" e da 14,1" e di 1400 x 1050 (SXGA+) per quello da 15,0". Se la risoluzione viene impostata su un valore inferiore, le dimensioni di visualizzazione si ampliano fino a riempire tutto il display. Fare clic con il pulsante destro sul desktop di Windows e selezionare Proprietà per visualizzare la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**. Quindi, fare clic sulla scheda Impostazioni per assicurarsi che la risoluzione sia appropriata. Risoluzioni inferiori rispetto a quella specificata non consentono una visualizzazione a pieno schermo sul computer o su un monitor esterno.


Il computer non produce alcun suono.

Controllare quanto segue.

- Il volume può essere completamente abbassato. Sulla barra delle applicazioni di Windows (altoparlante), cercare l'icona di controllo del volume. Se è barrata, fare clic sull'icona e deselezionare l'opzione Disattiva.
- Gli altoparlanti potrebbero essere spenti. Premere **Fn-F8** per accendere gli altoparlanti (per spegnerli utilizzare questo stesso tasto di scelta rapida).
- Il livello del volume potrebbe essere troppo basso. Sulla barra delle applicazioni di Windows, cercare l'icona di controllo del volume. Per regolare il volume, è possibile utilizzare inoltre i rispettivi pulsanti di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Tasti di scelta rapida" a pagina 16.
- Se alla porta di uscita linea sul pannello posteriore del computer sono collegati cuffie, auricolari o altoparlanti esterni, gli altoparlanti interni vengono disattivati automaticamente.

Si desidera espellere il vassoio dell'unità ottica senza accendere l'alimentazione, ma non è possibile eseguire questa operazione.

Sull'unità ottica, è disponibile un pulsante di espulsione meccanico. Per espellere il vassoio, inserire la punta di una penna o di una graffetta e spingere.

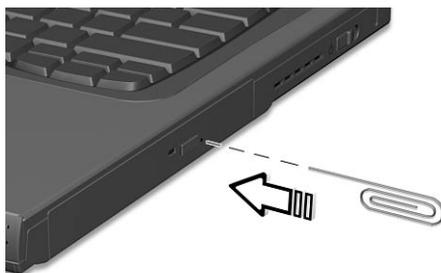

La tastiera non risponde.

Provare a collegare una tastiera esterna al connettore USB sul retro del computer. Se funziona, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, in quanto il cavo interno della tastiera potrebbe essersi allentato.

La porta a infrarossi non funziona.

Controllare quanto segue.

- Assicurarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra (a più o meno 15 gradi) ad una distanza massima di 1 metro.
- Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra le due porte a infrarossi. Nessun elemento deve bloccare le porte.
- Assicurarsi che su entrambi i dispositivi sia in esecuzione il software appropriato (per i trasferimenti dei file) o di avere a disposizione i driver corretti (per la stampa su una stampante a infrarossi).
- Durante la routine POST, premere **F2** per accedere a BIOS Utility e verificare che la porta a infrarossi sia attivata.
- Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano conformi alla tecnologia IrDA.

La stampante non funziona.

Controllare quanto segue.

- Accertarsi che la stampante sia connessa alla presa elettrica e che sia accesa.
- Accertarsi che il cavo della stampante sia connesso in modo corretto alla porta parallela del computer e alla porta corrispondente della stampante.
- Durante la routine POST, premere **F2** per accedere a BIOS Utility e verificare che la porta parallela sia attivata.

Si desidera impostare la propria località per utilizzare il modem interno.

Per utilizzare correttamente il software per le comunicazioni, ad esempio HyperTerminal, è necessario impostare la propria località di chiamata.

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Modem**.
- 3 Fare clic su **Proprietà di composizione** e impostare la propria località di chiamata.

Fare riferimento al manuale di Windows.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Questo notebook è basato su un'architettura avanzata che consente la notifica dei rapporti sui messaggi di errore direttamente sullo schermo per agevolare la risoluzione dei problemi.

Se il sistema notifica un messaggio di errore o si sospetta un eventuale errore, vedere "Messaggi di errore" a pagina 63. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore. Vedere "Richiesta di assistenza tecnica" a pagina 64.

Messaggi di errore

Se si riceve un messaggio di errore, annotarlo ed eseguire l'azione correttiva. La tabella riportata di seguito contiene un elenco dei messaggi di errore in ordine alfabetico con le azioni da effettuare.

Messaggi di errore	Azione correttiva
CMOS Battery Bad	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
CMOS Checksum Error	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Disk Boot Failure	Inserire un dischetto di sistema (avviabile) nell'unità floppy (A:), quindi premere Invio per riavviare il sistema.
Equipment Configuration Error	Premere F2 (durante le routine POST) per accedere a BIOS Utility; quindi premere Esc per uscire e riconfigurare il computer.
Hard Disk 0 Error	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
I/O Parity Error	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Keyboard Interface Error	Rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
Memory Size Mismatch	Premere F2 (durante le routine POST) per accedere a BIOS Utility; quindi premere Esc per uscire e riconfigurare il computer.

Se si verificano ancora dei problemi dopo aver eseguito le azioni correttive raccomandate, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza tecnica autorizzato. Alcuni problemi possono essere risolti mediante BIOS Utility.

Richiesta di assistenza tecnica

ITW (International Traveler's Warranty)

Il computer è dotato di una garanzia ITW (International Traveler's Warranty) che fornisce sicurezza e affidabilità mentre si è in viaggio. La nostra rete di centri di assistenza in tutto il mondo sono sempre a disposizione dei clienti per offrire loro tutto il supporto necessario.

Insieme al computer viene fornito un passaporto ITW. Questo passaporto contiene tutte le informazioni necessarie sul programma ITW. In questo utile opuscolo è riportato l'elenco dei centri di assistenza tecnica autorizzati disponibili. Leggere attentamente questo passaporto.

Tenere sempre a disposizione il passaporto ITW, soprattutto mentre si è in viaggio per ricevere tutti i vantaggi dei centri di assistenza Acer. Inserire la prova di acquisto nella fascetta situata all'interno della copertina anteriore del passaporto ITW.

Se nel paese di destinazione del proprio viaggio non è presente un centro di assistenza ITW autorizzato Acer, è comunque possibile contattare gli uffici Acer internazionali.

Esistono due modi per accedere ai servizi di assistenza tecnica e informazioni Acer:

- Assistenza su Internet a livello internazionale (www.acersupport.com)
- Numeri dell'assistenza tecnica in diversi paesi

Per visualizzare un elenco dei numeri di assistenza tecnica, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Fare clic su **Avvio/Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Sistema**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Informazioni di supporto**.

Operazioni preliminari

Prima di chiamare il servizio di assistenza in linea Acer, si consiglia di avere a disposizione le informazioni riportate di seguito e di trovarsi davanti al computer. Il supporto dell'utente consente di ridurre il tempo di una chiamata di assistenza e risolvere i problemi in modo più efficace.

Se si ricevono messaggi di errore o vengono emessi segnali acustici dal computer, prenderne nota appena appaiono sullo schermo oppure annotare il numero e la sequenza nel caso dei segnali acustici.

Viene richiesto di fornire le informazioni riportate di seguito:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Tipo di modello e computer: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Appendice A
Specifiche

La presente appendice contiene l'elenco delle specifiche generali del computer.

Microprocessore

- Processore-M Mobile Intel® Pentium® III con cache di livello 2 di 512 KB che supporta la nuova tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep™

Memoria

- Memoria principale espandibile a 1 GB
- Due socket soDIMM a 144 pin
- Supporto SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) PC-133
- BIOS Flash ROM da 512 KB

Dispositivi di memorizzazione dati

- Disco rigido ad alta capacità Enhanced-IDE
- Unità ottica rimovibile interna da 5,25 pollici (alloggiamento AcerMedia)

Display e video

- Display a cristalli liquidi (LCD) TFT in grado di visualizzare 65.536 colori a 16 bit con una risoluzione XGA (eXtended Graphics Array) fino 1024 x 786 per lo schermo da 13,3" e da 14,1" e una risoluzione SXGA+ (Super eXtended Graphics Array +) di 1400 x 1050 per quello da 15"
- Bus AGP 4X con accelerazione 3D
- Supporto per display simultaneo LCD e CRT
- Funzionalità di doppio display.
- Uscita S-video per la connessione a una televisione o a un dispositivo video con ingresso S-video
- Funzione di spegnimento automatico dello schermo LCD che definisce automaticamente le impostazioni ottimali per il display e allo stesso tempo consente un risparmio di energia

Audio

- Audio stereo AC' 97 a 16 bit con sintetizzatore wavetable integrato
- Due altoparlanti e microfono
- Porte audio separate per l'uscita cuffia, l'ingresso linea e microfono

Tastiera e dispositivo di puntamento

- Tastiera Windows a 84/85/88 tasti
- Dispositivo di puntamento touchpad centrato in modo ergonomico con tasto di scorrimento in quattro direzioni

Porte di I/O

- Uno slot per PC Card CardBus di tipo II
- Un jack RJ-45 (Ethernet 10/100)
- Un jack telefonico RJ-11 (V.90)
- Un jack DC-in
- Porta parallela (ECP/EPP)
- Una porta per monitor esterno
- Un jack di uscita altoparlanti/cuffie (mini jack da 3,5 mm)
- Un jack ingresso linea audio (mini jack da 3,5 mm)
- Due porte USB
- Una porta FIR (IrDA)
- Un connettore di espansione
- Uno slot per Smart Card

Peso e dimensioni

- 2,67 kg (5,9 libbre) con batteria e unità ottica
- 323 (L) x 265 (P) x 35 (A) mm

Ambiente

- Temperatura
 - Operativa: 5°C ~ 35°C
 - Non operativa: -20°C ~ 65°C
- Umidità (senza condensa)
 - Operativa: 20% ~ 80% RH
 - Non operativa: 20% ~ 80% RH

System

- Supporto ACPI
- Conforme alla specifica DMI 2.0
- Sistema operativo Microsoft Windows

Alimentazione

- Gruppo batterie
 - Gruppo batterie agli ioni di litio mAh 3820-4000
 - Carica rapida in 1 ore/carica in uso in 2,5 ore
- Adattatore CA
 - 70 watt (Modello= ADP-65DB rev.B)
 - Rilevamento automatico 100~240Vac, 47~63Hz

Opzioni

- Moduli di aggiornamento memoria da 128/256/512 MB
- Gruppo batterie agli ioni di litio supplementare
- Adattatore CA supplementare
- Modulo DVD/CD-RW (software di riproduzione DVD incluso)
- Replicatore di porta EasyPort
- Caricabatterie esterno
- PC Card LAN senza cavi InviLink 802.11b
- Seconda unità disco rigido
- Modulo di unità disco floppy (alloggiamento AcerMedia)
- Unità disco floppy USB
- Unità combinata DVD-CD/RW

Appendice B
Avvisi

La presente appendice contiene l'elenco delle norme relative al computer.

Norma FCC

Questo apparecchio è stato sottoposto a prove e trovato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente residenziale. Il presente dispositivo genera, impiega e può emettere energia di radiofrequenza e, se non viene installato ed utilizzato secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che in una particolare installazione tali interferenze non si verifichino. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiofonici, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare il dispositivo dal ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una diversa presa elettrica in modo che dispositivo e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radiotelevisivo competente per assistenza.

Avviso: cavi schermati

I collegamenti ad altri computer devono essere effettuati tramite cavi schermati in conformità con le norme FCC.

Avviso: periferiche

Alla presente apparecchiatura possono essere connesse unicamente periferiche (periferiche di input/output, terminali, stampanti ecc.) omologate ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non omologate può determinare interferenze alla ricezione radio/televisiva.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche apportati senza il permesso esplicito da parte del produttore possono annullare il diritto dell'utente, garantito dalla Federal Communications Commission, di utilizzare il presente computer.

Condizioni di utilizzo

Il presente computer è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a queste due condizioni: (1) il presente computer non può causare interferenze dannose e (2) il presente computer deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avviso: Utenti canadesi

Questo dispositivo digitale di classe B soddisfa tutti i requisiti delle norme dello stato del Canada sugli apparecchi che causano interferenze.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avvisi relativi al modem

FCC

Il presente apparecchio è conforme alla Parte 68 delle norme FCC. Nella parte inferiore del modem è presente un'etichetta contenente, tra le altre informazioni, il numero di registrazione FCC e il numero REN (Ringer Equivalence Number) relativo a tale apparecchio. Su richiesta, è necessario fornire tali informazioni alla propria società telefonica.

Se l'apparecchio telefonico provoca danni alla rete telefonica, la società telefonica può interrompere temporaneamente l'erogazione del servizio. Se possibile, questa eventualità verrà notificata in anticipo. Tuttavia, se l'avviso anticipato non risulta conveniente, la comunicazione verrà fornita il più presto possibile. L'utente verrà inoltre informato del diritto a compilare una lettera di reclamo in base alla norma FCC.

La società telefonica può modificare le proprie strutture, apparecchiature, organizzazioni o procedure che potrebbero influire sul corretto funzionamento dell'apparecchio. In tal caso, l'utente verrà informato in anticipo per avere la possibilità di usufruire di un servizio telefonico ininterrotto.

Se il presente apparecchio non dovesse funzionare correttamente, scollegarlo dalla presa telefonica per stabilire se è questa la causa del problema. Se il problema riguarda l'apparecchio, interromperne l'uso e rivolgersi al rivenditore o fornitore.

CTR 21

Questo apparecchio è stato approvato [decisione del consiglio 98/482/CE - "CTR 21"] per la connessione a singolo terminale paneuropeo alla rete PSTN (Public Switched Telephone Network). Tuttavia, a causa delle differenze esistenti tra le singole PSTN nei diversi paesi, l'approvazione non offre di per sé una garanzia incondizionata di funzionamento corretto su ogni punto terminale delle PSTN. In caso di problemi, rivolgersi prima al fornitore dell'apparecchio.

Istruzioni importanti relative alla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

- 1 Seguire tutti gli avvertimenti e le istruzioni riportati sul prodotto.
- 2 Disinserire la spina dalla presa prima di pulire il prodotto. Non utilizzare detersivi liquidi o prodotti spray per la pulizia. Per la pulizia utilizzare un panno umido.
- 3 Non utilizzare il presente prodotto vicino all'acqua.
- 4 Non posizionare il presente prodotto su un carrello, una base o un tavolo non stabile. Il prodotto potrebbe cadere e subire dei danni.
- 5 Gli slot e le aperture nell'armadietto e sul lato posteriore e inferiore servono per la ventilazione. Evitare di bloccare o coprire queste aperture al fine di preservare l'affidabilità del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento. Evitare di bloccare le aperture posizionando il prodotto su un letto, divano, tappeto o simili. Evitare di posizionare il prodotto vicino o sopra ad un radiatore o ad un registro di calore oppure in un'installazione incorporata a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.
- 6 Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. In caso di dubbio sul tipo di alimentazione, contattare il rivenditore o la compagnia elettrica di zona.
- 7 Non collocare alcun oggetto sul cavo di alimentazione. Evitare di installare il prodotto in una posizione in cui il cavo possa essere calpestato.
- 8 Nel caso in cui sia utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza nominale complessiva espressa in ampere dell'apparecchiatura collegata alla prolunga non sia superiore alla potenza nominale complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutti i prodotti collegati alla presa non sia superiore alla potenza nominale del fusibile.
- 9 Evitare di inserire oggetti estranei all'interno del prodotto attraverso gli slot dell'armadietto in quanto potrebbero entrare in contatto con parti elettriche o innescare un corto circuito con il rischio di provocare un incendio o una scossa elettrica. Evitare di versare liquidi sul prodotto.

- 10 Evitare di riparare il prodotto da soli. L'apertura e la rimozione delle protezioni possono facilitare il contatto con parti elettriche o pericolose. Per le riparazioni, rivolgersi a personale tecnico qualificato.
- 11 Scollegare la presa del prodotto dal muro e rivolgersi a personale tecnico qualificato nei casi indicati di seguito:
 - a se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o sfrangiati;
 - b se è stato versato del liquido all'interno del prodotto;
 - c se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - d se il prodotto presenta problemi di funzionamento pur avendo seguito le relative istruzioni. Effettuare soltanto le operazioni di controllo descritte nel manuale di istruzione. Operazioni errate o improprie su altri componenti possono causare danni e richiedono di norma un notevole impiego di energie da parte di un tecnico qualificato per ripristinare le normali condizioni di funzionamento.
 - e se il prodotto è caduto o la struttura esterna è danneggiata;
 - f se le prestazioni non sono ottimali e necessitano di un controllo;
- 12 sostituire la batteria con una analoga a quella consigliata dal produttore. L'utilizzo di una batteria di tipo diverso aumenta il rischio di incendi o esplosioni. Per la sostituzione della batteria, rivolgersi a personale tecnico qualificato.
- 13 Attenzione! Le batterie possono esplodere se maneggiate in maniera impropria. Evitare di smontarle o smaltirle nel fuoco. Tenerle fuori dalla portata dei bambini e procedere ad un rapido smaltimento delle batterie scariche.
- 14 Per questa unità utilizzare soltanto il tipo di cavo di alimentazione appropriato, fornito con la scatola degli accessori. Dovrebbe essere di tipo smontabile: registrato UL/certificato CSA, tipo SPT-2, minimo 7A 125V, approvazione VDE o equivalente. La lunghezza massima è pari a 4,6 metri (15 piedi).

Dichiarazione di conformità per i prodotti laser

L'unità CD o DVD utilizzata con il presente computer è un prodotto laser. L'etichetta di classificazione dell'unità CD o DVD (riportata di seguito) si trova sull'unità stessa.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

ATTENZIONE: RADIAZIONI LASER INVISIBILI QUANDO È APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AI RAGGI.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Dichiarazione relativa alla batteria al litio

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione della batteria in caso di sostituzione errata. Sostituire con lo stesso tipo o con un tipo equivalente consigliato dal produttore. Eliminare le batterie scariche seguendo le istruzioni fornite dal produttore.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristö voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristö ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Dichiarazione di conformità per l'anno 2000

Il notebook serie TravelMate 620 porta il logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", il quale certifica che il modello è stato sottoposto a prove da parte di NSTL utilizzando la prova YMark2000 ed è risultato conforme agli standard NSTL relativi alla conformità dell'hardware per l'anno 2000.



Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Acer Year 2000 Resource Center all'indirizzo global.acer.com/service/pcy2000.html.

Avviso di protezione sul copyright Macrovision

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione del copyright tutelata dalle dichiarazioni sui metodi di determinati brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a Macrovision Corporation e ad altri proprietari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è destinata ad un uso domestico e ad altri utilizzi di visualizzazione limitati, a meno che non siano autorizzati da Macrovision Corporation. È proibito disassemblare o decodificare il software.

Dichiarazioni sugli apparati di U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4,907,093 concessi in licenza solo per uso limitato.

Indice

A

- accesso alle unità
 - indicatore 12
- adattatore CA
 - manutenzione v
- altoparlanti
 - risoluzione dei problemi 60
 - tasto di scelta rapida 18
- assistenza
 - informazioni 64
 - quando chiamare vi
 - servizi in linea 64
- audio 27
 - regolazione del volume 27
 - risoluzione dei problemi 60

B

- BIOS utility 55
- Bloc Maiusc 14
 - indicatore 13
- Bloc Num 14
 - indicatore 13
- Bloc Scorr 14

C

- CD-ROM
 - espulsione 25
 - espulsione manuale 61
 - risoluzione dei problemi 61
- computer
 - accessori per le riunioni 30
 - caratteristiche 3, 10
 - in viaggio all'estero 32
 - indicatore 12
 - indicatore comunicazione senza cavi 12
 - indicatori 12
 - manutenzione v
 - prestazioni 10
 - pulizia vi
 - risoluzione dei problemi 58
 - scollegamento 29
 - sicurezza 34
 - sistemazione di un ufficio a casa

- 31
 - spegnimento iv
 - spostamenti brevi 29
- tastiere 14
 - ufficio - casa 30
- viaggi nazionali 32
- connessioni
 - rete 46

D

- disco rigido 24
- display
 - risoluzione dei problemi 59, 60
 - tasti di scelta rapida 17
- dispositivi di memoria 24
- domande
 - impostazione della località per l'uso del modem 62
- domande ricorrenti (FAQ) 59
- DVD 25

E

- Euro 18

F

- FAQ. Vedere domande ricorrenti (FAQ)
- filmati DVD
 - esecuzione 25
- funzione di ricerca posta elettronica 21

G

- garanzia
 - International Traveler's Warranty 64
- gruppo batterie
 - indicatore di ricarica 12
 - manutenzione vi
- guida
 - manuale in linea iv

I

- indicatori di stato 12
- indicatori luminosi 12
- infrarossi 46
- ITW. Vedere garanzia

L

- LED 12

luminosità
tasti di scelta rapida 18

M

manutenzione
adattatore CA v
gruppo batterie vi
manutenzione
computer v
memoria
aggiornamento 50
installazione 50– 51
memorizzazione
disco rigido 24
unità AcerMedia 24
messaggi
errore 63
messaggi di errore 63
modalità ibernazione
tasto di scelta rapida 17
modalità Standby
indicatore di stato 12
tasto di scelta rapida 17
modem 45

N

network 46
note
conformità all'anno 2000 80
protezione del copyright DVD 80
Notebook Manager 53
tasto di scelta rapida 17

O

opzioni
aggiornamento della memoria 50
opzioni di connettività
dispositivi di espansione delle porte
50

P

password 40
tipi 40
PC Card 48
espulsione 49
inserimento 49
Porta IEEE 1394 48
porte 45
POST (power-on self-test) 56

problemi 59
avvio 59
CD-ROM 61
display 59, 60
risoluzione dei problemi 58
stampante 62
tastiera 61
pulizia
computer vi

R

risoluzione dei problemi 58
suggerimenti 62

S

servizi in linea 64
sicurezza
avvisi relativi al modem 76
CD-ROM 78
istruzioni generali 77
nota FCC 75
password 40
serratura 34
SmartCard 34
SmartCard 34
opzioni PlatinumSecure 37
PlatinumKey 35
PlatinumPAS 34
PlatinumSecure 35
specifiche 68
stampante
risoluzione dei problemi 62

T

tasti di scelta rapida 16
tasti Windows 16
tastiera 14
risoluzione dei problemi 61
tasti di blocco 14
tasti di scelta rapida 16
tasti Windows 16
tastierino numerico incorporato
15
tastierino numerico
Bloc Num 15
incorporato 15
touchpad 22
tasto di scelta rapida 18
uso 22– 24

U

unità AcerMedia 24
universal serial bus (USB) 47

V

viaggi
 nazionali 32
viaggio
 voli internazionali 32

vista

 anteriore 4
 destra 5
 posteriore 6
 sinistra 4
vista anteriore 3
volume
 regolazione 27

