

## *Wstęp*

Instrukcja obsługi opisuje możliwości rodziny komputerów przenośnych TravelMate 720. Komputery te zostały wyposażone między innymi w: CardBus, 16-bitową stereofoniczną kartę dźwiękową PCI, kartę graficzną AGP, port podczerwieni, wewnętrzne urządzenie wskazujące ( touch-pad ), gniazdo USB, wszystkie napędy dyskowe zintegrowane z komputerem.

Instrukcja obsługi powinna pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi i posługiwania się komputerem.


Zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i innymi materiałami dostarczonymi z komputerem przed jego pierwszym użyciem.

Wskazane jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi używania oprogramowania dostarczonego z komputerem. Można je znaleźć w plikach pomocy dołączanych do każdego programu.

## Podłączenie komputera



Podłączenie komputera jest bardzo proste.

1. Włóż akumulator do gniazda baterii i zabezpiecz go przed wysunięciem pokrywą.

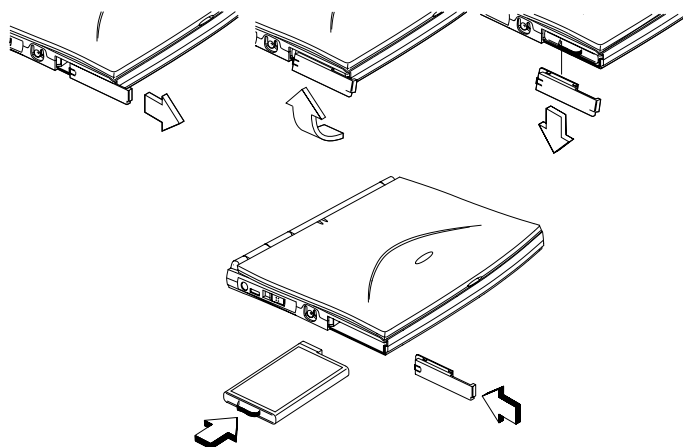


**Notatka:** Przed pierwszym użyciem akumulatora naładuj go do pełna, a następnie odłącz zasilacz sieciowy i używając komputer maksymalnie rozładuj. Powtórz operację, aby przygotować akumulator do użytkowania.

2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania komputera w jego tylnej części i gniazda sieci energetycznej.

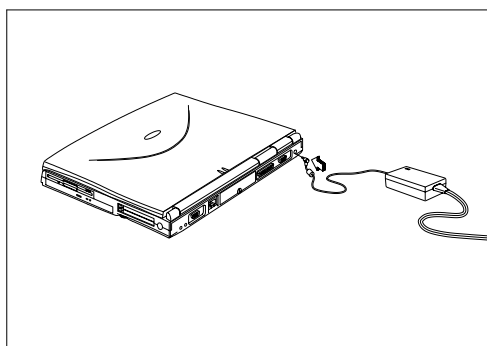

3. Przesuń zatrzask pokrywy w lewo i otwórz wyświetlacz. W celu uruchomienia komputera przesunij włącznik jak na rysunku. Po teście POST zacznie uruchamiać się system Windows.

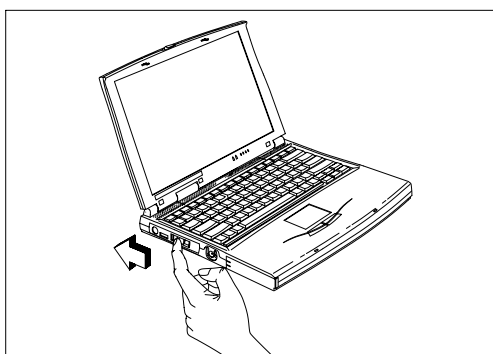

**Notatka:** W celu wyłączenia komputera przesunij włącznik i przytrzymaj około czterech sekund. Jeżeli używasz systemu Windows 98 lub Windows NT, zalecamy użycie polecenia programowego wyłączenia komputera. Po wyłączeniu komputera możesz włączyć go powtórnie po około dwóch sekundach.



## Pomoc

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje o użytkowaniu komputera TravelMate serii 720. Zapoznaj się z nią uważnie. W podróży można korzystać z podręcznej pomocy w postaci plików zawartych na dysku twardym.

## Dostęp

Zastosuj się do poniższych wskazówek aby skorzystać z pomocy:

1. Kliknij przycisk **Start** w pasku zadań.
2. Wybierz **Programy**.
3. Kliknij na **TravelMate Online**.

Przy pomocy hipertekstu i hypergrafiki w prosty sposób odnajdziesz potrzebne informacje. Ilustracje i opisy podpowiadają jak poprawnie posługiwać się komputerem.

## Internet

Jeżeli posiadasz połączenie do internetu, pod adresem (<http://www.acer.com/>) znajdziesz wszelkie informacje o naszych produktach.

## Pomoc techniczna

Oprócz standardowej gwarancji dostarczanej w momencie zakupu, komputer zaopatrzony jest w gwarancję międzynarodową (International Travelers Warranty (ITW)) pomocną w czasie podróży. Międzynarodowa sieć serwisowa zapewni pomoc w przypadku problemów z komputerem.

Książeczka gwarancji ITW dostarczana jest razem z komputerem. Zawiera wszystkie niezbędne informacje o programie ITW z listą autoryzowanych punktów serwisowych na świecie. Zapoznaj się z tymi informacjami bardzo uważnie przed podróżą.



**Notatka:** Książeczka gwarancji ITW wymaga wpisania pewnych danych przez sprzedawcę. Umieść dowód zakupu komputera w kieszonce na końcu książeczki. Pozwoli to uniknąć kłopotów w podróży i serwisie.

Jeżeli kraj w którym przebywasz nie posiada autoryzowanego centrum serwisowego, możesz skorzystać z pomocy najbliższego biura.

W celu odszukania informacji o najbliższym centrum pomocy:

1. Kliknij na **Start, Ustawienia, Panel sterowania**.
2. Kliknij dwukrotnie na **System**.
3. Kliknij na **Informacje techniczne**.



**Notatka:** Jeżeli posiadasz połączenie do internetu, na stronie (<http://www.acer.com/>) znajdziesz aktualne informacje o adresach biur na całym świecie i naszych produktach.

## Zalecenia

### Komputer

Aby komputer działał długo i poprawnie:

- nie narażaj komputera na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie ustawiaj go w pobliżu źródeł ciepła.
- nie narażaj komputera na działanie temperatur poniżej 0 i powyżej 50 stopni Celsjusza.
- nie zbliżaj komputera do silnego pola magnetycznego.
- nie narażaj komputera na deszcz lub wilgoć.
- nie wylewaj wody ani żadnych płynów na komputer.
- nie narażaj komputera na uderzenia lub wibracje.
- nie narażaj komputera na kurz i brud.
- nie kładź żadnych przedmiotów na komputerze.
- nie ustawiaj komputera na niestabilnych powierzchniach.

### Zasilacz sieciowy

Zapoznaj się z uwagami poniżej:

- nie podłączaj do zasilacza innych urządzeń.
- uważaj na kable zasilacza, nie układaj przedmiotów na zasilaczu.
- przy wyłączaniu wtyczki chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.

### Akumulator

Poniżej znajdziesz parę wskazówek dotyczących obsługi akumulatora:

- używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta komputera. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz komputer.
- nie rozbieraj akumulatora, nie pozwalaj na zabawę akumulatorem przez dzieci.

## Czyszczenie i serwis

Podczas czyszczenia komputera zwróć uwagę na:

1. wyłącz komputer i wyjmij akumulator.
2. odłącz zasilacz sieciowy.
3. używaj miękkiej wilgotnej ściereczki, nie używaj środków w postaci cieczy lub aerozoli.

Skontaktuj się z serwisem, jeżeli:

- komputer został uszkodzony mechanicznie, np. upadł.
- komputer został zalany cieczą.
- komputer nie pracuje normalnie.