

TravelMate C300 series

Gebruikershandleiding

Copyright © 2003. Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding TravelMate C300 series
Oorspronkelijke uitgave: Oktober 2003

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een zoekstelsel of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate C300 series Notebookcomputer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Voor u aan de slag gaat

Dank u dat u hebt gekozen voor een notebook uit de TravelMate serie als uw mobiele computer. We hopen dat u net zo veel plezier zult beleven aan het werken met uw TravelMate als wij aan het maken ervan.

Uw gidsen

Om u te helpen werken met de TravelMate, hebben we voor u een aantal gidsen ontworpen:



Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.



In deze **Gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Mocht u een kopie van de handleiding willen afdrukken, dan kan dat dankzij het handige PDF-formaat (Portable Document Format) waarin de handleiding beschikbaar is. Ga als volgt te werk:

1 Klik op **Start, Alle programma's, AcerSystem**.

2 Klik vervolgens op **AcerSystem User's Guide**.

Opmerking: als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Acrobat Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Acrobat Reader vindt u in het **Help**-menu.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Voor het inschakelen van de computer drukt u gewoon snel op de aan/uitknop onder het LCD-scherm naast de snelstarttoetsen. Zie "Vooraanzicht" op pagina 3 voor de locatie van de aan/uitknop op de computer.

U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:

- Gebruik de opdracht Afsluiten... van Windows.

Klik op **Start, Computer uitschakelen** en vervolgens op **Uitschakelen**.

- Gebruik de aan/uitknop



Opmerking: Voor de energiebeheerfuncties kunt u ook de aan/uitknop gebruiken. Zie "Energiebeheer" op pagina 30.

- Gebruik de functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de Standby-stand in te drukken (**Fn-F4**). Zie "Energiebeheer" op pagina 30.



Opmerking: Als u de computer niet normaal kunt uitschakelen, houdt u de aan/uitknop meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

De computer met zorg behandelen

Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u er goed zorg voor draagt.

- Gebruik de "TIPS" niet zoals hier getoond.
- Plaats de "TIPS" niet in een positie zoals hier getoond.
- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.

- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0 °C (32 °F) of boven 50 °C (122 °F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
- Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

De adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
- Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijdt of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

De computer reinigen en onderhouden

Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:

- 1** Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2** Koppel de adapter los.
- 3** Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Als zich een van de volgende situaties voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is een vloeistof in het apparaat gelekt.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen met de computer oplossen" op pagina 51.

Voor u aan de slag gaat	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iv
 1 Kennismaking met uw TravelMate	 1
Een rondleiding	3
Vooraanzicht	3
Linker aanzicht	5
Rechter aanzicht	6
Achteraanzicht	7
Onderaanzicht	9
De computer gebruiken in tabletmodus	10
Schrijven in de tabletmodus	10
Kenmerken	13
Statuslampjes	15
De lampjes uitgelegd	17
Werken met het toetsenbord	18
Speciale toetsen	18
Starttoetsen	24
Touchpad	25
Werken met de touchpad	25
Opslag	27
Vaste schijf	27
Optisch station	27
Audio	29
Energiebeheer	30
Acer light sensor	31
Mobiliteit van de TravelMate	32
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	32
Verplaatsingen over korte afstand	32
De computer meenemen naar huis	33
Reizen met de computer	35
Internationaal reizen met de computer	35
De computer beveiligen	37
De computer vergrendelen	37
 2 De computer afstemmen op uw behoeften	 41
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	43
Connectiviteitsopties	43
Optionele upgrademogelijkheden	46
Systeemhulpprogramma's gebruiken	48

Notebook Manager	48
Launch Manager	49
BIOS-hulpprogramma	49
3 Problemen met de computer oplossen	51
Veelgestelde vragen	53
Informatie over serviceverlening	57
ITW (International Traveler's Warranty)	57
Voordat u belt	57
Appendix A Acer soft button	59
Appendix B Specificaties	63
Appendix C Verklaringen	69
Index	81

1 Kennismaking met uw TravelMate

Uw TravelMate levert niet alleen uitstekende prestaties maar is ook veelzijdig, bevat slimme voorzieningen voor energiebeheer en uitgebreide multimediamogelijkheden. Bovendien heeft uw 'reisgenoot' een unieke stijl en een uitgekiend ergonomisch ontwerp. U bereikt een ongeëvenaarde productiviteit met deze betrouwbare en krachtige computer.

Een rondleiding

Nu u de computer hebt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op de kaart **Aan de slag...**, is het tijd om de TravelMate wat beter te leren kennen.

Vooraanzicht



Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	EMR stylus	Electromagnetische resonantie (EMR) stylus. Deze wordt gebruikt om gegevens in te voeren in tabletmodus. Gebruik alleen een EMR-compatibele stylus om gegevens in te voeren op het scherm.


Nr.	Onderdeel	Beschrijving
2	Beeldscherm	Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, bestemd voor de weergave van computergegevens.
3	Tablettoetsen	Bieden extra functionaliteit bij het gebruik van de Tabletmodus.
4	Starttoetsen	Knoppen voor het starten van veelgebruikte programma's. Zie "Starttoetsen" op pagina 24 voor meer details.
5	Steun voor handpalm	Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer.
6	Knoppen (links, midden en rechts)	De linker- en rechterknop functioneren als de linker- en rechtermuisknop en de knop in het midden functioneert als het muiswiel; de middenste toets dient als een scroll-toets voor 4 richtingen.
7	Touchpad	Vingergestuurd aanwijsapparaat dat dezelfde functies heeft als een computermuis.
8	Toetsenbord	Hiermee voert u gegevens in de computer in.
9	Statuslampjes	LED's (Light-Emitting Diodes) die aan- en uitgaan om de status van de computer, en de functies en de onderdelen ervan aan te geven.

Linker aanzicht




Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Veiligheidsvergrendeling	Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele sleutelvergrendeling beveiligen.
2	Aan/uit schakelaar	Schakelt de computer aan.
3	Ventilatiesleuf	Zorgt voor luchtcirculatie in de computerkast.
4	AcerMedia nis	Voor uitwisselbare modules, zoals DVD-ROM, DVD/CD-RW combo of DVD dual station.
5	Lampje	Gaat branden wanneer het optische station actief is.
6	Uitwerpknop	Schuift de lade van het optische station uit het station.
7	Nood-uitwerptoets	Opent de lade van het optische station uit wanneer de computer wordt uitgeschakeld. Zie pagina 55 voor meer details.
8	Pen sleuf	Om de stylus op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Rechter aanzicht

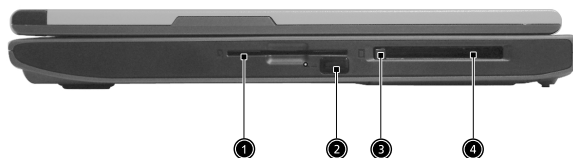

Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Smart Card sleuf	Sleuf voor Smart Card interface met pre-boot authenticatiesysteem.
2	Infraroodpoort 	Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of computers die infraroodverbindingen ondersteunen).
3	PC Card uitwerpknop	Werpt de pc card uit de sleuf.
4	PC Card-slot 	Aansluiting voor een Type II 16-bit PC Card of 32-bit CardBus PC Card.


Achteraanzicht

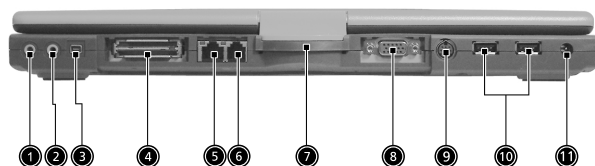

Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Lijn-in/Mic-in aansluiting 	Hierop sluit u line-in-audioapparaten aan (zoals een cd-speler of stereowalkman).
2	Luidspreker/Lijn-uit/ Hoofdtelefoon aansluiting 	Hierop sluit u line-out-audioapparaten aan (zoals luidsprekers en hoofdtelefoons).
3	IEEE 1394-poort	Hierop sluit u IEEE 1394-apparaten aan.
4	Uitbreidingspoort	Hierop sluit u een I/O-poortreplicator aan of EasyPort-uitbreidingsapparatuur.
5	Netwerkaansluiting 	Aansluiting voor een 10/100/1000 t-based Gigabit Ethernet netwerk.
6	Modemaansluiting 	Hierop sluit u een telefoonlijn aan.
7	Vouwscharnier	Draait het LCD scherm op zijn plaats wanneer u van PC modus wisselt naar tabletmodus en omgekeerd.

Nr.	Onderdeel	Beschrijving
8	Poort voor extern beeldapparaat 	Hierop sluit u een weergaveapparaat (bijvoorbeeld een externe monitor of LCD-projector) .
9	S-video	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang.
10	USB-poorten 2.0 (2) 	Hierop sluit u USB 2.0-apparaten (Universal Serial Bus, bijvoorbeeld USB-muis en USB-camera) aan.
11	Stroomaansluiting 	Hierop sluit u een adapter aan.

Onderaanzicht

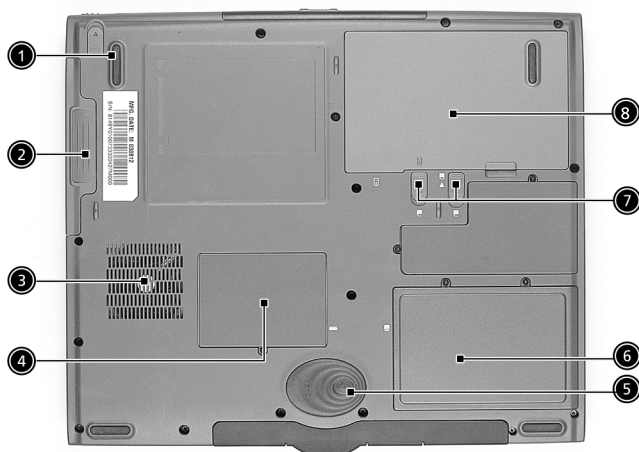

Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Batterijcompartiment	Ruimte voor de batterij van de computer.
2	AcerMedia-compartiment	Ruimte voor een AcerMedia-drive.
3	Ventilator	Voorkomt oververhitting van uw computer. Opmerking: Plaats geen objecten voor de opening van de ventilator.
4	Geheugencompartiment	Ruimte voor het hoofdgeheugen van de computer.
5	Harde-schijfbeveiliging	Beschermt de harde schijf tegen schokken en trillingen.
6	Harde-schijfcompartiment	Ruimte voor de harde schijf van de computer (vastgezet met een schroef).
7	Batterijslot & loslaat-slot	Maakt de batterij vast en los om deze te verwijderen.
8	Batterijcompartiment	Ruimte voor de batterij van de computer.

De computer gebruiken in tabletmodus

De computer is ontworpen voor gemakkelijk, ergonomisch gebruik en draagbaarheid. Door het Windows XP Tablet PC editie besturingssysteem te gebruiken, gebruikt de TravelMate een EMR stylus voor pen-gebaseerde invoer. Met software die specifiek ontworpen is voor de computer kan handgeschreven tekst omgezet worden in tekst voor toepassingen, en kan handgeschreven tekst vastgelegd worden als rich digital ink voor manipulatie, bewerking en opmaak. "Tablet Input Panel Support" (TIPS) bevindt zich op de achterkant van het scherm en kan gekanteld worden zodat u op het scherm kunt schrijven in de Windows XP Tablet editie.

Schrijven in de tabletmodus


Om correct te schrijven in de tabletmodus, volgt u onderstaande stappen:

- 1 Draai het slot naar rechts (a) en open het scherm in de richting zoals aangegeven op onderstaande illustratie (b).



Let op: In de modus notebook, verschuift u het slot naar links om gevaarlijke handelingen te voorkomen.

- 2 Open het scherm in een hoek van ongeveer 90 graden. Draai het scherm 180 graden met de klok mee zoals weergegeven in de illustratie.

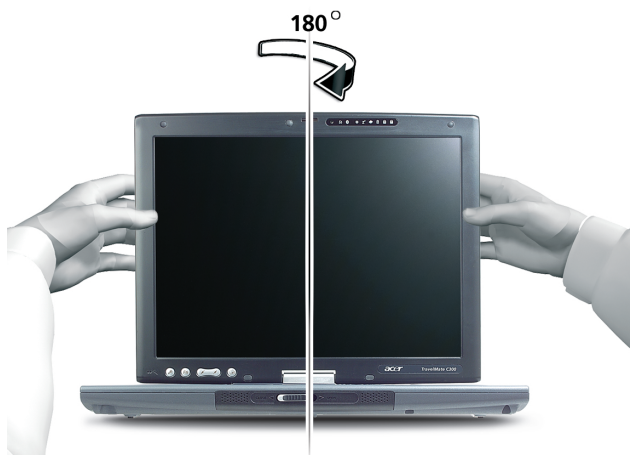


Opmerking: Verdraai het scherm niet in een andere hoek.

- 3 Sluit, wanneer het scherm van het toetsenbord af is gericht, de klep van het scherm en verschuif het slot om het scherm vast te zetten.



- 4 Verwijder de EMR stylus uit de pensleuf en voer gegevens in met de pen.

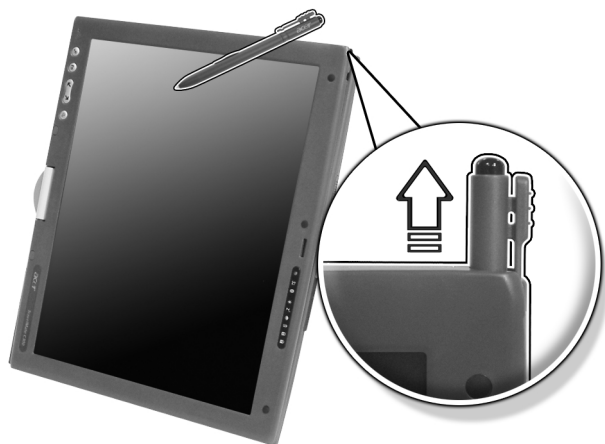

Kenmerken

Hierna krijgt u een kort overzicht van de vele kenmerken van uw computer.

Kenmerken

- Intel ® Pentium ® M processor met 1MB L2 cache
- Intel ® 855GM chipset
- CD ROM, DVD, DVD/CD-RW combo, DVD of DVD-dual station
- Enhanced IDE vaste schijf met grote opslagcapaciteit
- High-capacity LI-ION batterij
- Energiebeheersysteem met ondersteuning voor ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Beeldscherm

- 14.1" Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) met ondersteuning voor pen-gebaseerde input, met 16M kleuren op 1024x768 XGA (eXtended Graphics Array)
- 3D-functionaliteit
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Weergave op twee schermen
- Ondersteuning voor andere weergaveapparatuur, zoals LCD-projectiepanelen als u presentaties geeft voor een groter publiek
- Light Sensing achtergrondhelderheid detectie – paneel wijzigt automatisch de schermhelderheid
- Functie voor het automatisch dimmen en optimaliseren van het beeldscherm en het besparen van energie

Multimedia

- 16-bits high-fidelity AC'97 stereogeluid met 3D-geluid en wavetable-synthesizer
- Twee ingebouwde luidsprekers
- High-speed CD, DVD, DVD/CD-RW combo of DVD-dual station

Connectiviteit

- Fax-/data-modempoort met hoge snelheid
- 10/100/1000 t-based Gigabit Ethernet aansluiting
- USB 2.0-poorten (Universal Serial Bus)
- IEEE 1394-poort
- Optie voor 802.11b, 802.11a+b wireless LAN
- Bluetooth-optie

Ergonomisch ontwerp gericht op de gebruiker

- Elegant, gestroomlijnd en stijlvol ontwerp
- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat
- Roterend/opvouwbaar scherm voor Tablet PC functionaliteit

Uitbreidingsmogelijkheden

- Eén Type II CardBus PC Card sleuven
- Uitbreidbaar geheugen
- Acer Media nis
- Acer EasyPort II

Statuslampjes

De computer heeft acht makkelijk af te lezen status lampjes, boven het weergavescherm.



De lampjes van de voeding en Slaap-stand zijn ook zichtbaar als de schermklep is gesloten, zodat u de status van de computer kunt vaststellen wanneer de klep dicht is.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Wireless communicatie	Licht op wanneer de Wireless LAN functies zijn ingeschakeld.
	Bluetooth	Licht op wanneer Bluetooth is ingeschakeld of wanneer een apparaat met Bluetooth mogelijkheden binnen bereik is.
	Voeding	Brand als de computer aanstaat.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Slaap	Brandt als de computer in de Standby-stand staat en knippert als de Hibernation-stand wordt ingeschakeld of uitgeschakeld wanneer de computer zijn werkzaamheden hervat.
	Media-activiteit	Brandt wanneer het diskettestation, de harde schijf of het optische station actief is.
	Batterij laden	Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
	Caps Lock	Brandt wanneer de hoofdlettertoets is ingeschakeld.
	Num Lock	Brandt wanneer het numeriek toetsenblok is ingeschakeld.

De lampjes uitgelegd

Wanneer het scherm van de computer dicht is, zijn 4 makkelijk te lezen pictogrammen te zien, die aangeven welke status of eigenschap in -of uitgeschakeld is.



Pictogram	Beschrijving
	Licht op wanneer Bluetooth is ingeschakeld of wanneer een apparaat met Bluetooth mogelijkheden binnen bereik is.
	Licht op wanneer de Wireless LAN functies zijn ingeschakeld.
	Brandt wanneer de computer is ingeschakeld.
	Brandt als de computer in de Standby-stand staat en knippert als de Hibernation-stand wordt ingeschakeld of uitgeschakeld wanneer de computer zijn werkzaamheden hervat.

Werken met het toetsenbord

Het toetsenbord bevat toetsen van normale grootte en een ingebouwd numeriek toetsenblok. Het toetsenbord bevat afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Speciale toetsen

Vergrendelingstoetsen

Het toetsenbord bevat drie vergrendelingstoetsen die u kunt in- en uitschakelen.



Vergrendelingstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock (Fn-F11)	Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock (Fn-F12)	Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok werkt op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-PC. Het opschrift in de rechterbovenhoek van de toetsen geeft telkens de onderliggende tekens aan. Om het toetsenbord niet onnodig verwarrend te maken werden de symbolen voor de cursortoetsen weggelaten.




Gewenste toegang	Num Lock ingeschakeld	Num Lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen van het ingebouwde toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursortoetsen van het ingebouwde toetsenblok	Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.	Houd Fn ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.
Toetsen van het centrale toetsenbord	Houd Fn ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok.	Typ de letters op de gebruikelijke wijze.



Opmerking: Als een extern toetsenbord of toetsenblok is aangesloten op de computer, schakelt de functie Num Lock automatisch over van het interne toetsenbord naar het externe toetsenbord of toetsenblok.

Windows-toetsen

Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-functies kunnen worden uitgevoerd.

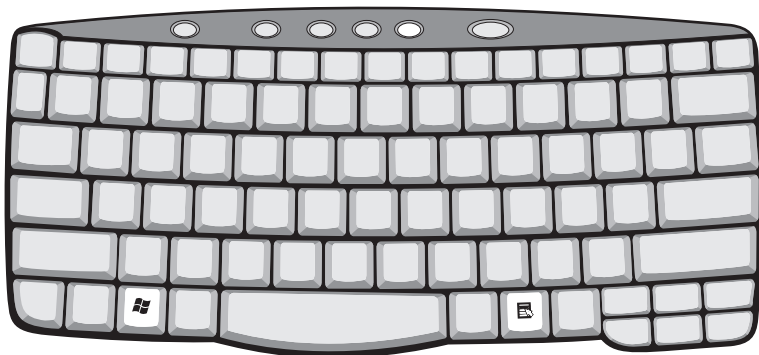

Toets	Beschrijving
Toets met het Windows-logo 	Start-knop In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden:  + Tab (Hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk)  + E (Hiermee opent u Deze computer in de Verkenner)  + F (Hiermee opent u het dialoogvenster Zoeken: Alle bestanden)  + M (Hiermee minimaliseert u alle vensters) Shift +  + M (Hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan)  + R (Hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren)
Toepassings-toets 	Hiermee opent u een contextmenu (hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop).

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle functies van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS-hulpprogramma.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de **Fn**-toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.



Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F1	?	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help voor sneltoetsen weer.
Fn-F2	↻	Setup	Hiermee opent u het configuratieprogramma van de computer.
Fn-F3	✓	Schakeltoets voor energiebeheer	Hiermee schakelt u de energiebeheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem).
Fn-F4	Zz	Standby	Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F5		Schakeltoets voor beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.
Fn-F6		Scherf dimmen	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
Fn-F7		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn-F8		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn-↑		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
Fn-↓		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
Fn→		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
Fn←		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
Fn-PgUp	Pg Up Home	Begin	Fungeert als de "Home"-toets.
Fn-PgDn	Pg Dn End	Einde	Fungeert als de "End"-toets.
Alt Gr-Euro	€	Euro	Hiermee typt u het euro-symbool.

Het euro-symbool

Als uw toetsenbordindeling is ingesteld op Verenigde Staten-Internationaal of Groot-Brittannië of als u een toetsenbord hebt met een Europese indeling, kunt u het euro-symbool typen.



.....

Opmerking voor gebruikers van het VS-toetsenbord: de toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u voor het eerst Windows installeert. Om er zeker van te zijn dat u het euro-symbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

U bepaalt het type toetsenbord als volgt:

- 1 Klik op **Start, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Landinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Taal** en klik op **Details**.
- 4 Controleer of bij En Engels (Verenigde Staten) de optie Verenigde Staten (internationaal) is ingesteld..

Als dat niet het geval is, klikt u op **Toevoegen**, selecteert u **Verenigde Staten (internationaal)** en klikt u op **OK**.

- 5 Klik op **OK**.

Zo typt u het euro-symbool:

- 1 Zoek het euro-symbool op uw toetsenbord.
- 2 Open een teksteditor of een tekstverwerker.
- 3 Houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op het euro-symbool.



.....

Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het euro-symbool niet. Bezoek <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> voor meer informatie.

Starttoetsen

Bovenaan het toetsenbord bevinden zich zes toetsen. Dit zijn de zogenaamde starttoetsen. Deze worden aangeduid als Wireless, Bluetooth, P1, P2, mail en Web verkennen toetsen. De Wireless en Bluetooth toetsen kunnen door de gebruiker worden ingesteld. Als u andere starttoetsen wilt instellen, opent u Acer Launch Manager.



Nr.	Beschrijving	Standaardtoepassing
1	 Wireless LAN (optioneel)	Activeert wireless LAN voor draadloze communicatie
2	 Bluetooth (optioneel)	Activeert bluetooth voor draadloze communicatie.
3	P1	Vrij door de gebruiker te programmeren
4	P2	Vrij door de gebruiker te programmeren
5	E-mail	E-mailtoepassing
6	Webbrowser	Internetbrowser



Let op: Schakel Bluetooth en Wireless LAN uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt.

Touchpad

De ingebouwde touchpad is een PS/2-compatibel aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt comfort en optimale ondersteuning.



Opmerking: als u werkt met een externe USB-muis of een seriële muis, kunt u de touchpad uitschakelen door op **Fn-F7** te drukken.



Werken met de touchpad

Hieronder wordt aangegeven hoe u werkt met de touchpad:



- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links (#1) en rechts (#3) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechterknop van de muis. Door op de touchpad te tikken verkrijgt u hetzelfde resultaat.

- Gebruik de 4-richting scroll (#2) toets om naar boven, beneden, links en rechts te bewegen op een pagina. Dit heeft hetzelfde resultaat als in Windows-toepassingen met de muis op de rechterschuifbalk klikken.

Functie	Linkerknop	Rechterknop	Middelste knop	Tikken
Uitvoeren	Twee maal snel klikken			Twee maal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis)
Selecteren	Eén maal klikken			Eén maal tikken
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen			Twee maal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen
Contextmenu openen		Eén maal klikken		
Scrollen			Klikken en de omhoog/omlaag/links/rechtsknop ingedrukt houden	



Opmerking: Zorg dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder drukt.

Opslag

Deze computer is uitgerust met de volgende opslagmedia:

- Enhanced IDE vaste schijf met grote opslagcapaciteit
- Optisch (2de harde schijf, DVD, DVD/CD-RW combo, DVD of DVD-dual)

Vaste schijf

Dankzij de harde schijf met grote opslagcapaciteit, beschikt u altijd over voldoende opslagruimte. Hier worden uw gegevensbestanden opgeslagen.

Optisch station

Uw computer wordt geleverd met een optisch station dat kan bestaan uit het volgende:

- DVD-ROM-station
- DVD/CD-RW-station
- DVD-RW dual station

De lade van het CD-ROM- of DVD-ROM-station openen

Als u de lade van het CD-ROM- of DVD-ROM-station wilt openen wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop en trekt u vervolgens de lade open.



Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u het station openen via de nooduitwerp-opening (zie pagina 55).

DVD-films afspelen

Als het DVD-ROM-station in het AcerMedia-compartment is geïnstalleerd, kunt u DVD-films afspelen op uw computer.

- 1 Open het DVD-ROM-station en plaats een DVD-filmschijf in het station. Sluit het DVD-station.



Belangrijk! Als u de DVD-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn in zes regio's ingedeeld. Zodra het DVD-station op een bepaalde regiocode is ingesteld, worden alleen DVD-schijven voor de ingestelde regio afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het terugzetten van de harde schijf in zijn oorspronkelijke toestand heeft geen invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor DVD-films.

- 2 De DVD-film wordt na enkele seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	VS, Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Korea (Zuid)
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Volksrepubliek China



Opmerking: als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een DVD-film met een andere regiocode in het DVD-ROM-station.

Audio

De computer wordt geleverd met 16-bits high-fidelity AC'97 stereo-audio. De twee ingebouwde stereoluidsprekers zijn eenvoudig toegankelijk.



Aan de achterkant van de computer vindt u audioaansluitingen. Zie "Achteraanzicht" op pagina 7 voor meer informatie over het aansluiten van externe audioapparatuur.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de systeemactiviteit controleert. Onder activiteiten wordt elke activiteit verstaan van een of meer van de volgende onderdelen: toetsenbord, muis, diskettestation, harde schijf, op seriële poorten aangesloten randapparatuur en videogeheugen. Als er geen activiteit wordt waargenomen gedurende een bepaalde periode (time-out), schakelt de computer sommige of al deze onderdelen uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Daardoor wordt een maximale energiebesparing bereikt, terwijl de computer toch topprestaties blijft leveren. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Acer light sensor

Met Acer light sensor kan de TravelMate C300 automatisch het backlight van het scherm verhelderen of verduisteren om vermoeidheid van de ogen te verminderen. Boven aan het scherm, bij de statusindicatoren, is de Acer light sensor lichtsensor. Afhankelijk van het licht in de omgeving.

Wanneer de computer vanuit een omgeving met normale belichting, zoals een kantoor, wordt meegenomen naar een donkerdere omgeving, zoals een vergaderruimte voor een presentatie, wordt automatisch het scherm gedimd – met behoud van dezelfde verhouding van helderheid en contrast. Omgekeerd, wanneer de computer vanuit een atrium wordt meegenomen naar een kantoor, verhoogt het scherm de helderheid, zodat u niet scheel hoeft te kijken om te zien waaraan u werkt.

Lichtdetectie heeft 4 standaardmodi:

- Modus 1 – de laagste helderheidinstelling voor donkere vergaderkamers
- Modus 2 – voor gebruik in zacht belichte kamers
- Modus 3 – standaard kantoorinstelling voor gebruik bij fluorescerende belichting van boven
- Modus 4 – de helderste instelling voor het gebruik in zeer lichte omstandigheden



.....

Opmerking: De maximale schermhelderheid wordt beperkt door de fabriekspecificaties van het LCD scherm. Het paneel kan niet zo helder gemaakt worden dat het duidelijk bekeken kan worden in fel zonlicht.

Mobiliteit van de TravelMate

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van randapparatuur:

- 1 Sla uw werk op.
- 2 Haal eventuele media, zoals diskettes of CD's, uit de stations.
- 3 Sluit het besturingssysteem af.
- 4 Schakel de computer uit.
- 5 Klap het beeldscherm dicht.
- 6 Koppel het snoer van de adapter los.
- 7 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 8 Maak het Kensington-veiligheidsslot los als uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u het beeldscherm zodat de Standby-stand wordt geactiveerd. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Open het beeldscherm om de Standby-stand te beëindigen.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

- 1 Klik op **Start, Computer uitschakelen**.
- 2 Klik op **Uitschakelen**.

- of -

Plaats de computer in de slaapstand door op **Fn-F4** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het scherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u het beeldscherm en drukt u op een toets. Als het stroomlampje niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Verschuif de aan/uitknop en laat deze vervolgens los om de computer weer in te schakelen. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de Standby-stand heeft gestaan. Schakel de computer in om de computer te activeren vanuit de Hibernation-stand.

Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer 6,5 uur. Voor kortere bijeenkomsten volstaat het dat u alleen uw computer meeneemt.

Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen

Als de vergadering langer dan 6,5 uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de Standby-stand te plaatsen. Druk op **Fn-F4** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Druk op een toets of open het beeldscherm om de computer opnieuw te activeren.

De computer meenemen naar huis

Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa.

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Verwijder alle media (diskettes en CD's) uit de stations. Als u dat niet doet, kan de lees-/schrijfkop beschadigd raken.

- Plaats de computer in een koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven, en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



Let op: leg niets boven op de computer. Druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen.

Wat u moet meenemen

Neem de volgende onderdelen mee naar huis als u die thuis nog niet hebt:

- Adapter en netsnoer
- Gebruikershandleiding van de printer

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bescherm de computer tegen schadelijke effecten door de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het beeldscherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10 °C, laat de computer dan langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opzetten

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend mee te nemen.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

Als u door verschillende landen reist

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u naartoe reist
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en het adaptersnoer geschikt zijn. Als dat niet het geval is, koopt u een netsnoer dat geschikt is voor aansluiting op het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.


De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

De beveiligingsfuncties van de computer bestaan uit hardware- en softwarevoorzieningen — een veiligheidsvergrendeling en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

Op het linkerpaneel van de computer bevindt zich een uitsparing waarop u een Kensington-slot kunt monteren.

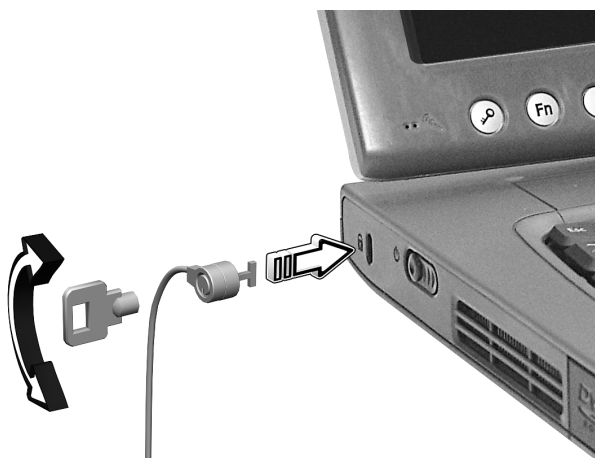

Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

Een wachtwoord instellen

Neem de volgende stappen:

- 1 Gebruik de toets pijl-omhoog/omlaag om een type wachtwoord te selecteren en druk op Enter. Het wachtwoordvenster verschijnt.

Set Password		
Enter New Password	[	]
Confirm New Password	[	]

- 2 Typ een wachtwoord. Het wachtwoord mag maximaal acht tekens bevatten (A-Z, a-z, 0-9).
- 3 Druk op Enter. Typ het wachtwoord nogmaals om uw eerste invoer te bevestigen en druk op Enter.
- 4 Nadat het wachtwoord is ingesteld, wordt het geselecteerde type wachtwoord ingesteld op Present.

Een wachtwoord verwijderen

Ga als volgt te werk als u een wachtwoord wilt verwijderen:

- 1 Gebruik de toets pijl-omhoog/omlaag om een type wachtwoord te selecteren en druk op Enter. Het wachtwoordvenster verschijnt.
- 2 Voer het huidige wachtwoord in en druk op Enter.
- 3 Druk twee keer op Enter zonder iets in te voeren in de velden New en Confirm Password om het bestaande wachtwoord te verwijderen.

Set Password		
Enter Current Password	[	]
Enter New Password	[	]
Confirm New Password	[	]



.....

Opmerking: Als u het wachtwoord voor de vaste schijf (of de tweede vaste schijf) wilt verwijderen, wordt u gevraagd het in te voeren voordat het wordt verwijderd.

Een wachtwoord wijzigen

Ga als volgt te werk als u een wachtwoord wilt wijzigen:

- 1 Verwijder het huidige wachtwoord.
- 2 Stel een nieuw wachtwoord in.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen in:

- Notebook Manager
- BIOS-hulpprogramma

2 De computer afstemmen op uw behoeften

Nu u weet met welke onderdelen en basisvoorzieningen uw TravelMate-computer is uitgerust, is het tijd om de geavanceerde voorzieningen van uw computer te leren kennen. In dit hoofdstuk leert u hoe u optionele voorzieningen toevoegt, hoe u onderdelen kunt upgraden voor nog betere prestaties en hoe u de computer aan uw wensen aanpast.

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele TravelMate kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Connectiviteitsopties

Via poorten kunt u randapparatuur aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een desktop-PC.

Modem

Uw computer heeft een ingebouwde V.90/V.92 56 kbps AC'97 Link-modem



Waarschuwing! Deze modempoort kan niet worden gebruikt in combinatie met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Om de modem te gebruiken, sluit u een telefoonkabel aan tussen de modemaansluiting en de telefoonlijnaansluiting.



Start uw communicatiesoftware. Raadpleeg de handleiding van uw communicatiesoftware voor instructies.


Netwerk

De computer heeft een ingebouwde Ethernet / 10/100/1000 t-based Gigabit Ethernet mogelijkheden. Om de netwerkfunctie te gebruiken sluit u een Ethernet-kabel aan tussen de netwerkaansluiting op de computer en een netwerkaansluiting of hub. Raadpleeg uw systeembeheerder voor informatie.



Universele Seriële Bus

De USB 2.0-poort (Universal Serial Bus) is een snelle seriële bus waarop u USB-randapparaten kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting van de systeembronnen. Uw computer heeft twee beschikbare aansluitingen.

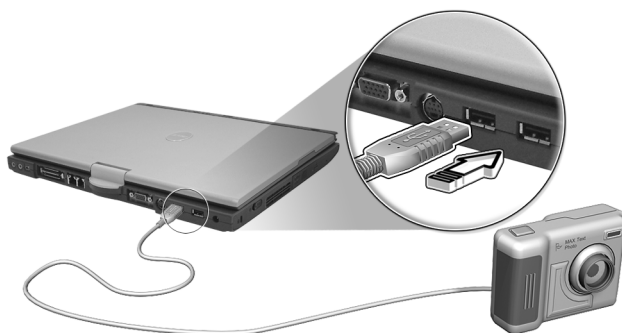

PC Card-slot

Er zijn twee Type II CardBus PC Card sleuven aan de rechter kant van de computer. In dit slot kan een kaart ter grootte van een creditcard worden geplaatst om de prestaties van de computer te verbeteren en de mogelijkheden van de computer uit te breiden. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.

PC-kaarten (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers die u dezelfde uitbreidingsmogelijkheden bieden als desktopcomputers. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.



Opmerking: raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart en de kaartfuncties.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het onderste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen tot stand (bijvoorbeeld via een netwerkkabel). Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor meer informatie.




Een PC Card verwijderen

Voordat u een PC Card verwijdt:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk en klik vervolgens op de PC Card. Klik op **OK** om te bevestigen.

- 3** Druk op de uitwerpknop van het slot (a) om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop (a) om de kaart (b) uit te werpen.

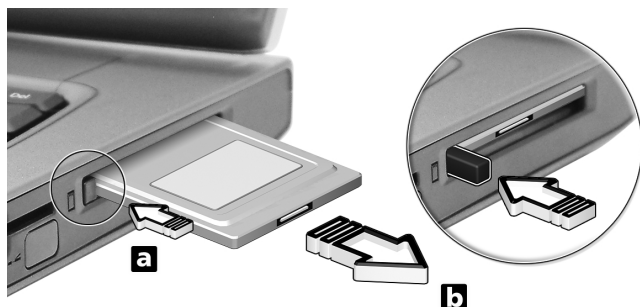

Optionele upgrademogelijkheden

Uw computer is zeer krachtig en levert uitstekende prestaties. Sommige gebruikers en toepassingen stellen echter nog hogere eisen aan de computer. Als u de prestaties verder wilt verbeteren, kunt u de hoofdonderdelen van deze computer upgraden.



Opmerking: neem contact op met een erkende leverancier als u een hoofdonderdeel wilt upgraden.

Het geheugen uitbreiden


Geheugen is uit te breiden tot 2GB, door gebruik te maken van 256MB/512MB/1GB DDR SDRAM modules in twee DDR DIMM sleuven.

De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor het standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.

Geheugen installeren

Ga als volgt te werk als u een geheugenmodule wilt installeren:

- 1 Zet de computer uit, koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
- 2 Verwijder de schroef van het kapje van de geheugenruimte (a) en til het kapje (b) omhoog om het te verwijderen.

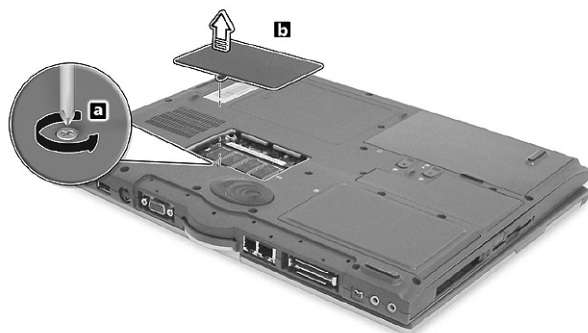

- 3 Plaats de geheugenmodule onder een hoek in het slot (1) en druk deze voorzichtig naar beneden totdat de module op zijn plaats klikt (2).



- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw.


Systeemhulpprogramma's gebruiken

Notebook Manager

De computer heeft een ingebouwd systeem-setupprogramma: Notebook Manager. Via Notebook Manager (met Windows-interface) kunt u naast wachtwoorden ook de opstartvolgorde van de drives en opties voor energiebeheer instellen. Verder toont het programma de hardwareconfiguratie.


Als u Notebook Manager wilt starten, drukt u op Fn-F2 of gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik op **Start, Programma's** en vervolgens op **Notebook Manager**.
 - 2 Selecteer **Notebook Manager** om de toepassing te starten.
- Klik op **Help** als u meer informatie wilt.

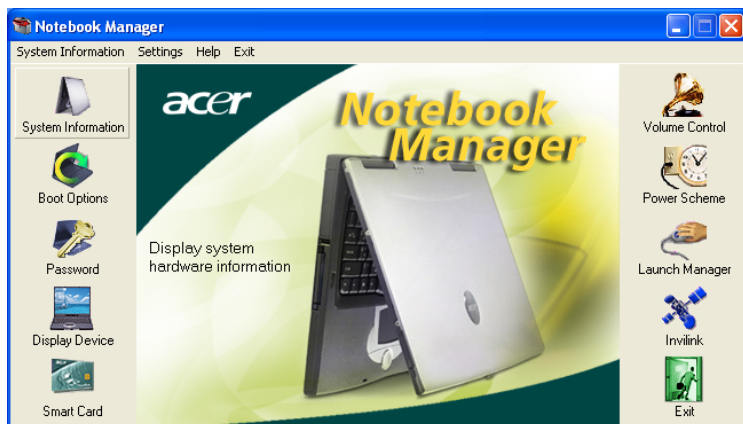

Launch Manager

Boven het toetsenbord bevinden zich zes snelstarttoetsen. De Wireless toetsen is niet programmeerbaar. Met Launch Manager kunt u alleen de andere vijf toetsen instellen. Voor meer informatie Zie "Starttoetsen" op pagina 24.

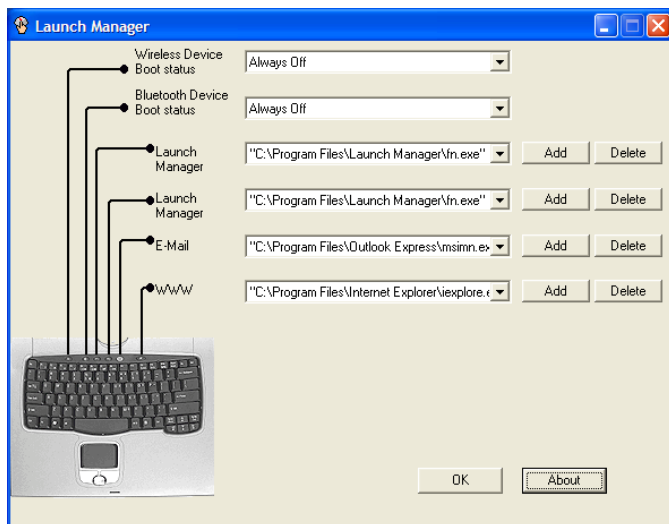

U kunt de Launch Manager openen door op **Start, Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** te klikken.

BIOS-hulpprogramma

Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel uitvoeren.

3 Problemen met de computer oplossen

In dit hoofdstuk worden oplossingen aangereikt voor het verhelpen van algemene systeemproblemen. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem contact op met uw leverancier of de geautoriseerde servicecentra voor hulp.

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb op de aan/uitknop gedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of het stroomlampje brandt.

- Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als u batterijstroom gebruikt, is de batterij misschien bijna leeg en krijgt de computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Als het lampje voor de Standby-stand brandt, is de slaapstand ingeschakeld. Druk op een toets of tik op de touchpad om de computer weer te activeren.
 - Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Verwijder de diskette of vervang ze door een systeemdiskette en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem te herstarten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem te herstarten. Hierdoor wordt een systeemdiagnose gemaakt en worden de nodige herstelwerkzaamheden verricht.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **Fn**→ om de helderheid te verhogen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **Fn-F5** om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

Zorg ervoor dat de resolutie is ingesteld op 1024 x 768. Dit is de beste resolutie voor uw computerscherm. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** verschijnt. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.


De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als er op het pictogram een rondje met een rode streep zit, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- De luidsprekers zijn mogelijk uitgeschakeld. Druk op **Fn-F8** om de luidsprekers weer in te schakelen (met deze sneltoets schakelt u de luidsprekers ook uit).
- Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk.
- Wanneer hoofdtelefoon, oordopjes of externe luidsprekers zijn aangesloten op de lijn-uit poort, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil het CD-ROM- of DVD-ROM-station openen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan het CD-ROM- of DVD-ROM-station niet openen.

Het CD-ROM- of DVD-ROM-station heeft een mechanische uitwerpknop. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de lade van het station te openen.

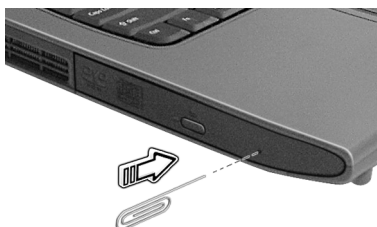

Het diskettestation kan een diskette niet lezen.

Controleer het volgende:

- Controleer of de diskette juist in het diskettestation zit.
- Controleer of de diskette is geformatteerd.
- Als het probleem niet bij de diskette ligt, is het diskettestation mogelijk vuil. Reinig het station met een reinigingsset voor stations. Volg de instructies van de reinigingsset.

Het CD-ROM- of DVD-ROM-station kan een schijf niet lezen.

Controleer het volgende:

- Controleer of het station de schijf ondersteunt. Als uw computer een CD-ROM-station heeft, kan die alleen CD's lezen, geen DVD's. Als uw computer een DVD-station heeft, kan die naast CD's ook DVD's lezen.
- Druk een CD of DVD altijd stevig vast in de aandrijfas van de lade, wanneer u een CD of DVD in de lade wilt plaatsen.
- Controleer of er geen krassen of vlekken op de CD of DVD zitten. Als de CD of DVD vuil is, reinig die dan met een reinigingsset voor schijven. Volg de instructies van de reinigingsset.
- Als het probleem niet bij de schijf ligt, is uw CD-ROM- of DVD-ROM-station mogelijk vuil. Reinig het station met een reinigingsset voor stations. Volg de instructies van de reinigingsset.

Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern toetsenbord aan te sluiten op de USB-aansluiting aan de achterkant van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Controleer of de printerkabel goed is aangesloten op de USB- of parallelle poort van uw computer en op de corresponderende printerpoort.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van het interne modem.

Om goed met uw communicatiesoftware te kunnen werken, moet u uw locatie instellen:

- 1** Klik op **Start, Configuratiescherm**.
- 2** Dubbelklik op **Telefoon- en modemopties**.
- 3** Klik op het tabblad **Kiesregels** en leg de nodige instellingen vast voor uw locatie.

Raadpleeg Help en Ondersteuning in Windows.

Informatie over serviceverlening

ITW (International Traveler's Warranty)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig land.

Raadpleeg het www.acersupport.com.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Appendix A

Acer soft button

Deze appendix introduceert de Acer soft button, een uniek nieuwe tool om het gebruiksgemak van de Tablet PC te verbeteren.

De Acer soft button van de Acer Tablet PC

De Acer soft button van de Acer Tablet PC is een radiaal apparaat dat pictogrammen, systeeminstellingen/werktuigen, bestandmappen en netwerklocaties beheert.



Om het centrale Acer naamlogo heen bevinden zich drie functionaliteitsniveaus (niveau 1, niveau 2 en niveau 3), genummerd van binnen naar buiten.

U ziet dat wanneer de EMR stylus in de buurt van de Acer soft button wordt bewogen, dat het Acer naamlogo vervaagt en vervangen wordt door een aantal pijlen.



- U kunt de Acer soft button verslepen naar elke gewenste plek op het scherm. Druk en houd de EMR stylus ingedrukt op de Acer soft button en versleep deze.

- De bovenste pijl (12 uur positie) kantelt de schermweergave 180 graden verticaal. Dit betekent dat wat eerst de bovenkant van het scherm was, nu de onderkant is. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram.



- De linker pijl (9 uur positie) verdraait de schermweergave 90 graden tegen de klok in. Dit verandert de weergave van landschap in portret en omgekeerd. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram.



- De rechter pijl (3 uur positie) verdraait de schermweergave 90 graden met de klok mee. Dit verandert de weergave van landschap in portret en omgekeerd. Druk, zoals weergegeven, op het pictogram.



Appendix B

Specificaties

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- Intel® Pentium® M-processor met 1MB L2-cachegeheugen

Geheugen

- Hoofdgeheugen uit te breiden tot 2 GB
- Twee DDR DIMM sleuven
- Ondersteunt DDR 256MB, 512MB, 1GB SDRAM modules
- 512 kB Flash ROM BIOS; Ondersteuning voor Shadow RAM

Gegevensopslag

- Eén Enhanced IDE harde schijf met een grote opslagcapaciteit
- Eén 5.25-inch intern DVD-ROM, DVD/CD-RW combo of DVD dual station

Beeldscherm en video

- 14.1" Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal-display (LCD) met ondersteuning voor pen-gebaseerde input, met 32-bit ware-kleuren op 1024x768 eXtended Graphics Array
- Geïntegreerde VGA controller met Dynamic Video Memory Allocation technologie tot 64 MB
- Ondersteuning voor simultane LCD en externe weergave.
- Ondersteuning voor duale weergave

Audio

- 16-bits AC' 97 stereo-audio
- Twee luidsprekers
- Compatibel met Windows Sound System
- Aparte audioaansluitingen voor lijn-uit, lijn-in apparaten
- Ingebouwde interne microfoon

Toetsenbord en aanwijsapparaat

- 87/88/90-toets Windows toetsenbord met 101/102 toets emulatie
- Ergonomisch touchpad aanwijsapparaat met twee toetsen en 4-richtingen rolknop

I/O-poorten

- Eén Type II CardBus PC Card sleuven
- Eén smart-card sleuf
- Eén RJ-11-telefoonlijnaansluiting (V.90/V.92, 56 Kbps-modem)
- Eén RJ-45-netwerkaansluiting (Gigabit Ethernet)
- Eén DC-in-aansluiting (AC-adapter)
- Eén externe monitorpoort (VGA)
- Eén S-video poort.
- Eén 100-pin poortreplicator aansluiting
- Eén lijn-uit (koptelefoon) aansluiting (voor minstekker van 3,5 mm)
- Eén lijn-in (microfoon) aansluiting (voor minstekker van 3,5 mm)
- Eén 4-pin IEEE 1394 poort
- Twee USB 2.0 poorten
- Eén FIR poort

Gewicht en afmetingen

- 2,83 kg (6,23 lbs) voor een 14,1-inch TFT-model met batterij
- 326 (B) x 272 (D) x 33,4~35,9 (H) mm

Omgeving

- Temperatuur
 - In werking: 5 °C ~ 35 °C
 - Niet actief: -10 °C ~ 60 °C
- Vochtigheidsgraad (niet-condenserend)
 - In werking: 20% ~ 85% RV
 - Niet actief: 20% ~ 85% RV

Systeem

- Microsoft Windows XP Tablet PC edition SP1
- ACPI 1.0 overeenkomstige BIOS
- Phoenix BIOS
- Onderbreken naar RAM/Disk

Voeding

- Batterij
 - 8-cell Li-ion smart batterij
 - 6,5 uur gebruiksduur met Batterij mark 4.0
- Adapter
 - 65 watt
 - Automatische instelling 100 ~ 240 V wisselstroom, 50 ~ 60 Hz

Draadloze communicatie

- Optionele Intel PRO/Wireless 2100 of 2100A module
- Optionele MDC Bluetooth module (inclusief ingebouwde antenne)

Opties

- Geheugenuitbreidingsmodules van 256MB/512MB/1GB
- Extra adapter, batterij of gewichtspaarder
- Verwisselbaar optisch station
 - 8x DVD module
 - DVD/CD-RW combo module
- Extra HDD module
- 2^{de} batterij

Appendix C

Verklaringen

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Dit geeft echter geen garantie dat de interferentie niet optreedt als het apparaat in een andere opstelling wordt gebruikt. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden we de gebruiker aan de interferentie op een van de volgende manieren op te heffen:

- Verplaats de antenne of richt deze anders
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan de ontvanger
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-regulering moeten verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparaten

Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enzovoort) die voldoen aan de bepalingen van Klasse B-limieten, mogen worden aangesloten op deze apparatuur. Als u werkt met randapparaten die niet voldoen aan de limieten, hebt u meer kans op interferentie van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels. Het voldoet aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot een ongewenste werking.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van de modem bevindt zich een label, waarop onder andere het FCC Registration Number en het Ringer Equivalence Number (REN) voor dit apparaat zijn vermeld. Deze informatie kan worden opgevraagd door uw telefoonbedrijf.

Als uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnet, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien mogelijk wordt u vooraf gewaarschuwd. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het FCC.

Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in zijn voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die van invloed zijn op de juiste werking van uw apparatuur. Voordat dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Als deze apparatuur niet correct werkt, verwijder dan de apparatuur van de telefoonlijn om te controleren of deze het probleem veroorzaakt. Indien het probleem wordt veroorzaakt door de apparatuur, gebruik deze dan niet langer en neem contact op met uw leverancier.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] voor pan-Europese enkeldraadsaansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke telefoonnetwerken in de verschillende landen, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Indien u problemen ondervindt, neemt u in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1** Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op het product.
- 2** Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- 3** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 4** Plaats dit apparaat niet op een instabiel wagentje of onderstel of een instabiele tafel. Het apparaat kan dan vallen en ernstige schade oplopen.
- 5** Sleuven en openingen in de behuizing en aan de achterkant en onderkant dienen voor ventilatie. Voor een betrouwbare werking van het apparaat en als bescherming tegen oververhitting mogen deze openingen niet worden afgesloten of bedekt. Deze openingen mogen nooit worden afgesloten door het apparaat op een bed, bank, kleed of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Dit apparaat mag niet bij of op een radiator of warmtebron worden geplaatst en mag alleen worden ingebouwd als er voldoende ventilatie mogelijk is.
- 6** Het apparaat dient te worden aangesloten op het type stroom dat is aangegeven op het markeringslabel. Neem contact op met uw leverancier of uw plaatselijke energiebedrijf als u niet zeker weet welk type stroom er beschikbaar is.
- 7** Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats het apparaat zodanig dat er niet over het snoer wordt gelopen.
- 8** Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, mag het totale aantal ampères van de apparatuur die op het verlengsnoer is

aangesloten, de maximaal toegestane ampères van het verlengsnoer niet overschrijden. Zorg er tevens voor dat de totale belasting van alle apparaten die op het stopcontact zijn aangesloten, de maximale belasting van de zekering niet overschrijdt.

- 9** Steek geen voorwerpen in dit apparaat via de sleuven in de behuizing. Deze kunnen in contact komen met onderdelen met een gevaarlijk voltage of met onderdelen die kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan resulteren in brand of elektrische schokken. Mors nooit vloeistoffen op het product.
- 10** Probeer zelf geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan onderdelen met gevaarlijke voltages of aan andere risico's. Laat alle reparaties over aan deskundig onderhoudspersoneel.
- 11** Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
 - a** Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b** Er is vloeistof in het apparaat gelekt.
 - c** Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
 - d** Het apparaat functioneert niet normaal terwijl de bedieningsaanwijzingen zijn opgevolgd. Stel alleen regelingen bij die in de bedieningshandleiding worden behandeld. Onjuist bijstellen van andere regelingen kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden van een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e** Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f** De prestaties van het apparaat zijn merkbaar afgenomen. Dit geeft aan dat het apparaat toe is aan een onderhoudsbeurt.
- 12** Vervang de batterij alleen door een batterij van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen. Laat het vervangen van de batterij over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 13** Waarschuwing! Bij een onjuiste behandeling kunnen batterijen ontploffen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen direct af.

- 14** Gebruik alleen het juiste type netsnoer (meegeleverd in de doos met accessoires) voor deze eenheid. Het snoer dient verwijderbaar te zijn: UL-lijst/CSA-certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. De maximumlengte is 4,6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het CD- of DVD-ROM-station in deze computer is een laserproduct. Het classificatie-etiket van het CD-ROM- of DVD-station (hieronder weergegeven) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

LET OP! ZICHTBARE EN NIET-ZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTTEESSEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring lithiumbatterij

De TravelMate C300 series gebruikt de lithium batterij BTP-63D1 en SBTP-3D1.

VOORZICHTIG

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontplofingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar

type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring millenniumbestendigheid

De TravelMate 240P/250P series notebookcomputer is voorzien van het logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", hetgeen verklaart dat dit model is getest door de NSTL met behulp van de YMark2000-test en dat dit model voldoet aan de NSTL-normen voor compatibiliteit met Jaar 2000-hardware.



Verklaring over LCD-pixels

Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van hoge-precisieproductietechnieken. Desondanks kunnen bepaalde pixels soms verkeerd oplichten of zichtbaar zijn als zwarte of gekleurde punten. Dit heeft geen invloed op het vastgelegde beeld en wijst niet op een storing.

A-Tick verklaring

Claims van Amerikaanse patentnummers Patentnummers 4,631.603, 4,577,216, 4,819,098 en 4.907.093 waarvoor uitsluitend licenties voor beperkte weergave worden verleend.

Uit veiligheidsoverwegingen is het raadzaam uitsluitend koptelefoons aan te sluiten op het apparaat die beantwoorden aan de telecommunicatiestandaarden. U herkent deze koptelefoons aan het certificeringslabel.

De eenheid moet op het telecommunicatienetwerk worden aangesloten via een lijnsnoer dat voldoet aan de eisen van de ACA Technical Standard TS008.

Met de apparatuur dient een in Australië goedgekeurd netsnoer te worden gebruikt.

Let op: onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN/Bluetooth.

Onderstaande informatie

De Wireless module dient geïnstalleerd en gebruikt te worden volgens de instructies van de fabrikant. Dit apparaat komt overeen met de volgende radiofrequentie -en veiligheidsstandaarden.

Canada - Industry Canada (IC)

- Dit apparaat komt overeen met RSS 210 van Industry Canada.

Europe - EU Verklaring van Overeenkomstigheid

Het apparaat voldoet aan de onderstaande standaarden, volgens de bepalingen van de EMC Richtlijn 89/336/EEC:

- ETSI EN 301 489-1/17
- ETSI EN 300 328-2
- EN 300 328 V1.4.1

USA - Federal Communicatie Commissie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel Deel 15 van de FCC regels. Gebruik van het apparaat in een draadloos LAN systeem dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schakelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken opvangen.

Blootstelling aan Radio Frequentie Straling

De uitgestraalde straling van de Wireless module is ruim onder de limiet van de FCC radio frequentie blootstelling. Desalniettemin dient de Wireless module zo gebruikt te worden dat de mogelijkheid tot menselijk contact met de module tijdens normaal gebruik geminimaliseerd wordt.

De zender en antenne zijn permanent geïnstalleerd in het notebook, en zijn specifiek voor dit model (niet voor een algemene computer). De antenne van dit apparaat wordt geïnstalleerd aan de bovenkant van het LCD scherm. Om te kunnen voldoen aan de FCC limiet voor blootstelling aan straling, moet er minstens 20 cm ruimte zijn tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker, en mag de antenne niet naast een naburig persoon staan.

Dit apparaat is getest en goed bevonden binnen de limiet voor een Klasse B digitaal apparaat, Deel 15 van de FCC regels volgens. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radio frequentie-energie uitstralen, en, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd, kan schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Echter, er is geen garantie dat geen storing optreedt in een bepaalde opstelling. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt op radio -of televisieontvangst, welke kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio/TV reparateur voor hulp.



Let op: Om te verzekeren dat het apparaat blijft voldoen aan de limieten, kunnen veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de limieten resulteren in het nietig verklaren van het recht van de gebruiker dit apparaat te gebruiken (bij voorbeeld - gebruik alleen afgeschermd interface kabels bij het verbinden met een computer of randapparatuur).

Dit apparaat voldoet aan Deel 14 van de RCC Regels. Bediening moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Index

A

- aanzicht
 - achter 7
 - links 5
 - rechts 6
 - vooraan 5
- adapter
 - onderhoud v
- audio 29
 - problemen oplossen 54

B

- batterij
 - laadlampje 16
 - onderhoud v
- beeldscherm
 - problemen oplossen 53, 54
 - sneltetsen 22
- beveiliging
 - veiligheidsvergrendeling 37
- BIOS-hulpprogramma 49
- BIOS-hulpprogramma 49-??

C

- Caps Lock 18
 - Aan/Uit-lampje 16
- cd
 - problemen oplossen 55
- cd-rom
 - handmatig uitwerpen 55
 - problemen oplossen 55
 - uitwerpen 27
- computer
 - Aan/Uit-lampje 15
 - beveiliging 37
 - binnenlandse reizen 35
 - een thuishkantoor opstellen 34
 - internationaal reizen 35
 - kenmerken 3, 13
 - lampjes 15
 - loskoppelen 32
 - meenemen naar huis 33
 - meenemen naar vergaderingen 33

- onderhoud iv
- prestaties 13
- problemen oplossen 52
- reinigen vi
- risoluzione dei problemi 60
- toetsenborden 18
- uitzetten iv
- verplaatsen 32

D

- diskette station
 - problemen oplossen 55
- domande ricorrenti 61
- dvd 28
 - problemen oplossen 55
- dvd-films
 - afspelen 28

E

- Ethernet 44
- euro 22, 23

F

- FAQ. Vedere domande ricorrenti.
- FAQ. Zie Veelgestelde vragen

G

- garantie
 - International Traveler's Warrant 57
- geheugen
 - installeren 46- 47
 - uitbreiden 46

H

- harde schijf 27
- helderheid
 - sneltetsen 22
- Help
 - on line services 57
- Hibernation-stand
 - sneltets 21
- hulpprogramma
 - BIOS Setup 49-??

I

- indicatoren 15
- ITW. Zie garantie

L

- LED's 15
- luidsprekers
 - problemen oplossen 54
 - sneltoets 22

M

- mediatoegang
 - Aan/Uit-lampje 16
- modem 43

N

- netwerk 44
- Notebook Manager 48
 - sneltoets 21
- Num Lock 18
 - Aan/Uit-lampje 16
- numeriek toetsenblok
 - ingebouwd 19
 - Num Lock 19

O

- on line services 57
- onderhoud
 - adapter v
 - batterij v
 - computer iv
- ondersteuning
 - informatie 57
- opslag 27
 - cd, dvd, of dvd/cd-rw-combosta-
tion 27
 - harde schijf 27
- opties
 - geheugenuitbreiding 46
- optisch station 27

P

- PC Card 45
 - plaatsen 45
 - uitwerpen 45
- poorten 43
- printer
 - problemen oplossen 56
- problemen 53
 - beeldscherm 53, 54
 - cd 55
 - cd-rom 55
 - diskette 55

- diskette station 55
- dvd 55
- opstarten 53
- printer 56
- problemen oplossen 52
- toetsenbord 56
- problemen oplossen 52
- problemi 61
 - risoluzione dei problemi 60

R

- reinigen
 - computer vi
- reizen
 - binnenland 35
 - internationale vluchten 35
- risoluzione dei problemi 60

S

- Scroll Lock 18
- service
 - wanneer bellen vi
- Slaap 16
 - statuslampje 16
- sneltoetsen 21
- specificaties 64
- Standby-stand
 - sneltoets 21
- statuslampjes 15

T

- toetsenbord 18
 - ingebouwd numeriek toetsen-
blok 19
 - problemen oplossen 56
 - sneltoetsen 21
 - vergrendelingstoetsen 18
 - Windows-toetsen 20
- touchpad 25
 - gebruiken 25– 27
 - sneltoets 22

U

- Universele Seriële Bus 44

V

- veelgestelde vragen 53
- veiligheid
 - algemene instructies 73

- cd-rom 75
- FCC-verklaring 71
- modemverklaringen 72
- verklaring
 - millenniumbestendigheid 76
- vooraanzicht 3
- vragen
 - locatie instellen voor gebruik van modem 56

W

- Windows-toetsen 20

