

Notebook Acer Aspire série 1400



Uživatelská příručka

acer

Copyright © 2002
Všechna práva vyhrazena
Návod k obsluze notebooku Aspire 1400

Společnost Acer si vyhrazuje právo na případné průběžné změny obsahu a specifikací této příručky při jejích dalších vydáních.

Do kolonek uvedených níže si zaznamenejte číslo modelu počítače, výrobní číslo, datum a místo zakoupení. Výrobní číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku, který je na spodní straně počítače. Veškerá korespondence týkající se Vašeho přístroje musí obsahovat výrobní číslo, číslo modelu a informace o prodeji.

Počítač Notebook Aspire řada 1400

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy produktů a ochranné známky jiných společností v této příručce mají pouze informativní charakter a patří příslušným společnostem.

Nejdříve několik věcí úvodem

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste si zvolili notebook série Aspire. Doufáme, že budete se svým počítačem Aspire spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento počítač pro Vás připravovali.

Vaši průvodci

Abychom Vám usnadnili používání Vašeho počítače Aspire, připravili jsme pro Vás několik průvodců:



Jako úplně první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomůže na samotném začátku při sestavování Vašeho počítače.



Tato Uživatelská příručka Vám představí řadu možností, které Vám umožní, abyste byli díky svému počítači produktivnější. Tento průvodce poskytuje jasné a přehledné informace, týkající se počítače. Z tohoto důvodu si jej pečlivě přečtěte.



A konečně, k počítači může být přibaleno list Read me, který obsahuje důležité připomínky a aktualizace. Tento list si proto rovněž přečtěte.

Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoře (support) můžete navštívit naši internetovou stránku (support.acer-euro.com).

Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače

Zapínání a vypínání počítače

Při zapínání počítače otevřete horní panel displeje a stiskněte síťový vypínač, umístěný nad klávesnicí.

Vypnutí napájení počítače můžete provést některým z následujících způsobů:

- S použitím příkazu Windows pro vypnutí.
Klepněte na tlačítko Start, Vypnout, Vypnout a nakonec klepněte na tlačítko OK.
- Pomocí síťového vypínače
Pokud přepnete síťový vypínač do polohy "Shut down", můžete tento vypínač použít pro vypnutí počítače. Viz nápověda systému Windows, kde najdete další podrobnosti.



Poznámka: Pokud nemůžete vypnout počítač normálním způsobem, stiskněte a podržte síťový vypínač alespoň 4 sekundy, dokud se počítač nevypne. Pokud počítač vypnete a chcete jej opět zapnout, vyčkejte před jeho opětovným zapnutím alespoň dvě sekundy.

Péče o Váš počítač

Váš počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakým je například radiátor.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti.
- Zabraňte políti počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou.
- Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům.
- Nevystavujte počítač prachu a nečistotám.
- Na horní plochu počítače nikdy neumisťujte žádné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje.
- Nikdy počítač neumisťujte na nerovné plochy.

Péče o síťový adaptér

Zde je několik rad, jak pečovat o síťový adaptér:

- Nepřipojujte síťový adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Nešlapejte na síťovou přívodní šňůru a neumísťujte na ni žádné těžké předměty. Umístěte síťovou šňůru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde často chodí lidé.
- Při odpojování síťové šňůry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šňůru, ale vždy uchopte zástrčku.
- Celková proudová zátěž připojených zařízení nesmí přesáhnout proudovou zátěž prodlužovací šňůry (pokud ji používáte). Kromě toho celkové zatížení veškerého zařízení, zapojeného do jedné zásuvky ve zdi, nesmí přesáhnout kapacitu pojistky.

Péče o baterie

Zde je několik rad, jak pečovat o baterie:

- Používejte pouze baterie stejného druhu. Před vyjmutím nebo výměnou baterií vypněte napájení počítače.
- Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy a nařízeními. Pokud je to možné, proveďte jejich recyklaci.

Čištění a servis počítače

Při čištění svého počítače dodržujte následující kroky:

- 1 Vypněte počítač a vyjměte držák s bateriemi.
- 2 Odpojte síťový adaptér.
- 3 Pro čištění používejte měkký hadřík, navlhčený ve vodě. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Pokud nastane některá z následujících událostí:

- Došlo k pádu počítače nebo k poškození jeho skřínky.
- Došlo k políti počítače tekutinou.
- Počítač nepracuje normálně.

Nalistujte si sekci “Odstraňování potíží” na stránce 77.

Nejdříve několik věcí úvodem	2
Vaši průvodci	2
Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače	3
Seznámení s počítačem	9
Prohlídka počítače	11
Čelní pohled	11
Pohled na levou stranu	13
Pohled na pravou stranu	14
Pohled zezadu	15
Pohled zespodu	16
Hlavní rysy	17
Displej	18
Indikátory	19
Klávesnice	21
Speciální klávesy	21
Ergonomie klávesnice	25
Touchpad	26
Základy ovládání touchpadu	26
Spouštěcí klávesy	28
Ukládání dat	29
Vkládání a vyjímání diskety	29
Vysunutí šuplíku optické mechaniky	29
Doplňky pro rozšíření konektivity	30
Ethernet a síť LAN	30
Fax/data modem	31
Audio	32
Nastavení hlasitosti	32
Používání funkce Audio DJ	33
Zabezpečení Vašeho počítače	35
Bezpečnostní zámek počítače	35
Hesla	35
Provoz na baterie	37
Kompaktní baterie	39
Charakteristiky baterie	39
Instalace a vyjmutí baterie	40
Dobíjení baterie	41
Kontrola úrovně nabití baterie	42
Optimalizace životnosti baterie	42
Upozornění při nízké kapacitě baterie	43
Řízení spotřeby	44

Periferie a doplňky	45
Externí zobrazovací zařízení	47
Externí monitor	47
Externí zobrazovací zařízení se vstupem S-video	48
Používání souběžného zobrazování	48
Externí vstupní zařízení	49
Externí klávesnice	49
Externí numerická klávesnice	49
Externí polohovací zařízení	49
Tiskárna	50
Audio zařízení	51
Rozšiřující zařízení	52
Sloty pro karty PC Card	52
Rozhraní USB	53
Různé doplňky	54
Druhá baterie	54
Síťový adaptér	54
Hlavní doplňky pro rozšíření konfigurace	55
Rozšíření paměti	55
Výměna pevného disku	56
 Přenášení počítače	 57
Odpojování z pracovní plochy	59
Přenášení počítače	60
Příprava počítače	60
Co byste si měli vzít s sebou na krátké schůzky	60
Co byste si měli vzít s sebou na dlouhé schůzky	60
Přenesení počítače domů	61
Příprava počítače	61
Co si vzít s sebou	61
Zvláštní upozornění	61
Vytvoření domácí kanceláře	62
Cestování s počítačem	63
Příprava počítače	63
Co si vzít s sebou	63
Zvláštní upozornění	63
Cestování s počítačem do zahraničí	64
Příprava počítače	64
Co si vzít s sebou	64
Zvláštní upozornění	64

Software	.65
Systémový software	.67
Tlačítko Easy	.67
BIOS Setup Utility	.68
Main (Hlavní)	.69
Advanced (Další možnosti)	.70
Security (Zabezpečení)	.71
Others (Ostatní)	.74
Boot (Zavádění systému)	.75
Exit (Opuštění)	.76
 Odstraňování potíží	 .77
Často pokládané otázky	.79
Chybové zprávy	.82
 Příloha A Technické údaje	 .87
 Příloha B Předpisy a vyhlášky	 .91

Seznámení s počítačem


Tento počítač představuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, předností řízení spotřeby a multimediálních schopností s jedinečným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým počítačem - pomocníkem a partnerem docílíte nedostižnou produktivitu a spolehlivost.

Tato kapitola poskytuje seznámení s většinou hlavních rysů vašeho nového počítače.

Prohlídka počítače


Po sestavení počítače podle postupu, který je vyobrazen na plakátě Just for Starters... se nyní detailněji podíváme na Váš nový notebook.

Čelní pohled

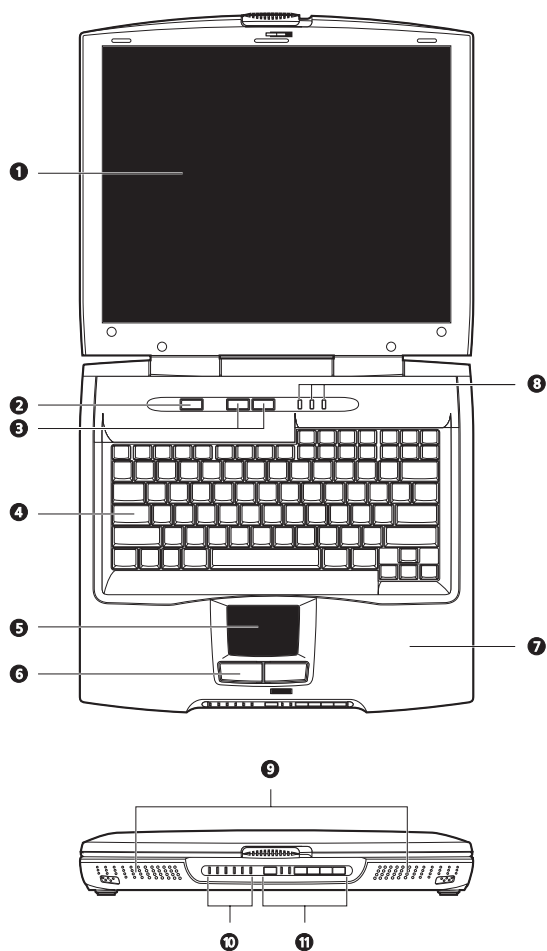


Číslo Položka	Popis
1 Obrazovka displeje	Rovněž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly)
2 Síťový vypínač 	Pro zapnutí napájení počítače.
3 Spouštěcí klávesy	Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 28, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
4 Klávesnice	Slouží pro zadávání údajů do Vašeho počítače.
5 Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které pracuje podobně jako počítačová myš.
6 Tlačítka pro klepnutí (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko má stejnou funkci, jako levé a pravé tlačítko myši.
7 Plocha pro opření zápěstí	Pohodlná podpůrná oblast pro Vaše ruce při používání počítače.
8 Indikátory Lock	(diody LED), které zobrazují stav "lock" kláves.
9 Reprodukory	Slouží ke zvukovému výstupu z Vašeho počítače.
10 Stavové indikátory	(diody LED), které indikují stav počítače a jeho jednotlivé funkce a komponenty.
11 Ovlád. prvky a indikátory funkce Audio DJ	Tlačítka a indikátory pro funkci Audio DJ Více informací najdete na stránce 33 v části "Používání funkce Audio DJ".

Pohled na levou stranu

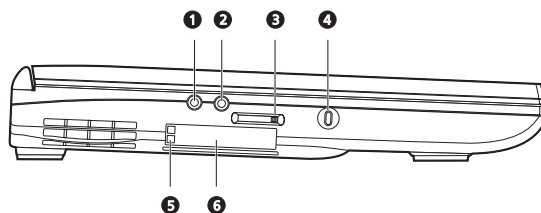


Číslo	Položka	Popis
1	Zásuvka pro mikrofon	Pro připojení externího mikrofону.
		
2	Linkový výstup	Pro připojení audiozařízení (například reproduktorů, sluchátek).
		
3	Posuvný ovladač hlasitosti	Pro nastavení úrovně hlasitosti.
		
4	Bezpečnostní zámek	Pro připojení k bezpečnostnímu zámku počítače (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).
		
5	Tlačítko pro vysunutí PC-karty	Slouží pro vysunutí zvolené PC-karty ze slotu.
6	Sloty PC Card	Pro připojení jedné PC-karty Typu III nebo dvou karet Typu I/II PC.

Pohled na pravou stranu

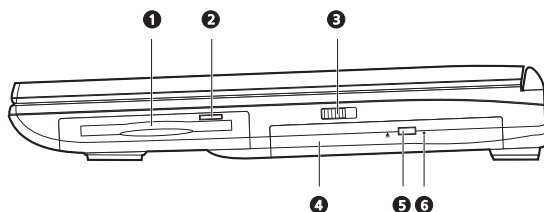


Číslo	Položka	Popis
1	Disketová mechanika	Pracuje s disketami 3,5 palce.
2	Tlačítko pro vysunutí diskety	Stiskněte toto tlačítko pro vysunutí diskety z disketové mechaniky.
3	Tlačítko bezdrátové sítě	Zapíná nebo vypíná funkci bezdrátové sítě.
4	Optická mechanika	V závislosti na vašem modelu: • Mechanika CD-ROM slouží ke čtení disků CD • Mechanika DVD-ROM slouží ke čtení disků CD a DVD • Mechanika DVD/CD-RW combo slouží ke čtení disků CD a DVD, a pro zápis na disky CD-R a CD-RW.
5	Tlačítko pro vysunutí optického disku	Toto tlačítko slouží pro vysunutí disku z optické mechaniky.
		
6	Tlačítko pro nouzové vysunutí optické mechaniky	Toto tlačítko slouží k vysunutí optické mechaniky ve chvíli, kdy je počítač vypnutý. Viz část "Jak vysunout optickou mechaniku, jestliže je počítač vypnutý?" na stránce 80, kde najdete více podrobností.

Pohled zezadu

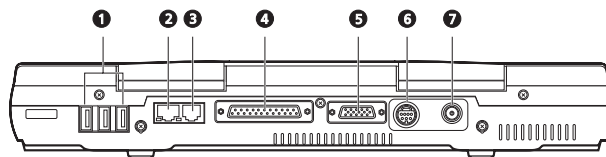

Číslo	Položka	Popis
1	Porty USB 	Pro připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním USB (například digitálního fotoaparátu USB).
2	Zásuvka pro připojení k počítačové síti 	Pro připojení k počítačové síti typu Ethernet 10/100.
3	Zásuvka pro modem 	Pro připojení modemu k telefonní lince (pouze pro modely s vestavěným faxovým/datovým modemem).
4	Paralelní port 	Pro připojení paralelního zařízení (například paralelní tiskárny).
5	Port pro externí displej 	Pro připojení externího monitoru.
6	Výstup Video-out 	Pro připojení k zobrazovacímu zařízení, vybavenému vstupem S-video.
7	Zásuvka pro síťový adaptér 	Pro připojení síťového napájecího adaptéru.

Pohled zespodu

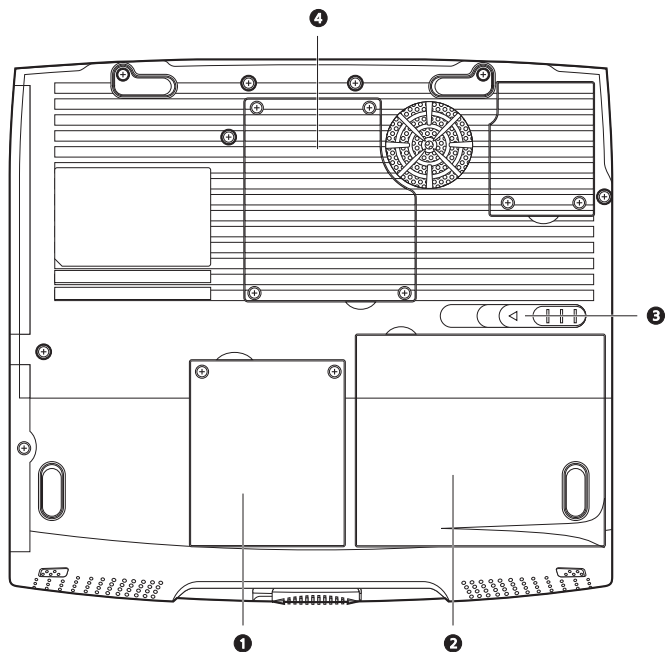

Číslo	Položka	Popis
1	Prostor pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače.
2	Prostor pro baterii	Zde je umístěn modul baterie počítače.
3	Uvolňovací západka modulu baterie	Pro odjištění modulu baterie při vyjímání.
4	Paměťový prostor	Zde je uložena hlavní paměť počítače.

Hlavní rysy

Tento počítač byl navrhován s ohledem na potřeby uživatelů. V další části je uveden stručný přehled některých vlastností počítače:

Výkon

- Procesor Intel® Pentium® 4 s pamětí cache on-die level 2
- 128 nebo 256 MB, rozšiřitelná do 1 GB
- Pevný disk Enhanced-IDE s vysokou kapacitou
- Lithium-Iontová baterie
- Systém řízení spotřeby energie

Multimédia

- 16-bitový stereo 3D audiosystém
- Zabudovaná optická mechanika (CD-ROM, DVD-ROM, nebo DVD/CD-RW combo)
- Funkce Audio DJ (přehrávání disků CD)
- Velký LCD displej s podporou souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Výstup S-video (NTSC/PAL)

Konektivita

- Vysokorychlostní fax/data modem 56Kbps V.90
- Síťové připojení Ethernet/Fast Ethernet (10/100 Mbps)
- Porty pro univerzální sériové rozhraní (USB)
- Volitelný doplněk pro bezdrátovou síť (802.11b)

Design a ergonomie

- Design „vše v jednom“ (optická, disketová mechanika a pevný disk)
- Hladký, jemný a stylový design
- Klávesnice plné velikosti
- Široká a zaoblená plocha pro zápěstí
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad
- Spouštěcí klávesy (podpora funkce Audio DJ)

Možnosti rozšiřování

- Sloty pro karty CardBus PC Card
- Rozšiřitelná paměť a možnost výměny pevného disku

Displej

Velký grafický displej nabízí vynikající obraz, kvalitu zobrazení a grafiku s výkonem srovnatelným se stolními počítači.

Počítač podporuje LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující až 16,7 miliónu barev s rozlišením 1024 x 768 eXtended Graphics Array (XGA).

Video-výkon

Video výkon je zvýšen díky paměti 16 MB Double Data Rate (DDR) Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) pro graficky náročné hry a aplikace.

Souběžné zobrazování

Velký displej počítače spolu s multimediálními schopnostmi jej předurčují pro provádění prezentací. Pokud budete chtít, můžete si při provádění prezentací rovněž připojit externí monitor. Tento počítač podporuje souběžné zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT.

Souběžné zobrazování vám umožňuje ovládat prezentaci z počítače, přičemž můžete být stále obráceni ke svým posluchačům. Při provádění prezentací před mnoha posluchači si můžete rovněž připojit další výstupní zobrazovací zařízení, jako je například LCD projektor nebo televizor.


Funkce Dualview

Videočip počítače je schopen využívat schopnosti systému Windows "multi-displej".

Tato funkce vám umožňuje rozšířit vaši pracovní plochu na externí zobrazovací zařízení, jako je externí monitor nebo projektor. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete přenášet okna programů z LCD displeje počítače na externí zobrazovací zařízení a naopak. Další informace hledejte v nápovědě systému Windows.

Indikátory

Nad klávesnicí počítače jsou umístěny snadno čitelné indikátory (A). Stavové indikátory (B) a indikátory funkce Audio DJ (C) najdete na čelním panelu počítače.

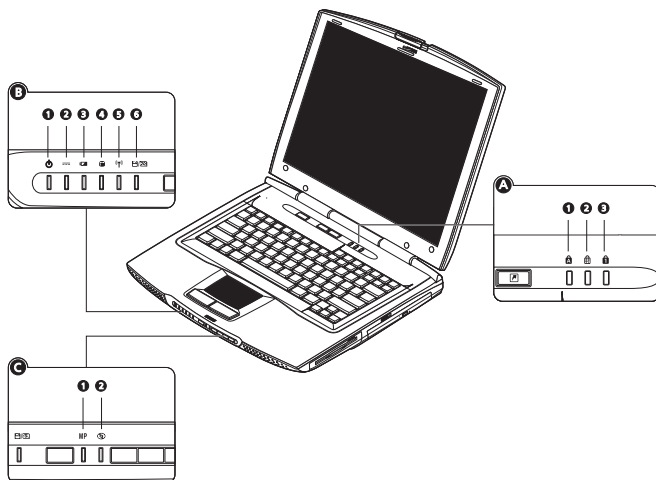

Ikony na stavovém LCD displeji zobrazují stav počítače, jeho jednotlivých funkcí a komponentů.

Č.	Funkce	Popis
A. indikátory		
1	Caps lock 	Je aktivována funkce klávesnice Caps Lock
2	Num lock 	Je aktivována funkce klávesnice Num Lock (pro včleněnou číselnou klávesnici).
3	Scroll lock 	Je aktivována funkce klávesnice Scroll Lock.


Č.	Funkce	Popis
B. Stavové indikátory		
4	Zapnutí 	Svíí, pokud je počítač zapnutý. Bliká, jestliže je počítač v režimu Standby. Budete-li chtít ukončit režim Standby, stiskněte tlačítko pro zapnutí napájení.
5	Síťové napájení 	Počítač je právě napájen ze sítě.
6	Dobíjení baterie 	Bliká ve chvílích, kde je baterie dobíjena. Svíí a zůstává svítit, jakmile je baterie plně dobita.
7	Aktivita pevného disku 	Právě pracuje pevný disk.
8	Bezdrátová síť 	Funkce bezdrátové sítě je zapnuta. Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce použijte přepínač funkce bezdrátové sítě. Pro umístění tohoto přepínače - viz část "Pohled na pravou stranu" na stránce 14.
9	Aktivita optické mechaniky 	Právě pracuje mechanika CD nebo DVD.
C. Indikátory režimu Audio DJ		
10	MP Funkce MP	Audio DJ je nastavena pro spuštění programu Windows Media Player pro přehrávání audio.
11	CD Funkce 	Audio DJ je nastavena pro přehrávání disku CD.

Klávesnice

Klávesnice počítače je vybavena klávesami plné velikosti spolu se včleněnou číselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvěmi klávesami pro Windows a 12 funkčními klávesami.

Speciální klávesy

Klávesy-zámky

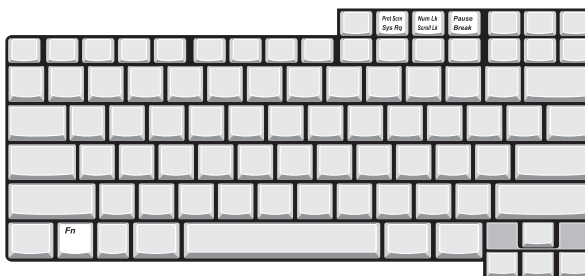

Na klávesnici jsou čtyři klávesy-zámky, které umožňují střídavě zapínat a vypínat požadované funkce.

Klávesa-zámek	Popis
Caps Lock	Je-li aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem.
Num lock (Fn-F11)	Pokud je tato klávesa aktivní, je včleněna číselná klávesnice v režimu čísel. Klávesy pracují jako na kalkulačce (všechna čísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim používejte, potřebujete-li zadávat větší množství numerických údajů. Lepším řešením může být připojení externí číselné klávesnice. Viz část „Externí klávesnice“ na stránce 49.
Scroll lock (Fn-F12)	Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden řádek nahoru nebo dolů po stisknutí šipky nahoru nebo dolů. Mějte na paměti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.


Včleněná číselná klávesnice



Včleněná číselná klávesnice pracuje stejně, jako číselná klávesnice na stolní klávesnici. Je označena malými znaky, umístěnými v spodní části kláves. Včleněná číselná klávesnice může pracovat v režimu zadávání čísel nebo v režimu ovládání kurzoru.

Požadovaný přístup	Aktivní klávesa Num Lock	Neaktivní klávesa Num Lock
Číselné klávesy na včleněné číselné klávesnici	Zadávejte číslíce normálním způsobem.	Při zadávání čísel stiskněte klávesu Shift.
Kurzorové klávesy na včleněné číselné klávesnici	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Shift.	Použijte kurzorové klávesy normálním způsobem.
Klávesy hlavní klávesnice	Při zadávání písmen na včleněné číselné klávesnici podržte klávesu Fn. Při zadávání velkých písmen podržte klávesu Shift.	Při zadávání písmen na včleněné číselné klávesnici podržte klávesu Fn. Při zadávání velkých písmen podržte klávesu Shift.


Klávesy pro Windows

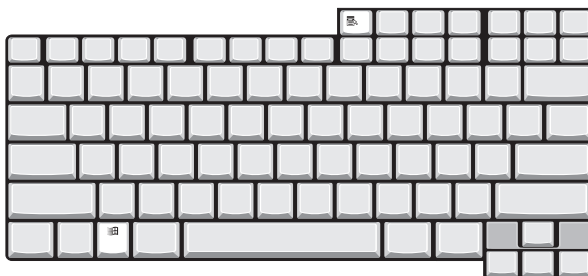

Na klávesnici jsou dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows.

Klávesa	Popis
Klávesa s logem Windows	Tlačítko Start. Kombinace s touto klávesou umožňují speciální funkce. V další části je uvedeno několik příkladů: - Windows + Tab (Aktivace dalšího tlačítka v pruhu úloh). - Windows + E (Zobrazí okno Průzkumník - Tento počítač) - Windows + F (Hledání dokumentu) - Windows + M (Minimalizace všech oken) - Shift + Windows + M (Zrušení poslední operace minimalizace všech oken) - Windows + R (Zobrazení dialogového rámečku Spustit)
Klávesa aplikace	Otevření kontextové nabídky aplikace (stejně, jako klepnutí pravým tlačítkem).

“Horké” klávesy

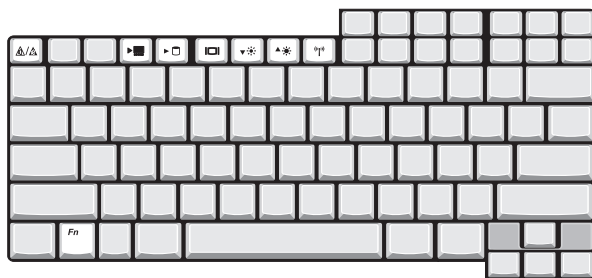


Pro zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače jako jsou jas displeje, výstup zobrazení a podobně, používá počítač "horké" klávesy nebo klávesové kombinace.

“Horká” klávesa	Funkce	Popis
Fn-Esc	Přepínání reproduktorů 	Pro vypnutí a zapnutí reproduktorů.
Fn-F3	Standby 	Přepnutí počítače do režimu standby.
Fn-F4	Hibernace 	Přepnutí počítače do režimu hibernace.
Fn-F5	Přepínání displeje 	Přepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li připojen) a současným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor.
Fn-F6	Zvýšení jasu 	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn-F7	Snížení jasu 	Snížení jasu obrazovky.
Fn-F8	Přepínač bezdrátové sítě 	Střídavé zapnutí a vypnutí funkce bezdrátové sítě.

Pro aktivaci "horkých" kláves stiskněte a podržte klávesu Fn před stisknutím druhé klávesy kombinace kláves.


Ergonomie klávesnice

V dolní části klávesnice jsou umístěny ergonomické široké a zaoblené plochy pro opření zápěstí, poskytující pohodlné místo pro ruce při psaní na klávesnici počítače.

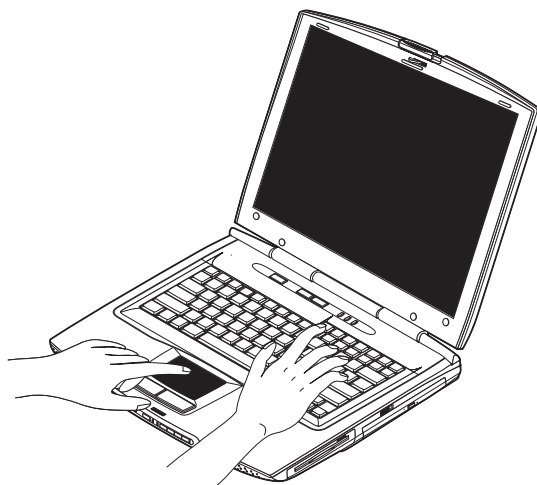


Touchpad

Zabudovaný touchpad představuje polohovací zařízení, kompatibilní s rozhraním PS/2, které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístění ve střední části plochy pro opření zápěstí poskytuje optimální komfort a oporu.

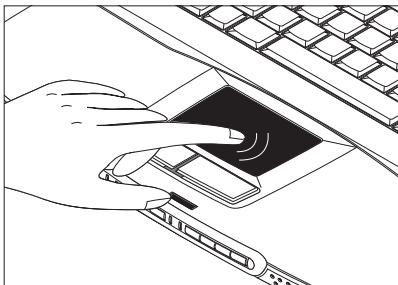

Základy ovládání touchpadu

V následujících několika bodech se naučíte, jak používat touchpad:

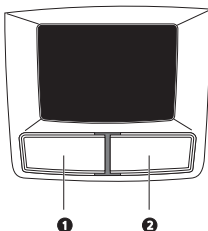

- Pohybu kurzoru na obrazovce docílíte pohybem prstu na ploše touchpadu.
- Stiskněte levé (1) a pravé (2) tlačítko, umístěné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštění. Tato dvě tlačítka mají podobný význam, jako levé a pravé tlačítko myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobné výsledky.


Funkce	Levé tlačítko	Pravé tlačítko	Poklepání
Spuštění	Klepněte dvakrát rychle po sobě.		Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši).
Volba	Klepněte jedenkrát.		Poklepejte jedenkrát.
Vlečení	Klepněte a podržte a pak prstem vlečte kurzor na touchpadu		Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vlečte kurzor.
Zobrazení kontextové nabídky		Klepněte jedenkrát.	



Poznámka: Při používání touchpadu mějte suché a čisté prsty. Kromě toho udržujte čistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto důvodu platí, že čím jemnější je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvyší schopnost odezvy touchpadu.

Spouštěcí klávesy

Nad klávesnicí jsou umístěny "spouštěcí klávesy", které je možno používat pro spouštění různých aplikací.

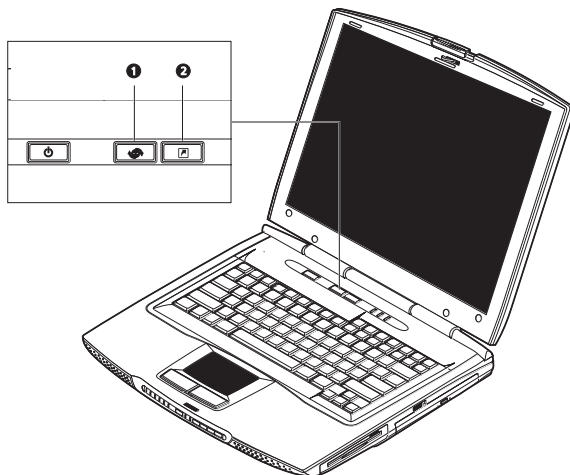

Číslo	Položka	Ikona	Popis
1	WWW		Implicitně spouští váš internetový prohlížeč.
2	Application		Slouží pro spouštění nastavené aplikace.

Pro konfiguraci spouštěcích tlačítek a aplikací, které budou spouštěny - viz část "Tlačítko Easy" na stránce 67.

Ukládání dat


Tento počítač poskytuje následující možnosti:

- Pevný disk Enhanced-IDE s vysokou kapacitou
Pokud budete potřebovat více diskového prostoru, je možno provést výměnu tohoto pevného disku. Podrobnosti vám sdělí váš prodejce.
- Disketová mechanika 3,5 palce
Disketová mechanika 3,5 palce čte a zapisuje na standardní diskety 1,44 MB.
- Vysokorychlostní optická mechanika
Vysokorychlostní optická mechanika (CD-ROM, DVD-ROM, nebo DVD/CD-RW) vám poskytuje nejnovější možnosti v oblasti multimédií ve světě mobilních počítačů.

Pro umístění těchto zařízení – viz část „Prohlídka počítače“ na stránce 11.



Vkládání a vyjímání diskety

Zasuňte disketu do disketové mechaniky (1) - tlačítko pro vysunutí diskety se vysune ven. Pro vysunutí diskety stiskněte toto tlačítko pro vysunutí diskety z disketové mechaniky (2), aby se disketa vysunula - poté můžete disketu (3) vyjmout.

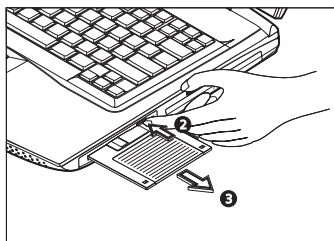

Vysunutí šuplíku optické mechaniky

Ve chvíli, kdy je počítač zapnutý stiskněte tlačítko pro vysunutí šuplíku optické mechaniky (1), a pak vysuňte šuplík směrem ven. Položte disk CD nebo DVD na trn mechaniky, až správně zaskočí na místo (2). Poté zavřete šuplík mechaniky (3).

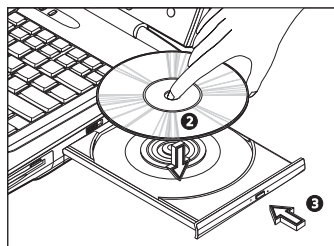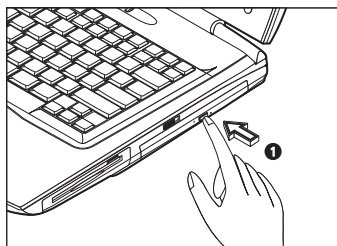


Doplňky pro rozšíření konektivity

Počítač disponuje zabudovanými funkcemi pro připojení k počítačové síti a komunikaci s dalšími počítači.

Ethernet a síť LAN

Zabudované připojení k počítačové síti umožňuje připojení počítače k síti typu Ethernet (10/100 Mbps).

Budete-li chtít použít zabudované připojení k počítačové síti, připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky na zadní straně počítače do zásuvky počítačové sítě nebo do rozbočovače ve Vaší počítačové síti. Pro umístění tohoto portu – viz část „Pohled zezadu“ na stránce 15.

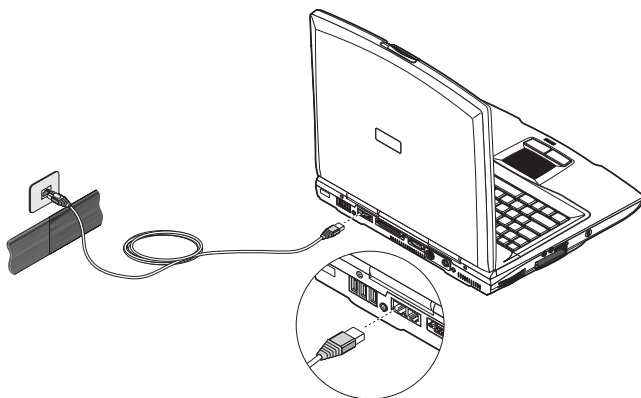


Fax/data modem

Tento počítač je vybaven vestavěným fax/data modemem V.90 56 Kbps.




Varování: Tento modemový port není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Připojením tohoto modemu k digitální telefonní lince může dojít k poškození modemu.

Budete-li chtít faxmodem použít, připojte telefonní linkový kabel z portu modemu do zásuvky telefonní linky. Pro umístění tohoto portu – viz část „Pohled zezadu“ na stránce 15.

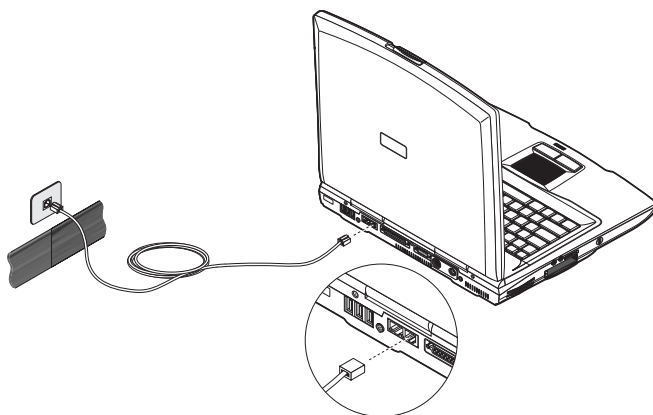

Audio


Váš počítač je vybaven 16-bitovým stereo audio-systémem. Dvojice reproduktorů, umístěných v přední části počítače, směřuje zvuk k vám a zlepšuje tak zvukový výstup i jeho kvalitu.

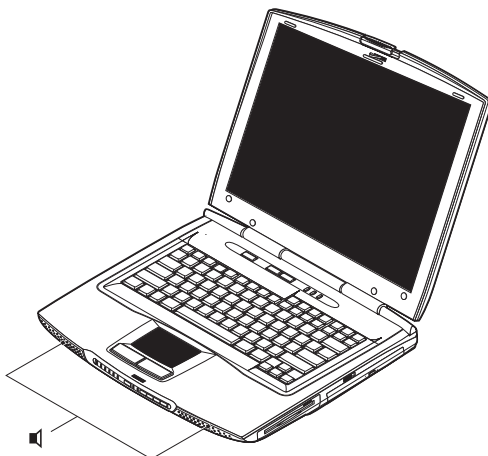

Na levé straně počítače jsou umístěny porty pro připojení audio zařízení. Viz část "Pohled na levou stranu", na straně 13, kde je uvedeno umístění a popis těchto portů. Pro informace, jak k těmto portům připojovat externí audio zařízení - viz část "Audio zařízení" na stránce 51.


Nastavení hlasitosti

Pro nastavení úrovně hlasitosti použijte posuvný prvek. Posunutím prvku směrem k sobě se hlasitost snižuje, posunutím prvku směrem od sebe se hlasitost zvyšuje.

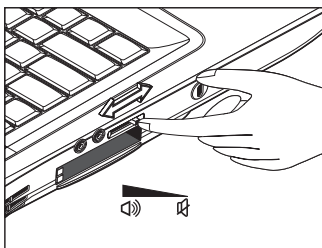

Používání funkce Audio DJ

Funkce Audio DJ umožňuje ovládání přehrávání hudebních disků CD i ve chvíli, kdy je počítač vypnutý, a dále spouštění programu Windows Media Player pro přehrávání audio materiálu.

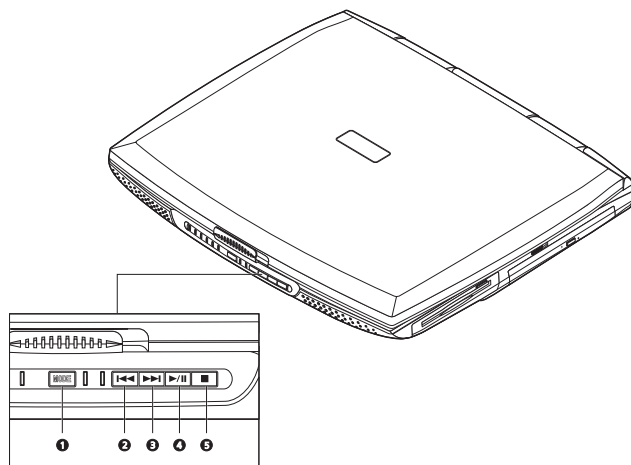

Číslo	Položka	Popis
1	MODE MODE	Stiskněte toto tlačítko alespoň na tři sekundy, aby se funkce Audio DJ zapnula/vypnula, stiskněte pro přepnutí mezi přehráváním disku CD a přehráváním audio materiálu pomocí programu Windows Media Player.
2	Předchozí skladba ⏮	Skok na předcházející audio skladbu.
3	Následující skladba ⏭	Skok na následující audio skladbu.
4	Přehrávání/pauza ▶/⏸	Zahájení přehrávání/pauza při přehrávání audio.
5	Stop ■	Zastavení přehrávání audio.

Pro zahájení přehrávání audio CD proveďte následující kroky:

- 1 Stiskněte tlačítko Mode (na předním panelu počítače), až se rozsvítí indikátor CD pro zapnutí funkce Audio DJ.
- 2 Stiskněte tlačítko pro vysunutí šuplíku optické mechaniky, a pak vysuňte šuplík směrem ven.
- 3 Nasuňte na trn optické mechaniky hudební disk CD, až zaskočí do správné polohy na trnu. Ujistěte se, že jste zvolili správný režim přehrávání.
- 4 Zavřete bezpečně šuplík optické mechaniky.
- 5 Nyní můžete stisknout tlačítka pro přehrávání hudby, a zahájit reprodukci hudby. Hlasitost reprodukce nastavte posuvným prvkem na levé straně počítače.

Pro spuštění programu Windows Media Player pro přehrávání audio, proveďte tuto kroky:

- 1 Pokud je funkce Audio DJ zapnuta, odklopte kryt s displejem a stiskněte tlačítko MODE, aby se zapnul režim MP. Indikátor MP se rozsvítí.



Poznámka: Pokud je funkce Audio DJ zapnuta, pak se zapnutím funkce Audio DJ a přepnutím do režimu MP zapne i počítač.


- 2 Spustí se program Windows Media Player.
- 3 Nyní, chcete-li začít, můžete používat softwarové ovládací prvky nebo tlačítka pro přehrávání audio na předním panelu.

Zabezpečení Vašeho počítače

Bezpečnostní funkce jsou reprezentovány hardwarovými a softwarovými zámky - bezpečnostním výřezem a heslem.

Bezpečnostní zámek počítače

Bezpečnostní výřez pro zámek, umístěný na levém panelu počítače umožňuje připojení bezpečnostního zámku počítače (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).

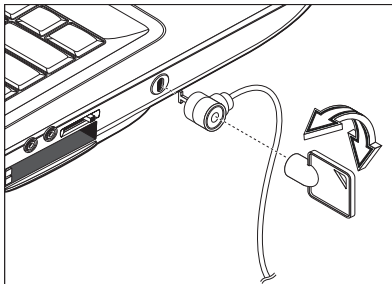

Obepněte kabel bezpečnostního zámku počítače kolem nepohyblivého objektu, jako je například stůl nebo držadlo uzamčené stolní zásuvky. Vložte zámek do výřezu a otočte klíčkem, aby se zámek zajistil. K dispozici mohou být i bezklíčová provedení zámku.

Hesla

Uživatelské heslo chrání váš počítač a BIOS před neautorizovaným přístupem. Je-li toto heslo nastaveno společně se zapnutými příslušnými parametry, nemůže nikdo zpřístupnit počítač bez zadání správného hesla.

Viz část "BIOS Setup Utility" na stránce 68, kde najdete více podrobností o nastavování hesla a příslušných parametrech.



Důležité: Nezapomeňte své heslo! Pokud zapomenete své heslo, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Provoz na baterie

Tento počítač pracuje buď na síťové napájení nebo na baterie. Tato kapitola obsahuje informace, které potřebujete znát pro správný provoz počítače na baterie. Kromě toho tato kapitola obsahuje informace o tom, jak provádí počítač správu napájení a jakým způsobem dociluje co možná nejdelšího času práce na baterie.

Kompaktní baterie

Počítač používá baterii, která poskytuje dlouhou provozní dobu mezi jednotlivými dobítkami.

Charakteristiky baterie

Baterie má následující charakteristiky:

- Baterie používá nejmodernější technologie
- Upozornění při nízké kapacitě baterie

Pokud je to možné, používejte při práci s počítačem síťový adaptér. Baterie vám přijde vhod při cestování nebo tehdy, dojde-li k výpadku síťového napětí. Je vhodné, máte-li připravenou druhou plně nabitou baterii. Druhou baterii je možné dokoupit u vašeho prodejce.

Maximalizace provozní životnosti baterie

Baterie do notebooků jsou, podobně jako ostatní druhy baterií, považovány za spotřební materiál. To znamená, že jejich používání je časově omezeno, přičemž jejich výkon se v průběhu této periody životnosti postupně snižuje. Abyste docílili maximální životnosti své baterie, přečtěte si prosím (a rovněž dodržujte) následující doporučení.

Příprava nové baterie na provoz

Před prvním použitím baterie byste měli provést určitou přípravu baterie, tzv. formátování, které musí proběhnout ještě před jejím uvedením do provozu na počítači.

- 1 Vložte baterii do počítače. Počítač zatím nezapínejte.
- 2 Zapojte síťový adaptér ke zdroji napětí (to znamená do zásuvky ve zdi) a do počítače, aby se baterie plně nabila.
- 3 Odpojte adaptér ze zdroje napětí (ze zásuvky ve zdi).
- 4 Používejte počítač s napájením z baterie. V průběhu tohoto počátečního období nezapojujte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi.
- 5 Jakmile se baterie používáním počítače úplně vybijí (to znamená, jakmile vás počítač upozorní, abyste přešli na napájení ze sítě), vypněte počítač a proveďte opětovně krok 1.



Poznámka: Tento postup zopakujte ještě dvakrát. Celkově by měl tento přípravný proces představovat 3 nabití a vybití baterie.

Tento postup proveďte u nové baterie nebo u baterie, která byla dlouhou dobu skladována a nebyla používána. Pokud bude počítač skladován déle než dva týdny, doporučujeme vám, abyste baterii z počítače vyjmuli.



Varování! Nevystavujte baterii teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 60°C. To může mít závažný vliv na životnost vaší baterie.

Dodržením uvedeného postupu bude zajištěna maximální možná úroveň dobíjení baterie. Při nedodržení tohoto postupu nedocílíte maximální možnou životnost baterie a úroveň nabití, což může vést ke zkrácení celkové životnosti baterie.

Využitelná provozní životnost baterie je závažně ovlivňována následujícími podmínkami použití:

- Používáním počítače při stálém napájení ze sítě, pokud je v notebooku vložena baterie. Jestliže používáte počítač při stálém napájení ze sítě, vyjměte baterii z počítače, jakmile je plně nabita.
- Při nevybití a opětovném dobíjení baterie až do mezních hodnot tak, jak je uvedeno ve výše uvedené části „Příprava nové baterie na provoz“.
- Frekvence používání (čím více baterii používáte, tím dříve bude dosažen konec její provozní životnosti). Standardní baterie do počítače má celkovou provozní životnost přibližně 500 nabíjení.

Instalace a vyjmutí baterie




Důležité! Před vyjmutím držáku baterie se ujistěte, že máte k počítači připojen síťový adaptér – v opačném případě vypněte počítač.

Při instalaci držáku baterie:


- 1 Vyrovnajte přední konec baterie (s pryžovou ploškou) s předním koncem prostoru pro umístění baterie.

- 2 Zatlačte na baterii tak, až uslyšíte, že západka baterie zapadla na místo.

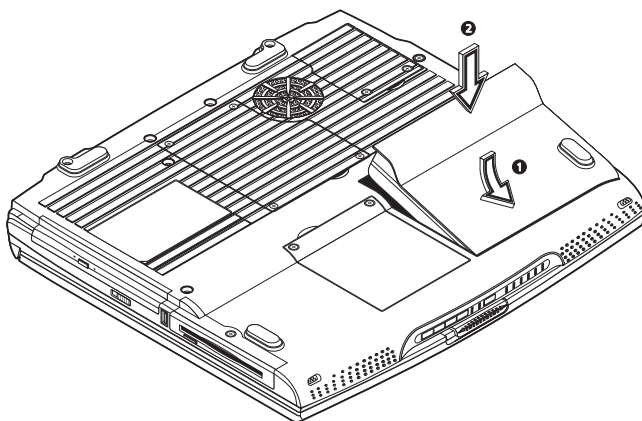

Vymutí držáku s baterií:

- 1 Posuňte uvolňovací západku modulu baterie, aby se modul baterie odjistil.
- 2 Uchopte baterii a vyjměte ji směrem vzhůru.

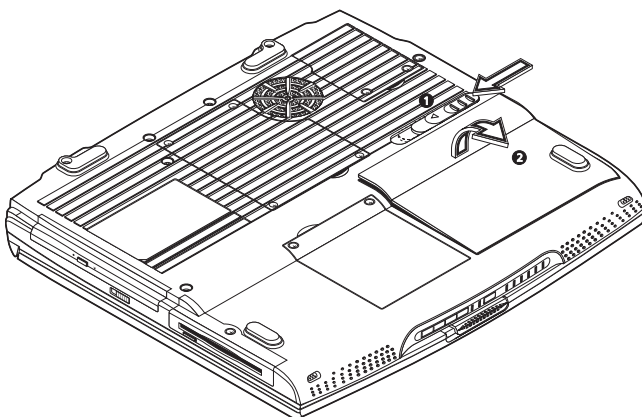

Dobíjení baterie

Budete-li chtít baterii nabíjet, vložte baterii na své místo a zapojte síťový adaptér do počítače a do zásuvky ve zdi.

Pokud je počítač v provozu s připojeným síťovým adaptérem, nabije se baterie přibližně za 9 hodin.



Poznámka: Doporučujeme vám, abyste baterii dobíjeli před pracovním dnem, a ponechali ji nabíjet před noc, budete-li cestovat. Tak budete mít k dispozici plně nabitou baterii pro použití následující den.

Kontrola úrovně nabití baterie

Používání ukazatele baterie ve Windows

Ukazatel baterie ve Windows zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie. Nastavte jednoduše kurzor na ikonu baterie nebo síťové zástrčky na hlavním panelu Windows, abyste viděli aktuální úroveň nabití baterie.

Optimalizace životnosti baterie

Tato část vám pomůže získat maximální výkon při provozu na baterie. Optimalizace životnosti baterie vede k prodloužení cyklu nabíjení/vybíjení, přičemž se zlepší účinnost dobíjení. Pro optimalizaci a maximalizaci životnosti baterie dodržujte následující doporučení:

- Zakupte si další záložní baterii.
- Používejte co nejvíce napájení pomocí síťového adaptéru, aby byla baterie připravena v rezervě pro provoz na cestách.
- V počítači, který je napájen ze síťového adaptéru, ponechejte baterii. Neustálé krátkodobé dobíjení baterie udržuje úroveň dobití baterie, čímž se eliminuje samovybíjecí efekt baterie. Funkce dobíjení za provozu rovněž dobíjí baterii.
- Vypněte paralelní port, pokud k němu nemáte připojena žádná zařízení. Tuto operaci můžete provést pomocí BIOS Setup Utility. Viz část "Ostatní" ("Others") na stránce 74.
- Vyjměte kartu PC Card ze slotu, pokud ji nepoužíváte, protože tato karta rovněž spotřebovává určitou energii. Viz část „Vysunutí PC karty“ na stránce 53.
- Uložte baterii na chladném a suchém místě. Doporučená teplota pro skladování baterií je v intervalu od 10 do 30°C.
Čím vyšší je skladovací teplota, tím rychleji se baterie vybíjí.
- Baterie je možno dobíjet přibližně 500-krát. Nadměrné nabíjení vede ke zkrácení provozní životnosti baterie.
- Věnujte péči své baterii a síťovému adaptéru. Viz část „Péče o váš počítač“ na stránce 3.

Upozornění při nízké kapacitě baterie

Ve chvílích, kdy používáte síťový adaptér, si nemusíte dělat starosti o nabití baterie. Avšak ve chvílích, kdy budete provozovat počítač z baterie, dávejte pozor na indikátor baterie na hlavním panelu Windows.



Varování! Co nejdříve připojte k počítači síťový adaptér. Pokud by bylo napájení počítače vypnuto v průběhu režimu Standby, došlo by ke ztrátě dat.

Následující tabulka zobrazuje doporučený postup činností, které je třeba vykonat ve chvíli, kdy zjistíte, že baterie je již téměř vybitá.

Situace	Doporučená činnost
Je dostupný síťový adaptér a zásuvka ve zdi.	1. Připojte k počítači síťový adaptér. 2. Uložte všechny potřebné soubory. 3. Pokračujte ve své práci. Vypněte počítač, chcete-li, aby se baterie nabíla rychleji.
Je dostupná záložní plně nabitá baterie.	1. Uložte všechny potřebné soubory. 2. Ukončete aplikaci. 3. Vypněte počítač. 4. Vyměňte baterie. 5. Zapněte počítač a pokračujte v práci.
Není dostupný síťový adaptér a zásuvka ve zdi.	1. Uložte všechny potřebné soubory. 2. Ukončete aplikaci. 3. Vypněte počítač.

Řízení spotřeby

Tento počítač je vybaven zabudovanou jednotkou pro řízení spotřeby, která monitoruje aktivitu systému.

Aktivita systému se vztahuje k jakékoli činnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zařízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky, připojené k sériovému a paralelnímu portu a videopaměť. Pokud po určitou dobu není detekována žádná aktivita, zastaví počítač některá nebo všechna tato zařízení, aby se snížila spotřeba energie.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, podporující technologii ACPI, která umožňuje maximální úsporu energie a současně maximální výkon. Systém ACPI umožňuje operačnímu systému Windows na Vašem počítači řídit napájení jednotlivých zařízení, připojených k počítači. Operační systém Windows na Vašem počítači pracuje se všemi těmito prvky. Další informace si prosím vyhledejte v nápovědě k systému Windows.

Periferie a doplňky

Váš počítač nabízí vynikající možnosti rozšiřování díky svým vestavným portům a konektorům. Tato kapitola popisuje, jak připojovat periferní zařízení a hardwarové doplňky, které vám pomohou snadno využívat všech funkcí vašeho počítače.


Při připojování periferních zařízení si nejprve přečtete návod k obsluze příslušného periferního zařízení. Většinu z těchto doplňků a mnohé další doplňky si můžete zakoupit u svého autorizovaného prodejce.

Tato kapitola rovněž zahrnuje části, týkající se rozšiřování hlavních komponentů počítače. Rozšiřitelnost hlavních komponentů umožňuje vašemu počítači držet krok s nejnovějšími technologiemi.

Externí zobrazovací zařízení

Externí monitor

K portu pro externí zobrazovací zařízení můžete připojit externí monitor. Pro umístění tohoto portu – viz část „Pohled zezadu“ na stránce 15.

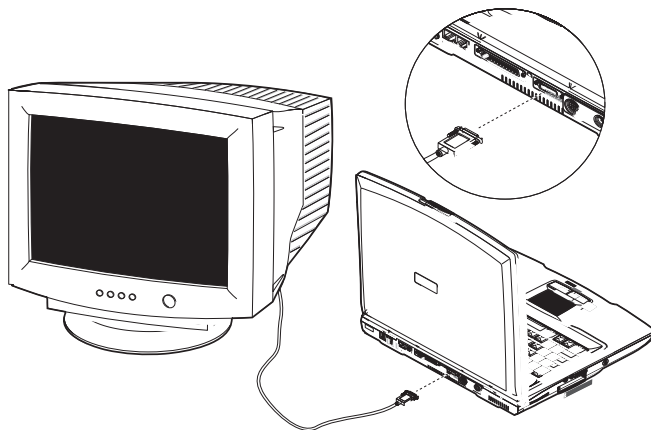


Další pokyny vyhledejte v návodu k obsluze vašeho monitoru.



Poznámka: Pokud není k počítači připojen externí monitor, přepne se počítač po uzavření displeje do režimu Standby.

Externí zobrazovací zařízení se vstupem S-video

K výstupnímu video portu na zadním panelu počítače můžete připojit externí zobrazovací zařízení, jako je například televizor, vybavený vstupem S-video. Pro umístění tohoto konektoru – viz část „Pohled zezadu“ na stránce 15.

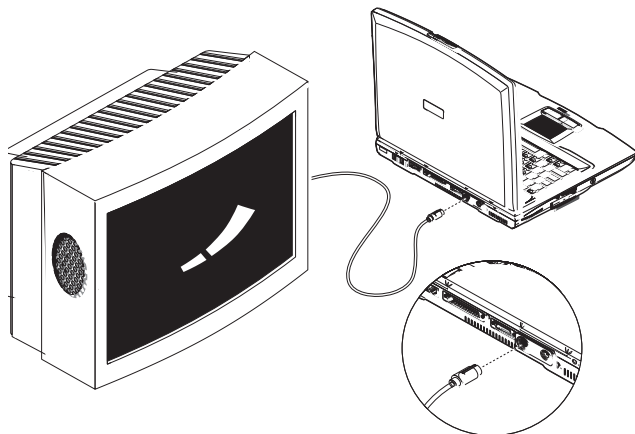

Další pokyny pro provoz najdete v návodu k obsluze k televizoru nebo projektoru.

Používání souběžného zobrazování

Váš počítač je schopen využít funkce Windows pro zobrazování na několika zobrazovacích zařízeních současně, což umožňuje používat počítač pro účely prezentací. A tak všechno, co se zobrazuje na displeji počítače, se bude současně zobrazovat na dalším externím zobrazovacím zařízení. Stiskněte klávesy Fn-F5 pro přepnutí výstupu displeje. Při používání souběžného zobrazování si můžete zvolit, jak připojit zobrazovací zařízení k počítači (zda pomocí portu pro externí zobrazovací zařízení nebo S-video port), v závislosti na tom, jaké možnosti vaše zobrazovací zařízení podporuje.

Externí vstupní zařízení

Externí klávesnice


Klávesnice počítače je vybavena klávesami plné velikosti spolu se včleněnou číselnou klávesnicí. Pokud pro vás bude pohodlnější použití stolní klávesnice, zkuste do dostupného konektoru USB připojit externí klávesnici.

Externí numerická klávesnice

Potřebujete-li zadávat větší množství numerických údajů, můžete k počítači připojit externí číselnou klávesnici se 17 klávesami. Při připojování externí číselné klávesnice se řiďte podle toho, jaký typ rozhraní vaše klávesnice podporuje - PS/2 nebo USB.


Externí polohovací zařízení

Tento počítač podporuje USB myš (nebo obdobné polohovací zařízení). Používáte-li myš USB, zapojte ji do dostupného portu USB.

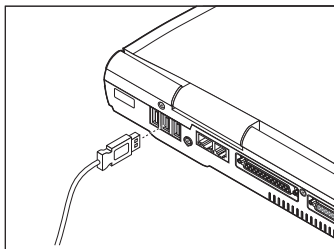

Tiskárna

Tento počítač podporuje jak paralelní, tak i USB tiskárny. Při zapojování paralelní tiskárny zapojte kabel tiskárny do paralelního portu.

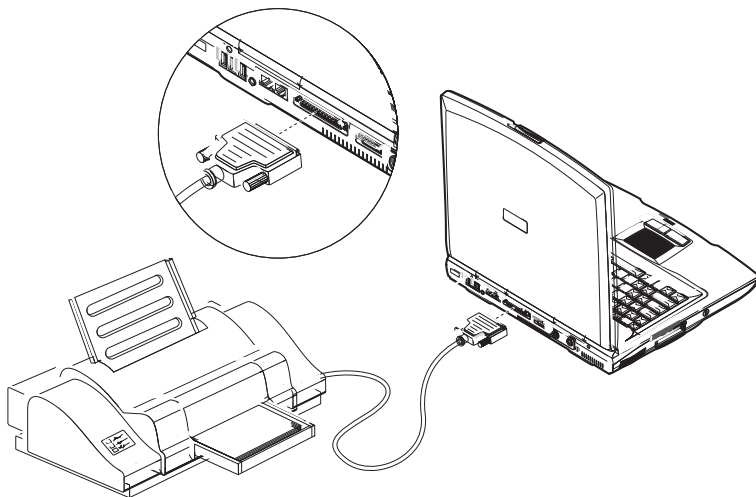

Při zapojování USB tiskárny zapojte kabel tiskárny do portu USB. Pokyny pro obsluhu své tiskárny najdete v příslušném návodu k obsluze.


Pokyny pro obsluhu své tiskárny najdete v příslušném návodu k obsluze.



Poznámka: Pokud paralelní tiskárna nepracuje, spusťte BIOS Setup Utilitu a ověřte, zda je paralelní port zapnutý. Viz část "Ostatní" ("Others") na stránce 74, kde najdete další informace.

Audio zařízení

Do zdičky pro mikrofon můžete připojit externí mikrofon. Aktivní reproduktory nebo sluchátka připojte do zdičky pro připojení výstupu reproduktorů/sluchátek. Pro umístění těchto portů – viz část „Pohled na pravou stranu“ na stránce 14.

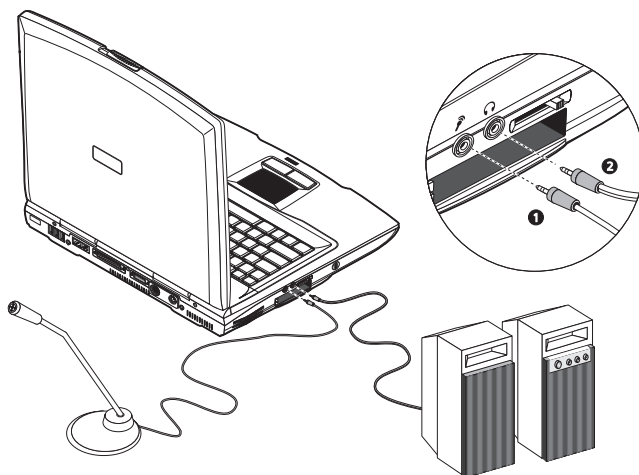

Rozšiřující zařízení

Sloty pro karty PC Card

Tento počítač je vybaven sloty pro karty CardBus PC Card, které mohou pojmout buď jednu kartu typu III nebo dvě karty typu II/I. S dotazem, jaké dostupné PC karty si můžete zakoupit do svého počítače, se prosím obraťte na svého prodejce.

Sloty pro PC karty, umístěné na pravé straně počítače, umožňují zasunutí karet o velikosti běžné platební karty, které rozšiřují použitelnost a rozšiřitelnost počítače.

PC karty (dříve označované PCMCIA) představují doplňkové karty pro přenosné počítače, poskytující možnosti rozšiřování, které byly dlouho dostupné jen u stolních počítačů PC. Oblíbené karty typu II zahrnují paměť typu flash, paměť SDRAM, fax/data modem, síťové karty LAN a sběrnice SCSI. CardBus zlepšuje 16-bitovou technologii PC Card rozšířením šířky toku dat na 32 bitů.




Poznámka: Více informací, týkajících se instalace a používání karty a jejich funkcí naleznete v příručce k Vaší kartě.

Vkládání PC karty



Poznámka: Kartu typu III PC Card zasunujte do spodního slotu.

Zasuňte kartu do požadovaného slotu a proveďte odpovídající zapojení (například připojení kabelu), pokud je to třeba. Viz příručka k Vaší kartě, kde najdete podrobnosti.

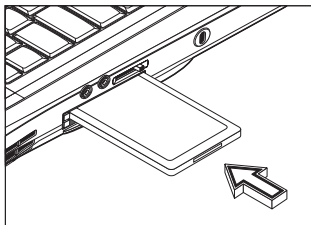


Vysunutí PC karty

Před vysunutím PC karty:

- Ukončete aplikaci, která používá kartu.
- Klepněte levým tlačítkem na ikonu Safely Remove Hardware na pruhu hlavního panelu a klepněte na položku Safely Remove Card.

Jakmile je možno kartu bezpečně vyjmout, stiskněte tlačítko pro vysunutí karty ze slotu (1) tak, aby se uvolnilo a vyskočilo a pak jej stiskněte znovu, aby se PC karta vysunula (2).

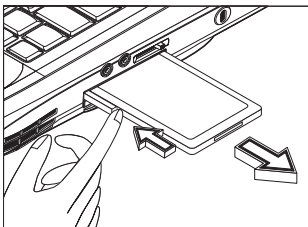


Rozhraní USB

Tento počítač má dostupné tři USB porty, které umožňují sériové připojení periferních zařízení USB, aniž byste vyčerpávali cenné systémové zdroje. USB zařízení jsou zařízeními typu plug and play, což znamená, že při připojování a odpojování takového zařízení nemusíte vypínat počítač.

Mezi běžná USB zařízení patří USB myš, klávesnice a digitální fotoaparáty. Zařízení USB je rovněž možno řetězově spojit prostřednictvím USB rozbočovačů.

Pro umístění těchto portů – viz část „Pohled na pravou stranu“ na stránce 14.

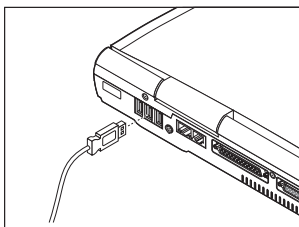

Odpojování USB zařízení

Před odpojením USB zařízení:

- Ukončete veškeré aplikace používající USB zařízení.
- Klepněte levým tlačítkem na ikonu Safely Remove Hardware na pruhu hlavního panelu a klepněte na položku Safely Remove Device.

Nyní můžete odpojit USB zařízení od počítače.

Různé doplňky

Druhá baterie

Cestujete-li často, je dobré mít s sebou náhradní nabitou baterii.

Síťový adaptér

Kompaktní síťový adaptér se stará o dobíjení vaší baterie a současně poskytuje napájení vašemu počítači. Můžete si objednat druhý síťový adaptér, abyste jej nemuseli nosit stále s sebou ze své kanceláře domů a obráceně.

Hlavní doplňky pro rozšíření konfigurace

Váš počítač poskytuje skvělý výkon. Avšak někteří uživatelé a používané aplikace mohou požadovat více. V případě požadavku na zvýšený výkon je možné počítač rozšířit nebo doplnit o požadované komponenty.



Poznámka: Pokud se rozhodnete provést rozšíření nebo doplnění klíčových komponentů, obraťte se na svého autorizovaného prodejce.


Rozšíření paměti

Tento počítač je vybaven dvěma sloty pro rošíření paměti, který podporuje paměti typu soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module). Je podporována paměť PC-133 Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM). Standardní paměť obsazuje jeden "dealersky rozšiřitelný" slot. Rozšíření paměti můžete rovněž provést s použitím "uživatelsky rozšiřitelného" slotu.


Instalace paměti

Při instalaci paměti dodržujte následující postup:

- 1 Vypněte napájení počítače, odpojte síťový adaptér (pokud byl zapojen) a vyjměte modul baterie. Poté obraťte počítač tak, abyste získali přístup k jeho spodní ploše.
- 2 Vyšroubujte šroubky ze dvířek prostoru pro paměť (1), poté dvířka posuňte (2), a pak je nadzdvihněte a vyjměte (3), abyste získali přístup ke slotu pro paměť.

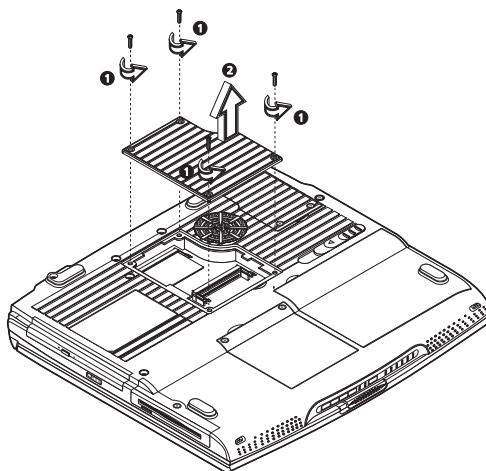

- 3 Paměťový modul vkládejte do slotu (1) zešikma a pak jej jemně zatlačte dolů, až zapadne do správné polohy (2).

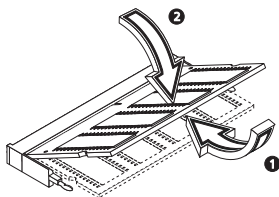

- 4 Umístěte zpět dvířka prostoru pro paměti a zajistěte je šroubky.

Počítač provede automatickou detekci velikosti paměti a překonfigurování její celkové velikosti.

Výměna pevného disku

Pokud zjistíte, že potřebujete větší kapacitu diskového prostoru, je možno provést výměnu pevného disku počítače za disk s vyšší kapacitou. V počítači je použit pevný disk s výškou 9,5 mm o průměru 2,5 palce s rozhraním Enhanced-IDE. Pokud budete chtít provést výměnu pevného disku, obraťte se prosím na svého prodejce.

Přenášení počítače

Tato část Vám poskytne rady týkající se skutečností, které byste měli vzít v úvahu při přenášení nebo cestování se svým počítačem.

Odpojování z pracovní plochy

Při odpojování počítače od externího příslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky:

- 1 Uložte rozdělanou práci.
- 2 Ukončete činnost operačního systému.
- 3 Vypněte napájení počítače.
- 4 Odpojte síťovou přívodní šňůru ze síťového adaptéru.
- 5 Odpojte klávesnici, polohovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
- 6 Odjistěte bezpečnostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištění svého počítače.

Přenášení počítače

Zde je naše doporučení: počítač přenášejte pouze na krátké vzdálenosti, například ze své kanceláře do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenesením počítače zavřete a zajistěte kryt displeje, aby se počítač přepnul do režimu Standby. Nyní můžete počítač bezpečně přenášet kamkoli v rámci budovy.

Chcete-li ukončit režim Standby počítače, odklopte kryt displeje a stiskněte tlačítko pro zapnutí napájení.

Co byste si měli vzít s sebou na krátké schůzky

Plně nabitá baterie udrží počítač v chodu ve většině případů přibližně 2 hodiny. Pokud je Vaše schůzka kratší než tato doba, nebude pravděpodobně nutné, abyste si s sebou brali jiné věci, než počítač.

Co byste si měli vzít s sebou na dlouhé schůzky

Pokud bude Vaše schůzka trvat déle než 2 hodiny nebo pokud není baterie plně nabitá, je lepší vzít si s sebou síťový adaptér, který připojíte k zásuvce v konferenční místnosti.

Pokud není konferenční místnost vybavena zásuvkou, snižte vybíjení baterie uvedením počítače do režimu úspory energie. Zavřete kryt displeje, kdykoli právě nepoužíváte počítač aktivně. Pak, budete-li chtít pokračovat, otevřete kryt displeje a stiskněte tlačítko pro zapnutí napájení.

Přenesení počítače domů

Pokud svůj počítač berete ze své kanceláře domů nebo naopak.

Příprava počítače

Po odpojení počítače z Vaší pracovní plochy proveďte tyto kroky pro přípravu počítače pro převezení domů:

- 1 Zkontrolujte, zda jste vyjmuli veškerá média, diskety a kompaktní disk z příslušných mechanik. Při opomenutí tohoto kroku může dojít k poškození hlav nebo optické části mechaniky.
- 2 Zabalte počítač do ochranného obalu, který zabráňuje vyklouznutí počítače.



Upozornění: Vyvarujte se přibalování předmětů, které by byly umístěny na horním krytu počítače. Tlak na horní kryt může mít za následek poškození displeje.

Co si vzít s sebou

Pokud některé položky již nemáte doma, vezměte si s sebou následující položky:

- Síťový adaptér a síťovou přívodní šňůru
- Vytištěnou uživatelskou příručku

Zvláštní upozornění

Pro ochranu počítače při cestování práce a zpět dodržujte následující pokyny:

- Snažte se minimalizovat vliv změn teploty tím, že budete mít počítač u sebe.
- Pokud potřebujete zastavit na delší chvíli, přičemž si počítač nemůžete vzít s sebou, nechejte počítač v zavazadlovém prostoru automobilu, abyste předešli jeho vystavování nadměrným teplotám.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobovat kondenzaci. Před zapnutím počítače zajistěte, aby teplota počítače odpovídala pokojové teplotě a prohlédněte displej, zda se na něm nevyskytují známky kondenzace. Pokud je teplotní změna vyšší než 10°C, ponechte počítač nezapnutý v prostředí s pokojovou teplotou minimálně 30 minut.

Vytvoření domácí kanceláře

Pokud často pracujete na počítači doma, může být vhodné, zakoupíte-li si druhý síťový adaptér pro použití doma. Díky tomuto druhému síťovému adaptéru omezíte převážení zbytečné zátěže tam a zpět.

Pokud počítač používáte doma po delší dobu, budete jej možná chtít doplnit o externí klávesnici, monitor nebo myš.

Cestování s počítačem

Pokud cestujete na delší vzdálenosti, například z budovy Vaší kanceláře do budovy kanceláře klienta nebo při místním cestování.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej brali s sebou domů. Ujistěte se, že baterie v počítači je dobítá. Bezpečnostní služba na letištích může vyžadovat, abyste svůj počítač zapnuli, jakmile jej přenesete do oblasti brány.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky:

- Síťový adaptér a síťovou přívodní šňůru
- Náhradní plně dobítenou baterii (baterie)
- Instalační soubory s ovladači pro tiskárny, pokud máte v plánu používat jinou tiskárnu

Zvláštní upozornění

Kromě pokynů týkajících se situací, kdy si počítač berete domů, dodržujte také tyto pokyny pro ochranu svého počítače při cestování:

- Vždy si svůj počítač berte jako příruční zavazadlo.
- Pokud je to možné, nechte si svůj počítač zkontrolovat ručně. Letištní rentgenové kontrolní přístroje jsou pro Váš počítač bezpečné, avšak nenechávejte svůj počítač kontrolovat detektorem kovů.
- Zabraňte vystavování disket ručním detektorům kovů.

Cestování s počítačem do zahraničí

Pokud se svým počítačem cestujete ze země do země.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej normálně chystali pro cestování.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky.

- Síťový adaptér
- Síťové přírodní šňůry odpovídající zemi, do které budete cestovat
- Náhradní plně dobítenou baterii (baterie)
- Instalační soubory s ovladači pro tiskárny, pokud máte v plánu používat jinou tiskárnu

Zvláštní upozornění

Dodržujte tatáž zvláštní upozornění, jako při cestování s počítačem. Kromě toho Vám mohou být při mezinárodním cestování užitečné následující rady:

- Při cestování v jiné zemi zkontrolujte, zda místní střídavé napětí a technické parametry síťové přírodní šňůry adaptéru jsou kompatibilní. Pokud tomu tak není, zakupte si síťovou přírodní šňůru, která je s místním střídavým napětím kompatibilní. Pro napájení počítače nepoužívejte různé soupravy adaptérů, používané pro domácí spotřebiče.
- Pokud používáte modem, zkontrolujte, zda modem a konektor jsou kompatibilní s telekomunikačním systémem země, do které cestujete.

Software

Tato kapitola popisuje důležité systémové utility, které jste obdrželi společně se svým počítačem.

Systémový software

Na počítači jsou předinstalovány následující programy nebo software:

- Operační systém Microsoft Windows
- BIOS Setup Utility pro nastavení hardware počítače
- Systémové utility, ovladače a aplikační software



Poznámka: Pro zpřístupnění softwarových aplikací pod Windows, klepněte na tlačítko Start a zvolte příslušnou složku aplikace. Poté klepněte na ikonu aplikace, aby se zvolená aplikace spustila. Budete-li se chtít dozvědět o aplikaci něco navíc, použijte online nápovědu, která je součástí software.

Tlačítko Easy

Tlačítko Easy umožňuje nastavení funkcí spouštěcích tlačítek, umístěných nad klávesnicí. Pro umístění těchto tlačítek - viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 28. Konfiguraci tlačítka Easy můžete rovněž provést stisknutím spouštěcího tlačítka, na němž není dosud nakonfigurována žádná funkce.

BIOS Setup Utility

Pomocný program BIOS Setup Utility představuje program pro konfiguraci hardware, který je zabudován do BIOSu počítače.

Váš počítač je již správně nakonfigurován a optimalizován, přičemž není třeba, abyste tento pomocný program spouštěli. Pokud se však vyskytnou problémy s konfigurací počítače, může být vhodné, spustíte-li jej. Pokud se vyskytne nějaký problém, viz kapitola „Odstraňování potíží“ na stránce 77.

Pro aktivaci pomocného programu BIOS Setup Utility stiskněte klávesu F2 v průběhu automatického testování po zapnutí (POST).

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
					Item Specific Help
System Time:	[15:29:00]				
System Date:	[02/19/2001]				
Floppy Drive:	1.44MB, 3½"				
Hard Disk:	TOSHIBA MK2018GAP-(PM)				
Quiet Boot:	[Enabled]				
LCD Display stretch:	[Enabled]				
System Memory:	640 KB				
Extended Memory:	254 MB				
BIOS Ver.	V0.04				
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ↔ Select Menu		F5/F6 Change Values Enter Select > Sub-Menu		F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Ovládání obrazovek BIOS Setup Utility

K dispozici je šest nabídek: Main (Hlavní), System Device (Systémová zařízení), Security (Zabezpečení), Others (Ostatní), Boot (Zavádění systému) a Exit (Ukončení).

Dodržujte tyto pokyny:

- Při volbě nabídky použijte kurzorové klávesy vlevo/vpravo (←→).
- Při volbě parametru, použijte kurzorové klávesy nahoru/dolů (↑↓).
- Při změně hodnoty parametru, stiskněte klávesu F5 nebo F6.



Poznámka: Je možno změnit takovou hodnotu parametru, která je uzavřena v hranatých závorkách.

- Znaménko „plus“ (+) indikuje, že tato položka obsahuje vnořené položky. Stiskněte klávesu Enter pro rozvinutí této položky.
- Stiskněte klávesu Esc (můžete být nastaveni na kterékoli položce nabídky), chcete-li přejít do nabídky Exit (Ukončení).
- Ve kterékoli nabídce můžete načíst implicitní hodnoty stisknutím klávesy F9. Můžete rovněž stisknout klávesu F10 pro uložení jakýchkoli změn a ukončení BIOS Setup Utility.



Poznámky: Klávesy pro posun pro určitou nabídku jsou zobrazovány ve spodní části obrazovky.
Nápověda pro parametry se objevuje v příslušné části obrazovky. Tuto nápovědu si pečlivě přečtete ještě dříve, než začnete provádět změny v parametrech.

Main (Hlavní)

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
					Item Specific Help
System Time:	[15:29:00]				
System Date:	[02/19/2001]				
Floppy Drive:	1.44MB, 3½"				
Hard Disk:	TOSHIBA MK2018GAP-(PM)				
Quiet Boot:	[Enabled]				
LCD Display stretch:	[Enabled]				
System Memory:	640 KB				
Extended Memory:	254 MB				
BIOS Ver.	V0.04				
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ←→ Select Menu		F5/F6 Change Values Enter Select > Sub-Menu		F9 Setup Defaults F10 Save and Exit

Obrazovka Main zobrazuje přehled informací o hardware vašeho počítače, a kromě toho obsahuje základní parametry pro nastavení.



Poznámka: Výše uvedená obrazovka slouží jako ukázka. Skutečné údaje mohou být odlišné.

Níže uvedená tabulka popisuje parametry na této obrazovce. Parametry uváděné tučně představují implicitní hodnoty a doporučenou hodnotu parametru.

Parametr	Popis
System Time	Nastavení systémového času. Formát: HH:MM:SS (hodina:minuta:sekunda)
System Date	Nastavení systémového datumu. Formát: MM/DD/YYYY (měsíc/den/rok)
Floppy Drive	Zobrazení informací o disketové mechanice.
Hard Disk	Zobrazení modelu pevného disku.

Parametr	Popis
Quiet Boot	Určuje způsob, jakým se bude zavádět systém. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)
LCD Display stretch	Specifikuje, zda má zobrazení vyplňovat celou obrazovku nebo nikoli. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)
System Memory	Zobrazuje velikost systémové paměti.
Extended Memory	Zobrazuje velikost rozšířené paměti.
BIOS Ver.	Zobrazuje verze BIOSu.



Poznámka: Hlavní paměť = systémová paměť + rozšířená paměť

Obrazovka Advanced (Další možnosti)

Obrazovka Advanced obsahuje parametry, které mají vliv na vaše hardwarová zařízení.

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
					Item Specific Help
IDE Controller:		[Both]			
FDD Controller:		[Enabled]			
Infrared Port (FIR):		[Enabled]			
Base I/O address:		[3F8 IRQ4]			
DMA channel:		[DMA 3]			
Parallel Port:		[Enabled]			
Mode:		[Bi-directional]			
Base I/O address:		[378]			
Interrupt:		[IRQ 7]			
Legacy USB Support:		[Enabled]			

Parametr	Popis
IDE Controller	Zapnutí nebo vypnutí primárního nebo sekundárního řadiče IDE (nebo obou). Možnosti: Both (Oba), Primary (Primární) nebo Disabled (Vypnuty)
FDD Controller	Zapnutí nebo vypnutí řadiče disketové mechaniky. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)
Parallel Port	Zapnutí nebo vypnutí paralelního portu. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)
Mode (Režim)	Nastavení provozního režimu paralelního portu. Možnosti: Bi-directional (Obousměrný), ECP, EPP nebo režim Normal
Base I/O address	Nastavení V/V adresy paralelního portu. Tento parametr je zapnut pouze tehdy, jestliže je režim (Mode) nastaven na hodnotu ECP nebo Bi-directional. Možnosti: 378, 278 nebo 3BC
Interrupt	Nastavení požadavku na přerušení paralelního portu. Možnosti: IRQ 7 nebo IRQ 5
DMA Channel	Nastavení DMA kanálu pro použití tiskárny v režimu ECP. Tento parametr je zapnut pouze tehdy, jestliže je režim (Mode) nastaven na hodnotu ECP. Možnosti: DMA 1, DMA 3 nebo DMA 0
Legacy USB Support	Umožňuje použití "legacy" USB zařízení. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)

Security (Zabezpečení)

Obrazovka Security obsahuje parametry, které pomáhají při zabezpečení vašeho počítače před neautorizovaným použitím.

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
					Item Specific Help
User Password Is:		Clear			
Supervisor Password Is:		Clear			
Set User Password		[Enter]			
Set Supervisor Password		[Enter]			
Password on boot:		[Disabled]			
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ←→ Select Menu	F5/F6 Change Values Enter Select > Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

Níže uvedená tabulka popisuje parametry na této obrazovce. Parametry uváděné tučně představují implicitní hodnoty a doporučenou hodnotu parametru.

Parametr	Popis
User Password Is	Zobrazuje nastavení uživatelského hesla. Možnosti: Clear (Smazat) nebo Set (Nastavit)
Supervisor Password Is	Zobrazuje nastavení hesla supervizora. Možnosti: Clear (Smazat) nebo Set (Nastavit)
Set User Password	Stiskněte tlačítko Enter pro nastavování uživatelského hesla. Pokud je toto heslo nastaveno, chrání váš počítač před neautorizovaným přístupem.
Set Supervisor Password	Stiskněte tlačítko Enter pro nastavování hesla supervizora. Pokud je toto heslo nastaveno, chrání váš počítač a BIOS utilitu před neautorizovaným přístupem.
Password on boot	Pokud je tato možnost zapnuta, chrání uživatelské heslo váš počítač před neautorizovaným přístupem v průběhu zavádění systému. Možnosti: Disabled (Vypnuto) nebo Enabled (Zapnuto)



Poznámky: Jakmile jste vyzváni k zadání hesla, máte tři pokusy, poté dojde k zablokování systému.

Nezapomeňte své heslo. Pokud byste své heslo zapomněli, budete muset svůj počítač předat prodejci, který provede jeho vynulování.

Nastavení hesla

Předtím, než budete moci nastavit uživatelské heslo, je třeba nejprve nastavit hesla supervizora.

Postupujte následovně:

- 1 Použijte klávesy „↑“ a „↓“ pro zvýraznění parametru Set Password, a pak stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se rámeček Set Password:

Set Password	
Enter new password:	[]
Confirm new password:	[]

- 2 Do pole Enter new password zadejte nové heslo. Heslo může být tvořeno až 8 alfa-numerickými znaky (A-Z, a-z, 0-9).



Důležité: Při zadávání hesla buďte velmi opatrní, protože znaky, které zadáte, se neobjevují na obrazovce.

Zadejte nové heslo znovu do pole Confirm new password.

- 3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Po nastavení hesla nastaví počítač parametr Password na hodnotu „Set“.
- 4 Pokud budete chtít, můžete navíc nastavit parametr Password on boot.
- 5 Jakmile jste hotovi, stiskněte klávesu F10 pro uložení změn a ukončení BIOS Setup Utility.

Odstranění hesla

Postupujte následovně:

- 1 Použijte klávesy „↑“ a „↓“ pro zvýraznění parametru Set Password, a pak stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se rámeček Set Password:

Set Password		
Enter Current Password	[	]
Enter New Password	[	]
Confirm New Password	[	]

- 2 Zadejte platné heslo do pole Enter Current Password a stiskněte klávesu Enter.
- 3 Stiskněte dvakrát klávesu Enter, aniž byste cokoli zadávali do polí Enter New Password a Confirm New Password.
Počítač poté nastaví parametr Password na hodnotu „Clear“.
- 4 Jakmile jste hotovi, stiskněte klávesu F10 pro uložení změn a ukončení BIOS Setup Utility.

Změna hesla

Postupujte následovně:

- 1 Použijte klávesy „↑“ a „↓“ pro zvýraznění parametru Set User Password, a pak stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se rámeček Set Password:

Set Password		
Enter Current Password	[	]
Enter New Password	[	]
Confirm New Password	[	]

- 2 Zadejte platné heslo do pole Enter Current Password a stiskněte klávesu Enter.
- 3 Do pole Enter new password zadejte nové heslo.
Zadejte nové heslo znovu do pole Confirm new password.
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER.
Po nastavení hesla nastaví počítač parametr User Password na hodnotu „Set“.
- 5 Pokud budete chtít, můžete navíc nastavit parametr Password on boot.
- 6 Jakmile jste hotovi, stiskněte klávesu F10 pro uložení změn a ukončení BIOS Setup Utility.

Ostatní (Others)

Obrazovka Others obsahuje různé ostatní parametry.

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
Low Battery Alarm: [Enabled] Panel Close Alarm: [Disabled] System Beep: [Enabled]				Item Specific Help	
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ←→ Select Menu	F5/F6 Change Values Enter Select > Sub-Menu		F9 Setup Defaults F10 Save and Exit	

Níže uvedená tabulka popisuje parametry na této obrazovce. Parametry uváděné tučně představují implicitní hodnoty a doporučenou hodnotu parametru.

Parametr	Popis
Low Battery Alarm	Určuje, zda vás má systém varovat při nízké úrovni nabití baterie nebo nikoli. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)
Panel Close Alarm	Určuje, zda vás má systém varovat, jestliže je zavřen kryt s displejem. Možnosti: Disabled (Vypnuto) nebo Enabled (Zapnuto)
System Beep	Určuje, zda vás má systém upozornit pípnutím při zavádění systému nebo nikoli. Možnosti: Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto)

Boot (Zavádění systému)

Obrazovka Boot umožňuje nastavit pořadí, v němž systém vyhledává zařízení, z nichž je možno zavést operační systém.

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
+Removable Devices +Hard Drive CD-ROM Drive Network Boot					Item Specific Help
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ←→ Select Menu	F5/F6 Change Values Enter Select > Sub-Menu		F9 Setup Defaults F10 Save and Exit	

Níže uvedená tabulka popisuje tato zařízení.

Parametr	Popis
Removable Devices	Počítač očekává, že se operační systém bude zavádět z vyměnitelného média (jako je například disketa). Pokud tento pokus nebyl úspěšný, přejde systém k následujícímu zařízení v seznamu.
Hard Drive	Počítač se pokusí zavést operační systém z pevného disku. Pokud tento pokus nebyl úspěšný, přejde systém k následujícímu zařízení v seznamu.
CD-ROM/DVD Drive	Počítač se pokusí zavést operační systém z disku CD nebo DVD (hledá bootovatelný disk CD nebo DVD).
Network Boot	Počítač se pokusí zavést operační systém ze síťového zaváděcího obrazu.



Poznámka: Před názvem zařízení může být uveden znak (+). Stiskem klávesy Enter je možné v této kategorii zobrazit vnořené položky.

Exit (Opuštění)

Obrazovka Exit obsahuje parametry, které pomáhají při zabezpečení vašeho počítače před neautorizovaným použitím.

Main	Advanced	Security	Others	Boot	Exit
Exit Saving Changes Exit Discarding Changes Load Setup Defaults Discard Changes Save Changes					Item Specific Help
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select Item ←→ Select Menu	F5/F6 Change Values Enter Execute Command	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit		

Níže uvedená tabulka popisuje parametry na této obrazovce.

Parametr	Popis
Exit Saving Changes	Uložení provedených změn a ukončení BIOS Setup Utility (totéž, jako stisknutí klávesy F10).
Exit Discarding Changes	Odmítnutí provedených změn a ukončení BIOS Setup Utility.
Load Setup Defaults	Zavedení implicitních hodnot pro všechny parametry (totéž, jako stisknutí klávesy F9).
Discard Changes	Odmítnutí provedených změn.
Save Changes	Uložení provedených změn.



Poznámka: Ve kterékoli nabídce můžete načíst implicitní hodnoty stisknutím klávesy F9.
Můžete rovněž stisknout klávesu F10 pro uložení jakýchkoli změn a ukončení BIOS Setup Utility.

Odstraňování potíží

Tato kapitola Vás seznámí s tím, jak se vypořádat s běžnými problémy systému. Pokud se vyskytne problém, přečtěte si ji před tím, než zavoláte technika. Řešení závažnějších problémů vyžaduje servisní zásah ve vašem přístroji.

Nepokoušejte se o tuto činnost sami. Pro pomoc se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Často pokládané otázky

Následující část představuje seznam možných situací, které se mohou vyskytnout v průběhu používání počítače, přičemž pro jednotlivé problémy jsou připraveny snadné odpovědi spolu s řešením.

Stisknul jsem síťový vypínač, ale počítač se nespustil ani nedošlo k zavedení systému.

Podívejte se na stavový indikátor zapnutí napájení:

- Pokud nesvítí, není počítač napájen napětím. Zkontrolujte následující položky:
 - Pokud počítač pracuje na baterie, může být baterie již vybitá, a proto není schopna napájet počítač. Připojte k počítači síťový adaptér, aby se baterie dobila.
 - Ujistěte se, zda je síťový adaptér správně připojen k počítači a do zásuvky ve zdi.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte, zda není v disketové mechanice vložena nebootovací (nesystémová) disketa.

Vyjměte ji nebo ji nahraďte systémovou disketou a stiskem klávesy Ctrl-Alt-Del počítač restartujte.

Některé soubory operačního systému mohou být poškozeny nebo chybějí. Vložte do disketové mechaniky startovací disketu, kterou jste vytvořili v průběhu nastavení Windows Setup, stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Del, aby se provedl restart systému. Provede se diagnóza Vašeho systému a uskuteční se nezbytné opravy.

Na obrazovce se nic nezobrazuje.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky zhasnul obrazovku kvůli úspoře energie. Stiskněte jakoukoli klávesu, aby se displej opět zapnul.

Pokud se po stisknutí klávesy displej nerozsvítí, mohou pro to být dva důvody:

- Možná je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte klávesu Fn-"↑" (zvýšení jasu) nebo klávesu Fn-"↓" (snížení jasu) a nastavte požadovanou úroveň jasu.
- Zobrazovací zařízení může být přepnuto na externí monitor. Stiskněte "horkou" klávesu Fn-F5 pro přepínání displeje a přepněte zobrazování zpět na LCD displej počítače.

Zobrazení nevyplňuje celou plochu obrazovky.

Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na hodnoty, které systém implicitně podporuje. Klepněte pravým tlačítkem na plochu Windows a zvolte Vlastnosti, aby se zobrazil dialogový rámeček Obrazovka - vlastnosti. Pak klepněte na záložku Nastavení, abyste se přesvědčili, zda je rozlišení nastaveno na odpovídající hodnotu. Nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, se projeví tak, že nevyplňuje celou obrazovku počítače nebo externího monitoru.

Není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující položky:

- Hlasitost může být utlumena. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte volbu Ztlumit.
- Může být nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Klepněte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu a nastavte úroveň hlasitosti. Pro nastavení hlasitosti můžete rovněž použít ovládací prvek na levém panelu počítače.

Pokud jsou do konektoru Line-Out na počítači připojena sluchátka, malé ušní sluchátko nebo externí reproduktory, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou.


Nepracuje externí mikrofon.

Zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte, zda je do příslušného konektoru na počítači připojen externí mikrofon.
- Pokud neslyšíte žádný zvuk, může být utlumena hlasitost.

Jak vysunout optickou mechaniku, jestliže je počítač vypnutý?

Na optické mechanice je mechanické tlačítko pro nouzové vysunutí šuplíku. Stačí, když do otvoru zasunete špičku propisovací tužky nebo sponku na papír a šuplík mechaniky se vysune. Pro umístění tohoto otvoru pro nouzové vysunutí – viz část „Pohled na levou stranu“ na stránce 13.

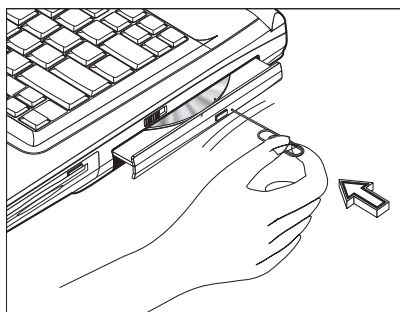

Klávesnice nereaguje.

Zkuste do portu USB na zadní straně počítače připojit externí klávesnici. Pokud pracuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, protože může být uvolněný kabel vnitřní klávesnice.

Disketová mechanika není schopna načíst disketu.

Zkontrolujte následující položky:

- Ujistěte se, zda je disketa správně zasunuta v disketové mechanice.
- Ujistěte se, že disketa je naformátovaná.
- Pokud příčinou problému není disketa, může být znečištěna disketová mechanika.

Vyčistěte ji pomocí čisticí soupravy pro disketové mechaniky. Postupujte podle návodu, přiloženého k soupravě.

Mechanika CD nebo DVD není schopna načíst disk.

Zkontrolujte následující položky:

- Ujistěte se, zda je disk touto mechanikou podporován. Pokud je váš počítač vybaven mechanikou CD-ROM, může tato mechanika číst disky CD, nikoli však disky DVD. Pokud je váš počítač vybaven mechanikou DVD, může tato mechanika číst jak disky DVD, tak i disky CD.
- Při umísťování disku CD nebo DVD do šuplíku na disk se ujistěte, zda je disk bezpečně zajištěn na otočném trnu v šuplíku.
- Ujistěte se, že disk CD nebo DVD není poškrábaný, a že na něm nejsou skvrny a nečistoty. Pokud je disk CD nebo DVD znečištěný, očistěte jej pomocí čisticí soupravy na čištění disků. Postupujte podle návodu, přiloženého k soupravě.
- Pokud příčinou problému není disk, může být znečištěna mechanika CD-ROM nebo DVD. Vyčistěte ji za pomoci čisticí soupravy pro mechaniky CD-ROM/DVD. Postupujte podle návodu, přiloženého k soupravě.

Tiskárna nepracuje.

Zkontrolujte následující položky:

- Prověřte, zda je tiskárna připojena do zásuvky ve zdi, a zda je zapnuta.
- V závislosti na způsobu připojení tiskárny (USB nebo paralelní), se ujistěte, že kabel tiskárny je bezpečně připojen do příslušného portu, jak na počítači, tak na tiskárně.
- Jestliže používáte paralelní port, zpřístupněte (stisknutím klávesy F2) BIOS Setup Utilitu při restartování svého systému. Přejděte do nabídky Advanced (Další možnosti) a ověřte, zda je paralelní port zapnutý. Viz část Advanced (Další možnosti) na stránce 70.

Chci nastavit své umístění pro použití vestavěného modemu.

Postupujte následovně:

- 1 Klepněte na tlačítka Start, Nastavení, Ovládací panely.
- 2 Klepněte dvakrát na ikonu Modemy.
- 3 Klepněte na Vlastnosti vytáčení a začněte s nastavováním svého umístění.

Viz Vaše příručka a nápověda k Windows a příručka k vašemu modemu.

Proč nemohu svou baterii dobít na 100%, když je nabita na 99 až 95%?

Z důvodu ochrany provozní životnosti baterie, systém povoluje dobíjení baterie pouze tehdy, jestliže její kapacita poklesne pod 95%. Doporučujeme vám však, abyste s sebou vždy měli náhradní baterii, a pracovali s baterií tak dlouho, jak to systém dovolí, a teprve pak ji nabili.

Chybové zprávy

Pokud se vyskytne chybová zpráva, poznamenejte si ji a pak proveďte opravnou činnost. Následující tabulka představuje seznam chybových zpráv v abecedním pořadí spolu s doporučenou činností.



Poznámka: Pro vstup do BIOS Setup Utility stisknete klávesu F2 v průběhu automatického testování po zapnutí (POST). Další informace – viz “BIOS Setup Utility” na stránce 68.

Chybové zprávy	Opravná činnost
0200 Failure Fixed Disk	Zjištěna chyba pevného disku. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte, zda je detekován pevný disk. Pokud ne, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0211 Keyboard error	Zkuste použít externí klávesnici. Pokud externí klávesnice pracuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0212 Keyboard Controller Failed	Selhal test řadiče klávesnice. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0220 Monitor type does not match CMOS - Run SETUP	Chyba zobrazovacího zařízení. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač.
0230 Shadow Ram Failed at offset: <i>nnnn</i>	Selhal test paměti Shadow RAM. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0231 System RAM Failed at offset: <i>nnnn</i>	Selhal test systémové paměti RAM. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0232 Extended RAM Failed at offset: <i>nnnn</i>	Selhal test rozšířené paměti RAM. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0250 System battery is dead - Replace and run SETUP	Je třeba provést výměnu baterie hodin CMOS. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Chybové zprávy	Opravná činnost
0251 System CMOS checksum bad - Default configuration used	Došlo k porušení paměti CMOS nebo k její nesprávné modifikaci. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry, pak změny uložte a restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0260 System timer error	Došlo k selhání systémového časovače, přičemž je třeba provést opravu systémové desky. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0270 Real time clock error	Došlo k selhání hodin reálného času, přičemž je třeba provést opravu systémové desky. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
0271 Check date and time settings	Datum a čas jsou mimo interval, přičemž došlo k jejich vynulování. Vstupte do BIOS Setup Utility a nastavte správné datum a čas.
0280 Previous boot incomplete - Default configuration used	Předchozí zavedení systému nebylo dokončeno úspěšně. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač.
0281 Memory Size found by POST differed from CMOS	Zkuste přeinstalovat paměť. Viz část "Instalace paměti" na stránce 55. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
02B0 Diskette drive A error 02B2 Incorrect Drive A type - run SETUP	Došlo k selhání testu disketové mechaniky, možná bude třeba provést její opravu nebo výměnu. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
02D0 System cache error - Cache disabled	Došlo k selhání testu cache paměti, možná bude třeba provést její výměnu. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
02F4 EISA CMOS not writeable	Systém není schopen zapisovat do paměti EISA CMOS. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Chybové zprávy	Opravná činnost
02F5 DMA Test Failed	Systém není schopen zapisovat do registrů DMA (Direct Memory Access). Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
02F6 Software NMI Failed	Systém není schopen vygenerovat softwarové přerušení NMI (Non-Maskable Interrupt). Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
02F7 Fail-Safe Timer NMI Failed	Časovač Fail-safe trvá příliš dlouho. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
<i>device</i> Address Conflict	Specifické zařízení má konflikt adresy. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač.
Failing Bits: <i>nnnn</i>	Došlo k selhání testu paměti. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Invalid System Configuration Data	Chyba dat NVRAM (CMOS). Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač.
I/O device IRQ conflict	V/V zařízení má konflikt přerušení IRQ (Interrupt Request). Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte parametry (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač.
Operating system not found	Operační systém nebyl nalezen na zařízení, ze kterého má být zaváděn systém. Vstupte do BIOS Setup Utility a prověřte pevný disk, disketovou mechaniku a parametry zavádění systému (zkuste zavést implicitní nastavení), a pak změny uložte a restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, budete muset provést obnovu svého pevného disku nebo přeinstalovat operační systém.

Chybové zprávy	Opravná činnost
Parity Check 1 <i>nnnn</i>	Chyba parity nalezena na systémové sběrnici. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Parity Check 2 <i>nnnn</i>	Chyba parity nalezena na V/V sběrnici. Poznačte si tuto zprávu a obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Pokud se i po provedení opravných činností problém nadále vyskytuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, kde Vám poskytnou pomoc. Některé problémy je možno vyřešit s použitím programu BIOS Setup Utility. Další informace – viz “BIOS Setup Utility” na stránce 68.

Příloha A

Technické údaje

V této příloze je uveden seznam všeobecných technických parametrů Vašeho počítače.

Mikroprocesor

- Procesor Intel® Pentium® 4 se standardní pamětí L2 cache

Paměť

- 128 nebo 256 MB s použitím hlavní paměti Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM), která obsazuje jeden "dealerem rozšiřitelný" slot
- Jeden "uživatelsky rozšiřitelný" standardní slot 144-pinů soDIMM (PC-133)
- Maximální kapacita 1 GB
- Paměť flash ROM BIOS 512 KB

Ukládání dat

- Jedna vestavěná disketová mechanika (3,5 palce, 1,44 MB)
- Jeden pevný disk E-IDE (2,5 palce, 9,5 mm, UltraDMA-100)
- Jedna vestavěná optická mechanika

Displej a video

- LCD displej 14,1 nebo 15,0 palců Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 16,7 miliónu barev s rozlišením 1024 x 768 eXtended Graphics Array (XGA)
- 16 MB Paměť Double Data Rate (DDR) SDRAM
- Podpora AGP 4X
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Výstup S-video (NTSC/PAL)
- Podpora Dualview

Audio

- 16-bitová AC'97 stereo zvuková karta
- Dva vestavěné reproduktory
- Funkce Audio DJ pro přehrávání
- Audio porty pro připojení výstupu reproduktorů/sluchátek a vstupu mikrofону

Klávesnice a polohovací zařízení

- Klávesnice Windows, 87/88/91 kláves
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad

V/V porty

- Jeden slot pro PC-karty Typu III nebo dva sloty pro karty Typu I/II (PCMCIA, Car-dBus)
- Jeden konektor RJ-11 pro modem (V.90, 56K)
- Jeden síťový konektor RJ-45 (Ethernet 10/100)
- Jeden konektor DC-IN pro síťový adaptér
- Jeden paralelní port (ECP/EPP)
- Jeden port pro externí monitor
- Jeden konektor pro výstup reproduktoru/sluchátek (jack 3,5 mm)
- Jeden konektor typu jack 3,5 mm pro mikrofon
- Jeden konektor video-výstupu (S-video)
- Tři porty USB
- Bezdrátová síť Wireless LAN (802.11b) - volitelný doplněk

Hmotnost a rozměry

- Model s displejem 14,1 palce
 - 3,5 kg
 - 335 (Š) x 295 (H) x 42,3/52,8 (V) mm
- Model s displejem 15 palců
 - 3,7 kg
 - 335 (Š) x 295 (H) x 42,3/52,8 (V) mm

Provozní prostředí

- Teplota
 - Provozní: 5°C - 35°C
 - Mimo provoz: -20°C - 65°C
- Vlhkost (bez kondenzace)
 - Provozní: 20% - 80% relativní vlhkosti
 - Mimo provoz: 10% - 90% relativní vlhkosti
- Nadmořská výška
 - Provozní: 0 - 3 048 m

Operační systém

- Microsoft Windows XP

Napájení

- Baterie
 - Lithium-Iontová baterie 87 Watthodin
- Síťový adaptér
 - 90 W
 - Automatická detekce střídavého napětí 100-240 V, 50-60 Hz

Doplňky

- Paměťové moduly 256/512 MB SDRAM
- Doplnkový síťový adaptér
- Druhá baterie

Příloha B

Předpisy a vyhlášky

Tato příloha obsahuje všeobecné předpisy a vyhlášky, týkající se
Vašeho počítače.

Vyhláška FCC

Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zda však žádná záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení radiopřijímače nebo televizoru, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení provést několik následujících úprav:

- Změnit nasměrování nebo umístění přijímové antény rušeného zařízení.
- Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
- Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Obráťte se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k ostatním zařízením výpočetní techniky musejí být provedena s použitím stíněných kabelů, aby byl zajištěn soulad s předpisy FCC.

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení mohou být připojována pouze taková periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny a podobně), která jsou v souladu s omezeními, platnými pro Třidu B. Provozování neschválených periferních zařízení může mít za následek rušení rádiového nebo televizního příjmu.

Upozornění

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou, zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit vaše právo jako uživatele na obsluhu tohoto zařízení.

Podmínky pro používání

Tato část je v souladu s Částí 15 předpisů FCC. Činnost zařízení je ovlivněna následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj Třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení, způsobujících rušení.

Vyhláška o modemu

FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 68 předpisů FCC. Na spodní straně modemu je umístěn štítek, který obsahuje, kromě jiných informací, registrační číslo FCC a číslo REN pro toto zařízení. Na požádání musíte tuto informaci poskytnout svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

Pokud Vaše telefonní zařízení způsobuje rušení veřejné telefonní sítě, může Váš poskytovatel telekomunikačních služeb službu dočasně přerušit. Pokud je to možné, měli by Vás o této skutečnosti předem informovat. Pokud však předběžné upozornění není praktické, budete upozorněni, jak nejdříve to bude možné. Budete rovněž informováni o svém právu stížnosti.

Váš poskytovatel telekomunikačních služeb může provádět změny svých činností, vybavení nebo postupů, které mohou mít vliv na správnou činnost Vašeho zařízení. Pokud se tak stane, budete předem upozorněni, abyste si měli možnost zajistit nepřerušovanou telefonní službu.

Pokud by došlo k selhání správné funkce tohoto zařízení, odpojte zařízení od telefonní linky, aby bylo možno určit, zda je příčinou problému tato linka. Pokud je problém v zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na svého prodejce.

CTR 21

Toto zařízení bylo schváleno (CD 98/482/EC - "CTR 21") pro celoevropské jednotermínálové připojení k veřejné telefonní síti. Avšak díky rozdílnostem mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi různých zemí nemůže toto schválení samotné poskytnout bezpodmínečné zajištění úspěšného provozu ve kterémkoli bodě veřejné telefonní sítě. V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele Vašeho zařízení.

Upozornění, týkající se telekomunikací

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů k tomuto zařízení připojujte pouze náhlavní soupravy, opatřené štítkem, potvrzujícím soulad s telekomunikačními předpisy. To zahrnuje uživatelská zařízení, která jsou již z dřívějšíka opatřena schvalovacími nebo certifikačními štítky.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si celý tento návod. Ponechte si tento návod pro případné použití v budoucnu.

- 1 Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačená na zařízení.
- 2 Před zahájením čištění přístroje vypněte napájení tohoto přístroje a odpojte síťovou šňůru ze zásuvky ve zdi. Pro čištění přístroje nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Pro čištění povrchu přístroje používejte měkký hadřík.
- 3 Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody.
- 4 Neumisťujte tento přístroj na nestabilní vozíky, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu nebo převrnutí předmětu, což může způsobit vážné poškození zařízení.
- 5 Výřezy a otvory na skřínce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje, a pro jeho ochranu před přehřátím, proto je nezbytné, aby tyto otvory nebyly ničím zablokovány nebo zakryty. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobně. Zařízení musí být umístěno mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení produkující teplo.
- 6 Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody.
- 7 Zabraňte tomu, aby na síťové přírodní šňůře spočívaly jakékoli předměty. Neinstalujte přístroj na takové místo, kde by mohlo docházet k přecházení nebo ke šlapání po síťové přírodní šňůře.
- 8 Pokud je při zapojení tohoto přístroje použita prodlužovací síťová přírodní šňůra, ujistěte se, že celkový proudový odběr všech zařízení, připojených na tuto prodlužovací síťovou přírodní šňůru nepřekračuje maximální proudové zatížení této prodlužovací šňůry. Kromě toho se přesvědčte, zda celkový proudový odběr všech zařízení, připojených k zásuvce ve zdi nepřekračuje maximální hodnotu pojistky.
- 9 Skrz otvory a výřezy nekládejte nikdy do přístroje žádné předměty jakéhokoli typu, protože by mohlo dojít k jejich kontaktu s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástí, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Vyvarujte se políti přístroje jakoukoli kapalinou.
- 10 Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření skříňky vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškerý servis přístroje svěťte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- 11 Nastanou-li následující podmínky, odpojte tento přístroj za zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika:
 - a Pokud je síťová přírodní šňůra nebo zástrčka poškozena nebo roztřepena.
 - b Došlo k políti počítače tekutinou
 - c Pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vody
 - d Pokud výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze, protože jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození přístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje.

- e Pokud byl výrobek vystaven pádu nebo poškození jakéhokoli druhu
 - f Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu.
- 12 Při výměně baterií použijte stejný typ baterie, jaký doporučujeme. Při použití jiného typu baterie může dojít ke vzniku nebezpečí ohně nebo výbuchu. Výměnu baterie svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
 - 13 Varování! Baterie mohou explodovat, není-li s nimi správně zacházeno. Baterie nikdy nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně. Udržujte baterie mimo dosah dětí a vybitých baterií se co nejrychleji vhodným způsobem zbavte.
 - 14 Používejte pouze správný typ síťové přírodní šňůry k adaptéru (je součástí příslušenství tohoto přístroje). Tato šňůra by měla být vyjímatelného typu: Uvedená v seznamu UL/CSA, typu SPT-2, minimálně pro napětí 125 V a proud 7 A, schválená VDE nebo ekvivalentní. Maximální délka je 4,6 m.

Prohlášení o použití laserového zařízení

Mechanika disku CD-ROM nebo DVD-ROM použitá v tomto počítači představuje laserový výrobek. Klasifikační štítek mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM (viz dále) je umístěn na mechanice.

TŘÍDA 1 LASEROVÝ VÝROBEK

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

Prohlášení o lithiových bateriích

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahradejte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce. Použitých baterií se zbavte v souladu s pokyny výrobce.

Prohlášení o přechodu na rok 2000

Počítače notebook série Aspire 1400 jsou označeny logem "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", které potvrzuje, že tento model byl testován laboratoří NSTL s použitím testu YMark2000, přičemž bylo shledáno, že odpovídá normám NSTL pro přechod hardware na rok 2000.

Poznámka o obrazových bodech LCD displeje

LCD displej počítače je vyráběn s použitím vysoce přesných výrobních technologií.

Může se však stát, že některé obrazové body (pixely) mohou čas od času poblikávat, nebo se projevují jako černé nebo červené body. To však nemá žádný vliv na zobrazený obraz, a nezavdává to žádný důvod k domněnì, že se jedná o poruchu.

Poznámky k ochraně autorských práv společnosti Macrovision

Tento výrobek zahrnuje technologii, chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, jestliže není autorizována společností Macrovision Corporation. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

Přístroj používá tyto U.S. patenty: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, a 4,907,093, licencované pro účely omezeného prohlížení.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

acer

© ACER

© Vyrobito Z STUDIO Zlín, 2002