

Acer Aspire Serie 2010

Gebruikershandleiding

Er kunnen periodiek wijzigingen in de informatie in deze publicatie worden aangebracht zonder verplichting om enige persoon op de hoogte te brengen van dergelijke revisie of wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van de handleiding, of in aanvullende documenten en publicaties. Dit bedrijf verleent geen garantie op deze documentatie en aanvaardt geen enkele impliciete aansprakelijkheid ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Noteer het modelnummer, serienummer, aankoopdatum en plaats van aankoop in de ruimte hier beneden. Het serie- en modelnummer staan op het label dat bevestigd is aan de computer. Bij alle correspondentie over uw computer moet u het serienummer, modelnummer en aankoopinformatie voegen.

Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensopvraagstelsel, of uitgezonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere wijze.

Acer Aspire 2010 Serie Notebook Computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Om te beginnen

Uw gidsen

Er zijn een aantal gidsen ontwikkeld die u kunnen helpen met het instellen en gebruiken van uw Aspire computer:



De **Aan de slag...** kaart toont u hoe u de computer kunt instellen.



In de **Gebruikershandleiding** vindt u informatie over het efficiënt gebruik van uw computer. We raden u aan deze duidelijke en beknopte informatie goed door te nemen.

Voor meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning, kunt u onze website bezoeken: www.acer.com.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

U schakelt de computer in door het scherm open te klappen en op de aan/uit knop te drukken boven het toetsenbord. Zie "Een rondleiding" op pagina 3 voor de exacte plaats van de aan/uit knop.

Er zijn verschillende manieren om de computer uit te schakelen:

- Klik op de Start toets in Windows en kies in het menu de optie **Afsluiten**.
- Druk op de aan/uit knop.

Om deze methode te gebruiken, dient u de instelling van **Energiebeheer** op het Configuratiescherm te wijzigen. Zie de Windows Help voor meer informatie.



Opmerking: Wanneer u de computer niet op de normale manier kunt uitschakelen, houdt u de aan/uit knop langer dan vier seconden ingedrukt.

Onderhoud van de computer

Het goed onderhouden van uw computer zorgt voor optimaal profijt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen lager dan 0°C (32°F), of hoger dan 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof of vuil.
- Plaats geen voorwerpen op de computer.
- Sla het scherm niet dicht. Sluit de computer zachtjes.
- Plaats de computer niet op instabiele of oneffen oppervlakken.

De adapter met zorg behandelen

Het is belangrijk dat u de adapter met zorg behandelt.

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het snoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer niet zodanig ligt dat mensen er op gaan staan of er over struikelen.
- Trek niet aan de kabel wanneer u een stekker uit een stopcontact trekt.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur nooit het toegestane aantal ampères van het verlengsnoer overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Het is ook belangrijk dat u de batterijen van uw computer met zorg behandelt.

- Gebruik het juiste model batterij voor uw computer. Gebruik nooit andere soorten batterijen.
- Schakel de computer uit voordat u de batterij verwijdt of vervangt.
- Knoei niet met de batterij. Houd de batterij buiten bereik van kinderen.
- Gooi batterijen nooit zomaar weg. Breng ze weg voor recycling.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van uw computer de volgende stappen uit:

- Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- Verwijder de adapter.
- Gebruik een zacht doekje dat een beetje bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Raadpleeg het hoofdstuk “Veelgestelde vragen” op pagina 73 indien één van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is vloeistof op de computer gemorst.
- De computer functioneert niet goed.

Om te beginnen	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iii
De computer in- en uitschakelen	iii
Onderhoud van de computer	iv
De adapter met zorg behandelen	iv
De batterij met zorg behandelen	v
Reiniging en service	v
 Uw computer leren kennen	 1
Een rondleiding	3
Geopende Voorkant	3
Vooraanzicht	5
Bovenkant	6
Linker aanzicht	7
Rechter aanzicht	8
Achteraanzicht	9
Onder aanzicht	10
Eigenschappen	11
Weergave	12
Indicatoren	13
Toetsenbord	15
Vergrendelingstoetsen	15
Ingebouwd numeriek toetsenblok	16
Windows toetsen	17
Functietoetsen	18
Euro toets	19
Touchpad	20
Touchpad basisbewerkingen	20
Programmeerbare uitvoertoetsen	22
Opslag	23
De optische disk uitwerpen	23
Nooduitwerping van de lade van het optisch station	24
Verbindingsopties	25
Ethernet en LAN	25
Fax/data modem	26
Audio	27
De computer beveiligen	28
Beveiligingssleuf	28
Wachtwoorden	28

Werkend op batterijen	29
Batterij	31
Batterij eigenschappen	31
De levensduur van de batterij maximaliseren	31
De batterij installeren en verwijderen	32
De batterij opladen	33
De capaciteit van de batterij controleren	33
De levensduur van de batterij optimaliseren	33
Waarschuwing batterij-leeg	34
Energiebeheer	35
 Randapparatuur en opties	 37
Externe apparaten voor beeldweergave	39
Externe apparaten voor invoer	39
Extern toetsenbord	39
Extern toetsenblok	39
Extern aanwijsapparaat	39
USB apparaten	40
IEEE 1394-poort	41
Printer	42
Audio apparaten	42
Uitbreidingsapparaten	43
PC Card	43
Belangrijke componenten vervangen	45
Het geheugen uitbreiden	45
Het geheugen installeren	45
Vervanging van de harde schijf	46
 De computer verplaatsen	 47
De computer loskoppelen van randapparatuur	49
Verplaatsen over korte afstand	49
De computer mee naar huis nemen	50
Een thuishkantoor opzetten	51
Reizen met de computer	51
Internationaal reizen met de computer	52
 Software	 55
Systeem software	57
Launch Manager	57
Windows Arcade	58
Arcade Sneltoetsen	59
Bestanden zoeken en afspelen	60

Geavanceerde instellingen	60
Arcade beheer	61
Navigatiebediening	61
Bediening speler	61
Cinema	62
Instellingen	62
Album	64
Video	65
Een videobestand afspelen	66
Een videobestand bewerken	66
Muziek	67
Brander	67
Kopiëren – maak een reservekopie van uw CD/DVD collectie	67
Audio – maak uw eigen greatest hits CD's	67
Data – sla bestanden eenvoudig en makkelijk op	68
Video – uw wereld in plaatjes	68
Hulpprogramma voor BIOS Instellingen	69
 Het oplossen van problemen	71
Veelgestelde vragen	73
 Appendix A Specificaties	77
 Appendix B Verklaringen	83
 Index	99

Uw computer
leren kennen


Uw Aspire 2010 series notebook computer levert niet alleen solide prestaties maar is ook veelzijdig, bevat multimedia mogelijkheden en heeft een stijlvol design. Verhoog uw productiviteit door te werken waar u maar bent.

In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide rondleiding van de eigenschappen van de computer.

Een rondleiding

Neem, nadat u de nieuwe Aspire notebook computer heeft geïnstalleerd zoals aangegeven op de kaart **Aan de slag...**, een moment de tijd om de computer te ontdekken.

Geopende Voorkant

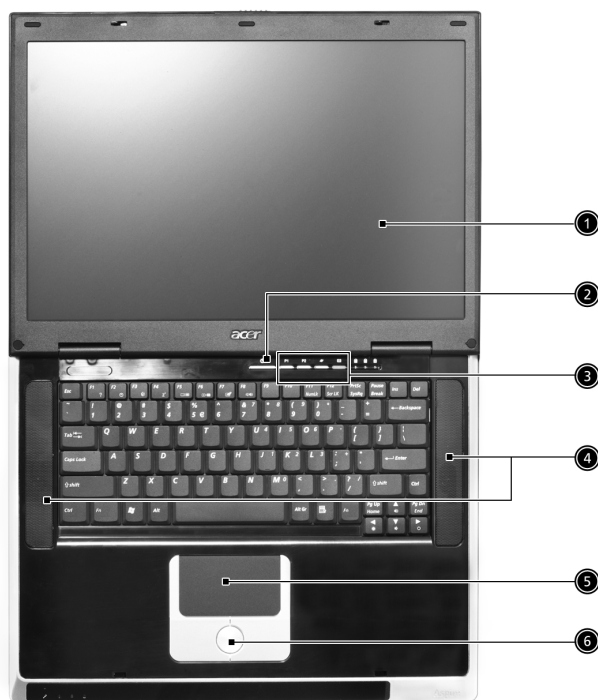

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Beeldscherm	Breedbeeldscherm geeft visuele uitvoer weer.
2	Aan/uit toets	Schakelt de computer in en uit.

#	Onderdeel	Beschrijving
3	Uitvoertoetsen	Programmeerbare toetsen om veel gebruikte toepassingen te starten.
4	Luidsprekers	Luidsprekers met stereo geluid.
5	Touchpad	Tastgevoelig kussen dat funtioneert als een computermuis.
6	Klik toetsen & scroll toets voor 4 richtingen	Rechter en linker toetsen bieden dezelfde functie als de knoppen op een muis. De scroll toetsen rollen de inhoud in een venster naar boven of beneden, en naar links en naar rechts.


Vooraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Koptelefoon aansluiting	Sluit hierop een koptelefoon aan voor audio uitvoer.
		
2	Microfoon-in aansluiting	Sluit hierop een externe microfoon aan voor audio invoer.
		
3	4 in 1 Kaartlezer (alleen bij modellen met Discrete VGA)	Ondersteuning: • MemoryStick • MultiMediaCard • SecureDigital • SmartMedia
4	Slot	Sluit en opent het scherm.
5	Bluetooth toets (optioneel)	Schakelt Bluetooth functionaliteit in.
		
6	Wireless toets (optioneel)	Schakelt Wireless connectiviteit in.
		

Bovenkant

Nederlands

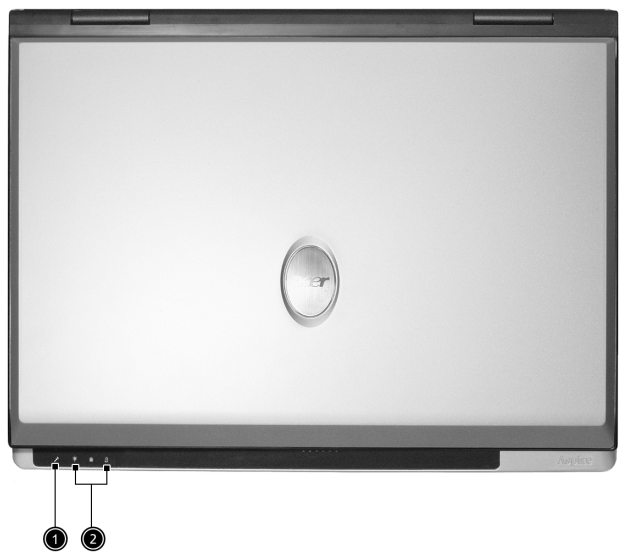

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Ingebouwde microfoon	Om geluid op te nemen op de computer.
2	Statusindicatoren	LEDs die aan en uit gaan geven de systeemstatus weer.

Linker aanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	PC card sleuf 	Type II PC card ondersteunt PCMCIA of CardBus.
2	Uitwerpknop PC card	Druk op de uitwerpknop om een PC card te verwijderen uit de PC card sleuf.
3	LED indicator	Licht op wanneer het optisch station actief is.
4	Uitwerptoets	Werpt de optische disk uit.
5	Nooduitwerpopening	Werpt de lade van de drive uit als de computer uitstaat. Zie pagina 24 voor meer details.

Rechter aanzicht




#	Onderdeel	Beschrijving
1	Infraroodpoort 	Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of computers die infraroodverbindingen ondersteunen, enz...).
2	DC-in aansluiting 	Voor het aansluiten van de adapter.
3	Aansluiting voor Kensington slot	Om een beveiliging aan te sluiten.
4	Ventilatie openingen	Zorgt ervoor dat de computer niet te warm wordt, zelfs niet na langdurig gebruik.

Achteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	S-video 	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang.
2	Externe weergave poort 	Aansluiting voor een externe (VGA) monitor.
3 4 8	USB poorten 	USB 2.0 poorten.
5	Netwerkaansluiting 	Verbindt de computer met een Ethernet netwerk.
6	Modemaansluiting 	Verbindt het ingebouwde fax/data modem met een telefoonlijn.
7	Parallele poort 	Aansluiting voor een parallel apparaat, zoals een printer.
9	IEEE 1394-poort 	Hierop sluit u IEEE 1394-apparaten aan.

Onder aanzicht

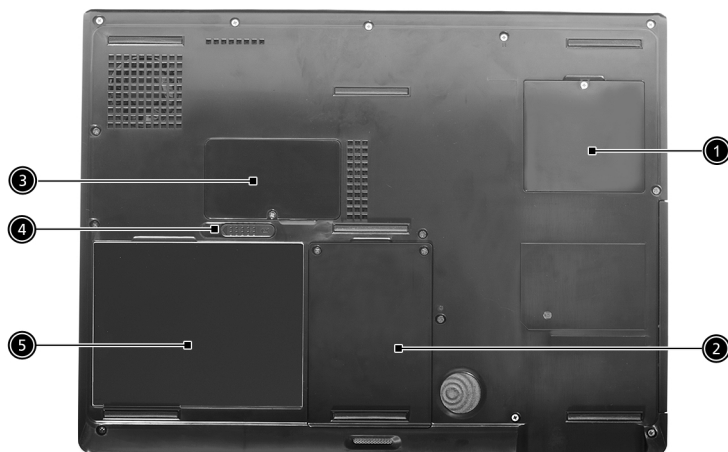

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Mini-PCI Sleuf	Sleuf om mini-PCI kaarten toe te voegen.
2	Harde schijf ruimte	Dit verwijderbaar deksel geeft toegang tot de harde schijf.
3	Geheugen compartiment	Dit verwijderbaar deksel geeft toegang tot de geheugen sleuven voor het vervangen van het geheugen van de computer.
4	Batterij loslaat-slot	Maakt de batterij los om deze te verwijderen.
5	Batterij	De verwijderbare batterij van de computer.

Eigenschappen

Prestaties

- Intel® Pentium® M 1.4 GHz of hogere processor
- 2 geheugen slots met ondersteuning voor 333 MHz DDR, uit te breiden tot maximaal 2GB
- 30GB en meer Enhanced-IDE harde schijf station

Multimedia

- Ingebouwd optisch station (DVD/CD-RW Combo of DVD-Dual station)
- 15.4" TFT kleur LCD, 1280x800 (WXGA) paneel
- 2.1 Kanaal luidspreker
- Audio invoer en uitvoer aansluitingen

Verbindingen

- Geïntegreerde 10/100Mbps Ethernet verbinding
- Ingebouwd 56Kbps fax/data modem
- 3 x USB 2.0 poorten
- 1 x IEEE 1394 poort
- 802.11b en 802.11b/g Wireless LAN en Bluetooth (optionele fabricatie)

Ergonomisch design

- Stevig, maar zeer draagbaar ontwerp
- Stijlvol uiterlijk
- Standaard toetsenbord, 85 toetsen met vier programmeerbare starttoetsen
- Comfortabele handsteun met een goed gepositioneerd touchpad

Uitbreiding

- PC card slot voor een reeks van toe te voegen opties
- Uitbreidbare harde schijf en geheugen modules

Weergave

- Met het 15.4" scherm heeft u een groot weergave-gebied, dat makkelijk en efficiënt in het gebruik is
- Intel® Extreme Graphics Technology (alleen bij model met UMA)
- ATI Radeon 9700 met 64MB DDR VGA geheugen (alleen bij modellen met Discrete VGA)
- Ondersteunt simultane weergave op externe LCD of CRT
- S-video voor output naar een televisie of weergave apparaat met S-video input ondersteuning
- DualView™ ondersteuning

Indicatoren

Uw computer heeft een rij met drie indicatoren boven het toetsenbord, als toevoeging op de vijf indicatoren voor het handpalm gebied. Deze indicatoren tonen de status van de computer en zijn componenten.



Drie indicatoren rechtsboven het toetsenbord geven de volgende status informatie weer:

Pictogram	Beschrijving
Caps Lock 	Caps Lock actief
NumLk 	Num Lock actief
	Opmerking: De toetsenblokslot moet zijn ingeschakeld om het ingebouwde numerieke toetsenblok te gebruiken.

Pictogram	Beschrijving
ScrLk 	Scroll Lock actief


De vijf indicatoren aan de voorzijde van de computer geven de volgende status informatie weer:

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Stroom modus	• Groen – stroom aan • Oranje – standby modus • Knipperend oranje – slaapmodus
	Indicator Harde schijf activiteit	Lampjes die aangeven wanneer de harde schijf gegevens leest of schrijft.
	Batterijstatus	• Blauw – volledig opgeladen • Oranje – bezig met opladen • Knipperend oranje – weinig stroom
	Bluetooth modus (optioneel)	Licht op om aan te geven dan Bluetooth is ingeschakeld.
	Wireless LAN modus (optioneel)	Licht op om aan te geven dat de LAN is ingeschakeld.

Toetsenbord

Het toetsenbord heeft toetsen met normale afmetingen; daarnaast bevat het een ingebouwd toetsenblok, aparte cursor controle toetsen, twee Windows toetsen en 13 functie toetsen.

Vergrendelingtoetsen

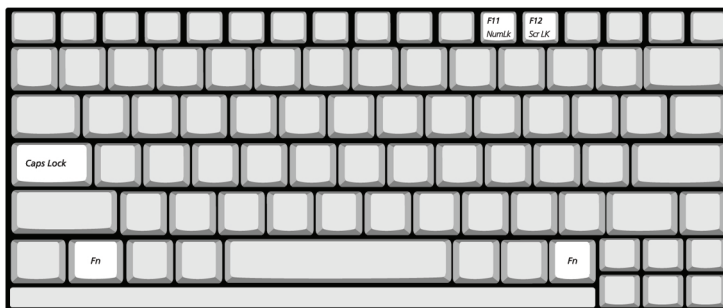

De computer heeft drie vergrendelingtoetsen, met elk een eigen status indicator.


Vergrendel ingtoets	Beschrijving
Caps Lock	Wanneer de Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters. Schakel aan/uit door op de Caps Lock toets aan de linkerkant van het toetsenbord in te drukken.
Num Lock	Wanneer Num Lock is ingeschakeld kan het ingebouwd numeriek toetsenblok worden gebruikt. Schakel aan/uit door op de toetscombinatie Fn + F11 te drukken.
Scroll Lock	Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het beeld één regel omhoog of omlaag als u de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt.



Opmerking: Scroll Lock werk niet in alle toepassingen. Schakel aan/uit door op de toetscombinatie **Fn + F12** te drukken.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het toetsenblok wordt aangegeven met kleine blauwe cijfers en karakters op de betreffende toetsen.

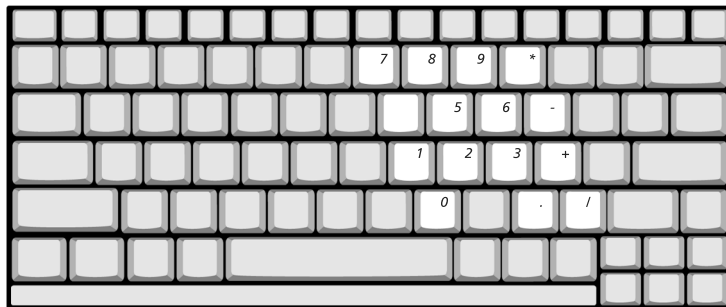


Om de ingebouwde numerieke toetsen te gebruiken, schakelt u de NumLk in door de **Fn + F11** toetsen tegelijk in te drukken.

Wanneer het ingebouwde toetsenblok is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen mogelijk:

Gewenste toegang	Num Lock Ingeschakeld	Num Lock Uitgeschakeld
Numerieke toetsen op ingebouwd toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursor besturingstoetsen op het ingebouwde toetsenblok	Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursortoetsen op het ingebouwde toetsenblok gebruikt.	Houd Fn toets ingedrukt tijdens het gebruik van de cursor besturingstoetsen.
Normale toetsen	Houd de Fn toets ingedrukt terwijl u letters typt met de toetsen van het ingebouwde toetsenblok. Druk de Shift toets in voor hoofdletters.	Typ letters op de gebruikelijke wijze.

Windows toetsen

Het toetsenbord heeft twee toetsen met specifieke Windows functies.

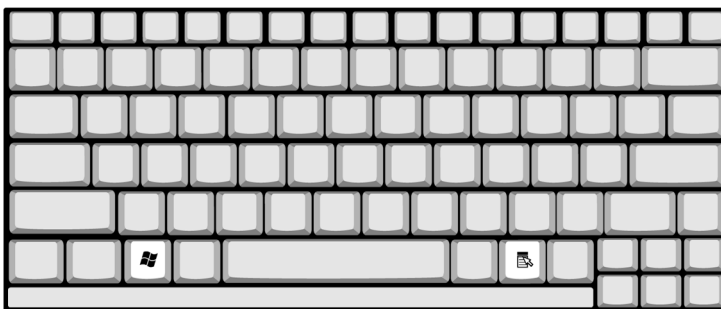

Toets	Beschrijving
Windows toets 	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken op de Windows Start knop; deze opent het Start menu. In combinatie met andere toetsen zijn er verschillende functies:  + Tab - Activeert de volgende Taakbalk knop  + E - Opent het venster Mijn Computer  + F1 - Opent Help en Ondersteuning  + F - Opent het dialoogvenster Zoeken: Alle bestanden  + M - Minimaliseert alle vensters Shift +  + M - Maakt de handeling minimaliseren van alle vensters ongedaan  + R - Opent het dialoogvenster Uitvoeren
Toepassingstoets 	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing.

Functietoetsen

Door de **Fn** toets te gebruiken in combinatie met een andere toets, maakt u een sneltoets; hiermee heeft u een snelle en handige methode om diverse functies uit te voeren.

Om een sneltoets te gebruiken, houdt u eerst de **Fn** toets ingedrukt. Druk vervolgens op de tweede toets van de combinatie. Laat ten slotte beide toetsen los.




De computer heeft de volgende sneltoetsen:

Sneltoets	Functie	Beschrijving
Fn + F1	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help voor sneltoetsen weer.
Fn + F2	Setup	Hiermee opent u het configuratieprogramma van de computer.
Fn + F3	Energiebeheer	Hiermee schakelt u de energiebeheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem). Zie "Energiebeheer" op pagina 35.
Fn + F4	Standby	Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand. Zie "Energiebeheer" op pagina 35.
Fn + F5	Schakeltoets voor het beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.

Sneltoets	Functie	Beschrijving
Fn + F6	Scherml leegmaken	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
Fn + F7	Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn + F8	Schakeltoets voor luidsprekers	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn + ↑	Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
Fn + ↓	Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
Fn + →	Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
Fn + ←	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

Euro toets

Uw computer ondersteunt het nieuwe Euro symbool. Houd eerst de **Alt Gr** toets ingedrukt, en druk dan op de **Euro** toets.

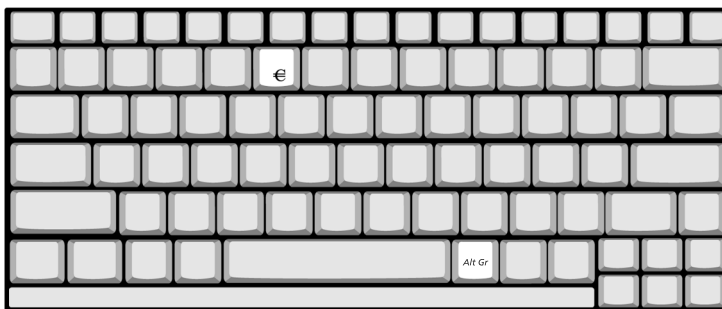

Touchpad

Het ingebouwde touchpad is een PS/2 compatibel aanwijs apparaat dat beweging detecteert. De cursor reageert op vingerbewegingen op het touchpad. De twee kliktoetsen functioneren als muisknoppen. Met de scrolltoets kunt u documenten en webpagina's in vier richtingen verplaatsen.

Het touchpad bevindt zich in het midden van het handsteun gebied, waardoor het optimaal comfort en efficiëntie biedt.



Touchpad basisbewerkingen

Gebruik het touchpad als volgt:

- Verschuif uw vinger over het touchpad om de cursor te verplaatsen. Tik op het touchpad om te selecteren en functies uit te voeren.



- Druk op de kliktoetsen links **(1)** en rechts **(3)** zoals u een computermuis gebruikt.
- Gebruik de scroll toets **(2)** om door grote documenten en webpagina's te scrollen. Druk op de bovenkant van de toets om naar boven de rollen, de onderkant om naar links te rollen, links om naar links te rollen en rechts om naar rechts te rollen.

Functie	Linkerknop	Rechterknop	4-richtingen Scroll toets	Tik
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken.			Tweemaal snel tikken.
Selecteren	Eenmaal klikken.			Eenmaal tikken.
Slepen	Klikken en vasthouden. Versleep dan uw vinger over het touchpad om de cursor over de selectie te slepen.			Tweemaal snel tikken. Versleep op de tweede tik, uw vinger over het touchpad om de cursor over de selectie te slepen.
Toegang tot contextmenu		Eenmaal klikken.		
Scrollen			Klik en houd de omhoog/ omlaag/ links/rechts toets ingedrukt.	



Opmerking: Zorg dat uw vingers en het oppervlak van het touchpad, schoon en droog zijn. Het touchpad is gevoelig voor uw vingerbewegingen: hoe zachter u tikt, hoe beter de respons. Harder tikken zal niet resulteren in het beter functioneren van de touchpad.

Programmeerbare uitvoertoetsen

Aan de bovenkant van het toetsenbord vindt u naast de aan/uit knop 4 toetsen. Deze toetsen worden uitvoertoetsen genoemd. Ze worden aangeduid met toets 1, toets 2, toets 3 en toets 4. De standaardinstelling is dat toets 1 de E-mail toepassing start, en toets 2 de Internet verkenner. Toetsen 3 en 4 starten de Launch Manager toepassing en kunnen geprogrammeerd worden om snelle toegang te bieden tot veel gebruikte toepassingen. Dit kunt u doen door de Acer Launch Manager te starten.



Uitvoertoets	Standaard Toepassing
E-mail	Start uw E-mail toepassing
Web verkenner	Start uw Internet Verkenner
P2	Programmeerbaar
P1	Programmeerbaar

Opslag

Het all-in-one design van de computer biedt vele opties voor data opslag:

- Enhanced-IDE harde schijf met grote opslagcapaciteit.
De harde schijf kunt u actualiseren, waardoor u de opslagcapaciteit in de toekomst kunt uitbreiden. Consulteer uw dealer wanneer u een upgrade nodig heeft.
- Optisch station met hoge snelheid.
Afhankelijk van het model, heeft u een Tray-in DVD/CD-RW Combo station of DVD-Dual station. Het optisch station biedt verhoogde opslagcapaciteit, en daarnaast een serie van multimedia mogelijkheden.



Opmerking: Zie ook de sectie met de titel, "Een rondleiding" op pagina 3 voor de locaties van deze stations.

De optische disk uitwerpen

Om de optische disk uit te werpen

- Indien de computer ingeschakeld is, drukt u op de uitwerpkop van het optisch station.
- De lade wordt losgelaten en zal gedeeltelijk openspringen.
- Trek de lade zachtjes verder open.



Om een optische schijf te laden

- Plaats een CD of DVD op de geopende lade. Zorg dat het middengat van de schijf op de as van de lade ligt.
- Druk de schijf zachtjes naar beneden tot deze op zijn plaats klikt op de as.
- Duw de lade zachtjes in de computer tot deze vastklikt.

Nooduitwerping van de lade van het optisch station

Indien u de lade van het optisch station wilt openen wanneer de computer is uitgeschakeld, drukt u een omgebogen paperclip in de nooduitwerpopening van het optisch station. De lade wordt losgelaten, en springt gedeeltelijk open.




Verbindingsopties

De computer heeft ingebouwde verbindingsopties, waarmee u de computer kunt aansluiten op een netwerk, of kunt communiceren via een telefoonlijn.

Ethernet en LAN

Met de geïntegreerde netwerkeigenschappen kunt u de computer aansluiten op een Ethernet (10/100Mbps) netwerk.

Om de netwerkeigenschap te gebruiken, steekt u een Ethernet kabel in de netwerkaansluiting van de computer, en verbindt u vervolgens het andere eind van de kabel in een netwerkaansluiting of hub op het netwerk.

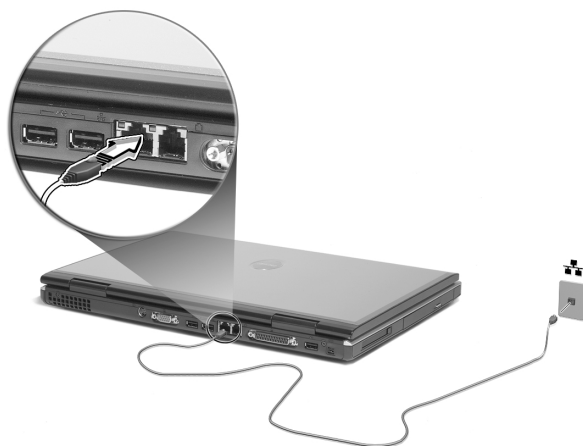

Zie Windows Help voor informatie over het instellen van een netwerkverbinding.

Fax/data modem

De computer heeft een ingebouwd fax/data modem, waarmee u kunt communiceren via een telefoonlijn. Dit betekent dat u via een opbel account van een internet aanbieder kunt verbinden met het netwerk; daarnaast kunt u inloggen op uw netwerk vanaf een andere locatie, en faxen versturen.



Waarschuwing: Het modem is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Het aansluiten van de computer op een digitaal telefoonsysteem beschadigt het modem.

Om het fax/data modem te gebruiken, steekt u een telefoonkabel in de modempoort van de computer, en daarna verbindt u de andere kant van de kabel met een telefoonaansluiting.



Audio

De computer bevat een geïntegreerd stereo audio systeem.



Wanneer het externe apparaat is aangesloten (bijv hoofdtelefoon, microfoon) worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

De computer beveiligen

De computer wordt geleverd met hardware en software voor beveiligingsoplossingen, in de vorm van een sleuf voor een Kensington slot en wachtwoorden.

Beveiligingssleuf

Met de sleuf waarop u een Kensington slot kunt aansluiten kunt u uw computer fysiek beschermen tegen diefstal. Gebruik dit als volgt:

- Wikkel een veiligheidskabel met slot om een zwaar of onverplaatsbaar object, zoals een handvat van een archiefkast, of een tafelpoot.
- Voeg het slot in de sleuf op de computer, draai het 90°, en sluit het af.



Wachtwoorden

U kunt de computer tegen ongeoorloofd gebruik beschermen door de Windows wachtwoord bescherming in te stellen. De gebruiker moet dan een wachtwoord invoeren voordat deze een Windows sessie begint.

- Open eerst **Gebruikers** in het **Configuratiescherm** en selecteer uw account.
- Klik op **Wachtwoord instellen**, en voer vervolgens het gewenste wachtwoord in.
- Klik in het **Configuratiescherm** op **Energiebeheer**.
- Selecteer op de flap **Geavanceerd**, de optie Wachtwoord vragen als computer uit modus Stand-by wordt gehaald.
- Om de wachtwoordbeveiliging te annuleren, stelt u het wachtwoord opnieuw in met een blanco wachtwoord.

Werkend op
batterijen

Uw Aspire 2010 series notebook computer werkt op batterijen of wisselstroom.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het gebruik van de batterijen, en daarnaast informatie over hoe uw computer energie beheert en stroom kan sparen.

Batterij

De computer gebruikt een batterij met een lange gebruiksduur voordat u weer moet opladen.

Batterij eigenschappen

De batterij heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruikt huidige standaarden van batterij technologie.
- Geeft een waarschuwing bij lage capaciteit van de batterij.

De batterij wordt telkens opgeladen wanneer u de computer aansluit op een externe stroombron. Uw computer ondersteunt charge-in-use, waardoor u de batterij kunt opladen terwijl u werkt op de computer. Indien u de batterij echter oplaadt wanneer de computer is uitgeschakeld, wordt de batterij sneller opgeladen.

De batterij is erg handig wanneer u reist of tijdens een stroomstoring. U wordt geadviseerd om een extra (volledig opgeladen) batterij mee te nemen als backup. Contacteer uw dealer voor details over het bestellen van een reservebatterij.

De levensduur van de batterij maximaliseren

Zoals alle batterijen is ook deze batterij na een tijd versleten. Dit betekent dat na verloop van tijd de prestaties van de batterij minder worden. Om de levensduur van de batterij te maximaliseren wordt u aangeraden om de onderstaande tips op te volgen.

Een nieuwe batterij in goede staat brengen

Voordat u een nieuwe batterij gaat gebruiken, dient u het volgende "conditioneringsproces" uit te voeren:

- 1 Stop de nieuwe batterij in de computer. Schakel de computer niet in.
- 2 Verbind de adapter en laad de batterij volledig op.
- 3 Verwijder de adapter.
- 4 Schakel de computer in en werk met behulp van de batterij.
- 5 Verbruik de batterij compleet, totdat de waarschuwing batterij-leeg verschijnt.

6 Verbind de adapter en laad de batterij opnieuw volledig op.

Voer dit proces uit totdat de batterij drie maal opgeladen en uitgeput is.

Gebruik dit conditioneringsproces voor elke nieuwe batterij; gebruik het ook als een batterij lang niet gebruikt is. Indien u de computer langer dan twee weken niet gebruikt, is het verstandig de batterij uit de computer te verwijderen.



Waarschuwing: Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder de 0°C (32°F) of boven 60°C (140°F). Extreme temperaturen kunnen een nadelig effect hebben op de batterij.

Wanneer u het conditioneringsproces toepast, maakt u de batterij klaar om de maximaal mogelijke capaciteit te gebruiken. Wanneer deze procedure niet gevolgd wordt, zal de batterij nooit maximaal opgeladen worden en dit zal ook resulteren in een kortere levensduur van de batterij.

Daarnaast hebben de volgende gebruikspatronen een nadelig effect op de levensduur van de batterij:

- De computer constant gebruiken op netstroom met de batterij in de computer. Indien u voortdurend netstroom gebruikt, wordt u aangeraden de batterij te verwijderen wanneer deze volledig is opgeladen.
- Het niet volledig verbruiken en opladen van de batterij, zoals hierboven beschreven.
- Regelmatig gebruik; hoe meer u de batterij gebruikt, hoe eerder deze versleten is. Een standaard computerbatterij heeft een levensduur van ongeveer 500 maal opladen.

De batterij installeren en verwijderen



Belangrijk! Indien u de computer wilt blijven gebruiken wanneer u de batterij verwijdert, dient u de adapter aan te sluiten. Schakel anders de computer eerst uit.

Het installeren van de batterij

- 1 Plaats de batterij recht boven de geopende batterijopening. Zorg dat de zijde met de contacten eerst wordt geplaatst, en daarnaast dat de bovenkant van de batterij naar boven wijst.
- 2 Schuif de batterij in de opening en zet zachtjes druk totdat de batterij op zijn plaats klikt.

Het verwijderen van de batterij

- 1 Verschuif het batterijslot om de batterij los te maken.
- 2 Trek de batterij uit de batterijopening.

De batterij opladen

Wanneer u de batterij oplaadt, controleert u eerst of de batterij correct in de batterijopening zit. Steek de adapter in de computer en sluit deze aan op het lichtnet. U kunt gewoon verder gaan met het gebruiken van de computer tijdens het opladen van de batterij. Indien u de batterij oplaadt wanneer de computer is uitgeschakeld, wordt de batterij sneller opgeladen.



.....

Opmerking: Het wordt aangeraden om de batterij 's nachts op te laden. Wanneer u de batterij in de nacht voordat u reist oplaadt, kunt u de volgende dag beginnen met een volledig opgeladen batterij.

De capaciteit van de batterij controleren

De Windows Power Meter geeft de huidige stroomcapaciteit van de batterij aan. Laat de cursor over het battery/power pictogram op de taakbalk rusten om de huidige capaciteit van de batterij te zien.

De levensduur van de batterij optimaliseren

Door het optimaliseren van de levensduur van de batterij haalt u het meeste uit de batterij. De batterij hoeft minder snel opgeladen te worden en het opladen wordt efficiënter. U wordt aangeraden onderstaande tips op te volgen:

- Koop een extra batterij.

- Gebruik zo veel mogelijk het lichtnet, spaar de batterij voor gebruik buiten.
- Werp PC kaarten uit wanneer deze niet gebruikt worden.
- Bewaar de batterij op een droge en koele plaats. De aanbevolen temperatuur is 10°C tot 30°C. Hogere temperaturen laten de batterij sneller leeglopen.
- Te veel opladen verkort te levensduur van de batterij.

Waarschuwing batterij-leeg

Let op de Windows Power Meter wanneer u de batterij gebruikt.



Waarschuwing: Wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, moet u zo snel mogelijk de adapter aansluiten. Wanneer de batterij leeg is, schakelt de computer zichzelf uit en gaan gegevens verloren.

Wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, is de aanbevolen aanpak afhankelijk van de situatie:

Situatie	Aanbevolen Handeling
Adapter en lichtnet zijn beschikbaar.	1. Steek de adapter in de computer en sluit deze vervolgens aan op een externe stroombron. 2. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 3. Hervat het werk. Schakel de computer uit wanneer u de batterij snel wilt opladen.
Extra volledig opgeladen batterij is beschikbaar.	1. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 2. Sluit alle toepassingen. 3. Schakel de computer uit. 4. Vervang de batterij. 5. Schakel de computer in en hervat het werk.
Adapter of lichtnet is niet beschikbaar. U heeft geen reservebatterij.	1. Sla alle noodzakelijk bestanden op. 2. Sluit alle toepassingen. 3. Schakel de computer uit.

Energiebeheer

De computer beschikt over een ingebouwde energiebeheer eenheid die constant de systeemactiviteiten controleert. Systeemactiviteit verwijst naar activiteit van één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, touchpad/muis, harde schijf, optisch station, aangesloten randapparatuur, en videogeheugen. Wanneer er een tijdlang geen activiteit gemeten wordt, sluit de computer enkele of alle apparaten uit om stroom te sparen (de instellingen vindt u in Windows Energiebeheer).

De computer gebruikt een schema voor energiebeheer dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Dit zorgt voor een maximale energiebesparing zonder systeemprestaties in gevaar te brengen. Met ACPI kan Windows de hoeveelheid stroom voor alle met de computer verbonden apparaten regelen. Zo beheert Windows alle energiebesparende klussen voor de computer. Zie de Windows Help voor meer informatie.

Randapparatuur en opties

De Aspire 2010 series notebook computer heeft vele mogelijkheden voor uitbreiding.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het aansluiten van randapparatuur om het systeem uit te breiden. Daarnaast leert u hoe u belangrijke componenten kunt vervangen om de prestaties van het systeem te verbeteren en de computer up-to-date te houden.

U wordt geadviseerd uw dealer te raadplegen voor informatie over de randapparatuur. Zorg er daarnaast voor dat u de handleidingen en andere documentatie van de nieuwe hardware goed doorleest.

Externe apparaten voor beeldweergave

U kunt een externe (VGA) monitor of projector aansluiten op de externe weergavepoort van de computer. Gebruik de sneltoets **Fn + F5** om de weergave om te schakelen tussen het LCD scherm en een extern apparaat voor beeldweergave. Zie “Functietoetsen” op pagina 18 voor meer informatie.

Externe apparaten voor invoer

U kunt allerlei invoerapparaten aansluiten op de USB poorten van de computer. Dit biedt betere functionaliteit en groter gebruiksgemak. Daarnaast kan op de USB poorten andere randapparatuur worden aangesloten, zoals digitale camera's, printers en scanners. Zie “Uitbreidingsapparaten” op pagina 43 voor meer informatie over het aansluiten van USB apparaten.

Extern toetsenbord

De computer bevat een groot toetsenbord. Als u dat echter wilt, kunt u een extern toetsenbord aansluiten op één van de USB poorten van de computer. Hierdoor geniet u het comfort en extra eigenschappen van een desktop toetsenbord tijdens het werken met uw notebook computer.

Extern toetsenblok


Uw computer bevat een ingebouwd toetsenblok waarmee u gemakkelijk numerieke gegevens kunt invoeren. Als alternatief kunt u een numeriek toetsenblok met 17 toetsen aansluiten op een van de USB poorten van de computer. Hierdoor heeft u het voordeel van een numeriek toetsenblok zonder dat dit het typen van tekst op het toetsenbord belemmert.

Extern aanwijsapparaat

De computer bevat een gevoelig touchpad met twee knoppen en een scroll toets. Daarnaast kunt u een normale muis of ander aanwijsapparaat gebruiken, dat u aansluit op een van de USB poorten van de computer.

USB apparaten

De computer heeft drie USB (Universal Serial Bus) 2.0 poorten voor het aansluiten van diverse USB apparaten. Zie "Externe apparaten voor invoer" op pagina 39 en "Printer" op pagina 42 voor informatie over het aansluiten van een USB toetsenbord, toetsenblok, muis of printer. Andere, veel voorkomende, USB apparaten zijn digitale camera's, scanners en externe opslag apparaten.

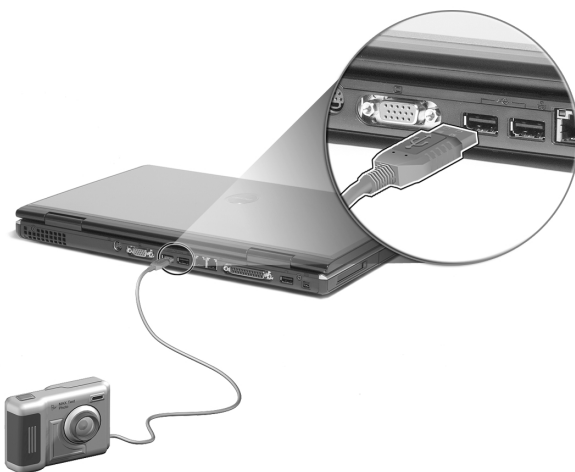

USB is plug and play, wat betekent dat u een USB apparaat kunt aansluiten en starten zonder de computer opnieuw op te starten. Daarnaast kunt u zo'n apparaat op elk moment verwijderen.

Een ander voordeel van USB is de mogelijkheid om USB hubs te gebruiken. Dat betekent dat meerdere apparaten één USB poort simultaan kunnen delen.

IEEE 1394-poort

De IEEE 1394-poort van de computer biedt u de mogelijkheid om apparaten aan te sluiten die IEEE 1394 ondersteunen, zoals een videocamera of een digitale camera.



Zie de documentatie van het IEEE 1394 apparaat voor meer informatie.

Printer

De computer ondersteunt parallelle en USB printers.

Zie de handleiding van de printer voor informatie over:

- Het instellen van de hardware
- Het instellen van de benodigde stuurprogramma's in Windows
- Bediening

Om een USB printer te gebruiken, sluit u deze aan op één van de USB poorten van de computer. Vervolgens laat u Windows de hardware vinden.

Om een parallelle printer aan te sluiten, moet u eerst de computer uitschakelen. Sluit de printer aan op de parallelle poort, en start de computer opnieuw op. Laat Windows de nieuwe hardware vinden.

Audio apparaten

Uw notebook computer bevat ingebouwde stereoluidsprekers en een sub-woofer. Zie het deel met de naam "Audio" op pagina 27 voor meer informatie. Naast de geïntegreerde apparaten, kunt u ook op de twee audiopoorten aan de voor zijde van de computer externe audio invoer en uitvoer apparaten aansluiten.

U kunt een externe microfoon aansluiten op de microfoon-in aansluiting van de computer. Hierdoor heeft u meer bewegingsvrijheid en betere audio input kwaliteit.

Sluit een koptelefoon aan op de koptelefoonaansluiting zodat u meer privacy heeft en verbeterde geluidskwaliteit.

Uitbreidingsapparaten

PC Card

De computer heeft een PC card sleuf die de standaard Type II PC card (PCMCIA of CardBus) ondersteunt. Deze verhoogt het gebruiksgemak en uitbreidingsmogelijkheden van de computer. Er zijn diverse PC cards verkrijgbaar, zoals flash memory, fax/data modem, LAN en SCSI cards. Raadpleeg uw dealer voor informatie over PC card opties voor uw computer.



Opmerking: Zie de documentatie van de PC card voor details over de installatie en het gebruik van de kaart.


Het aansluiten van een PC card

- 1 Plaats de kaart recht boven de PC card sleuf. Zorg dat de rand met de connectoren naar de sleuf wijst, en dat de kaart de goede zijde boven heeft. Op vele kaarten staat een pijltje waardoor u weet hoe u deze moet invoegen.
- 2 Schuif de kaart in de sleuf en geef vervolgens zachtjes druk tot de kaart is aangesloten.
- 3 Indien nodig, verbindt u de kabel van de kaart met de aansluiting aan de rand van de kaart.
- 4 Het besturingssysteem van de computer detecteert automatisch de aanwezigheid van de kaart.



Het verwijderen van een PC card

- 1 Sluit de toepassingen af (indien van toepassing) die de PC card gebruikt.
- 2 Dubbelklik op het PC card pictogram op de taakbalk. Selecteer vervolgens de optie om de kaart veilig te verwijderen. Wacht op het bericht dat het nu veilig is de kaart te verwijderen.
- 3 Druk op de PC card uitwerptoets **(a)** om de kaart gedeeltelijk uit te werpen.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf **(b)**.

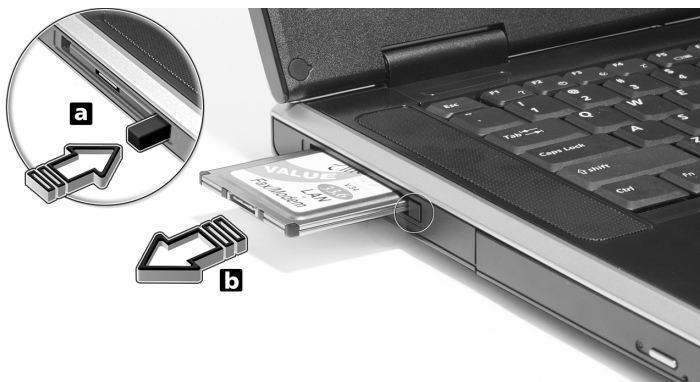

Belangrijke componenten vervangen

De computer is ontworpen voor solide prestaties. Na een tijd kan het echter zo zijn dat uw toepassingen nog meer computerkracht vergen. Dit is de reden waarom u belangrijke componenten kunt actualiseren.



Opmerking: Raadpleeg uw dealer wanneer u besluit een belangrijk component te vernieuwen.


Het geheugen uitbreiden

Het geheugen kan worden uitgebreid tot 2GB met behulp soDIMM's (Small Outline Dual Inline Memory Modules) van 256, 512MB of 1GB, die voldoen aan de industriestandaard. De computer biedt ondersteuning voor DDR (Double Data Rate) SDRAM.

De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor het standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot.

Het geheugen installeren

- 1 Schakel de computer uit. Zorg dat de adapter niet verbonden is, en verwijder vervolgens de batterij.
- 2 Draai de computer om zodat u toegang heeft tot het geheugen compartiment aan de onderkant van de computer. Verwijder de schroeven van de klep van het geheugen compartiment **(a)**, en licht de klep op **(b)**.

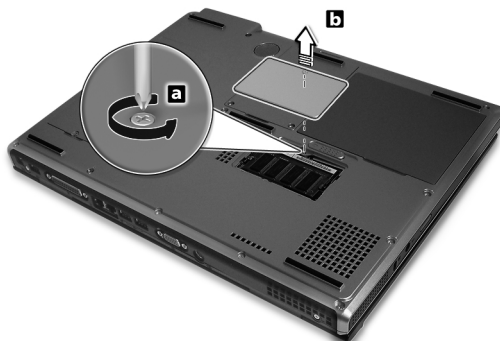

- 3 Plaats de geheugenmodule diagonaal in de sleuf **(a)**, en zet vervolgens zachtjes druk tot de module op zijn plaats klikt **(b)**.



- 4 Plaats de klep terug en draai de schroeven vast.

De computer detecteert automatisch de nieuwe module en configureert het geheugen opnieuw.

Vervanging van de harde schijf

Wanneer u meer schijfruimte nodig heeft, kunt u de harde schijf vervangen met een schijf met grotere capaciteit. De computer gebruikt een 9.5mm 2.5-inch Enhanced-IDE harde schijf. Consulteer uw dealer wanneer u een harde schijf upgrade nodig heeft.

De computer
verplaatsen

De Aspire 2010 series notebook computer is ideaal om mee te nemen wanneer u op weg bent.

In dit hoofdstuk vindt u nuttige tips over het reizen met of verplaatsen van uw computer.

De computer loskoppelen van randapparatuur

Voordat u de computer meeneemt, moet u alle randapparatuur loskoppelen en de computer uitschakelen:

- 1 Sla uw werk op en sluit alle toepassingen af.
- 2 Sluit Windows af om de computer uit te schakelen.
- 3 Trek de adapter uit het stopcontact en trek deze uit de computer.
- 4 Verwijder alle externe apparaten die zijn aangesloten op de computer, zoals toetsenbord, muis of printer.
- 5 Verwijder ook het veiligheidsslot wanneer u dit gebruikt.
- 6 Stop de computer in een sterke, waterdichte tas of koffer.

Verplaatsen over korte afstand

U moet soms uw computer verplaatsen over een korte afstand. U moet zich bijvoorbeeld verplaatsen tussen uw bureau en een vergaderzaal. In deze situatie hoeft u de computer niet uit te schakelen.

De computer voorbereiden

Koppel eerst alle randapparatuur los die u niet wilt meenemen. Sluit het scherm, waardoor de computer in de modus Stand-by schakelt. U kunt de computer nu veilig naar een andere ruimte binnenshuis meenemen.

Wanneer u de computer weer wilt gebruiken, opent u het scherm en drukt u op de aan/uit toets om de computer uit de modus Stand-by te halen.

Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen

Indien de batterij vol is, heeft u waarschijnlijk verder niets nodig voor de vergadering.

Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen

Naar langere vergaderingen neemt u ook de adapter mee. U kunt tijdens de vergadering netstroom gebruiken, of eerst de batterij opmaken en wanneer de waarschuwing batterij-leeg verschijnt, de adapter aansluiten.

Wanneer er geen stopcontacten zijn in de vergaderruimte, kunt u het stroomverbruik verminderen door de computer in de modus Stand-by te zetten wanneer u deze lange tijd niet gebruikt. Het is verstandig een reservebatterij mee te nemen.

De computer mee naar huis nemen

Wanneer u op en neer reist tussen kantoor en thuis, moet u de computer voorbereiden voor deze korte trip.

De computer voorbereiden

Na het loskoppelen van de computer van de randapparatuur, bereidt u de computer als volgt voor:

- 1 Verwijder alle media van de stations. Ingeladen media kunnen de koppen van de stations beschadigen tijdens het vervoer.
- 2 Stop de computer in een koffer dat bedoeld is om de inhoud te beschermen tegen klappen. Zorg dat de computer niet kan schuiven in de koffer.



Voorzichtig: Voorkom het inpakken van objecten naast de bovenkant van de computer; deze kunnen immers het scherm beschadigen.

Wat u moet meenemen

Indien u thuis geen reserveonderdelen heeft, is het verstandig de adapter en de gebruikshandleiding mee te nemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Om de computer tijdens het vervoer te beschermen, is het verstandig te denken aan het volgende:

- Beperk het effect van temperatuurveranderingen. Houd de computer bij u, in plaats van deze op te slaan in bergruimtes.
- Laat de computer niet achter in een hete auto.
- Temperatuur –en vochtsveranderingen kunnen resulteren in condensatievorming in de computer. Laat de computer, voordat u deze inschakelt, terugkeren naar kamertemperatuur. Controleer vervolgens het scherm op condensatie. Laat, indien de

temperatuurverandering groter dan 10°C (18°F) is, de computer langzaam terugkeren naar kamertemperatuur door deze in een ruimte te plaatsen met een temperatuur tussen die van buiten en die in de kamer.

Een thuishkantoor opzetten

Wanneer u zowel regelmatig thuis werkt, als op het werk, is het de moeite waard een tweede adapter aan te schaffen. Hierdoor hoeft u minder mee te nemen onderweg en heeft u op elke plek een adapter.

Het is misschien ook de moeite waard een tweede set randapparatuur thuis te hebben, zoals toetsenbord, toetsenblok, muis en printer.

Reizen met de computer

Misschien moet u soms langere reizen maken met de computer.

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor op de wijze waarop dat gebeurt tussen kantoor en thuis. Het is verstandig er op te letten dat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer u reist met het vliegtuig is het soms mogelijk dat u de computer tijdens controles moet inschakelen.

Wat u moet meenemen

Het is verstandig de volgende zaken mee te nemen:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij
- Extra stuurprogramma's voor een printer (wanneer u van plan bent een andere printer te gebruiken)
- Telefoon –en netwerkkabels. (wanneer u van plan bent de modem –of netwerkaansluiting te gebruiken)

Speciale voorzorgsmaatregelen

Naast de voorzorgsmaatregelen voor het mee naar huis nemen van de computer, moet u aan het volgende denken:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.

- Indien mogelijk, laat u de computer handmatig controleren bij controles. De computer kan veilig door een machine met röntgenstraling, maar plaats de computer nooit in een metaaldetector.
- Indien u diskettes apart meeneemt, voorkom dat deze worden blootgesteld aan een handmatige metaaldetector.

Internationaal reizen met de computer

Misschien moet u soms de computer meenemen op internationale reizen.

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u een normale reis maakt. Denk aan de speciale voorzorgsmaatregelen voor luchtreizen.

Wat u moet meenemen

Het is verstandig de volgende zaken mee te nemen:

- Adapter
- Netsnoeren die u kunt gebruiken in het land dat u bezoekt
- Volledig opgeladen reservebatterij
- Extra stuurprogramma's voor een printer (wanneer u van plan bent een andere printer te gebruiken)
- Telefoon –en netwerkkabels. (wanneer u van plan bent de modem –of netwerkaansluiting te gebruiken)



Voorzichtig: Controleer of uw modem geschikt is voor het telefoonnet van het land dat u bezoekt. Het kan zijn dat u op sommige locaties een PC card modem moet gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Naast de voorzorgsmaatregelen voor normale reizen, moet u aan het volgende denken wanneer u internationale reizen maakt:

- Controleer of het netsnoer geschikt is voor het lokale voltage. Indien nodig, koop een netsnoer dat overeenkomt met de lokale standaard. Vermijd het gebruik van convertor-kits.

- Wanneer u de computer wilt aansluiten op het telefoonnet, controleer dan of het modem van de computer en de telefoonkabel geschikt zijn voor het lokale telefoonnet. Indien nodig, koop een PC card die overeenkomt met de lokale standaard.
- Indien u diskettes apart meeneemt, stel ook deze niet bloot aan metaaldetectoren.

Software

De computer bevat systeemhulpprogramma's.
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de
belangrijke software die bij de computer is
geleverd.

Systeem software

Op de computer is de volgende software geïnstalleerd:

- Microsoft® Windows® besturingssysteem
- Hardware BIOS configuratieprogramma
- Systeemhulpprogramma's, stuurprogramma's en toepassingen




Opmerking: Om toepassingen in Windows te starten, klikt u eerst op de Start knop. Vervolgens kiest u de betreffende map, en klikt u op het pictogram van de toepassing. Om meer te weten te komen over de software en het hulpprogramma, kunt u gebruik maken van de online hulp.

Launch Manager

Met Launch Manager kunt u de vier uitvoertoetsen boven het toetsenbord instellen. Zie "Programmeerbare uitvoertoetsen" op pagina 22 voor de lokatie van de uitvoertoetsen.

U start Launch Manager door te klikken op **Start, Alle Programma's** en vervolgens **Launch manager**, of door op een opstarttoets te drukken die nergens aan is toegekend.

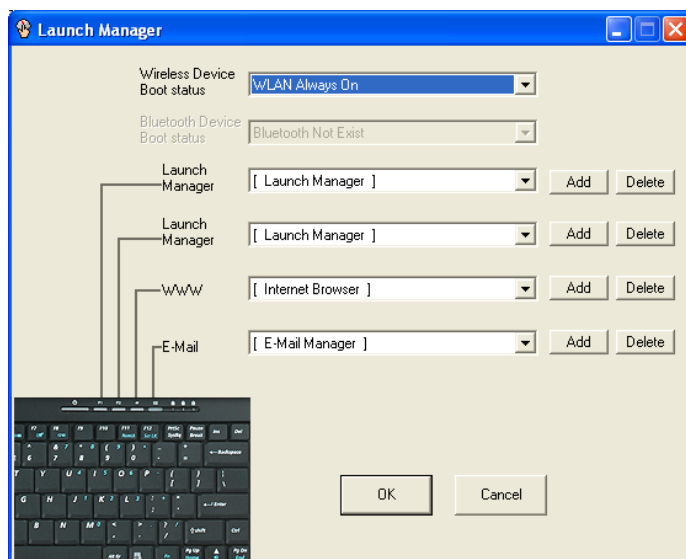

Windows Arcade

Aspire Arcade is een geïntegreerde speler voor muziek, foto's, DVD films en video's. Om te kijken of te luisteren, klikt u op één van de knoppen (bijv. **Muziek**, **Video**, enz...) op de Arcade startpagina.



Cinema - bekijk DVD's of VCD's

Album - bekijk foto's die zijn opgeslagen op de harde schijf of op verwisselbare media

Muziek - beluister muziekbestanden van diverse types

Video - bekijk en/of bewerk videofragmenten

Brander - maak CD's en/of DVD's om te delen of te archiveren

Instellingen - wijzig Aspire Arcade volgens uw voorkeuren



.....

Opmerking: Tijdens het bekijken van video's, DVD's, of diashows zijn schermbeveiliging en energiespaarfuncties uitgeschakeld. Deze functies zijn ingeschakeld wanneer u naar muziek luistert.

Arcade Sneltoetsen

Wanneer Windows actief is, zijn de onderstaande toetscombinaties beschikbaar om de functies en instellingen van Aspire Arcade te gebruiken en in te stellen.

Sneltoets	Functie
Fn + F1	On-line helpmenu
Fn + F3	Batterij info
Fn + F5	Weergave schakelaar
Fn + F6	Leeg Scherm
Fn + F8	Luidspreker schakelaar
Fn + ↑	Volume omhoog-Verhoogt het volume van de luidspreker
Fn + ↓	Volume omlaag-Verlaagt het volume van de luidspreker
Fn + →	Helderheid omhoog-Verhoogt de helderheid van het scherm
Fn + ←	Helderheid omlaag-Verlaagt de helderheid van het scherm
↑	Volume omhoog
↓	Volume omlaag
→	Volgend hoofdstuk
←	Vorig hoofdstuk

Bestanden zoeken en afspelen

Door op een knop op de Arcade startpagina te klikken opent de betreffende pagina. De pagina's bevatten knoppen aan de linker kant en een verkennervenster aan de rechter kant. Wanneer een knop één van diverse keuzes weergeeft, zoals volgorde schikken, wordt de huidige instelling weergegeven door een gekleurde bal aan de linker kant.

Om een bestand te kiezen, klikt u op het item in het venster. Wanneer er meer dan één CD of DVD station is, worden alle stations weergegeven. Afbeeldingen en video's worden weergegeven als bestanden (met miniaturen) en geordend in mappen.

Om een map te verkennen, klikt u om deze te openen. Om terug te gaan naar de bovenliggende map, klikt u op de knop **Één niveau omhoog**. Wanneer er meer bestanden zijn dan op één pagina past, gebruikt u de knoppen rechtsonder om door de pagina's te rollen.

Geavanceerde instellingen

Er zijn diverse instellingen in Aspire Arcade om de prestaties precies af te stellen op uw machine en uw persoonlijke voorkeuren. De pagina Settings wordt bereikt via de knop **Instellingen** op de Startpagina.

Gebruik de **Beeldverhouding** instelling om te kiezen tussen een standaard (4:3) of breedbeeld (16:9) scherm.

De optie **Subwoofer inschakelen** schroeft het basdeel van de audio-uitvoer op.



Opmerking: Wanneer uw luidspreker geen lager frequentiesignalen aan kunnen, wordt het aanbevolen dat u deze optie niet selecteert om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

Audio uitvoer moet zijn ingesteld op **Stereo** wanneer u via luidsprekers luistert, of op **Virtuele surround sound** wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

Klik op de knop **Info over Aspire Arcade** om een pagina te openen met informatie over versie en copyright.

Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de instellingen van Aspire Arcade te herstellen in de standaard waarden.

Arcade beheer

Wanneer u videofragmenten, films of diashows bekijkt op het volledig scherm, verschijnen er twee bedieningspanelen wanneer u de muis beweegt. Deze verdwijnen na enkele seconden automatisch. Het paneel **Navigatiebediening** verschijnt boven en het paneel **Bediening speler** verschijnt onder in beeld.

Navigatiebediening

Om terug te keren naar de Arcade startpagina, klikt u op de knop **Startpagina** in de linker bovenhoek van het scherm. Om tijdens het zoeken naar bestanden één mapniveau omhoog te gaan, klikt u op **Één niveau omhoog**. Om terug te gaan naar een vorig scherm, klikt u op **(Esc)**. De knoppen in de rechter bovenhoek (Minimaliseren, maximaliseren, en Sluiten) vertonen het standaard PC gedrag.

Om Aspire Arcade te sluiten, klikt u op de knop **Sluiten** in de rechter bovenhoek van het venster. U kunt ook op de knop **Naar PC** klikken.

Bediening speler

Onder in het scherm ziet u de player controls – gebruikt voor video, diashows, films en muziek. De groep aan de linker kant levert standaardfuncties voor het afspelen (afspelen, pauze, stoppen, enz...). De groep aan de rechter kant beheert het volume (dempen en volume omhoog/omlaag).



.....

Opmerking: Wanneer u DVD's afspeelt, worden er diverse knoppen toegevoegd rechts van het volumebeheer. Deze worden in meer detail besproken in het deel Cinema van deze handleiding.

Cinema

Wanneer de computer is geleverd met een DVD station, kunt u films afspelen van DVD's en Video CD's (VCD's) met de Cinema functie van Aspire Arcade. Deze speler heeft de kenmerken en functies van een typische stand-alone DVD speler.

Wanneer u een disk in het DVD station, wordt de film automatisch afgespeeld. Om het afspelen van de film te beheren, verschijnt een bedieningspaneel beneden in het scherm wanneer u de muis beweegt.

Wanneer meer dan één optisch station een bespeelbare disk bevat, klikt u op de knop **Cinema** op de Startpagina om de content pagina van Cinema te openen – vervolgens selecteert u de gewenste disk uit de rechter lijst.

Wanneer u DVD's kijkt, worden de volgende speciale functies toegevoegt aan het paneel:

- Hoofdmenu
- Ondertiteling
- Taal
- Hoek

De huidige spelende disk wordt weergegeven in het gebied boven de lijst met stations. Deze pagina wordt ook weergegeven wanneer u op de knop **Stoppen** button drukt tijdens een film. Met de knoppen links kunt u de film hervatten vanaf het punt waarop gestopt is, de film herstarten vanaf het begin, naar het DVD menu springen, de disk uitwerpen of naar de pagina DVD Settings gaan.

Instellingen

Er zijn twee types DVD instellingen - **Video** en **Taal**. Klik op de gewenste knop om de instellingen ervan te openen.

Video

De Video instellingen beheren de video-uitvoer van DVD's/VCD's.

Hardwareacceleratie gebruiken neemt gebruik van de speciale verwerkingskracht in enkele videokaarten om CPU arbeid te verlichten tijdens het afspelen van DVD's en enkele videobestanden. Wanneer u problemen met de videokwaliteit ondervindt, schakelt u deze functie **Uit**.

Selecteer een uitvoertype:

- **4:3 standaard** of **16:9 breedbeeld** volgens uw voorkeuren.
- De optie **Letterbox** geeft complete breedbeeldfilms weer in de originele beeldverhouding en voegt zwarte balken toe aan de boven- en onderkant van het scherm.
- De functie **Pan & Scan** wordt gebruikt bij DVD titels met een breedbeeld beeldverhouding.
- **Cinema visie** is een non-lineaire video uitrektechnologie die minimale vervorming produceert in het midden van het beeld.
- De optie **Rikken** rekt de videoweergave uit naar de grootte van het weergavescherf.

Met de optie **Kleurprofiel** kunt u uit een lijst met kleurconfiguraties kiezen om de algemene kleur tijdens het afspelen van video te wijzigen. **Origineel** gebruikt het kleurenschema van de disk die u bekijkt, terwijl **Levendig**, **Helder**, en **Bioscoop** verbeterde kleuren toevoegen aan de videoweergave.

Heldere visie is een video verbeteringstechnologie die video detecteert en dynamisch de niveaus van helderheid/contrast/verzadiging wijzigt, zodat u de kleurinstellingen niet hoeft te wijzigen wanneer u een film kijkt met scènes die erg donker of licht zijn.

Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de standaardinstellingen te herstellen.

Taal

De instelling Language beheert de audio en ondertiteluitvoer van DVD's/VCD's.

Ondertiteling selecteert de standaardtaal voor ondertiteling van DVD's indien beschikbaar. De standaardinstelling is **Uit**.

Gesloten bijschrift schakelt bijgevoegde bijschriften op DVD's in. Deze functie geeft bijschriften weer die zijn gecodeerd in het videosignaal en beschrijven handelingen op het scherm en dialoog voor doven en slechthorenden. De standaardinstelling is **Uit**.

Audio selecteert de standaardtaal voor DVD titels.

Album

Met Aspire Arcade kunt u digitale foto's apart of in een diashow weergeven, van elk beschikbaar station op uw computer. Klik op de knop **Album** op de Arcade Startpagina om de hoofdpagina van Album weer te geven.



Het rechter gebied geeft zowel individuele afbeeldingen als mappen weer. Klik op een map om deze te openen.



Om een diashow weer te geven, opent u de map met de afbeeldingen die u wilt bekijken – klik vervolgens op de knop **Diashow afspelen**. De diashow wordt op het volledige scherm afgespeeld. Gebruik het bedieningspaneel om de diashow te beheren.

Om een afbeelding in het volledige scherm te draaien, klikt u op de knoppen **Rechtsom draaien** of **Linksom draaien**.

Daarnaast kunt u een enkele afbeelding weergeven door er op te klikken. De afbeelding wordt dan op het volledige scherm geopend.

Diashow instellingen

Om de instellingen van diashow te wijzigen, klikt u op de knop **Instellingen** op de Albumpagina.

De instelling **Diaduur** bepaalt hoe lang elke dia wordt weergegeven voordat de diashow verder gaat naar de volgende afbeelding in de diashow.

De instelling **Overgangseffecten** stelt de stijl van de overgangen tussen de afbeeldingen in.

Om achtergrondmuziek toe te voegen aan een diashow, stelt u de optie **Muziek afspelen tijdens diashow** in op **Ja**. De geselecteerde muziekpagina vraagt u muziek te kiezen uit uw persoonlijke muziekbibliotheek.

Klik op de knop **Standaardinstellingen herstellen** om de standaardinstellingen te herstellen.

Video

Om de Videofunctie te openen, klikt u op **Video** op de Arcade startpagina, om de Video startpagina te openen.



Opmerking: De Videofunctie is ontworpen om bestanden van de types MPEG1, MPEG2 (wanneer een DVD station is geïnstalleerd), AVI, WMV, en ASF af te spelen. Wanneer u een DVD of VCD wilt bekijken, gebruikt u de functie Cinema.

Op de Videopagina ziet u twee opties - **Video afspelen** of **Video bewerken**.

Een videobestand afspelen

Klik op de knop **Video afspelen** om videobestanden af te spelen. De Videopagina geeft de bestanden weer in het gebied aan de rechter kant. Ze worden geordend in mappen en een miniatuurafbeelding toont het eerste frame van de video.

Om een videobestand af te spelen, klikt u er op. De video speelt af in het volledige scherm. Het bedieningspaneel verschijnt onderin het scherm wanneer u de muis beweegt. Om terug te keren naar de Videopagina, klikt u op **Stoppen**.

Een videobestand bewerken

Klik op de knop **Video bewerken** om de toepassing PowerDirector te openen.

PowerDirector is een bewerkingstoepassing voor digitale video dat u helpt professioneel ogende films te maken - compleet met muziek, speciale effecten en overgangseffecten. PowerDirector biedt gebruikers een eenvoudig hulpmiddel om ze te helpen iets creatiefs te doen met hun home video's. U hoeft geen video professional te zijn om van het gebruik van PowerDirector te genieten.

Het proces om een digitale film te maken behelst een combinatie van kunstgevoel en technologie, beginnend met onbewerkte videobeelden en eindigend met een filmproductie.

Voordat u uw film bewerkt met PowerDirector, dient u de aparte delen – videofragmenten, foto's en muziek, eerst te maken (of te verzamelen).

Wanneer u de onbewerkte delen bij elkaar heeft, kunt u PowerDirector gebruiken om de volgende taken uit te voeren:

- video en audio content verkrijgen
- video's en audio inkorten tot een gewenste lengte
- speciale effecten toevoegen aan een videofragment
- scherpte, contrast en/of kleur wijzigen van een videofragment
- overgangseffecten toevoegen tussen videofragmenten
- voorbeeld bekijken van uw productie
- de productie branden op een VCD of DVD

Voor hulp over het bewerken van video, zie het online helpsysteem van PowerDirector.

Muziek

Voor makkelijke toegang tot uw muziekcollectie, klikt u op **Muziek** op de Arcade startpagina om de Muziek startpagina te openen.

Selecteer de map die de muziek bevat die u wilt beluisteren. Klik op **Afspelen** om een hele CD vanaf het begin te horen, of selecteer het lied dat u wilt horen uit de lijst in het content gebied.

De liedjes in de map worden weergegeven in het content gebied, en aan de linker kant bevinden zich bedieningen voor **Afspelen**, **Willekeurig**, en **Alles herhalen**. Met de optie Visualize kunt u door de computer gegenereerde visualisaties bekijken tijdens het luisteren naar muziek. Wanneer u muziek afspeelt kunt u met het bedieningspaneel aan de onderkant van de pagina makkelijk het volume wijzigen en het afspelen beheren.

Om muziek van een CD te halen, klikt u op **CD rippen**. Op de pagina die wordt geopend, selecteert u de liedjes die u wilt opnemen (of u klik op **Alles selecteren/wissen**) – vervolgens klikt u op **Nu rippen**.

Brander

NTI CD/DVD-Maker maakt de hedendaagse digitale levensstijl makkelijk door een simpele en complete oplossing te leveren om gegevens, audio, foto's of video's op te nemen. Nu kunt u alles op CD/DVD branden en delen – uw muziek, foto's en video's precies op de wijze u wilt. Kopieer uw belangrijke bestanden sneller en makkelijker dan ooit tevoren.

Kopiëren – maak een reservekopie van uw CD/DVD collectie

Maakt reservekopieën van (niet tegen kopiëren beveiligde) CD's in slechts enkele muisklikken. Kopieer ook DVD's die niet tegen kopiëren beveiligd zijn!

Audio – maak uw eigen greatest hits CD's

Maak beter klinkende muziek in een ogenblik. Brandt uw favoriete liedjes op CD zodat u ze kunt beluisteren op elke CD speler. Converteer liedjes van uw muziekcollectie naar MP3 en andere populaire audiotypes. Maak zelfs MP3 CD's met meer dan 100 favoriete liedjes en beluister ze op uw PC of MP3 CD speler.

Data – sla bestanden eenvoudig en makkelijk op

Kopieer bestanden op uw harde schijf om deze snel te herstellen in geval van een crash. Archiveer uw gegevens op CD/DVD om de noodzaak van extra harde schijven weg te nemen.

Video – uw wereld in plaatjes

Verander digitale foto's in een Diashow VCD met achtergrondmuziek die door de meeste DVD spelers kan worden afgespeeld. Maak uw videofragmenten levendig en deel elke gebeurtenis met uw vrienden en familie met de mogelijkheid af te spelen op de meeste DVD spelers. U kunt zelfs aangepaste menu's toevoegen aan Video CD's en Super Video CD's

Voor specifieke details over al deze opties, zie de Gebruikershandleiding of klik op de **Help** knop om het helpmenu van NTI CD/DVD-Maker te openen.

Bestandstype compatibiliteit

Modus	Ondersteuning	Niet Ondersteund
Cinema	DVD/SVCD VCD/MiniDVD	DTS Liner PCM TruSurroundXT SRS DVD audio
Video	ASF/WMV/AVI MPEG1/2 DivX (Vereist codec)	DVD navigator SVCD M2V, MOV, Flash
Album	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Andere	MP3, WMA, WAV CDA (Audio CD)	DVD audio, SACD



Opmerking: Auto media detectie functioneert alleen in het hoofdmenu.

Hulpprogramma voor BIOS Instellingen

In de BIOS (Basic Input/Output System) staat belangrijke informatie die wordt gebruikt om de instellingen van hardware en software te configureren. De computer leest de BIOS tijdens het opstarten, voordat het besturingssysteem wordt geladen.

De BIOS van de computer bevat een ingebouwd hulpprogramma met de naam Insyde Software SCU (system configuration utility). Dit kan worden gestart nadat u de computer inschakelt, door te drukken op de F2 toets tijdens POST.



Het hulpprogramma voor BIOS instellingen geeft kort informatie weer over uw computer, de apparaten, processor en geheugen.

Omdat de computer is ingesteld voor optimale prestaties, hoeft u dit hulpprogramma normaal gesproken niet te gebruiken. Maar misschien is het in de toekomst nodig de instellingen van de BIOS aan te passen. Zie "Veelgestelde vragen" op pagina 73 indien een probleem zich voordoet.

Het oplossen van problemen

In dit hoofdstuk leest u hoe u normale problemen met het systeem kunt oplossen. Lees dit voordat u een reparateur belt.

Voor oplossingen van ernstigere problemen kan het nodig zijn de computer los te schroeven. Probeer niet zelf de computer los te schroeven, maar neem contact op met uw dealer of een geautoriseerd service center.

Veelgestelde vragen

In dit deel vindt u suggesties om veel voorkomende problemen op te lossen.

Ik druk op de aan/uit knop, maar de computer start niet.

Kijk naar de Stroommodus indicator:

- Indien deze niet oplicht, wordt er geen stroom geleverd aan de computer. Controleer het volgende:
 - Indien u de batterij gebruikt, kan de batterij leeg zijn en geen stroom aan de computer leveren. Sluit de adapter aan en laad de batterij op.
 - Indien u alleen het lichtnet gebruikt, controleer of de adapter goed in de computer en in het stopcontact is gestoken.

Er verschijnt niets op het scherm.

Het energiebeheer systeem van de computer zet automatisch het scherm uit om stroom te sparen. Druk op een willekeurige toets om de weergave te laten verschijnen.

Wanneer het drukken op een toets de weergave niet terug brengt, controleert u het volgende:

- Misschien is het helderheidsniveau te laag. Druk op **Fn+** → om de helderheid te verhogen.
- Het weergaveapparaat kan ingesteld zijn op een externe monitor. Druk op de **Fn + F5** toetscombinatie om de instelling van de weergave te veranderen.
- Het systeem kan in de modus Stand-by staan. Druk op de aan/uit toets om verder te gaan.

De weergave beslaat niet het volledige scherm.

Zorg dat de resolutie is ingesteld op een resolutie die ondersteund wordt door het systeem:

- Klik met de rechter muisknop op het Windows bureaublad en kies Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm te laten verschijnen. U kunt dit ook doen door op het pictogram Beeldscherm te klikken in het Configuratiescherm.
- Klik op de flap Instellingen om de instelling van de resolutie te controleren.

De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram volumecontrole op de taakbalk. Wanneer dit is doorgestreept, klikt u op het pictogram en ontselecteert u de optie Dempen.
- Het niveau van het volume kan te laag zijn. Klik op het pictogram volumecontrole op de taakbalk, en gebruik de schuif om het volume niveau hoger te zetten.
- Wanneer een koptelefoon is aangesloten op de computer, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

Mijn externe microfoon werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de externe microfoon correct op de computer is aangesloten.
- Controleer of het volume niet gedempt of te laag is.

Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern USB toetsenbord aan te sluiten op één van de USB poorten. Wanneer dit werkt, kan er een los contact zijn bij het interne toetsenbord. Neem contact op met uw dealer of een geautoriseerd service center.

Het optisch station kan een schijf niet lezen.

Controleer het volgende:

- Controleer of de schijf ondersteund wordt door het station. Indien de computer een DVD station heeft, kan het zowel CD's als DVD's lezen.
- Zorg dat de schijf vrij is van krassen en vuil. Indien de schijf vuil is, maakt u deze schoon met behulp van een cd schoonmaak set.
- Indien de schijf goed is, is de leeskop van het station waarschijnlijk vuil. Maak deze schoon met behulp van een schoonmaak set voor de leeskop.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer verbonden is met een stopcontact en dat hij is ingeschakeld.
- Controleer of de kabel op de juiste poorten is aangesloten op zowel computer als printer.
- Indien u een printer gebruikt die is aangesloten op de parallelle poort, start dan de computer opnieuw op. Windows moet de nieuwe hardware vinden en de benodigde stuurprogramma's installeren.

Ik wil mijn locatie instellen om het interne modem te gebruiken.

Volg deze stappen:

- Klik op **Start**, en vervolgens op **Configuratiescherm**.
- Dubbelklik op **Telefoon- en modemopties**.
- Stel uw locatie in, in de flap **Kiesregels**.

Zie de Windows Help voor meer informatie.

Wanneer de batterij voor 95-99% vol is, wordt hij niet geladen tot 100%.

- Om de levensduur van de batterij te verlengen, staat het systeem u pas toe de batterij op te laden wanneer de capaciteit onder de 95% is. Het wordt aanbevolen de batterij pas op te laden wanneer deze volledig leeg is.

Appendix A

Specificaties

In deze appendix vindt u een lijst met algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- Intel® Pentium® M 1.4 GHz of hogere processor

Geheugen

- DDR333 256MB/2GB (Max)
- Twee 200-pins soDIMM sockets
- Ondersteuning voor PC2100/PC2700 DDR SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 KB flash ROM BIOS; shadow RAM ondersteuning

Gegevensopslag

- 4-in-1 kaartlezer (alleen bij modellen met Discrete VGA)
- 9.5 mm 30GB en meer Enhanced-IDE harde schijf station
- Eén intern optisch station

Beeldweergave en Sleuf-in video

- 15.4" 16:10 Thin-Film Transistor (TFT) weergave op 1280 x 800 (WXGA), 16.7M kleuren
- ATI Radeon 9700 met 64MB DDR VGA geheugen (alleen bij modellen met Discrete VGA)
- Intel® Extreme Graphics Technology (alleen bij model met UMA)
- Ondersteunt simultane weergave op externe LCD of CRT
- DualView™ ondersteuning
- S-video voor output naar een televisie of weergave apparaat met S-video input ondersteuning

Audio

- 2.1 Kanaal luidspreker
- MS Sound compatibel
- Aansluitingen voor microfoon-in en koptelefoon

Toetsenbord en aanwijsapparaat

- 85-/86-toetsen Windows toetsenbord
- Ergonomisch touchpad aanwijsapparaat

I/O poorten

- Eén Type II PC Card sleuf (PCMCIA en CardBus)
- Eén IEEE-1394 poort
- Eén RJ-11 modem aansluiting (V.92, 56K)
- Eén RJ-45 netwerk aansluiting (Ethernet 10/100)
- Eén DC-in aansluiting
- Eén parallelle poort
- Eén S-video poort (NTSC/PAL)
- Eén externe monitor aansluiting
- Eén microfoon/line-in-aansluiting
- Eén hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit aansluiting
- Eén infrarood (FIR) poort
- Drie USB 2.0 poorten
- 4-in-1 kaartlezer (alleen bij modellen met Discrete VGA)

Gewicht en afmetingen

- 15.4"-scherm model:
 - 3.0 kg (6.6 lbs)
 - 360(B) x 273(D) x 28 ~ 33.49(H) mm
 - (14.2" x 10.7" x 1.1" ~ 1.32")

Omgeving

- Temperatuur:
 - In werking: 5°C ~ 35°C
 - Niet in werking: -20°C ~ 65°C
- Vochtigheidsgraad (niet-condenserend):
 - In werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid
 - Niet in werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid

Besturingssysteem

- Microsoft® Windows® XP

Krachtbron

- 8-cell Li-Ion batterij
- 65W adapter

Opties

- Extra adapter
- Extra Li-Ion batterij
- Extra soDIMM's (256MB/512MB/1GB)

Appendix B

Verklaringen

In deze appendix vindt u een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

Energy Star Guidelines Compliance

Als Energy Partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan de Energy Star richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.

Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermd kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermd kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Voorzichtig

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat het toestel Aspire Notebook Computer in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. (Bezoek www.acer.com/about/certificates/nb voor de complete documenten.)

Modemverklaringen

Mededeling voor VS

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van het modem bevindt zich een label waarop, onder andere, het FCC registratie nummer en het Ringer Equivalence Number (REN) staan van dit apparaat. Op verzoek, moet u deze informatie kunnen geven aan uw telefoonbedrijf.

Indien uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien nodig wordt u vooraf gewaarschuwd. Indien een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk

gewaarschuwd. U wordt ook ingelicht over het recht een klacht in te dienen bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan veranderingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die het correct functioneren van uw apparatuur kunnen beïnvloeden. U zult vooraf worden gewaarschuwd zodat u de gelegenheid heeft om ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Indien dit apparaat niet correct werkt, verwijder deze dan van de telefoonlijn om te bepalen of deze de oorzaak van het probleem is. Indien het probleem ligt bij de apparatuur, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met uw dealer of verkoper.



Voorzichtig: Om het risico op brand te verminderen, gebruikt u alleen No. 26 AWG of grotere UL Listed of CSA Certified Telecommunicatie lijnsnoer.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC- "TBR 21"] voor aansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN) via één enkele terminal. Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in april 2003 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

Mededeling voor Australië

Gerbuik, wegens veiligheidsredenen, alleen koptelefoons met een label telecommunicatie overeenstemming. Dit omvat ook consumenten-electronica die eerder gelabeld is.

Mededeling voor Nieuw-Zeeland

For Modem with approval number PTC 211/03/008

- 1 The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
- 2 This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.
- 3 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specifications:
 - a There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
 - b The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next call attempt.
- 4 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. In order to operate within the limits for compliance with Telecom's specifications, the associated equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.
- 5 This equipment shall not be set up to make automatic calls to Telecom's 111 Emergency Service.

For Modem with approval number PTC 211/01/030

- 1 The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
- 2 This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.
- 3 This device is equipped with pulse dialing while the Telecom standard is DTMF tone dialing. There is no guarantee that Telecom lines will always continue to support pulse dialing.
- 4 Use of pulse dialing, when this equipment is connected to the same line as other equipment, may give rise to bell tinkle or noise and may also cause a false answer condition. Should such problems occur, the user should NOT contact the telecom Fault Service.
- 5 This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.
- 6 Under power failure conditions this appliance may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.
- 7 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's specifications, the associated equipment shall be set to ensure that calls are answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
- 8 This equipment shall not be set up to make automatic calls to Telecom's 111 Emergency Service.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt.
- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.

- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 Deze Aspire Notebook Computer gebruikt een lithium batterij. Vervang de batterij met hetzelfde type dat is aanbevolen in de lijst productspecificatie. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren in het risico van brand of explosie.
- 13 Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen niet af.
- 14 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.
- 15 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
- 16 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens ondweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLLÄ
TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN
I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN

Verklaring LCD pixel

De LCD eenheid is gemaakt met fabricatietechnieken van hoge precisie. Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd “vallen” of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en geeft geen storing aan.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, en 6,516,132 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Radio-apparaat Reguleringsbericht

Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth™.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor draadloos gebruik.

Afhankelijk van de configuratie, kan dit product draadloze radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth™ modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.

Europese Unie (EU)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van de hieronder weergegeven Richtlijnen van de Europese Raad:

73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage

- EN 60950


89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950

- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2



Opmerking: Het artikelnummer verschilt, afhankelijk van de verschillende Notified Body ID No. dat is toegepast op de wireless module die geïnstalleerd is in dit product. Deze getallen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaand bericht.

Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in april 2003 zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

De FCC RF veiligheidseis

De uitgezonden straling van de Wireless module LAN Mini-PCI kaart en Bluetooth kaart ligt ver onder de radiofrequentie stralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de Wireless module Aspire Notebook Computer zodanig gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normale operatie geminimaliseerd wordt.

- 1 Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen.



.....
Opmerking: Acer Dual-Band 11b/g Wireless Mini PCI Adapter implementeert overdracht diversiteitfunctie. De functie zendt niet simultaan radiofrequenties uit via beide antennes. Eén van de antennes wordt automatisch of handmatig (door gebruikers) geselecteerd voor radiocommunicatie van goede kwaliteit.

- 2 Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Canada – Licentievrijstelling voor radiocommunicatieapparaten met een laag vermogen (RSS-210)

Algemene informatie

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- 2 Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Werking op de 2.4 GHz frequentieband

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden.

Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)

Aspire Notebook Computer gebruikt low gain integral antennes die geen RF veld uitstralen dat niet voldoet aan de eisen van Health Canada ter bescherming van de bevolking; raadpleeg Safety Code 6, te verkrijgen van de website van Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product:	Notebook Personal Computer
Model Number:	CL32
Machine Type:	Aspire 2010
SKU Number:	Aspire 201xx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkway, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com



Declaration of Conformity for CE marking

We,

Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	CL32
Machine Type:	Aspire 2010
SKU Number:	Aspire 201xxx
	("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No. Title

89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.

2004/3/5

Date

Index

A

- aansluitingen
 - externe apparaten voor beeldweergave 39
 - externe apparaten voor invoer 39
 - muis 39
 - printer 42
 - toetsenblok, extern 39
 - toetsenbord, extern 39
 - USB 40
- achteraanzicht 9
- ACPI 35
- audio 27
 - het oplossen van problemen 74

B

- Batterij
 - kenmerken 31
- batterij
 - capaciteit niveau controleren 33
 - eerste gebruik 31
 - installeren 33
 - lage condities 34
 - onderhoud v
 - opladen 33
 - optimaliseren 33
 - verwijderen 33
 - waarschuwing batterij-leeg 34
- batterijopening 10
- beeldscherm
 - sneltoetsen 18
- beveiliging
 - sleuf 28
 - wachtwoord 28

C

- CD
 - het oplossen van problemen 74
- computer
 - beveiliging 28
 - een thuishkantoor opzetten 51
 - eigenschappen 11

- internationaal reizen 52
- Korte reizen 51
- loskoppelen 49
- mee naar huis nemen 50
- meenemen naar vergaderingen 49
- onderhouden iv
- reinigen v
- uitschakelen iii
- verplaatsen over korte afstand 49

D

- DVD
 - het oplossen van problemen 74

E

- Energiebeheer 35
- Ethernet verbinding 25

F

- FAQ. Zie veelgestelde vragen

G

- geheugen
 - compartiment 10
 - installeren 45 – 46
 - upgrade slot 10
 - vervangen 45
- gids iii

H

- harde schijf 23
 - vervangen 46
- helderheid
 - sneltoetsen 19
- help iii
- Hibernation-stand
 - sneltoets 18
- hulpprogramma
 - BIOS Instellingen 69
- Hulpprogramma voor BIOS instellingen 69
 - invoeren 69

L

- linker aanzicht 7
- luidsprekers
 - het oplossen van problemen 74
 - sneltoets 19

M

- microfoon
 - het oplossen van problemen 74
- modem
 - locatie instellen 75
- muis
 - externe aansluitingen 39

N

- Notebook Manager
 - sneltoets 18
- numeriek toetsenblok
 - ingebouwd 16

O

- onderhoud
 - batterij v
 - computer iv
- opladen
 - capaciteit niveau 33
- opslag 23
 - harde schijf 23
- opties
 - PC Cards 43
 - vervangen van het geheugen 45
 - vervanging van de harde schijf 46

P

- PC Card
 - aansluiten 43
 - verwijderen 44
- poorten
 - externe weergave 9
 - parallel 9
 - USB 9
- printer
 - aansluiten 42
 - het oplossen van problemen 75
- problemen 73
 - audio 74
 - CD 74
 - DVD 74
 - printer 75
 - startup 73
 - toetsenbord 74
 - weergave 73

R

- rechter aanzicht 8
- reinigen
 - computer v
- reizen
 - internationale vluchten 52
 - korte reizen 51

S

- service
 - wanneer te bellen v
- sneltoetsen 18
- software
 - pakket 57
- status indicatoren 13
- status LCD 13

T

- toetsenblok
 - externe aansluitingen 39
- toetsenbord 15
 - externe aansluitingen 39
 - het oplossen van problemen 74
 - ingebouwd numeriek toetsenblok 16
 - sneltoetsen 18
 - vergrendelingtoetsen 15
 - Windows toetsen 17
- touchpad 20
 - gebruik 20 – 21
 - sneltoets 19

U

- USB
 - aansluiten 40

V

- veelgestelde vragen 73
- veiligheid
 - algemene aanwijzingen 90
 - CD of DVD 92
 - Modemverklaringen 86
- verbindingsopties 25
 - Ethernet 25
- verklaring
 - DVD copyright bescherming 93
- vooraanzicht 3

W

wachtwoord 28

weergave 12

het oplossen van problemen 73

Windows toetsen 17

