

Aspire 6920 Seriens

Brugervejledning

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Alle Rettigheder Forbeholdes.

Aspire 6920 Seriens Brugervejledning
Oprindeligt udgivet: 02/2008

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire 6920 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort

Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.

Sluk for produktet, inden det rengøres.

Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.

Vær FORSIGTIG med stik når forbindelsen til enheden afbrydes

Overhold følgende retningslinjer når strømforsyningen til strømforsyningsenheden tilsluttes eller afbrydes:

Installer strømforsyningsenheden, inden netledningens stik sættes i stikkontakten.

Træk netledningen ud af stikkontakten inden strømforsyningsenheden fjernes fra computeren.

Hvis systemet har flere strømkilder, skal systemets strømforsyning afbrydes ved at trække alle netledninger ud af alle strømforsyninger.

Udvis FORSIGTIGHED omkring tilgængelighed

Du skal sikre dig, at den stikkontakt, du sætter netledningen i, er nemt tilgængelig og så tæt på udstyrets bruger som muligt. Når det er nødvendigt at afbryde strømmen til udstyret, skal du trække netledningen ud af stikkontakten.

Udvis FORSIGTIGHED omkring plastikkort for PCMCIA-stik

Din computer leveres med plastikkort installeret i PCMCIA-stikket. Plastikkort beskytter ubrugte stik mod støv, metalgenstande og andet. Gem plastikkortet, så det kan bruges igen, når der ikke er installeret PCMCIA-kort i stikket.

ADVARSEL ved lytning

Som beskyttelse af din hørelse skal du følge disse instruktioner.

- Forøg lydstyrken gradvis, indtil du kan høre klart og behageligt.
- Forøg ikke lydstyrken, når dine ører har vænnet sig til denne.
- Lyt ikke til musik ved høje lydstyrker i lange perioder.
- Forøg ikke lydstyrken for at fortrænge støjende omgivelser.
- Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre personer, der taler i nærheden af dig.

Advarsler

- Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
- Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.
- Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation.
- Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.
- For at undgå beskadigelse af interne komponenter og forhindre lækage af batteriet, må produktet ikke placeres på en vibrerende overflade.
- Den må aldrig bruges under sportsbegivenheder, under konditionstræning eller i vibrerende omgivelser, der kan forårsage uventede kortslutninger eller beskadige rotor-enhederne, harddisken, det optiske drev og endda udgøre en risiko fra lithiumbatteriet.

Brug af elektrisk strøm

- Produktet skal drives med den strømtpe, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtpe der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.
- Overbelast ikke en stikkontakt eller en stikdåse ved at tilslutte for mange enheder. Hele systemets belastning må ikke overstige 80 % af grenledningens klassificering. Hvis der bruges stikdåser, må belastningen ikke overstige 80 % af stikdåsens input-klassificering.
- Dette produkts AC-adapter er udstyret med et tre-benet stik med jord. Stikket passer kun til en stikkontakt med jord. Kontroller, at stikkontakten er korrekt jordet, inden du sætter AC-adapterens stik i stikkontakten. Sæt ikke stikket i en stikkontakt uden jord. Kontakt en elektriker for yderligere oplysninger.



.....

Advarsel! Stikkets jordben er en sikkerhedsfunktion. Hvis du bruger en stikkontakt uden korrekt jordforbindelse, kan det medføre elektrisk stød og/eller skade.



Bemærk: Stikkets jordben giver også god beskyttelse mod uventet støj fra nærtstående elektriske enheder, der kunne skabe interferens for produktets ydelse.

- Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig. UL-listed/ CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter (15 fod).

Service af produkt

Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet.

Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.

Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:

- Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
- Hvis der er spildt væske ind i produktet.
- Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
- Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
- Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges.



Bemærk: Justér kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.

Retningslinjer for sikker brug af batteri

Denne notebook bruger et lithium-ion batteri. Må ikke bruges i fugtige, våde eller korroderende omgivelser. Produktet må ikke lægges, opbevares eller gemmes på eller nær varmekilder, et sted med høje temperaturer, i stærkt direkte sollys, i en mikrobølgeovn eller en trykkoger, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60°C (140°F). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det forårsage, at batteriet lækker syre, bliver meget varmt, eksploderer eller antændes, samt afstedkommer personskaade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke gennembøres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i kontakt med de lækkende væsker, skal du skylle grundigt med vand, og søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at forlænge batteriets levetid, kan batteriet ikke oplades ved temperaturer under 0°C (32°F) eller over 40°C (104°F).

Det nye batteri kan kun levere sin fulde præstation efter to til tre fuldstændige opladnings- og afladningscykluser. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men det vil nedslides til sidst. Når driftstiden bliver mærkbart kortere end normalt, bør du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Acer, og oplad kun dit batteri med opladere, der er godkendt af Acer og designet til denne enhed.

Brug kun batteriet til dets tilsigtede formål. Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget. Batteriet må ikke kortsluttes. Man kan kortslutte et batteri ved et uheld med en metalgenstand som f. eks. en mønt, en clips eller en pen, der får direkte kontakt med batteriets positive (+) og negative (-) poler (de ligner metalstykker, der sidder på batteriet). Det kan ske når du f. eks. har et ekstra batteri med i lommen eller i tasken. Hvis batteriet kortsluttes, kan det beskadige batteriet eller den forbindende genstand.

Batteriets kapacitet og levetid reduceres hvis batteriet efterlades i meget varme eller kolde steder, som f. eks. en tillukket bil om sommeren eller vinteren. Forsøg altid at holde batteriet indenfor en temperatur på mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En enhed med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke midlertidigt, selv om batteriet er helt opladet. Batteriets funktion er særligt begrænset i temperaturer et godt stykke under frysepunktet.

Bortkast ikke batterierne i ild, da de kan eksplodere. Batterierne kan også eksplodere hvis de beskadiges. Smid batterier ud i henhold til de lokale regler. Genbrug, hvor det er muligt. Bortkast ikke som affald fra husholdningen.

Trådløse enheder kan være modtagelige overfor interferens fra batteriet, hvilket kan påvirke funktionen.

Potentielle eksplosive miljøer

Sluk for enheden i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for notebooken nær benzintanke på servicestationer. Overhold begrænsningerne af brugen af radioudstyr i brændstofddepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, afmærkede. Disse områder inkluderer under bådskæ, faciliteter for kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks. korn, støv og metalstøv. Tænd ikke for notebooken når det er forbudt at bruge trådløse telefoner, eller når det kan forårsage interferens eller fare.

Udskiftning af batteri

Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med samme type, som fulgte med dit produkt. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion.



.....

Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regulativer.

Sikkerhed omkring telefonledning

- Træk altid alle telefonlinjer ud af vægstikket, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr.
- Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag.



.....

Advarsel! Undgå at bruge ikke-kompatible dele når du tilføjer eller ændrer komponenter, af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt din forhandler for købsmuligheder.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Din enhed og dets tilbehør kan indeholde små dele. Hold dem væk fra små børn.

Anvendelsesmiljø



.....

Advarsel! Af sikkerhedsmæssige årsager skal der slukkes for alle trådløse og radiotransmitterende enheder, når din laptop bruges under følgende forhold. Disse enheder kan inkludere, men er ikke begrænset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk at følge alle bestemmelser, der måtte være i kraft i et givet område, og sluk altid for din enhed, når dens brug er forbudt, eller når enheden kan forårsage forstyrrelse eller afstedkomme fare. Brug kun enheden i dens normale anvendelsespositioner. Denne enhed opfylder retningslinjerne omkring udsættelse for RF-energi, når den anvendes normalt, og når enheden og dens antenne holdes i en afstand på mindst 1,5 cm (5/8 tommer) fra din krop (referer til figuren nedenfor). Den må ikke indeholde metal og enheden skal anbringes i den ovennævnte afstand fra din krop. For at kunne overføre datafiler og meddelelser succesfuldt, skal enheden have en god forbindelse til netværket. I visse tilfælde kan overførslen af datafiler og meddelelser forsinkes, indtil der er en god forbindelse tilgængelig. Kontroller, at anvisningerne for ovenstående afstand overholdes, indtil overførslen er udført. Visse dele af enheden er magnetiske. Metaldele kan blive tiltrukket til enheden og mennesker med høreapparatet må ikke holde enheden op til øret med høreapparatet. Anbring ikke kreditkort eller andre magnetiske lagermedier nær enheden, da data, der er gemt på dem, kan blive slettet.

Medicinske apparater

Funktionen af radiotransmitterende udstyr, inklusiv trådløse telefoner, kan forstyrre funktionen af medicinske apparater, der ikke er tilstrækkeligt beskyttede. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi, eller hvis du har spørgsmål. Sluk for enheden i faciliteter, der er associeret med sundhedsplejen, når der er opsat bestemmelser om at slukke for din type enhed. Hospitaler og faciliteter associeret med sundhedsplejen kan anvende udstyr, der kan være følsomt overfor eksterne RF-transmissioner.

Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm (6 tommer) mellem trådløse enheder og en pacemaker for undgå potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Disse anbefalinger samstemmer med den uafhængige undersøgelse af - og anbefalinger fra - Wireless Technology Research. Mennesker med pacemakere skal overholde følgende:

- Enheden skal altid holdes i en afstand på mindst 15,3 centimeter (6 tommer) fra pacemakeren.
- Enheden må ikke bæres, så den holdes tæt på din pacemaker, når enheden er tændt. Hvis du har mistanke om forstyrrelse af pacemakeren, skal du slukke for enheden og flytte den.

Høreapparater. Visse digitale, trådløse enheder kan forstyrre funktionen af høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

RF-signaler kan virke forstyrrende på forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske system i motorkøretøjer, som f. eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske ABS-systemer, elektroniske hastighedskontrolsystemer og airbag-systemer. Kontakt producenten af køretøjet eller af det tilføjede ekstraudstyr, eller deres repræsentant, for yderligere oplysninger. Enheden bør kun undergå service - eller installeres i køretøjet - af en kvalificeret fagmand. Fejlagtig installation eller service kan være farlig og kan ugyldiggøre enhver garanti, der måtte være gældende for enheden. Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt. Opbevar eller transporter ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i det samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør. For køretøjer der er udstyret med en airbag skal man huske, at airbags oppustes med stor kraft. Anbring ikke genstande, inklusiv installeret eller bærbart, trådløst udstyr, i området over airbaggen, eller i området, hvor airbaggen oppustes. Hvis trådløst udstyr er installeret forkert i køretøjet, og airbaggen oppustes, kan det resultere i alvorlig skade. Det er forbudt at bruge enheden mens du flyver i et luftfartøj. Sluk for enheden inden du går ombord i luftfartøjet. Brugen af trådløse teleenheder i et luftfartøj kan være farligt, da det kan påvirke funktionen af luftfartøjet, afbryde det trådløse telefonnetværk, samt det kan være ulovligt.

Potentielle eksplosive miljøer

Sluk for enheden, når du befinder dig i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for enheden på benzin- eller servicestationer, som f. eks. nær benzintanke. Overhold begrænsningerne af brugen af radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, tydeligt afmærkede. Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks. korn, støv og metalstøv.

Nødopkald

Advarsel! Du kan ikke foretage nødopkald med denne enhed. Du skal foretage et nødopkald med en mobiltelefon eller et andet telefonsystem.

Vejledninger for bortskaffelse

Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst – for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. For yderligere oplysninger om regulativer omkring affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), besøg <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Rådgivning omkring kviksølv

For projektorer eller elektroniske produkter, der indeholder en LCD/CRT skærm eller display:

Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se www.lamprecycle.org.





ENERGY STAR er et program fra regeringen (offentligt/privat partnerskab), der giver mennesker midlerne til at beskytte miljøet på en omkostningseffektiv måde, uden at ofre kvalitet eller produktfunktioner. Produkter, der opnår klassificeringen ENERGY STAR, forhindrer udslip af drivhusgasser ved at opfylde de strenge retningslinjer omkring energieffektivitet fra US Environmental Protection Agency (EPA) og US Department of Energy (DOE). I et gennemsnitshjem forbruges 75 % af den elektriske strøm, der bruges til hjemmets elektronik, mens produkterne er slukkede. Elektroniske produkter i hjemmet, der kvalificerer for ENERGY STAR, bruger op til 50 % mindre energi end almindeligt udstyr. Se <http://www.energystar.gov> og <http://www.energystar.gov/powermanagement> for yderligere oplysninger.



.....

Bemærk: Ovenstående erklæring gælder kun for Acer notebooks med mærkaten ENERGY STAR, som findes nederst til højre på håndstøtten.

Som ENERGY STAR-partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

Produktet er aktiveret til strømstyring fra fabrikkens side:

- Aktiverer skærmens pausetilstand efter 15 minutter uden brugeraktivitet.
- Aktiverer computerens pausetilstand efter 30 minutter uden brugeraktivitet.
- Aktiverer computeren fra pausetilstand ved at trykke på afbryderknappen.
- Der kan udføres flere strømstyringsindstillinger fra Acer ePower Management.

Tips og oplysninger for komfortabel brug

Computerbrugere kan lide af overanstrengelse af øjet og hovedpiner efter vedvarende brug. Brugere er udsat for risiko for fysiske skader efter mange arbejdstimer foran computeren. Lange arbejdsperioder, dårlig stilling, dårlige arbejdsvaner, utilstrækkelige arbejdsforhold, personlig helse og andre faktorer øger alle risikoen for fysiske skader.

Forkert brug af computeren kan føre til karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis eller andre muskel/skelet-sygdomme. De følgende symptomer kan opstå i hænder, håndled, arme, skuldre, nakke eller ryg:

- følelsesløshed, eller en brændende eller spændende fornemmelse
- smerter eller ømhed
- smerter, hævelse eller banken
- stivhed eller spænding
- kulde eller svaghed

Hvis du lider af disse symptomer eller andre repeterende eller vedvarende ubehag og/eller smerter, relateret til brug af computeren, skal du straks kontakte en læge samt kontakte din virksomheds afdeling for sundhed og sikkerhed.

Det følgende afsnit giver tips om mere komfortabel brug af computeren.

Find din komfortzone

Find din komfortzone ved at justere skærmens synsvinkel, brug en fodstøtte eller hæv sædet for at opnå den maksimale komfort. Iagttag de følgende tips:

- undgå at forblive i den samme position i for lang tid
- undgå at side ludende og/eller at læne bagud
- rejst dig op og gå rundt regelmæssigt for at fjerne spændinger i benmuskulaturen.
- tag korte pauser for at afslappe nakke og skuldre
- undgå at spænde dine muskler eller trække med skuldrene
- installer den eksterne skærm, tastatur og mus på korrekt vis, indenfor komfortabel rækkevidde
- hvis du ser på skærmen mere end på dokumenter, skal du placere skærmen midt på dit skrivebord, for at mindske nakkespændinger

Pas godt på synet

Følgende kan alle overanstrenge dine øjne: hvis du bruger øjnene i mange timer, bruger forkerte briller eller kontaktlinser, hvis lyset er for skarpt, skærmen ikke er indstillet korrekt/fokuseret, der bruges meget lille skrifttype og et skærbillede med lav kontrast. Det følgende afsnit giver dig nogle forslag til, hvordan du kan mindske overanstrengelse af øjet.

Øjne

- Hvil øjnene regelmæssigt.
- Hvil øjnene regelmæssigt ved at se væk fra skærmen og fokusere på et fjernliggende punkt.
- Blink regelmæssigt med øjnene for at undgå, at øjnene tørrer ud.

Skærm

- Hold skærmen ren.
- Hold hovedet i et højere niveau end skærmens øverste kant, således at dine øjne ser nedad når du kigger på skærmens midte.
- Juster skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et komfortabelt niveau, for at forbedre læsbarheden af tekst og billedernes klarhed.
- Eliminér blændende lysskær og refleksioner ved at:
 - anbringe skærmen således, at siderne (kanterne) vender mod vinduet eller anden lyskilde
 - nedtone lyset i værelset ved at bruge gardiner, forhæng eller rullegardiner
 - bruge en arbejdslampe
 - ændre på skærmens synsvinkel
 - bruge et genskærs-reducerende filter
 - bruge en solskærm for skærmen, som f. eks. et stykke pap, der sidder ud fra skærmens øverste, forreste kant
- Undgå at justere skærmen til en synsvinkel, der gør det vanskeligt at se skærbilledet.
- Undgå at se direkte på stærke lyskilder, som f. eks. åbne vinduer, i længere tid ad gangen.

Sådan udvikler du gode arbejdsvaner

Du kan gøre brugen af computeren mere afslappende og produktiv ved at udvikle følgende arbejdsvaner:

- Tag korte pauser, regelmæssigt og ofte.
- Udfør nogle strækøvelser.
- Træk vejret i frisk luft, så ofte som muligt.
- Motioner regelmæssigt og vedligehold en sund krop.



.....

Advarsel! Vi anbefaler ikke at bruge computeren på en sofa eller en seng. Hvis det er uundgåeligt, bør du kun arbejde i korte perioder, tage pauser regelmæssigt og lave nogle strækøvelser.



.....

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger i "Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger" på side 78 i AcerSystem User's Guide.

**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	LF1
Machine type:	Aspire 6920
SKU number:	Aspire 6920-xxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
February 29, 2008	



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: LF1

Machine Type: Aspire 6920

SKU Number: Aspire 6920-xxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 29 February 2008

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008
Date

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.



Til at begynde med, på plakaten kan du finde hjælp til at komme i gang med opsætningen af computeren.



Den trykte **Brugervejledning** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User's Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User's Guide**.

Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User's Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren

Tænde og slukke for computeren

Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne. Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under **"Set ovenfra"** på side 15.

Du kan slukke for computeren på følgende måder:

- Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows

Klik på **Start**  og derefter på **Sluk**.

- Med afbryderknappen

Du kan også sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på hurtigtasten for pausetilstand, **<Fn> + <F4>**.



Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

- Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F).
- Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
- Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
- Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Anbring aldrig genstande oven på computeren.
- Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
- Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer.
- Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

Vedligeholdelse af batteriet

Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:

- Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier.
- Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

Rengøring og service

Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:

- 1 Sluk computeren, og fjern batteriet.
- 2 Tag netadapteren ud af computeren.
- 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand.

Hvis én af følgende situationer opstår:

- hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget;
- hvis computeren ikke fungerer, som den skal.

Se under **"Ofte stillede spørgsmål"** på side 41.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort	iii
Sikkerhedsinstruktioner	iii
Yderligere sikkerhedsoplysninger	vii
Medicinske apparater	xiii
Køretøjer	ix
Potentielle eksplosive miljøer	ix
Nødopkald	ix
Vejledninger for bortskaffelse	x
Tips og oplysninger for komfortabel brug	xii
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	xiv
Generelle oplysninger	xvi
Vejledninger	xvi
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren	xvii
Tænde og slukke for computeren	xvii
Vedligeholdelse af computeren	xvii
Vedligeholdelse af netadapteren	xviii
Vedligeholdelse af batteriet	xviii
Rengøring og service	xviii
Acer Empowering Technology	1
Start af Acer Empowering Technology	1
Adgangskode til Empowering Technology	3
Acer eAudio Management	5
Acer ePower Management	6
Acer eDataSecurity Management (udvalgte modeller)	9
Acer eRecovery Management	11
Acer eSettings Management	13
Windows Mobility Center	14
En præsentation af din Acer notebook	15
Set ovenfra	15
Set forfra - lukket	17
Set fra venstre	18
Set fra højre	19
Set bagfra	20
Set fra bunden	21
Specifikationer	22
Indikatorer	24
Lynstartknapper	25
Pegefelt	26
Introduktion til pegefelt	26
Brug af tastaturet	28
Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur	28
Windows-taster	29
Hurtigtaster	30
Speciel tast	31

Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD)	32
Sådan bruges en computersikkerhedslås	32
Lyd	33
Tuba	33
Acer PureZone	33
Sådan bruger du Dolby Home Theater til surround/multikanals lyd	34
Acer CineDash mediekonsol	35
Video	37
16:9 skærm	37
Brug af hjælpeværktøjer	38
Acer Bio-Protection (udvalgte modeller)	38
Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)	39
Launch Manager	40
Ofte stillede spørgsmål	41
Anmodning om service	44
International Travelers Warranty (ITW)	44
Inden du ringer	44
Batteripakke	45
Batteripakke - karakteristika	45
Maksimering af batteriets levetid	45
Installering og fjernelse af batteripakke	46
Opladning af batteri	47
Kontrol af batteriniveauet	47
Optimering af batteriets levetid	47
Advarsel om at batteriniveauet er lavt	48
Acer Arcade Deluxe	49
Generelle styringsknapper	50
Navigeringsknapper	50
Afspillerens styringsknapper	50
Biograf	50
Film:	50
Videoer:	51
Afspilning af en videofil:	51
Seneste videoer:	51
HomeMedia	52
Avanceret	52
Live Update:	52
Album	54
Redigering af billeder	55
Indstillinger for diasshow	55
Snapshot	55
Musik	55
Baggrunds-tilstand	55
Tag din notebook-pc med dig	56
Fjern tilslutninger	56

Flyt computeren	56
Klargøring af computeren	56
Hvad du skal have med til møder	57
Tag computeren med hjem	57
Klargøring af computeren	57
Hvad du skal have med	57
Særlige forhold	58
Oprettelse af et hjemmekontor	58
Rejs med computeren	58
Klargøring af computeren	58
Hvad du skal have med	58
Særlige forhold	59
Tag computeren med	59
Klargøring af computeren	59
Hvad du skal have med	59
Særlige forhold	59
Sikring af computeren	60
Sådan bruges en computersikkerhedslås	60
Brug af adgangskoder	60
Angivelse af adgangskoder	61
Angivelse af en adgangskode	61
Udvide med ekstraudstyr	62
Tilslutningsmuligheder	62
Modem til fax og data	62
Indbygget netværksfunktion	63
CIR (Consumer infrared)	63
Universal Serial Bus (USB)	64
High-Definition Multimedia Interface	64
ExpressCard	65
Installation af hukommelsesmoduler	66
Sådan tilslutter du dit TV og AV-indgangskablerne (udvalgte modeller)	67
BIOS programmet	70
Starttrækkefølge	70
Aktivere disk-til-disk-gendannelse	70
Adgangskode	70
Brug af software	71
Afspilning af DVD-film	71
Strømstyring	72
Acer eRecovery Management	73
Brænd en sikkerhedskopi på en disk	74
Opret sikkerhedskopi af brugers filer	74
Styring af sikkerhedskopi af brugers filer	75
Gendan	75
Fejlfinding på computeren	76
Fejlfinding	76
Fejlmeddelelser	76

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	78
FCC bemærkning	78
Bemærkninger om modem	79
Sikkerhedserklæring for laserudstyr	79
Erklæring om LCD-pixel	80
Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse	80
Bemærkning om regulering af radioenhed	80
Generelt	81
Den Europæiske Union (EU)	81
FCC RF-sikkerhedskravet	82
Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)	83
LCD panel ergonomic specifications	84
Indeks	85

Acer Empowering Technology

Acers Empowering Technology-værktøjslinje gør det nemt at nå de mest brugte funktioner og at holde styr på dit nye Acer-system. Den giver adgang til følgende værktøj med et tryk på Empowering-tasten:



Bemærk: Det følgende indhold er kun ment til at bruges som en generel reference. Faktiske produktspecifikationer kan variere.

- Med **Acer eAudio Management** kan du nemt kontrollere de forbedrede lydeffekter fra Dolby Home Theater på dit system.
- **Acer ePower Management** optimerer brugen af batterier med strømplaner, der kan defineres af brugeren.
- **Acer eDataSecurity Management** beskytter data med adgangskoder og kryptering (for udvalgte modeller).
- **Acer eRecovery Management** sikkerhedskopierer og gendanner data fleksibelt, pålideligt og fuldstændigt.
- **Acer eSettings Management** har adgang til systemoplysninger og justerer nemt indstillingerne.



Højreklik på værktøjslinjen Empowering Technology og vælg derefter **Hjælp** eller funktionen til Selvstudium for flere oplysninger. Hvis du har brug for hjælp til et bestemt værktøj skal du starte værktøjet, og klikke på ikonet  på knappen i det aktive vindue.

Start af Acer Empowering Technology

Sådan starter du Acer Empowering Technology:

- 1 Tryk på Empowering-tasten for at vise Acer Empowering Technology-værktøjslinjen på skrivebordet.
- 2 Du kan skjule værktøjslinjen ved at trykke på Empowering-tasten igen eller ved at klikke på skjul-knappen  på værktøjslinjen.


Du kan også starte Acer Empowering Technology ved at køre programmet fra programgruppen Acer Empowering Technology i menuen Start, eller ved at

dobbeltklikke på ikonet , hvis du har oprettet en genvej på skrivebordet.



Sådan starter du Acer Empowering Technology-programmer:


- 1 Klik på ikonet, der svarer til det program, du vil starte, på Acer Empowering Technology-værktøjslinjen.
- 2 Når du fører musens markør over et programs ikon, vises der en hurtigmenu under værktøjslinjen. Hurtigmenuen giver dig mulighed for at udføre bestemte opgaver, hurtigt og enkelt.

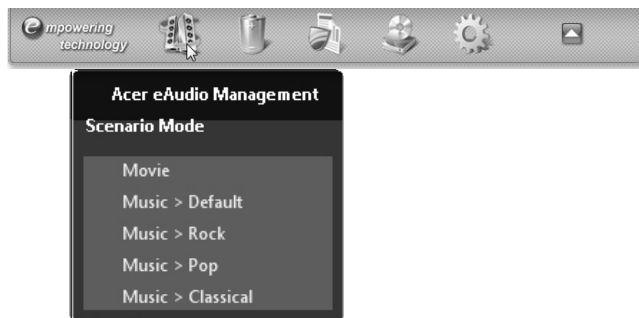

- 3 Du kan også køre programmet ved at vælge det fra programgruppen Acer Empowering Technology i menuen Start.



Bemærk: Du kan også dobbeltklikke eller højreklikke på  for at køre Acer eAudio Management, og højreklikke på  for at køre Acer ePower Management fra systembakken.

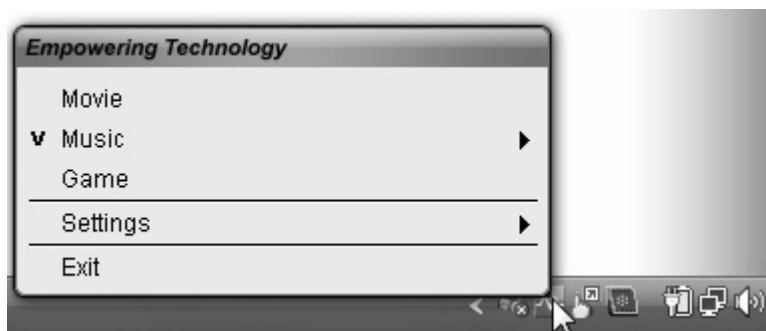

Adgangskode til Empowering Technology

Du skal konfigurere adgangskoden for Empowering Technology til at bruge beskyttelsesfunktionen i Acer eRecovery Management, så dine data beskyttes.

Sådan konfigurerer du adgangskoden for Empowering Technology:

- 1 Start Acer eRecovery Management.
- 2 Klik på fanen Gendan.
- 3 Klik på **Indstillinger for adgangskode**. Dialogboksen for Adgangskodecenter for Empowering Technology åbnes.
- 4 Klik på **Opret en ny adgangskode**.



- 5 I dialogboksen Opret en ny adgangskode, indtastes og bekræftes adgangskoden i felterne. Din adgangskode skal være på mindst 4 og maksimalt 12 tegn.
- 6 Indtast et tip for adgangskoden, der kan hjælpe dig med at huske den.
- 7 Kontroller, at afkrydsningsfeltet **Bruges til Acer eRecovery Management** er markeret.

- 8 Klik på **OK** for at konfigurere adgangskoden.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Create a New Password". It contains three input fields: "New Password:" with masked characters "****" and a "(4-12 characters)" label, "Confirm Password:" with masked characters "****", and "Password Hint:" with the text "acer". Below these fields is a checked checkbox labeled "Use for Acer eRecovery Management". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

Acer eAudio Management

Med Acer eAudio Management kan du nemt kontrollere de forbedrede lydeffekter fra Dolby Home Theater på dit system. Vælg **Film** eller **Spil**-tilstanden for at opleve den utrolige realisme fra 5.1-kanals lyden via Dolby Surround-lydteknologi, gennem højttalerne, der fulgte med systemet. Med tilstanden **Musik** kan du nyde dine yndlingsmelodier i superkvalitet.



Klik på ikonet  i øverste, højre side af vinduet Acer eAudio Management for at vælge afspilningsenhed.



Acer ePower Management

Acer ePower Management har et brugerinterface, der gør det nemt af konfigurere dine strømstyringsindstillinger. Du får adgang til dette værktøj ved at vælge **Acer ePower Management** fra Empowering Technology-værktøjslinjen, eller ved at køre programmet fra Acer Empowering Technology-programgruppen i menuen Start, eller ved at højreklikke Windows strømikon i systembakken og vælge **Acer ePower Management**.

Sådan bruges strømplaner

Acer ePower Management har tre forudkonfigurerede strømplaner: **Balanceret**, **Bedste ydeevne** og **Spar batteri**.

Du kan vise og justere indstillingerne for tilstandene **Med strøm fra batteri** og **Med ekstern strømforsyning**, ved at klikke på den tilsvarende fane. Du kan finde yderligere indstillinger for strøm ved at klikke på  i Acer ePower Management-værktøjet, eller højreklikke Windows strømikon i systembakken og vælge **Strømstyring**.

Du kan også oprette brugerdefinerede strømplaner. Du kan oprette, skifte mellem, redigere, slette og gendanne strømplaner, som beskrevet nedenfor.

Sådan oprettes en ny strømplan:

Du kan gemme og hurtigt skifte til en brugerdefineret indstilling for strømmen ved at oprette brugerdefinerede strømplaner.

- 1 Klik på **Ny strømplan**-valget eller på ikonet .
- 2 Indtast et navn for din nye strømplan.
- 3 Vælg en foruddefineret strømplan som udgangspunkt for den brugerdefinerede plan.
- 4 Om nødvendigt kan du ændre computerens indstillinger for visning, dvale og standby.
- 5 Klik på **OK** for at gemme den nye strømplan.

Sådan skifter du mellem strømplaner:

- 1 Flyt musens markør hen over Acer ePower Management  -programmet på Acer Empowering Technology-værktøjslinjen. Hurtigmenuen vises. Vælg, hvilken strømplan du vil skifte til.
- 2 Du kan også skifte mellem strømplaner ved at starte Acer ePower Management-programmet. Vælg, hvilken strømplan du vil skifte til, og klik på **Anvend**.

Sådan redigerer du en strømplan:

Når du redigerer en strømplan, kan du også redigere systemindstillinger såsom LCD-lysstyrken, CPU-hastighed og Grafiktilstand (for udvalgte modeller).

- 1 Skift til den strømplan, du vil redigere.
- 2 Justér indstillingerne efter dine behov.
- 3 Klik på **Anvend** eller **Gem** for at gemme dine nye indstillinger.



Bemærk: Du kan gå tilbage til standardindstillingerne i de foruddefinerede strømplaner ved at klikke på knappen **Gendan**.

Sådan sletter du en strømplan:

Du kan ikke slette den strømplan, du bruger. Den aktive strømplan markeres med  i øverste, venstre hjørne af strømplanens ikon. Hvis du ønsker at slette den strømplan, du bruger, skal du først skifte til en anden.

- 1 Vælg den strømplan, du vil slette.
- 2 Klik på ikonet Slet denne plan. 



Bemærk: Du kan ikke slette de foruddefinerede strømplaner, men du kan ændre deres indstillinger.

Batteristatus

- 1 Hurtigmenuen viser batteriets resterende strømniveau ved den aktuelle brug.
- 2 Du kan også starte Acer ePower Management-programmet og referere til batteriets statuspanel, der findes lige under strømplanerne.

- 3 Klik på fanen Batteri for at vise batteriets resterende batteriniveau, samt resterende batteriniveau i standby- og dvaletilstand.



Acer eDataSecurity Management

(udvalgte modeller)

Acer eDataSecurity Management er et krypteringværktøj, der beskytter dine filer således, at uautoriserede personer ikke får adgang til dem. Det er integreret med Windows Stifinder som en shell-udvidelse, der gør det hurtigt og nemt at kryptere/dekryptere, og som også understøtter øjeblikkelig kryptering af filer for Lotus Notes og Microsoft Outlook.

Den første gang, Acer eDataSecurity Management bruges, beder opsætningsguiden dig om at oprette en Master-adgangskode. Du kan bruge denne adgangskode til at opnå adgang til PSD (Personal Secure Disk). Master-adgangskoden kan også bruges til at kryptere og dekryptere filer som standard.

Hvis du bruger en anden adgangskode til at kryptere en fil, og glemmer krypterings-adgangskoden, kan du bruge Master-adgangskoden til at dekrypte filen.



Acer eDataSecurity Management

Create Master Password

The Master Password serves two purposes:

- (1) To grant access to the Personal Secure Disk.
- (2) To provide you with a "last resort" to decrypt any files previously encrypted.

Please record and keep it in a secure place, and never disclose it to anyone else.

Enter Master Password:

Confirm password:

Password Rules

powered by **egis**

Next



Bemærk: Den adgangskode, som bruges til at kryptere en fil, er den samme unikke kode, som systemet skal bruge til at dekryptere filen. Hvis du mister adgangskoden kan du kun dekryptere filen med Master-adgangskoden. Hvis du mister begge adgangskoder, kan du ikke længere dekryptere din krypterede fil!
Beskyt alle dine relaterede adgangskoder!



Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et alsidigt værktøj til sikkerhedskopiering. Det giver mulighed for at oprette fuld eller trinvis sikkerhedskopiering, brænde fabriksindstillingerne på en optisk disk, gendanne fra tidligere oprettede sikkerhedskopier eller geninstallere programmer og drivere. Brugeroprettede sikkerhedskopier gemmes som standard på D-drevet.

Acer eRecovery Management giver dig:

- Lav sikkerhedskopi:
 - Lav en sikkerhedskopi af fabriksindstillingerne på en cd/dvd
 - Lav en sikkerhedskopi af drivere og programmer på en cd/dvd
 - Opret sikkerhedskopi af bruger
 - Styring af sikkerhedskopi af brugers filer
- Gendan:
 - Gendan systemet til fabriksindstillingerne
 - Geninstaller programmer/drivere
 - Gendan systemet fra brugerens sikkerhedskopi
 - Indstillinger for adgangskode

Hvis du vil bruge beskyttelsesfunktionen i Acer eRecovery Management til at beskytte dine data, skal konfigurere adgangskoden for Empowering Technology. Se afsnittet "**Adgangskode for Empowering Technology**" for oplysninger om, hvordan du konfigurerer adgangskoden.



Du kan finde flere oplysninger i "**Acer eRecovery Management**" på side 73 i **Brugervejledningen til Acer System**.



Bemærk: Hvis der ikke fulgte en gendannelses-cd eller en system-cd med din computer, skal du bruge Acer eRecovery Management's Backup-funktionen til at brænde en sikkerhedskopi af diskbilledet til en cd eller dvd. For at sikre det bedste resultat når du gendanner systemet med en cd eller Acer eRecovery Management skal du fjerne alle eksterne enheder (undtaget den eksterne Acer ODD, hvis din computer er udstyret med en sådan), inklusiv Acer ezDock.

Acer eSettings Management


Acer eSettings Management giver dig mulighed for at se hardware-specifikationer, konfigurere adgangskode for BIOS og ændre boot-indstillingerne.

Endvidere inkluderer Acer eSettings Management:

- Giver et enkelt, grafisk brugerinterface til navigering.
- Udskriver og gemmer hardware-specifikationerne.
- Lader dig indstille et aktivnummer for dit system.



Windows Mobility Center

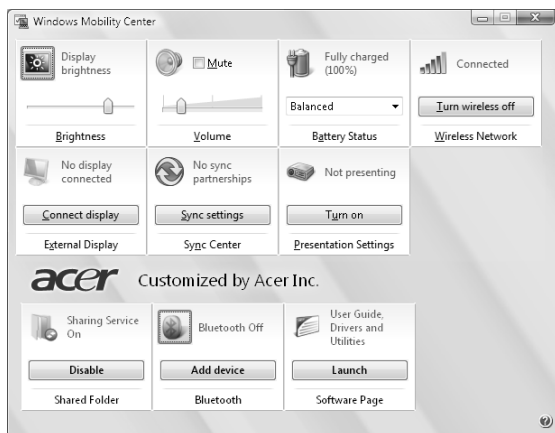

Windows Mobility Center samler vigtige mobil-relaterede systemindstillinger ét sted, der er nemt at finde, så du hurtigt kan konfigurere dit Acer system, således at det passer til situationen når du skifter sted, netværk eller aktiviteter. Indstillingerne inkluderer skærmens lysstyrke, strømplan, lydstyrke, aktivering/deaktivering af trådløst netværk, indstillinger for ekstern skærm, synkroniseringsstatus og indstillinger for præsentation.

Windows Mobility Center inkluderer også indstillinger, der er specifikke for Acer, som f. eks. oversigt over delte mapper/aktivering eller deaktivering af deling, Bluetooth - Tilføj enhed (om aktuelt), og en genvej til Acer brugervejledning, drivere og værktøjer.


Sådan startes Windows Mobility Center:

- Brug genvejstasten  + <X>.
- Start Windows Mobility Center fra kontrolpanelet.
- Start Windows Mobility Center fra programgruppen Tilbehør i menuen Start.
- Start Windows Mobility Center ved at højreklikke  i systembakken og vælge **Windows Mobility Center**.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Set ovenfra

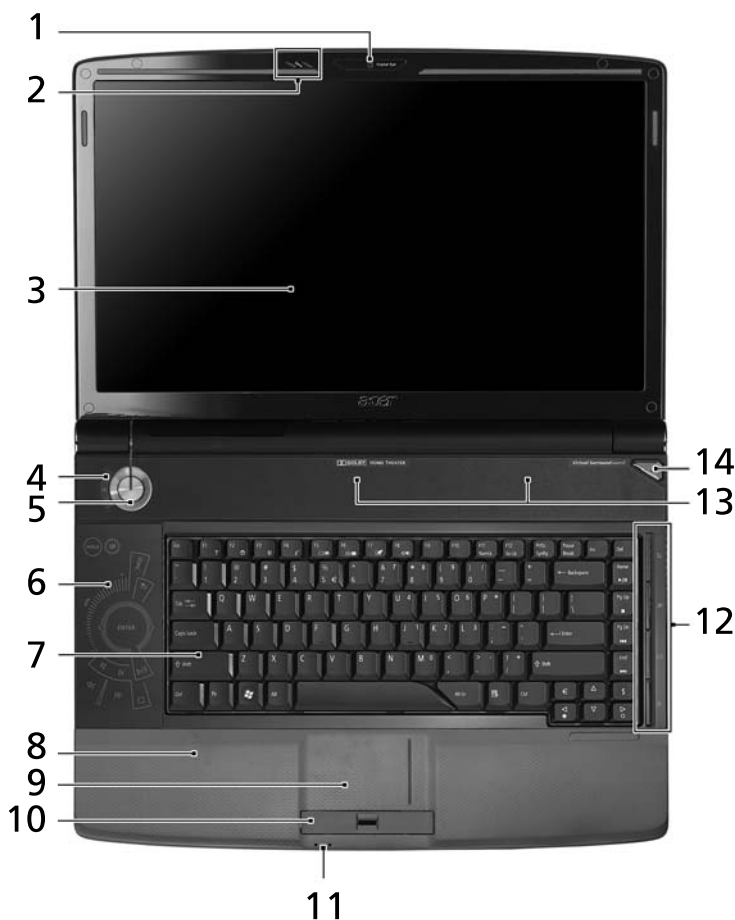


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye	Webkamera til videokommunikation.
2		Acer PureZone	To interne stereomikrofoner til optagelse af lyd.
3		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
4		Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. Se "Indikatorer" på side 24 for yderligere oplysninger.
5		Afbryderknop	Tænder og slukker for computeren.
6		CineDash mediekonsol	CineDash mediekonsol er et berøringfølsomt underholdnings-interface.
7		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		Pegefelt	Et berøringfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
10		Klik-knapper (venstre, midterste* og højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper. *Midterknappen fungerer som Acer fingeraftryklæser med bio-beskyttelse, der understøtter Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktion (udvalgte modeller).
11		Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. Se "Indikatorer" på side 24 for yderligere oplysninger.
12		Lynstartknapper	Knapper der starter ofte brugte programmer. Se "Lynstartknapper" på side 25 for yderligere oplysninger.
13		Højtalere	5.1-højtalere, der leverer output i stereolyd.
14		Empowering-tasten	Starter Acer Empowering Technology

Set forfra - lukket



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		CIR-modtager	Modtager signaler fra en fjernstyring.
2		6-i-1 kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), MultiMediaCard Plus (MMCplus), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).

Set fra venstre

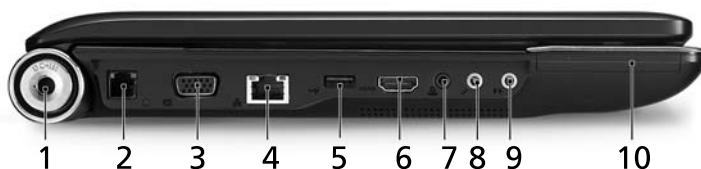

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.
2		Modemport (RJ-11)	Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.
3		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (ekstern skærm, LCD-projektor).
4		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100-baseret netværk.
5		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
6	HDMI	HDMI-port	Understøtter high-definition digitale netværksforbindelser (udvalgte modeller).
7		Hovedtelefoner/ højttaler/ udgangsstik med S/PDIF understøttelse	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).
8		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
9		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman).
10	ExpressCard / 54	ExpressCard/ 54 stik	Accepterer et ExpressCard/54 modul.

Set fra højre




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
2		Optisk disk - adgangsimpikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
3		Udløserknapp for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
4		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket.
5		Tre USB 2.0-porte	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
6		TV-indgangsport	Accepterer inputsignaler fra analoge/ digitale TV-tunere (udvalgte modeller).
7		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.

Set bagfra



#	Emne	Beskrivelse
1	Tuba	Den dedikerede Tuba CineBass subwoofer udpumper jordrystende biograflyd.
2	Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.

Set fra bunden

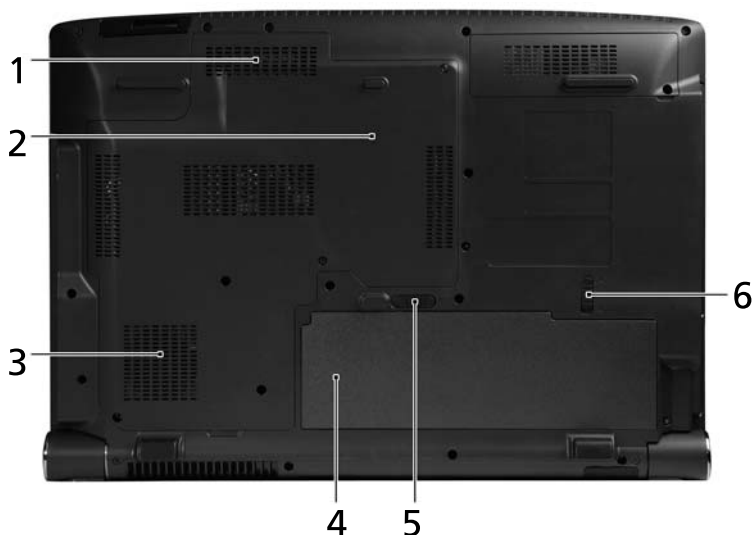

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
2		Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
3		Ventilationsåbninger og køler	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.
4		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
5		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
6		Batterilås	Holder batterierne på plads.

Specifikationer

Operativsystem	Windows Vista™
Platform	- Intel® Centrino® Duo mobil processorteknologi med: - Intel® Core™ 2 Duo mobil processor - Mobile Intel® GM965/PM965 Express Chipset - Intel® trådløs Wi-Fi-link Wi-Fi CERTIFIED® netværksforbindelse - Intel® PRO/Wireless Wi-Fi CERTIFIED® netværksforbindelse
Systemhukommelse	- Understøttelse af dual-channel DDR2 SDRAM - Op til 2 GB DDR2 667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler
Skærm	16" HD eller 16" FHD (udvalgte modeller)
TV-tunere (udvalgte modeller)	Digital tv-tuner, der understøtter DVB-T
Grafik	- Mobile Intel® GM965/PM965 Express Chipset (udvalgte modeller) - NVIDIA® GeForce® 9500M GS med 512 MB dedikeret VRAM, der understøtter TurboCache™-teknologi (udvalgte modeller)
Undersystem til lager	2.5" sekundær harddisk - Optisk drev indstillinger: - Blu-ray Disc™ (BD)-drev (udvalgte modeller) - DVD-Super Multi-dobbeltlag drev 6-i-1 kortlæser
Lyd	- Dolby®-certificeret surround sound system med to indbyggede højtalere og én subwoofer, der understøtter lavfrekvenseffekter - Understøttelse af S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) for digitale højtalere - Indbygget stereomikrofoner
Kommunikation	- Acer Video Conference-funktion: - Integreret Acer Crystal Eye webcam - Acer Video Conference Manager-software - Acer PureZone-teknologi - Acer Xpress VoIP telefon (valgfrit) - WLAN: Intel® trådløs Wi-Fi-link netværksforbindelse eller Intel® PRO/Wireless netværksforbindelse - WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR - LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN klar - Modem: 56K ITU V.92
Kontrol omkring personlige oplysninger	- Acer fingeraftryksløsning med bio-beskyttelse - Adgangskoder for BIOS bruger, tilsynsførende og HDD - Åbning til en Kensington-lås
Dimensioner	385 (B) x 275 (D) x 43,6/39,3 (H) mm (15,13 x 10,81 x 1,71/1,55 tommer) 3,3 kg (7,28 pund) (udvalgte modeller) 3,5 kg (7,72 pund) (udvalgte modeller)

Undersystem for strøm	• ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh (udvalgte modeller) • 48,8W 4400 mAh (udvalgte modeller) • 3-benet 65/90 W netadapter (udvalgte modeller)
Specielle taster og kontrolfunktioner	• Tastatur med 88-/89-taster • Touchpad pegeredskab • Acer CineDash mediekonsol, kapacitiv menneskeligt interface, inklusiv: kapacitiv menneskeligt interface.
I/O interface	• ExpressCard™/54 stik • 6-i-1 kortlæser (SD™, MMC, MMCplus™, MS, MS PRO, xD) • Fire USB 2.0-porte • HDMI™-port med understøttelse af HDCP (udvalgte modeller) • CIR (Consumer infrared) port • Stik til ekstern skærm (VGA) • Hovedtelefoner/højttaler/udgangsstik med S/PDIF understøttelse • Mikrofonstik • Indgangsstik • Netværksport (RJ-45) • Modemport (RJ-11) • Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter
Omgivelser	• Temperatur: • Under brug: 5 °C til 35 °C • Ikke i brug: -20 °C til 65 °C • Fugtighed (ikke-kondenserende): • Under brug: 20% til 80% • Ikke i brug: 20% til 80%



Bemærk: Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

Indikatorer

Computeren har adskillige statusindikatorer, der alle er lette at læse:



Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

Ikón	Funktion	Beskrivelse
	HDD	Lyser, når harddisken er aktiv.
	NumLk	Lyser, når NumLk er aktiveret.
	Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
	Strømindikator	Lyser, når computeren er tændt.
	Batteriindikator	Lyser, når batteriet bliver ladet op.



- 1. Oplader:** Lampen lyser gult, når batteriet oplader.
- 2. Fuldt opladet:** Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

Lynstartknapper

Ved siden af tastaturet findes knapper til programmerne. Disse knapper kaldes lynstartknapper. De er til: WLAN, Internet, e-mail, Bluetooth og Acer Empowering Technology.

Knapperne for mail og Internet browser er forudindstillet til E-mail og internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere knapperne for mail, internet browser og den programmerbare knap, kør Acer Launch Manager. Se "**Launch Manager**" på side 40.



Ikon	Lynstartknapper	Standardprogram
	Empowering Technology	Acer Empowering Technology starten (programmerbar af bruger).
	Wireless communicatie toets/indicator	Schakelt de wireless-functie in/uit. Geeft de status van wireless LAN communicatie aan.
	Internet browser	Internet browser funktion (programmerbar af bruger).
	Mail	E-mail funktion (programmerbar af bruger).
	Bluetooth communicatie toets/indicator	Schakelt de Bluetooth-functie in/uit. Brandt om de status van Bluetooth communicaties aan te geven.


Pegefelt

Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte.



Introduktion til pegefelt

Sådan bruger du pegefeltet:

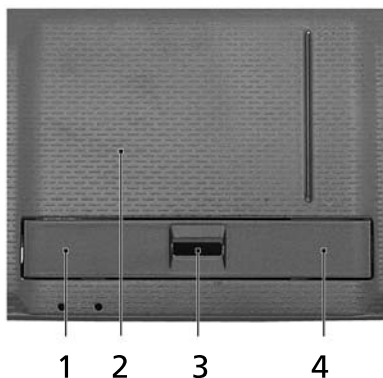

- Bevæg fingeren hen over pegefeltet **(2)** for at flytte markøren.
- Tryk på højre **(4)** og venstre **(1)** knap på kanten af pegefeltet for at vælge eller aktivere funktioner. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap.
- Brug 4-vejs rulleknappen **(3)** (udvalgte modeller) eller Acer fingeraftryksflæser med bio-beskyttelse **(3)**, der understøtter Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktion (udvalgte modeller) til at rulle op/ned og venstre/højre på en side. Denne knap eller fingeraftrykslæseren svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

Funktion	Venstre knap (1)	Højre knap (4)	Hovedpegefelt (2)	Centerknap (3)
Udfør	Klik hurtigt to gange.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap).	
Vælg	Klik en gang.		Bank let en gang.	
Trække	Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren.	
Åbne kontekstmenuen		Klik en gang.		
Rul				Før fingeren op/ned/venstre/højre over Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktionen (udvalgte modeller) eller klik og hold for at flytte op/ned/venstre/højre (udvalgte modeller).



.....

Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det hjælper ikke at banke hårdere på pegefeltet.



.....


Bemærk: Vandret og lodret rulning er som standard aktiveret på pegefeltet. Det kan deaktiveres under museindstillingerne i Windows Kontrolpanel.

Brug af tastaturet

Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.

Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur

Tastaturet har 3 låsetaster, som kan slås til og fra med særlige taster.

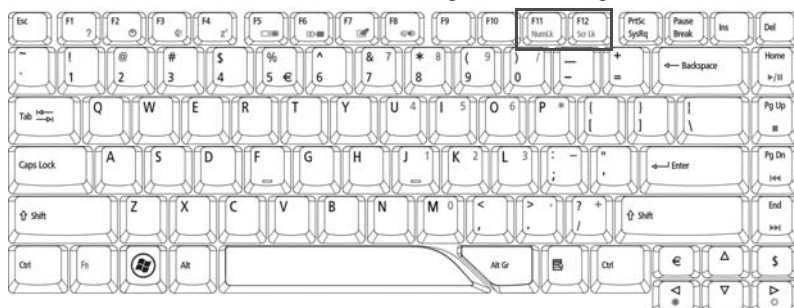

Låsetast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
NumLk <Fn> + <F11>	Når NumLk er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur.
Scr Lk <Fn> + <F12>	Når Scr Lk er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scr Lk ikke.

Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For at forenkle teksten på tasterne er pilestastsymbolerne udeladt.

Ønsket adgang	NumLk slået til	NumLk slået fra
Numeriske taster på det integrerede numeriske tastatur	Skriv tallene på sædvanlig vis.	
Pilestaster på det integrerede numeriske tastatur	Hold <↑> nede, mens du bruger pilestasterne.	Hold <Fn> nede, mens du bruger pilestasterne.
Hovedtastatur	Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det integrerede numeriske tastatur.	Skriv bogstaverne på sædvanlig vis.

Windows-taster


Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.

Tast	Beskrivelse
 Tast med Windows-logo	Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: <  >: Åbner eller lukker menuen Start <  > + <D>: Viser skrivebordet <  > + <E>: Åbner Stifinder <  > + <F>: Søger efter en fil eller mappe <  > + <G>: Går gennem sidelinjens indretninger <  > + <L>: Låser din computer (hvis du har forbindelse til et netværksdomæne) eller skifter bruger (hvis du ikke har forbindelse til et netværksdomæne) <  > + <M>: Minimerer alle vinduer. <  > + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows <  > + <T>: Går gennem programmer i proceslinjen <  > + <U>: Åbner Ease of Access Center <  > + <X>: Åbner Windows Mobility Center <  > + <Break>: Viser dialogboksen Systemegenskaber <  > +  + <M>: Gendanner minimerede vinduer på skrivebordet <  > + <  >: Går gennem programmerne i proceslinjen med Windows Flip 3-D <  > + <Mellemrum>: Viser alle indretninger øverst, og vælger Windows sidelinje <Ctrl> + <  > + <F>: Søger efter computere (hvis du er på et netværk) <Ctrl> + <  > + <  >: Går gennem programmerne i proceslinjen med piletasterne og Windows Flip 3-D  Bemærk: Visse genveje fungerer muligvis ikke som beskrevet, afhængig af din udgave af Windows Vista.
 Programtast	Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu.

Hurtigtaster

Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS programmet.


Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde **<Fn>** -tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigstastkombinationen.

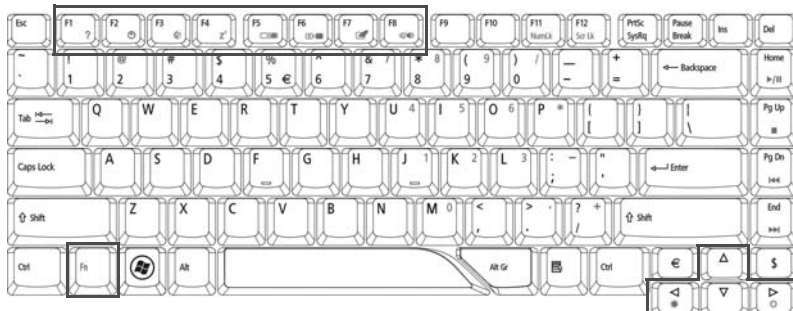

Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F1>	?	Hjælp til hurtigtaster	Viser hjælp til hurtigtaster.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Starter Acer eSettings i Acer Empowering Technology. Se " Acer Empowering Technology " på side 1.
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Starter Acer ePower Management i Acer Empowering Technology. Se " Acer Empowering Technology " på side 1.
<Fn> + <F4>	Z ^z	Sleep	Sætter computeren i pausetilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<Fn> + <F7>		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <→>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <←>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.

Speciel tast

Du kan lokalisere Euro symbolet og US dollar tegnet foroven i midten og/eller på nederste højre del på dit tastatur.

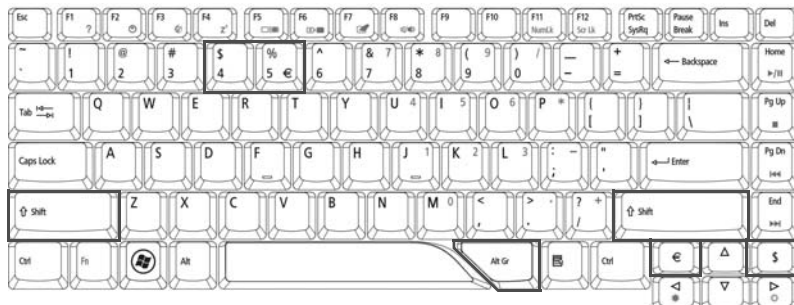

Euro symbolet

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Tryk enten direkte på < € > -tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> nede og tryk derefter på tasten the <5> øverst i midten på tastaturet.



Bemærk: Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

US dollar tegn

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Tryk enten direkte på < \$ > -tasten nederst til højre på tastaturet, eller hold <↑> nede og tryk derefter på tasten <4> øverst i midten på tastaturet.



Bemærk: Denne funktion varierer med sprogindstillingerne.

Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD)


Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



Når computeren er slukket, kan du åbne drevet ved hjælp af det mekaniske udløserhul.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Denne notebook har et Kensington-kompatibelt sikkerhedshul til en sikkerhedslås.

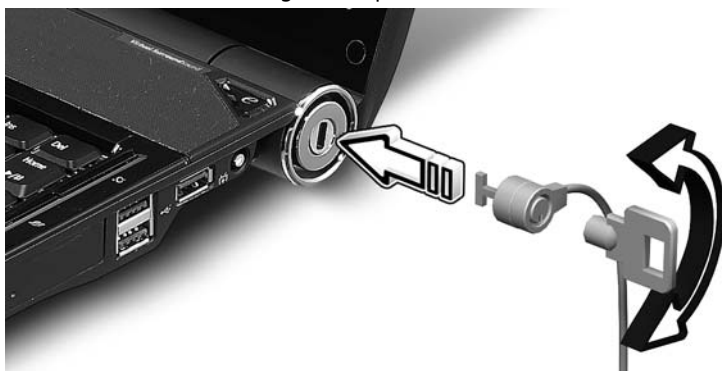

Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Lyd

Systemet leverer en helt ny og fantastisk lydoplevelse, inklusiv Acer PureZone med indbyggede stereomikrofoner, der er udstyret med teknologi til beamforming og annullering af ekko. Computeren leveres også med et 32-bit High Definition (HD) lydsystem og stereohøjttalere.



Tuba

Den dedikerede Tuba CineBass subwoofer udpumper jordrystende biograflyd. Det nyskabende design integrerer subwooferen med rør-hængslet.

Acer PureZone

Acer PureZone-teknologi understøtter akustisk annullering af ekko, stråleformning og støjdæmpning til ren optagelse af lyd. Hvis du vil konfigurere din mikrophon, skal du køre Acer HD Audio Manager ved at dobbeltklikke på ikonet Acer HD Audio Manager i Windows-systemets systembakke. Dialogboksen Acer HD Audio Manager åbnes. Klik på fanen Mikrophon, og derefter på fanen Mikrophoneffekter. Vælg Stråleformning og Akustisk annullering af ekko for at indstille mikrophonens effekter.



Bemærk: Daktiver Stråleformning hvis du vil bruge multi-lyds kildeinput.

Sådan bruger du Dolby Home Theater til surround/multikanals lyd

Din Acer notebook leveres med Dolby Home Theater® lydforbedring med Dolby Pro Logic IIx-, Dolby Digital Live-, Dolby Headphone-, Dolby Natural Bass- og Dolby Sound Space Expander-teknologier, der giver dig en digital surround sound oplevelse af høj kvalitet, så du kan nyde dine film, spil og musik i et realistisk, multi-kanals lydmiljø.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx skaber en levende oplevelse af 5.1-kanals surround sound fra alle (to-kanals) film, musik, tv eller spil. Dolby Pro Logic IIx eksaminerer signalet og bruger dataene til at udvide lyden op til 5.1 kanaler af yderst realistisk, naturlig surround sound.

Dolby Digital Live

Dolby Digital Live omdanner alle lydsignaler i realtid fra pc'er eller spil-konsoller til Dolby Digital, så det er nemt at tilslutte lyden til hjemmeteatersystemer ved hjælp af et enkelt, digitalt kabel. Brugere kan nyde underholdning fra pc eller spil med spændende, realistisk lyd gennem hjemmeteatermodtagere eller andet udstyr, udstyret med Dolby Digital dekodningsteknologi.

Dolby Headphone

Dolby Headphone skaber en personlig oplevelse af surround sound med alle hovedtelefonsæt. Afspilningen af musik, film og spil resulterer i en lyd, der har mere rum, er mere åben og dramatisk, forbedrer lytterens komfort og giver dem oplevelsen af, at det hele sker omkring dem.

Dolby Natural Bass


Et system til forbedring af baslyden, der kan yde op til en oktav længere ned end de fleste højtalere.

Dolby Sound Space Expander

Til forbedring af lyd på en scene, der giver en bred stereolyd og forbedrer adskillelsen af instrumenterne uden at formindske centrum af mixet.

Acer CineDash mediekonsol

Acer CineDash mediekonsol er et berøringsfølsomt underholdnings-interface med en ultraglat overflade, så du ikke kan holde fingrene væk. Total mediekontrol – inklusiv øjeblikkelig adgang til Acer Arcade™ Deluxe – giver dig en ny og spændende måde at starte og kontrollere din underholdning på. Funktioner aktiveres ved ganske enkelt at trykke på funktionen med din finger, mens du kan justere lydstyrken ved at føre din finger hen over lydstyrkemetre.

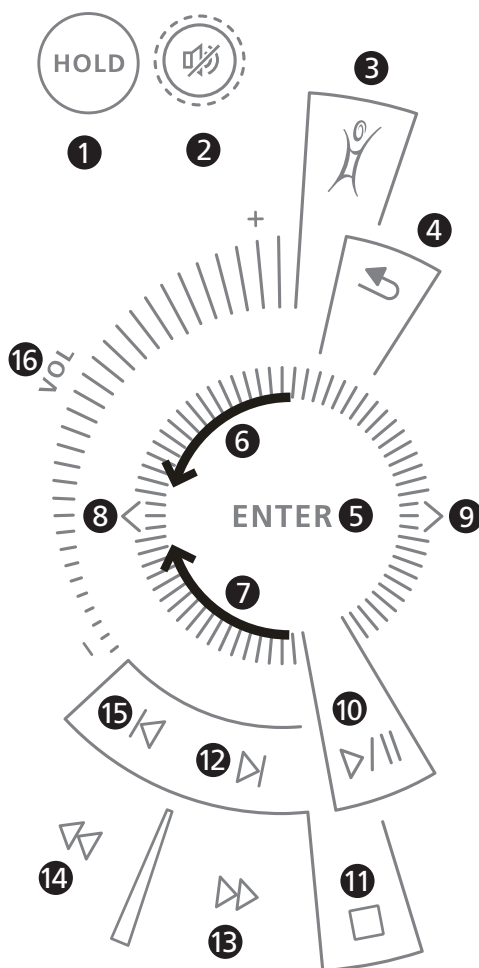

Emne	Ikon	Album	Video	Afspil film	Musik
1	Hold til	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Slå lyd fra	Slå lyd til/fra			
3	Arcade	Gå tilbage til Startside			
4	Tilbage	Gå tilbage et trin			
5	Indtast	1. Funktionsknap: Udfør valgte funktion			
		2. Vis billedet i fuld skærm	2. Vis video i fuld skærm	2. Udfør filmmenuens funktion	2. Afspil fremhævede spor
6	Skub med uret, fra bunden	Vælg næste emne	Vælg næste emne	Vælg næste menuemne	Vælg næste emne
7	Skub tæller med uret, fra toppen	Vælg forrige emne	Vælg forrige emne	Vælg forrige menuemne	Vælg forrige emne
8	Venstre pil	Vælg forrige emne	Vælg forrige emne	Vælg forrige menuemne	Vælg forrige emne
9	Højre pil	Vælg næste emne	Vælg næste emne	Vælg næste menuemne	Vælg næste emne
10	Afspil/ Pause	Afspil/pause diasshow	Afspil/pause video	Afspil/pause film	Afspil/pause musik
11	Stop	1. Stop diasshow 2. Stands afspilning af musik	1. Stands afspilning af video i fuld skærm 2. Stands afspilning af musik	Stands film	Stands afspilning af musik
12	Næste	Spring til næste billede i diasshow	Spring til næste video og afspil i fuld skærm	Spring til næste kapitel/titel og afspil i fuld skærm	Spring til, og afspil, næste spor
13	Spol frem	N/A	Hurtig fremspoling 1.2x, 1.4x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (afhænger af filformat)	Hurtig fremspoling 1.2x, 1.4x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	Spring fremad 5 sek. og fortsæt afspilning
14	Spol tilbage	N/A	Spol tilbage 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (afhænger af filformat)	Spol tilbage 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	Spring tilbage 5 sek. og fortsæt afspilning
15	Forrige	Spring til forrige billede i diasshow	Spring til forrige video og afspil i fuld skærm	Spring til forrige kapitel/ titel og afspil i fuld skærm	Spring til, og afspil, forrige spor
16	Lydstyrke - op/ Lydstyrke - ned	Øg lydstyrke/Sænk lydstyrke			

Video

16:9 skærm

16:9 skærm, der viser fuld HD-film i hjemmet, som det aldrig er set tidligere (udvalgte modeller). Skyhøj farvemætning garanterer en autentisk HD-oplevelse. 16:9-kvaliteten betyder, at oplevelsen af det ægte hjemmeteater endelig er ankommet til entusiaster af notebook-underholdning.


Brug af hjælpeværktøjer

Acer Bio-Protection (udvalgte modeller)

Acer Bio-Protection fingeraftryksløsning er en multi-funktionel softwarepakke til fingeraftryk, der er integreret med Microsoft Windows operativsystem. Ved at bruge en fingeraftryksfunktion, der læser ens unikke fingeraftryk, har Acer BioProtect fingeraftryksløsningen indbygget beskyttelse mod uautoriseret adgang til din computer, med centraliseret styring af adgangskoder med Password Bank, og nem start af musikafspiller med Acer MusicLaunch, sikre internet-foretrukne via Acer MyLaunch, og hurtig start af programmer/websider og logon med Acer FingerLaunch, mens Acer ProfileLaunch kan starte op til 3 programmer/websider med et enkelt fingerstrøg.

Acer Bio-Protection fingeraftryksløsning giver dig også mulighed for at navigere gennem webbrowsere og dokumenter med Acer FingerNav. Med Acer Bio-Protection fingeraftryksløsningen kan du nyde et ekstra lag beskyttelse for din computer, såvel som muligheden for at få adgang til dine daglige opgaver med et fingerstrøg!

For yderligere informationer henvises der til Hjælp til Acer Bio-Protection.

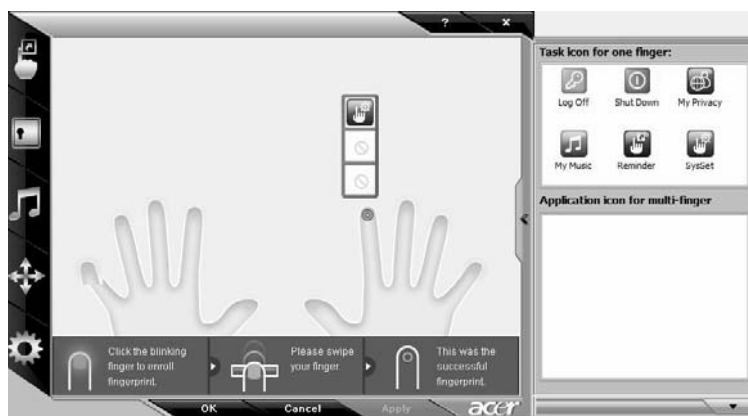


Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)




Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

Hvis du vil aktivere din notebooks funktion til visning på to skærme, skal du først kontrollere, at der er tilsluttet en sekundær skærm, og derefter åbne egenskabsboksen Skærmindstillinger i Kontrolpanelet, eller højreklikke på Windows Skrivebord og vælge **Tilpas**. Vælg det sekundære skærmikon (2) i skærmboksen og klik derefter i afkrydsningsfeltet **Udvid skrivebordet over til denne skærm**. Endelig skal du vælge at **Anvende** de nye indstillinger og klikke på **OK** for at gennemføre processen.

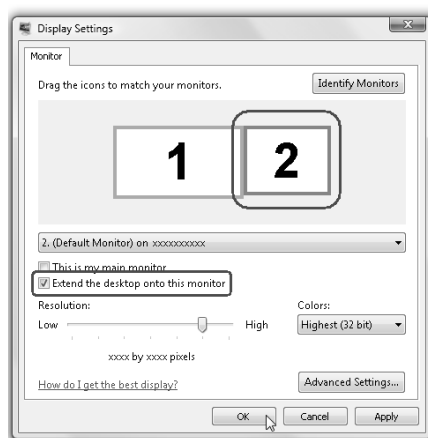

Acer GridVista har fire foruddefinerede skærmindstillinger, således at du kan vise flere vinduer på den samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til **Start, Alle programmer** og klikke på **Acer GridVista**. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor:



Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad
Acer GridVista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden.


Acer GridVista er enkelt at konfigurere:

- 1 Kør Acer GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen.
- 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt.
- 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord.



Bemærk: Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi.

Launch Manager

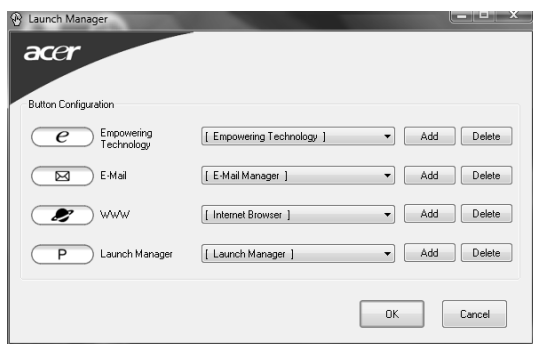

Med Launch Manager kan du indstille 4 lynstartknapper, der er placeret over tastaturet. Se "**Lynstartknapper**" på side 25 for at se lynstartknappernes placering.

Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på **Start, Alle programmer**, og derefter **Launch Manager** for at starte et program.

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer.

Jeg har trykket på afbryderknappen men computeren starter ikke.

Se på strømindikatoren:

- Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
 - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet.
 - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
 - Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USB-diskettedrev? Fjern den, eller erstat den med en systemdiskette, og tryk derefter på **<Ctrl> + <Alt> + ** for at genstarte systemet.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på **<Fn> + <→>** for at øge lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift **<Fn> + <F5>** for at skifte tilbage til computerens skærm.
- Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren i pausetilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet.

Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lyden er muligvis deaktiveret. Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **Slå alt fra**.
- Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du under se **"Hurtigtaster" på side 30**.
- Hvis der sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens forreste panel, slukkes de interne højttalere automatisk.

Jeg vil skubbe skuffen i det optiske drev ud uden at tænde for strømmen.

Der er en mekanisk knap til at skubbe skuffen ud på det optiske drev. Du kan åbne skuffen ved at trykke på udløserknappen med spidsen af en pen eller en papirklips.

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at slutte et eksternt tastatur til en USB-port på højre eller på venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Printeren fungerer ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt.
- Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port eller USB port og den tilsvarende port på printeren.

Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem.

Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne, skal du angive din adresse:

- 1 Klik på **Start, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Telefon- og modemindstillinger**.
- 3 Begynd opsætning af din adresse.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows.



Bemærk: Bemærk, at når du første gang starter notebook-computeren, kan du ignorere konfigurationen af internetforbindelsen, da den ikke er nødvendig for at tilpasse installationen af det overordnede operativsystem. Når operativsystemet er konfigureret, kan du fortsætte med konfigurationen af internetforbindelsen.

Jeg vil gendanne min computer til dens oprindelige indstillinger uden gendannelses-CD'er.



Bemærk: Hvis dit system er den flersprogede version, vil det operativsystem og det sprog, du vælger, første gang du tænder computeren, være den eneste valgmulighed ved senere gendannelser.

Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C-drevet. (C-drevet omformatteres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed.

Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne.

- 1 Kontroller, om funktionen **Acer disk-to-disk recovery** er aktiveret eller ej.
- 2 Sørg for, at indstillingen **D2D Recovery** under **Main** er **Enabled**.
- 3 Afslut BIOS programmet, og gem ændringerne. Systemet genstarter.



Bemærk: Tryk på **<F2>** under POST for at få starte BIOS programmet.

Sådan starter du gendannelsesprocessen:

- 1 Genstart systemet.
- 2 Mens Acer-logoet vises, tryk på **<Alt> + <F10>** samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen.
- 3 Oplysninger om systemgendannelse finder du i vejledningen på skærmen.



Vigtigt! Denne funktion fylder 10 GB i en skjult partition på harddisken.

Anmodning om service

International Travelers Warranty (ITW)

Computeren er omfattet af en international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd.

Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt.

Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag.

Hvis det land, du rejser i, ikke har et Acer-autoriseret ITW-servicested, kan du stadig kontakte vores kontorer i resten af verden. Yderligere oplysninger <http://global.acer.com>.

Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender biplyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af biplyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

Du skal angive følgende oplysninger:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Computerens type og model: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Batteripakke

Computeren bruger et batteri med stor kapacitet, som giver længere intervaller mellem opladninger.

Batteripakke - karakteristika

Batteripakken har følgende karakteristika:

- Anvender aktuelle teknologistandarder for batterier.
- Leverer en advarsel, om at batteriet er lavt.

Batteriet oplades, hver gang du slutter computeren til netadapteren. Computeren understøtter "oplad-i-brug", hvilket giver mulighed for at genoplade batteriet, mens du bruger computeren. Genopladning, når computeren er slukket resulterer, dog i en væsentlig hurtigere opladningstid.

Batteriet er nyttigt, når du rejser eller under strømafbud. Det kan anbefales at have et ekstra fuldt opladet batteri tilgængeligt som sikkerhed. Kontakt din forhandler for at få detaljer om bestilling af en ekstra batteripakke.

Maksimering af batteriets levetid

Som alle andre batterier degraderes computerens batteri med tiden. Dette betyder, at batteriets ydeevne formindskes i løbet af tid og brug. Hvis du vil maksimere batteriets levetid, anbefales det at følge nedenstående råd.

Konditionering af en ny batteripakke

Inden du anvender batteripakken for første gang, skal du følge en "konditioneringsproces":

- 1 Sæt det nye batteri i computeren. Tænd ikke for computeren.
- 2 Sæt AC-adapteren i, og oplad batteriet helt.
- 3 Fjern AC-adapteren.
- 4 Tænd for computeren, og brug batteriet.
- 5 Aflad batteriet, indtil advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises.
- 6 Sæt AC-adapteren i igen, og oplad batteriet helt igen.

Følg disse trin, indtil batteriet har været ladet og afladt tre gange.

Brug denne konditioneringsproces til alle nye batterier, eller hvis batteriet ikke har været brugt i lang tid. Hvis computeren skal opbevares i mere end to uger, anbefales det at fjerne batteriet fra computeren.



Advarsel: Udsæt ikke batteripakke for temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan påvirke batteripakken negativt.

Ved at følge konditioneringsprocessen for batterier er batteriet i stand til at acceptere maksimal ladning. Hvis du ikke følger proceduren, er du ikke sikker på at opnå den maksimale batteriladning, og det vil også forkorte batteriets levetid.

Herudover påvirkes batteriets levetid negativt ved følgende brugsmønstre:

- Brug af computeren ved konstant AC-strøm, når batteriet er isat. Hvis du vil bruge konstant AC-strøm, anbefales det at fjerne batteripakken, når det er fuldt opladt.
- Ved ikke at aflade og genoplade batteriet til dets maksimale grænser, som beskrevet herover.
- Hyppig brug, jo mere du bruger batteriet, desto hurtigere når det afslutningen på dets levetid. Som standard har et computerbatteri en levetid på omkring 300 opladninger.

Installering og fjernelse af batteripakke



Vigtigt! Inden du fjerner batteriet fra computeren, skal du tilslutte AC-adapteren, hvis du ønsker fortsat at bruge din computer. Ellers skal du først slukke for computeren.

Sådan installeres en batteripakke:

- 1 Juster batteriet i den åbne batteriholder, sørg for, at enderne med kontakterne sættes i først, og at batteriets øverste overflade vender opad.
- 2 Skub batteriet på plads i holderen, og skub forsigtigt låget til batteriet på plads.

Sådan fjernes en batteripakke:

- 1 Skub batteriudløseren til siden for at løsne batteriet.
- 2 Tag batteriet ud af batteriholderen.

Opladning af batteri

Hvis du vil oplade batteriet, skal du først kontrollere, at det er korrekt installeret i batteriholderen. Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en stikkontakt. Du kan fortsætte med at køre computeren fra en stikkontakt, mens batteriet oplades. Hvis batteriet genoplades, når computeren er slukket, resulterer det i en væsentlig hurtigere opladningstid.



.....

Bemærk: Det anbefales at oplade batteriet inden dagens afslutning. Hvis du oplader batteriet i løbet af natten inden du rejser, kan du starte næste dag med et fuldt opladet batteri.

Kontrol af batteriniveauet

Windows' strømtæller indikerer det aktuelle batteriniveau. Lad markøren hvile over batteri/strømkonet på proceslinjen for at se batteriets aktuelle opladningsniveau.

Optimering af batteriets levetid

Optimering af batteriets levetid hjælper dig med at udnytte brug af batteriet, forlænge opladnings-/afladningscyklussen og forbedre genopladningseffektiviteten. Det anbefales, at du følger nedenstående råd:

- Køb en ekstra batteripakke.
- Brug AC-strøm, når det er muligt, og gem batteriet til bærbar brug.
- Skub pc-kortet ud, hvis det ikke længere bruges, da det fortsat bruger strøm (udvalgte modeller).
- Gem batteripakken et køligt, tørt sted. De anbefalede temperaturer er 10°C til 30°C. Høje temperaturer får batteriet til at selvaflade hurtigere.
- Overdreven genopladning formindsker batteriets levetid.
- Se efter AC-adapteren og batteriet.

Advarsel om at batteriniveauet er lavt

Under brug af batteriet skal du holde øje med strømtælleren i Windows.




Advarsel: Tilslut AC-adapteren så hurtigt som muligt, efter at advarslen, om at batteriniveauet er lavt, vises. Data går tabt, hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, og computeren lukker ned.

Når advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises, anbefales følgende (afhængigt af din situation):

Situation	Anbefalet handling
AC-adapteren og en stikkontakt er tilgængelig.	1 Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en stikkontakt. 2 Gem alle nødvendige filer. 3 Genoptag arbejdet. Sluk computeren, hvis du vil genoplade batteriet hurtigt.
En ekstra fuldt opladet batteripakke er tilgængelig.	1 Gem alle nødvendige filer. 2 Luk alle programmer. 3 Luk operativsystemet for at lukke computeren. 4 Udskift batteripakken. 5 Tænd for computeren, og genoptag arbejdet.
AC-adapteren og en stikkontakt er ikke tilgængelig. Du har ingen ekstra batteripakke.	1 Gem alle nødvendige filer. 2 Luk alle programmer. 3 Luk operativsystemet for at lukke computeren.

Acer Arcade Deluxe

Acer Arcade Deluxe er en integreret afspiller til musik, fotografier, DVD-film og videoer. Du kan vælge, hvilken medietype du vil nyde, med MediaConsole, pegefeltet eller piletasterne.

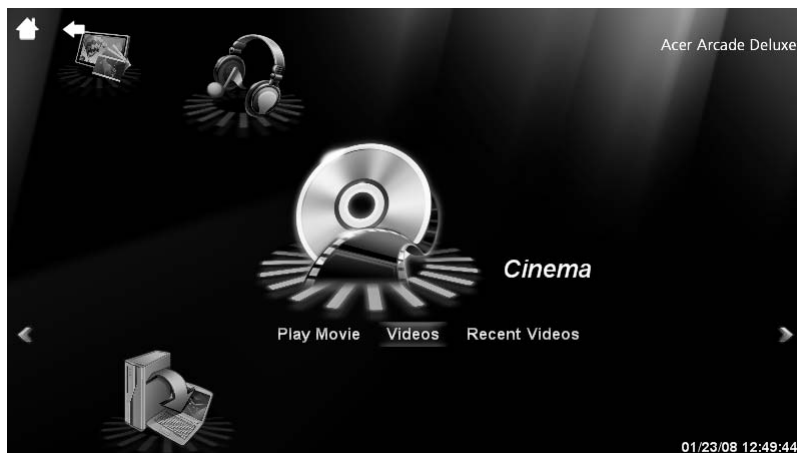

- **Biograf** — se DVD'er, VCD'er eller Blu-Ray film og videoklip
- **HomeMedia** — opret trådløs forbindelse til andre enheder for at dele medieindhold
- **Advancet** — her kan du ændre indstillingerne, opdatere dit Arcade software, vise hjælpefilen og Om-oplysninger
- **Album** — viser fotos gemt på din harddisk eller et flytbart medie
- **Musik** — til at lytte til musikfiler i forskellige formater



.....

Bemærk: Når du ser videoer, optiske diske eller diasshows er din pauseskærm og strømbesparende funktioner ikke tilgængelige.



.....

Bemærk: Se menuen Hjælp til Arcade for flere oplysninger om funktionerne i Acer Arcade. De findes ved at vælge **Hjælp** fra Arcade's startside.

Generelle styringsknapper

Når du ser videoklip, film eller diasshows med fuld-skærm, vises der to pop-op-kontrolpaneler, når du bevæger pegeredskabet. De forsvinder automatisk efter nogle sekunder. Panelet til navigeringsknapper vises øverst, og panelet med afspillerens styringsknapper vises nederst på skærmen.

Navigeringsknapper

Klik på knappen **Startside** i øverste, venstre hjørne af vinduet for at gå tilbage til Arcade's startside. Du kan gå op et mappeniveau, mens du søger efter indhold, ved at klikke på **pilen**. Knapperne øverst til højre (minimér, maksimér og luk) fungerer ligesom på en computer.

Du afslutter Arcade ved at klikke på knappen **Luk** i øverste højre hjørne af vinduet.

Afspillerens styringsknapper

Nederst i vinduet vises afspillerens styringsknapper, som bruges til video, diasshows, film og musik. Det vil sige standard afspilningsfunktioner (afspil, pause, stop, etc.) samt styringsknapper for lydstyrke (slå lyd fra/til og lydstyrke op/ned).



Bemærk: Når du afspiller film fra optiske diske, tilføjes der yderligere styringsknapper til højre for lydstyrkeknapperne. De behandles mere detaljeret i afsnittet om Biografen.

Biograf

Film:

Klik på **Film** for at se en film fra det optiske drev. Afhængigt af, hvilken type optisk drev der er installeret på din computer, kan du afspille film Blu-Ray-diske, standard DVD'er og video CD'er (VCD'er) med Biograf-funktionen i Acer Arcade Deluxe. Denne afspiller har samme funktioner og styringsknapper som en typisk DVD-afspiller.

Når du lægger en disk i DVD-drevet, begynder filmen at afspilles automatisk. Du kan styre filmen med pop-op-afspilningskontrolpanelet nederst i vinduet, når du bevæger pegeredskabet.

Hvis der er mere end ét optisk drev med en afspillelig disk, bliver du spurgt, hvilken du vil se når du klikker på **Afspil film**.

Alternativet kan du vælge indhold gemt på harddisken ved at klikke på **Videoer** og navigere til mappen med det videoklip, du vil afspille.

Når du viser DVD'er, tilføjes følgende specielle kontrolfunktioner til pop op-kontrolpanelet:

- DVD menu
- Undertekster
- Sprog
- Snapshot
- Vinkel

Hvis du flytter musens markør mens du ser en film, vises der en menulinje nederst på skærmen. Den har knapper til styring af filmafspilning, valg af undertekster, valg af lydspor med sprog og avancerede funktioner.



Tilgængeligheden af funktioner afhænger af, hvad den optiske disk, der afspilles, understøtter.

Hvis du klikker på stop-knappen, standser afspilningen, og du går tilbage til biografens hovedskærm. Nederst på skærmen er der knapper til at genoptage afspilningen, derfra hvor du standsede, genstarte filmen fra begyndelsen eller udskubbe disken.

Videoer:

Klik på **Videoer** for at se et videoklip, der er gemt på din harddisk.



Bemærk: Videofunktionen er designet til afspilning af mange forskellige videoformater. Se afsnittet om hjælp til video for en udførlig liste over compatible formater. Hvis du ønsker at se en DVD eller VCD skal du bruge **Biograf**-funktionen.

Afspilning af en videofil:

Klik på **Videoer** for at åbne en filoversigt, så du kan navigere til videoklipet, du vil se.

Du afspiller en videofil ved at dobbeltklikke på den. Videoen afspilles på fuld skærm. Pop-op-kontrolpanelet vises nederst på skærmen når du flytter musen. Klik på **Stop** for at gå tilbage til Video-siden.

Du kan tage et stillbillede af en scene ved at klikke på knappen **Snapshot** i pop-op-kontrolpanelet.

Seneste videoer:

Viser de senest gemte videoklip. Dobbeltklik på et videoklip for at vise det.

HomeMedia

HomeMedia er et program, du kan bruge til at få adgang til, og dele mediefiler og tv-signaler via dit hjemmenetværk. HomeMedia giver dig adgang til de computere på netværket, der har installeret Media Server og TV Server, så du kan vise delt musik, videoer, billeder og tv-signaler.

Klik på **HomeMedia** for at åbne startsiden, der viser en liste over medier og tv-servere, der er tilgængelige på dit netværk. HomeMedia er kompatibel med de fleste UPnP-klient enheder. Klik på **Opdater** når som helst for at søge efter nye, delte medieservere.



Bemærk: Du skal først installere og konfigurere Media Server, inden du kan dele mediefiler, og TV Server, inden du kan dele tv-signaler.



Det er nødvendigt, at du har en aktiv, trådløs adapter, før du kan bruge HomeMedia.

Avanceret

Dette afsnit indeholder indstillinger for Acer Arcade Deluxe, der giver dig mulighed for at finjustere ydeevnen, så ydeevnen passer til din computer og dine personlige præferencer.

Live Update:

Klik på **Live Update** for at oprette forbindelse til internettet, hvor du kan tjekke for, og hente, tilgængelige opdateringer for softwaren.

Indstillinger:

Klik på **Indstillinger** for at udføre forskellige justeringer til din Acer Arcade Deluxe. Her kan du ændre indstillingerne for Skærm, Lyd, Foto, DVD og BD for at få det bedste ud af din computer.

Skærm:

Brug dette afsnit til at konfigurere skærmtypen. Du kan vælge Skærmoutput og Farveprofil, så de passer til dine omgivelser og dine præferencer.

Under Skærmoutput kan du vælge mellem CinemaVision, Letterbox eller Pan & Scan:

- Valgmuligheden Letterbox viser widescreenfilm i deres oprindelige størrelsesforhold og tilføjer sorte linjer ovenover og nedenunder filmen.

- Acer CinemaVision er en ikke-lineær video-stræk teknologi, der kun producerer en minimal forvrængning af billedets midte.
- Pan & scan viser den centrale del af dvd-titler i widescreen-forhold, og lader dig trække visningen til forskellige dele af videoen.

Lyd:

Med **Højtalermiljø** kan du vælge mellem **Hovedtelefoner, SPDIF, 2 højtalere** eller flere, afhængigt af dit lydudstyr.

Output-tilstand skal indstilles til Stereo hvis du bruger højtalere, Dolby Surround, eller Virtual Surround Sound hvis du bruger hovedtelefoner. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for Virtual Surround Sound for at skabe effekter eller forskellige situationer.



Bemærk: Hvis dine højttalere ikke er i stand til at udsende lavfrekvenssignaler, anbefaler vi, at du ikke vælger **Virtual Surround Sound**, da du ellers risikerer at beskadige dine højttalere.

Audio Channel Expander bør bruges til output med 4 eller 6 højtalere.

Dynamic Range Compression kan kompensere for forskellige lyttemiljøer og give en forbedret oplevelse af lyden.

Foto:

Med denne side kan du konfigurere dine præferencer for dit diasshow når du viser fotos.

DVD:

Acer Arcade Deluxe har flere forskellige funktioner og teknologier, der kan forlænge batteriets levetid mens du ser DVD-film. På denne side kan du vælge, om du vil aktivere funktionerne, eller deaktivere dem.



Hvis du aktiverer **Forlæng afspilningstid**, resulterer det i en lille formindskelse af afspilningspræstationen.

BD:

Fra denne side kan du konfigurere **Netværkshastighed** for hentning af online Blu-ray disk-indhold. Du kan også konfigurere **regionskoden**.



Regionskoden kan ændres fem (5) gange maksimalt.

I hver af ovenstående afsnit kan du klikke på **Standard** for at gå tilbage til standardindstillingerne for Acer Arcade Deluxe .

Hjælp:


Klik på **Hjælp** for at vise hjælpefilen, der indeholder yderligere oplysninger om brugen af Acer Arcade Deluxe.

Om:

Klik på **Om** for at vise oplysninger om copyright og forhandler for Acer Arcade Deluxe.

Album

Med Acer Arcade Deluxe kan du vise digitale fotos enkeltvis, eller som et diasshow, fra et tilgængeligt drev på en computer. Klik på **Album** for at åbne startside.

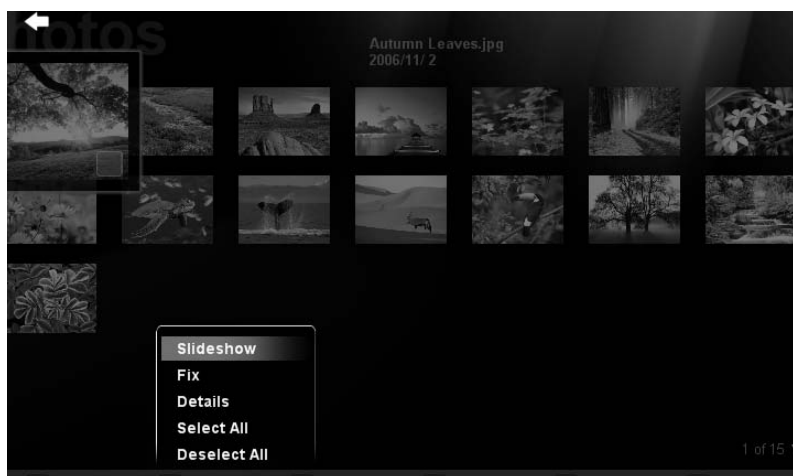

Klik på **Fotos** for at åbne en mappeoversigt, der viser både individuelle billeder og mapper. **Klik** på en mappe for at åbne den.

Hvis du vil vise et diasshow, skal du åbne mappen med billederne, du vil vise, vælge alle eller nogle af billederne, og klikke på **Menu > Diasshow**. Diasshowet afspilles i fuld skærm. Brug pop-op-kontrolpanelet til at kontrollere diasshowet.

Du kan også få vist et individuelt billede ved at klikke på det. Dermed åbnes billedet i fuld skærm.

Du kan derefter bruge kontrolfunktionerne på skærmen til at zoome ind eller ud og til at panorere i fire retninger.

Redigering af billeder

Vælg **Menu**, hvorefter du kan bruge funktionerne Roter, Fjern røde øjne og Auto-fiks (optimere lysstyrke og kontrast) på dine billeder for at forbedre deres udseende.

Indstillinger for diasshow

Hvis du vil ændre indstillingerne for diasshow, skal du se afsnittet Arcade ovenfor.

Snapshot

Snapshot-tilstand er tilgængelig i Biograf-tilstand. Denne funktion kan bruges til at optage skærbilledet.

Et enkeltbillede optages og gemmes i en brugervalgt mappe. Destinationsmappen kan ændres fra menuen "Indstillinger".



Bemærk: Se hjælpemenuen for Acer Arcade for yderligere hjælp med redigering af video og de associerede funktioner.

Musik

Du har nem adgang til din musik ved at klikke på **Musik**, der åbner startsideen Musik.

Vælg den mappe, CD eller kategori, der indeholder den musik du vil at lytte til. Klik på **Afspil** for at lytte til hele indholdet fra begyndelsen, eller vælg en sang, du vil lytte til, fra listen.

Sangene i mappen vises i listeform, med oplysninger om album øverst på siden, mens værktøjslinjen nederst på siden har styringsknapperne for **Afspil**, **Shuffle**, **Gentag alle**, **Visualiser** Lydstyrke og **Menu**. Visualiser gør det muligt at vise computergenererede billeder mens du lytter til musik.

Baggrunds-tilstand

Med Acer Arcade kan du fortsætte med at lytte til musik, mens du udfører andre funktioner. Tryk på knappen **Stop** på skærmen for at standse afspilningen når som helst.

Tag din notebook-pc med dig

Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.

Fjern tilslutninger

Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør:

- 1 Gem alle åbne filer.
- 2 Fjern alle medier, disketter og CD'er fra drevene.
- 3 Luk computeren ned.
- 4 Luk skærmlåget.
- 5 Fjern ledningen til netadapteren.
- 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder.
- 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.

Flyt computeren

Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet.

Klargøring af computeren

Inden du flytter computeren, skal du lukke og låse skærmlåget for at sætte den i pausetilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra pausetilstand, skal du åbne låget, trykke på afbryderknappen og derefter slippe den igen.

Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren:

Klik på **Start**, **Luk computeren**. Klik derefter på **Sluk** (Windows XP).

eller:

Du kan sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på **<Fn> + <F4>**.
Luk og lås derefter skærmen.

Når du igen skal bruge computeren, skal du åbne skærmen, trykke på afbryderknappen og slippe den igen.



Bemærk: Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og er slukket. Hvis strømindikatoren er slukket, men pauseindikatoren er tændt, er computeren gået i pausetilstand. I begge tilfælde, tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i pausetilstand et stykke tid.

Hvad du skal have med til møder

Hvis dit møde er forholdsvis kort, behøver du formodentligt ikke at medbringe andet end din computer. Hvis dit møde er længere eller hvis batteriet ikke er helt opladet, er det en god ide at medbringe netadapteren, så du kan slutte computeren til elnettet i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i pausetilstand. Tryk på **<Fn> + <F4>**, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.

Tag computeren med hjem

Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.

Klargøring af computeren

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

- Kontroller, om du har fjernet alle medier og CD'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
- Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.



Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

- Netadapter og netledning
- Den trykte Brugervejledning

Særlige forhold

Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:

- Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.
- Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødigt varme.
- Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 °C (18 °F), skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen.

Oprettelse af et hjemmekontor

Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

Rejs med computeren

Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt.

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer

Særlige forhold

Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:

- Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
- Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor.
- Undgå at udsætte disketter for bærbare metaldetektorer.

Tag computeren med

Når du rejser til udlandet.

Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.

Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
- International Travelers Warranty-pas

Særlige forhold

Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet:

- Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren.
- Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

Sikring af computeren

Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren.

Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware — og softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder.

Sådan bruges en computersikkerhedslås

Denne notebook har et Kensington-kompatibelt sikkerhedshul til en sikkerhedslås.

Sno et kabel til en computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakkets, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Brug af adgangskoder

Adgangskoder bruges til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:

- En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS programmet. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS programmet. Se **"BIOS programmet" på side 70**.
- En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.
- Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.



Vigtigt! Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Angivelse af adgangskoder

Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen.

- Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på **<F2>** for at få adgang til BIOS programmet under startproceduren.
- Skriv administratoradgangskoden, og tryk på **<Enter>** for at åbne BIOS programmet. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på **<Enter>**.
- Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren for startadgangskoden er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren.
- Skriv brugeradgangskoden, og tryk på **<Enter>** for at bruge computeren. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på **<Enter>**.



Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen.

Angivelse af en adgangskode

Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS programmet.

Udvide med ekstraudstyr

Din notebook-pc er den ultimative bærbare computer.

Tilslutningsmuligheder

Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre enheder til computeren finder du i følgende afsnit.


Modem til fax og data

Computeren har et indbygget V.92 56 Kbps fax-/datamodem.



.....
Advarsel! Denne modemport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje.

Hvis du vil bruge modemporten til fax og data, skal du slutte modemporten til telefonstikket med et telefonkabel.

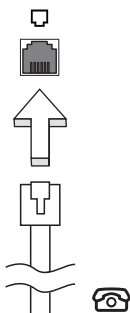


.....
Advarsel! Kontroller, at det kabel, du bruger, passer til det land, hvor du arbejder.

Indbygget netværksfunktion

Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret netværk.

Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket (RJ-45) til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på dit netværk.

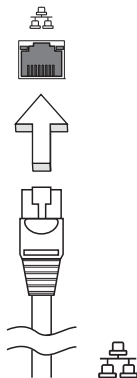


CIR (Consumer infrared)

Computerens CIR (Consumer Infrared)-port bruges til at modtage signaler fra din fjernbetjening, eller andre enheder med CIR-funktion.

Universal Serial Bus (USB)

USB 2.0-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer.

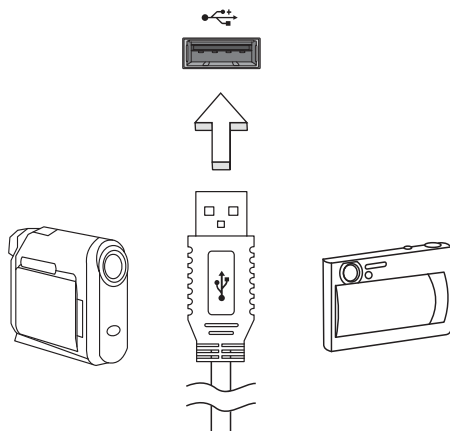

High-Definition Multimedia Interface

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et industri-understøttet, ikke-komprimeret, digitalt lyd/video interface. HDMI giver et interface mellem enhver kompatibel digital lyd/videokilde, som f. eks. en set-top box, DVD-afspiller, A/V-modtager og en kompatibel digital lyd og/eller videoskærm, som f. eks. et digitalt TV (DTV) gennem et enkelt kabel.

Brug HDMI-porten på din computer når du skal tilslutte til bedre lyd- og videoudstyr. Et enkelt kabel gør opsætningen enkel og giver en hurtig forbindelse.



ExpressCard

ExpressCard er den nyeste version af PC Card. Det er et mindre og hurtigere interface, som også forbedrer computerens anvendelighed og udvidelsesmuligheder.


ExpressCards understøtter et stort antal udvidelsesmuligheder, deriblandt flashhukommelses-kortadaptere, TV-tunere, Bluetooth forbindelse og IEEE 1394B adaptore. ExpressCards understøtter USB 2.0 og PCI Express-programmer.



Vigtigt! Der findes to typer, ExpressCard/54 og ExpressCard/34 (54 mm og 34 mm), der begge har forskellige funktioner. Ikke alle ExpressCard-stik understøtter begge typer. Kortets vejledning indeholder flere oplysninger om, hvordan du installerer og anvender kortet, samt dets funktioner.

Isætning af et ExpressCard

Sæt kortet ind i stikket og skub det forsigtigt, indtil det 'klikker' på plads.

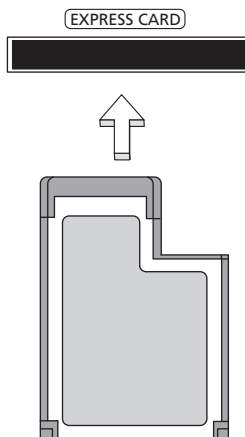

Udtagning af et ExpressCard


Inden du skubber et ExpressCard ud:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Venstreklik på ikonet 'Sikker fjernelse af hardware' på proceslinjen, og stop kortets drift.
- 3 Skub forsigtigt kortet ind i stikket og slip det igen, så kortet springer ud. Tag derefter kortet ud af stikket.

Installation af hukommelsesmoduler

Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren:

- 1 Sluk computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om.
- 2 Fjern skruen til hukommelsesdækslet, og løft derefter hukommelsesdækslet af.
- 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket **(a)**, og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet klikker på plads **(b)**.

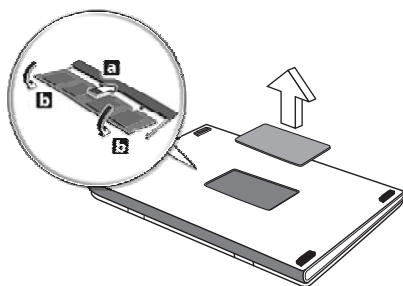

- 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen.
- 5 Indsæt batteriet igen, og sæt netadapteren til igen.
- 6 Tænd for computeren.


Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk. Kontakt en kvalificeret tekniker, eller kontakt den lokale Acer-forhandler.

Sådan tilslutter du dit TV og AV-indgangskablerne (udvalgte modeller)

Følg vejledningerne nedenfor for at opstille TV-funktionen på din Acer notebook.

PAL/SECAM- og NTSC-systemer

- 1 Sæt PAL/SECAM kablets RF-hanstik ind i RF-hunstikket på din notebook.
- 2 Tilslut den anden ende til dit TV's antennekabel (om nødvendigt kan du bruge NTSC-konverteren).

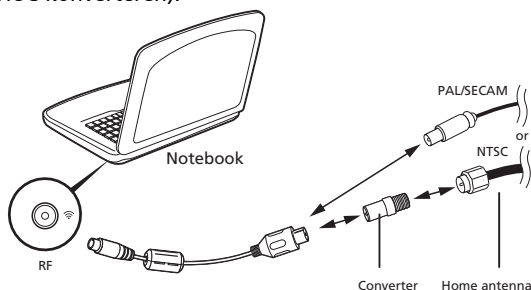


Vigtigt! Kontroller at du bruger det korrekte kabelsystem for din region, inden du forsøger at tilslutte antennekablet.

Acer DVB-T digitale antenne

Sådan tilsluttes antennen:


Sæt antennekablet ind i RF-hunstikket på din notebook.

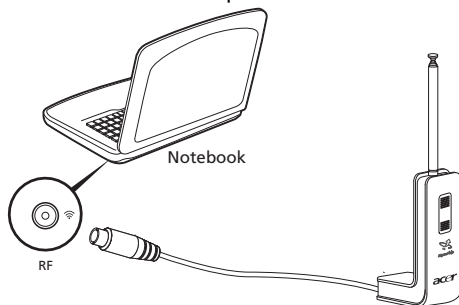


Bemærk: Alle diagrammer er kun ment som en reference. Det faktiske udstyr ser muligvis anderledes ud.

Sådan opstiller du antennen:

- 1 Skub forsigtigt på den øverste del, indtil den nederste del åbner sig.
- 2 Træk den nederste del op, indtil den sidder i en 90° grader vinkel på antenneudstyret.

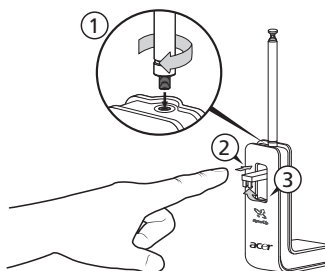

- 3 For at sikre at modtagelsen er god kan antennen anbringes ovenpå din notebooks skærm med specialholderen, som vist nedenfor.
- 4 Træk antennen ud for at forbedre modtagelseskvaliteten.

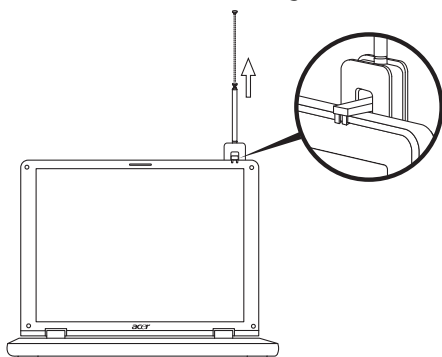

Bemærk: Antennen er kun kompatibel med DVB-T digitale TV-systemer.

Der sidder en magnet på antennens fodstykke, således at du kan sætte antennen fast på en metalflade - for bedre stabilitet og modtagelse.




Advarsel! Anbring ikke magneten nær din computers harddisk. Det kan beskadige drevet og/eller dataene.

AV-indgangskabel

AV-indgangskablet kan bruges til at tilslutte en VHS-afspiller eller en camcorder til din notebook, til visning, fastholdelse og optagelse af videoklip.

- 1 Sæt kablet med den enkelte ende ind i AC-indgangsporten på din notebook.
- 2 Tilslut de andre ender til enten S-videostikket eller det kombinerede lyd-/videostik på din VHS-afspiller, camcorder eller andet kompatibelt udstyr.

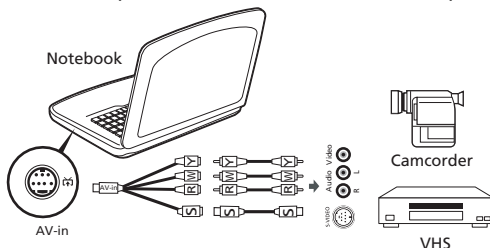

Bemærk: Forlængerkabler er sikkert ikke nødvendige. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du optager tv- eller videoklip, i hjælpe-filen.

BIOS programmet

BIOS programmet er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Output System (BIOS).

Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre programmet.

For at aktivere BIOS programmet skal du trykke på **<F2>** under Power-On Self-Test (POST), mens notebook-pc-logoet vises.

Startrækkefølge

Startrækkefølgen indstilles i BIOS programmet ved at aktivere det og derefter vælge **Boot** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet.

Aktivere disk-til-disk-gendannelse

Disk-til-disk-gendannelse (harddisk gendannelse) aktiveres ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Main** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Find **D2D Recovery** nederst i skærbilledet, og brug **<F5>** og **<F6>** -tasterne til at angive værdien til **Enabled**.

Adgangskode

Der kan angives en startadgangskode ved start ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Security** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Find **Password on boot:** og brug **<F5>** og **<F6>** -tasterne til at aktivere denne funktion.

Brug af software

Afspilning af DVD-film

Når DVD-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille DVD-film på computeren.

- 1 Skub DVD-skuffen ud, indsæt en DVD-film, og luk derefter DVD-skuffen.



Vigtigt! Første gang du starter DVD-afspilleren, bliver du bedt om at angive regionskode. DVD-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et DVD-drev, der er konfigureret til en bestemt regionskode, kan ikke afspille DVD'er fra et andet område. Du kan kun angive en ny regionskode fem gange (inklusive den første gang), hvorefter den sidst angivne regionskode bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, regionskoden er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om DVD-regioner finder du i tabellen længere nede i dette afsnit.

- 2 DVD-filmen starter automatisk efter et par sekunder.

Regionskode	Land eller region
1	USA, Canada
2	Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3	Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea
4	Latinamerika, Australien, New Zealand
5	Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien
6	Folkerepublikken Kina



Bemærk: For at ændre regionskoden skal du sætte en DVD-film fra en anden region i DVD-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

Strømstyring

Computeren har en indbygget strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk, ydre enheder tilsluttet computeren og videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.

Denne computer anvender en strømstyringsfunktion, der understøtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et værktøj til hurtig sikkerhedskopiering og gendannelse af systemet. Du kan oprette og gemme en sikkerhedskopi af hele C:\ drevet på en harddisk, CD eller DVD. Du kan også sikkerhedskopiere/gendanne fabriksindstillinger, og geninstallere programmer og drivere.

Acer eRecovery Management består af følgende funktioner:

- 1 Lav sikkerhedskopi:
 - Lav en sikkerhedskopi af fabriksindstillingerne på en cd/dvd
 - Lav en sikkerhedskopi af drivere og programmer på en cd/dvd
 - Opret sikkerhedskopi af bruger
 - Styring af sikkerhedskopi af brugers filer
- 2 Gendan:
 - Gendan systemet til fabriksindstillingerne
 - Geninstaller programmer/drivere
 - Gendan systemet fra brugerens sikkerhedskopi
 - Indstillinger for adgangskode

Dette kapitel beskriver hver proces.



Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. For systemer, som ikke har en indbygget optisk diskbrænder, skal du tilslutte en ekstern optisk diskbrænder, inden du åbner Acer eRecovery Management for at udføre opgaver, der kræver optisk disk.

Hvis du vil bruge beskyttelsesfunktionen i Acer eRecovery Management til at beskytte dine data, skal konfigurere adgangskoden for Empowering Technology. Adgangskoden for Empowering Technology konfigureres ved at starte Acer eRecovery Management og klikke på **Indstillinger for adgangskode** på siden Gendan.

Brænd en sikkerhedskopi på en disk

Fra siden Sikkerhedskopiering i Acer eRecovery Management kan du brænde en kopi af standardindstillingerne, eller lave en sikkerhedskopi af driverne og programmerne.

- 1 Vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen for at starte Acer eRecovery Management.
- 2 Acer eRecovery Management åbner siden Sikkerhedskopiering.
- 3 Vælg, hvilken slags sikkerhedskopiering du vil brænde på disken (standardindstillinger eller drivere og programmer).
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.



Bemærk: Vælg en sikkerhedskopi af fabriksindstillinger, når du ønsker at brænde en bootable disk med computerens operativsystem, som det var, da det blev leveret til dig fra fabrikken. Hvis du ønsker at lave en disk, som du kan bruge til at gennemse indholdet og installere bestemte drivere og programmer, skal du vælge en sikkerhedskopi af programmer i stedet — du kan ikke boote fra denne disk.

Opret sikkerhedskopi af brugers filer

Du kan nemt oprette en hurtig og komplet (trinvis) sikkerhedskopi af hele C:\ drevet på en harddisk eller en optisk disk fra siden Sikkerhedskopiering i Acer eRecovery Management.



Bemærk: Hurtig (trinvis) sikkerhedskopiering er kun tilgængelig efter der er udført en fuld sikkerhedskopiering.

- 1 Vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen for at starte Acer eRecovery Management.
- 2 Klik på **Opret sikkerhedskopi af brugers filer** på siden Sikkerhedskopiering i Acer eRecovery Management.
- 3 Vælg destinationen for sikkerhedskopien, du vil oprette. Brugeroprettede sikkerhedskopieringer gemmes som standard på D-drevet.
- 4 Vælg, om du vil oprette en **Fuld sikkerhedskopi** eller en **Hurtig sikkerhedskopi**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

Styring af sikkerhedskopi af brugers filer

Du kan slette, omdøbe eller brænde sikkerhedskopier til en disk fra denne side.

- 1 Vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen for at starte Acer eRecovery Management.
- 2 Klik på **Styring af sikkerhedskopi af brugers filer** på siden Sikkerhedskopiering i vinduet Acer eRecovery Management.
- 3 Vælg, hvilken af sikkerhedskopi af brugers filer du vil slette, omdøbe eller brænde til en disk.
- 4 Vælg, hvilken handling du vil udføre.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

Gendan

Med gendannelsesfunktionen kan du gendanne eller genoprette systemet fra en sikkerhedskopi med fabriksindstillingerne, fra en brugerdefineret sikkerhedskopi, eller fra en tidligere oprettet sikkerhedskopi på en CD eller DVD. Du kan også geninstallere programmer og drivere til dit Acer system.

- 1 Vælg Acer eRecovery Management fra Empowering Technology-værktøjslinjen for at starte Acer eRecovery Management.
- 2 Skift til siden for gendannelse ved at vælge knappen Gendan.
- 3 Du kan også vælge at gendanne systemet fra en sikkerhedskopi med fabriksindstillingerne, gendanne fra en tidligere oprettet sikkerhedskopi af brugers filer eller geninstallere programmer og drivere. Hvis du vælger at gendanne fra en sikkerhedskopi oprettet af brugeren, skal du vælge sikkerhedskopieringspunktet, du vil gendanne fra.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

Fejlfinding

Denne notebook-pc indeholder et avanceret design, som leverer fejlmeddelelser på skærmen for, at hjælpe dig med at løse problemerne.

Hvis systemet rapporterer en fejlmeddelelse eller der optræder system symptomer, se "Fejlmeddelelser" nedenfor. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt din forhandler. Se "**Anmodning om service**" på side 44.

Fejlmeddelelser

Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skriv meddelelsen ned og forsøg at afhjælpe den. Følgende tabel viser fejlmeddelelser i alfabetisk orden, sammen med en anbefalet løsning.

Fejlmeddelelser	Løsning
CMOS battery bad	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
CMOS checksum error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Disk boot failure	Indsæt en system (bootdiskette) diskette i diskettedrevet (A:), tryk derefter på <Enter> for at genstarte.
Equipment configuration error	Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på Exit for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.
Hard disk 0 error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Hard disk 0 extended type error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
I/O parity error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.

Fejlmeddelelser	Løsning
Keyboard error or no keyboard connected	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Keyboard interface error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Memory size mismatch	Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på Exit for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.

Hvis du stadig oplever problemer efter at have prøvet de foreslåede løsninger, kontakt venligst din forhandler, eller et autoriseret service center. Nogle problemer kan løses ved hjælp af BIOS programmet.

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at notebook-pc serien overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF (gå til <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> for komplet dokumentation).

Bemærkninger om modem

TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang henvende dig til udstyrets leverandør.

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

Sikkerhedserklæring for laserudstyr

CD- eller DVD-drevet i denne computer er et laserprodukt. CD- eller DVD-drevets klassifikationsmærkat (vist nedenfor) er placeret på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTITIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse

"Amerikanske patentnumre 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; og 6,516,132."

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne beskyttelsesteknologi til copyright kræver tilladelse fra Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og tilsvarende mindre visninger, med mindre der er givet tilladelse til andet fra Macrovision. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Bemærkning om regulering af radioenhed



Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne nedenfor gælder for denne type enheder.

Den Europæiske Union (EU)

Det bekræftes, at enheden er i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder i R&TTE direktivet 1999/5/EF:

- **Artikel 3.1(a) Sundhed og sikkerhed**
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
 - EN50360:2001
- **Artikel 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-7 V1.2.1 (Gældende for modeller med GSM-funktion)
 - EN301 489-17 V1.2.1
 - EN301 489-24 V1.2.1 (Gældende for modeller med GSM-funktion)
- **Artikel 3.2 Brug af spektrum**
 - EN300 220-3 V1.1.1 (Gældende for modeller med 27 MHz trådløs mus/tastatur)
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 551-7 V9.0.2 (Gældende for modeller med GSM-funktion)
 - EN301 893 V1.2.3
 - EN301 908-1 V2.2.1 (Gældende for modeller med GSM-funktion)
 - EN301 908-2 V2.2.1 (Gældende for modeller med GSM-funktion)



Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.


FCC RF-sikkerhedskravet

Den udsåtrålede outputstråm fra det trådlåse LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under FCC-gråenserne for radiostråling. Alligevel skal det trådlåse modul i notebook-pc serien anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.

- 1 Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådlåse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed.



Forsigtig: For at opfylde kravene til FCC RF udsåtråling, skal der være en afstand på 20 cm (8 tommer) imellem antennen og det integrerede trådlåse LAN mini-PCI-kort, der er indbygget i skærmsektionen og alle personer.

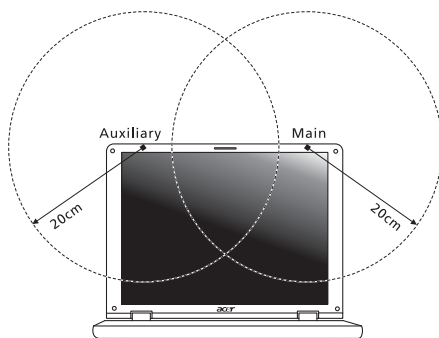

Bemærk: Acer Trådlåse Mini-PCI-adapter implementerer diversitetsfunktion i transmissionen. Denne funktion udsånder ikke radiofrekvenser samtidig fra begge antenner. En af antennerne vaelges automatisk eller manuelt (af brugeren) for at sikre radiokommunikation i god kvalitet.

- 2 Enheden er begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver at dette produkt bliver brugt indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at reducere potentiel skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
- 3 Radar med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz båndene. Disse radarstationer kan forårsage interferens og/eller ødelægge dette produkt.
- 4 Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Åndringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)

- a Almindelige oplysninger
Udstyret skal overholde følgende to betingelser:
 - 1. Udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og
 - 2. Udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.
 - b Drift i 2,4 GHz båndet
For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.
 - c Drift i 5 GHz båndet
- Udstyret for båndene 5150-5250 MHz er kun beregnet til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
 - Radarer med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet (hvilket betyder de har første prioritet) 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige enheder til LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	• Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where α = 85° • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	• Ordinary LCD: Class I • Protective or Acer CrystalBrite™ LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	• Yn
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	• u'n • v'n
Pixel fault class	Class II

Indeks

A

adgangskode 60
typer 60

B

batteriet
vedligeholdelse xviii
batteripakke
advarsel om at batteriniveauet
er lavt 48
bruge for første gang 45
fjerne 47
installere 46
karakteristika 45
kontrollere opladningsniveau
47
lavt niveau 48
maksimere levetid 45
oplade 47
optimere 47
BIOS programmet 70

C

caps lock 28
lysdioder for aktivitet 24

CD-ROM

fejlfinding 42
udskubbe manuelt 42

CD-rom

udtage 32

computer

afbryder forbindelsen 56
features 39
fejlfinding 76
Flyt computeren 56
funktioner 15
Indikatorer 24
lysdioder for aktivitet 24
oprettelse af et hjemmekontor
58
rejse lokalt 58
rejse til udlandet 59
rengøring xviii
sikkerhed 60
slukke xvii
tage med hjem 57

tastaturer 28
vedligeholdelse xvii

D

Dvaletilstand
hurtigtaster 30
DVD 71
DVD-film
afspille 71

E

Euro 31

F

FAQ. Se ofte stillede spørgsmål
fejlfinding 76
tips 76
Fejlmeddelelser 76

H

højttalere
fejlfinding 42
hurtigtaster 30
hukommelse
installere 66
hurtigtaster 30

I

indikatorlamper 24

L

LEDs 24
lyd 33
fejlfinding 42
lysstyrke
hurtigtaster 30

M

meddelelser
fejl 76
mediaadgang
lysdioder for aktivitet 24
modem 62

N

Netadapter
vedligeholdelse xviii
netværk 63
Notebook Manager
hurtigtaster 30

num lock 28
 lysdiode for aktivitet 24
 numerisk tastatur
 integreret 28

O

ofte stillede spørgsmål 41
 oplade
 kontrollere niveau 47

P

pegefelt 26
 gebruik 26– 27
 hurtigtaster 30

porte 62

printer
 fejlfinding 42

problemer 41
 CD-ROM 42
 fejlfinding 76
 printer 42
 skærm 41
 tastatur 42
 ved start 41

R

rejse
 internationale flyrejser 59
 lokalt 58

rengøring
 computer xviii

S

scroll lock 28
 set
 bagfra 20
 fra forsiden 18
 fra højre 19
 fra venstre 18

set forfra 17

set fra venstre 17

sikkerhed

adgangskoder 60
 Cd eller DVD 79
 generelle instruktioner iii
 sindhak 32, 60

skærm

fejlfinding 41
 hurtigtaster 30

spørgsmål

angive adresse til brug med mo-
 dem 42

statusindikatorer 24

support

oplysninger 44

T

tastatur 28
 fejlfinding 42
 hurtigtaster 30
 integreret numerisk tastatur 28
 låsetaster 28
 Windows-taster 29

tilslutninger

netværk 63

U

universal serial bus 64

V

vedligeholdelse

batteriet xviii
 computer xvii
 Netadapter xviii

W

Windows-taster 29