

Aspire 6920 Serisi

Kullanım kılavuzu

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

Aspire 6920 Serisi Kullanım Kılavuzu
Orijinal İhraç: 03/2008

Bu yayındaki bilgilerde yapılan değişiklikleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın dönemsel olarak değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler bu elkitabının yeni basımlarına ya da ilave belgelere ve yayınlara eklenecektir. Bu şirket burada belirtilenler ile ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak herhangi bir temsilde veya garantide bulunmamakta ve herhangi bir zımni garantiden, satılabilirlikten veya özel bir amaca uygunluktan özellikle feragat etmektedir.

Model numarasını, seri numaray, satın alma tarihini ve satın alma bilgisi yerini aşağıda verilen yere kaydedin. Seri numarası ve model numarası bilgisayarınıza iliştirilen etikete kaydedilmiştir. Üniteniz ile ilgili tüm yazışmalara seri numarası, model numarası ve satın alma bilgisi dahil edilecektir.

Bu yayının hiçbir kısmı Acer Incorporated'ın önceden verdiği izin olmadan çoğaltılamaz, geri alma sistemine yüklenemez veya herhangi bir şekilde veya yolda elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yollar kullanılarak aktarılamaz.

Aspire 6920 Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

Acer ve Acer logoso, Acer Şirketi'nin tescilli markasıdır. Diğer firmaların ürün isimleri ve ticari markaları burada sadece tanıtım amacıyla kullanılmıştır ve kendi şahsi firmalarına aittir.

Değerli Acer Kullanıcısı;

100'den fazla ülkede satılmakta olan Acer ürünlerinden birini seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Almış olduğunuz notebook dünyanın en önde gelen notebook markalarından biri olan Acer'ın güvencesi altındadır.

Notebookunuzu problemsiz olarak kullanabilmenizi sağlamak en büyük arzumuzdur. Bu sebeple notebookunuzu kurmaya ve kullanmaya başlamadan, beraberinde gelen tanıtım ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

BAKIM, ONARIM ve KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Notebookunuzu teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değiştirilmesini satın alma tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde satıcınızdan talep ediniz. 15. günden sonra yapacağınız talepler geçersizdir.
- Notebookunuzu teslim alırken, notebookunuzla birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz. Eksik herhangi bir parça varsa notebookunuzu satın aldığınız tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde satıcınızdan söz konusu parçanın tedarik edilmesini talep ediniz. 15. günden sonra yapacağınız talepler dikkate alınmayacaktır.
- Notebookunuzu orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere lütfen saklayınız.
- Notebookunuzu kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden ortaya çıkacak problemler cihazınızın garanti kapsamı dışındadır.
- Notebookunuz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olunuz. **Uygun olmayan enerji kullanımı sebebi ile oluşan hertürlü arıza cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.** Böyle bir arızanın tamiri size mali yük getirecektir.
- Notebookunuzun elektrik kablolarının prize ve notebook üzerindeki yuvasına tam oturduğundan emin olunuz.
- Harici parçaları birbirlerinin yuvalarına yada kendi yuvalarına ters bir şekilde takmayınız. Bu ve tüm diğer bağlantıları notebookunuz kapalı (off) durumda iken yapınız. Notebookunuz çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkartmaya yada yeni bağlantılar yapmaya çalışmayınız.
- Notebookun bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Notebookunuzda **kopya program kullanmayınız.**

Notebookunuzu ilk kez çalıştırdığınızda;

- Tüm bu şartları yerine getirdikten sonra notebookunuzu çalıştırınız. Notebookunuz ilk çalıştırmada, çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı yada Yetkili Teknik Servislerinden birini arayarak destek isteyiniz.

Bir arıza durumunda;

- Notebookunuzda herhangi bir problemle karşılaştığınızda Müşteri Hizmetleri Departmanımızı, size en yakın Yetkili Teknik Servisimizi arayabilir yada web adresimizin Destek bölümünden yararlanabilirsiniz. Yetkili Teknik Servisimizi ilk kez arıyorsanız, yetkili kişi adınıza bir kayıt açacak ve probleminizi dinleyecektir. Daha sonra sizi uzman kişiye aktaracak, uzman kişi size yardımcı olmaya çalışacaktır. O an için cevaplandırılmayan sorularınız için sizden bir süre talep edilecek ve mümkün olan en kısa sürede tarafımızca bilgilendirileceksiniz.
- Yetkili Teknik Servis elemanlarının size yardım olmalarını kolaylaştırmak için servisimizi aramadan önce probleminizin ne olduğunu tam olarak belirleyiniz.
- Size sorulacağı için notebookunuzun seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.

Arızalı notebookunuzu Yetkili Teknik Servisimize teslim ederken;

- Telefon desteği ile çözülemeyen problemlerde notebookunuzu Yetkili Teknik Servise getirmeniz istenecektir. Notebookun, beyaz eşya diye tabir edilen buzdolabı, çamaşır makinesi vs. gibi yerinde tamir edilmesi yerine, servise alınmak istenmesindeki sebep bu tür elektronik cihazların tamir ve bakımından daha fazla teknik imkan, test ve cihazları, yedek parça, teknik doküman ve ekipmana ihtiyaç duyulması ve hepsinini birden ancak servis ortamında sağlanabilmesidir. Kalıcı çözümleri en kısa sürede sunabilmek ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.
- Herhangi bir servisimize arızalı notebook teslimi için gittiğinizde sizi bir elemanımız karşılayacak ve adınıza bir Servis Formu düzenleyip notebookunuzu teslim alacaktır. Kargo ile yollayacağınız notebooklar için önceden servisimizden sıra numarası alınız. Kargo paketinin üzerine yazılan ad ve adreslerin okunaklı olmasına dikkat ediniz. Notebook'un kargo ile taşınması esnasında gelebilecek hasarlardan servisimiz sorumlu olmayacaktır.
- Servis formunu imzalamadan önce gerekli açıklama bölümlerini okuyunuz. Formdaki bilgilerde eksiklik ve yanlışlık olmadığından emin olunuz.

- Servise teslim ettiğiniz notebookla ilgili problemlerinizi, yapılmasını yada yapılmamasını istediğiniz işlemleri tam olarak anlatınız ve bunun forma işlendiğini kontrol ediniz.
- Servis formunun, notebookunuzun servis tarafından teslim alındığını gösteren (Teslim Alma Fişi) bölümü size verilecektir. Bu fişi notebookunuzu geri alabilmek için kullanacaksınız. Bu sebeple kaybetmeyiniz.
- Notebookunuzu geri almaya gelmeden önce teslim alma fişinde yazılı olan tahmini teslim tarihinde gerek servisimizi arayarak gerekse web adresimizden tamir işleminin bittiği teyidini alınız. Bir notebookun tamir süresi azami 30 iş günüdür.
- Notebookunuz size teslim edilmeden önce çalıştırılacaktır. Lütfen isteklerinizin yerine getirildiğini kontrol ediniz. Servis formunda kayıtlı taleplerde yerine getirilmeyen yada eksik yapılan bir işlem varsa hemen yapılmasını talep ediniz.
- Notebookunuzu servise teslim ederken servis formuna kaydettirmedeğiniz bir işlemin yapılmasını istemeniz yeni bir servis talebi anlamına gelecektir. Bu işlem için prosedür en başından yeniden işletilecektir. Bu sebeple notebookunuzu, servisimize teslim ederken problemlerinizi, yapılmasını veya yapılmamasını istediğiniz işlemleri tam olarak belirtiniz ve forma işlendiğinden emin olunuz.
- Notebookunuzu teslim alırken yapılan işlem ve kullanılan malzeme karşılığında ödeyeceğiniz ücret için fatura talep ediniz. Servis formu ve faturada yazılı meblağın ödediğiniz ücret tutarı ile aynı olması gerekmektedir.
- Notebookunuz garanti süresi içinde dahi olsa oluşan her türlü arıza garanti kapsamı içinde değildir. Bu sebeple garanti kapsamı bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
- Servislerimizde ücret karşılığı değiştirilen parçalara 3 aylık servis garantisi verilir. Söz konusu garanti sadece değiştirilen yeni parçayı kapsar. Notebookun garanti süresi içinde ve garanti kapsamında yapılan parça değişikliğinde ücret alınmaz ve bu parça için notebookun garanti süresine bir ekleme yapılmaz.
- Değiştirilen parçanın garanti işlerinde o parça için düzenlenen servis formu esas alınacaktır. Bu sebeple değiştirilen parçaların servis formuna işlendiğinden emin olunuz. Servis formunu istendiğinde ibraz etmek üzere saklayınız. Garanti harici değiştirilen parçalar müşteriye aittir. Garanti kapsamında değiştirilen parçalar müşteriye geri verilmez. Yetkili teknik servislerimize arızalı notebookun ulaştırılmasında nakliye, posta, kargo vs. ücretleri kullanıcıya aittir. Eğer bu notebookun tamiri mümkün olmaz ve merkez servisimize gönderilmesi gerekli olursa bu işlem için yapılacak harcamalardan dolayı sizden ilave ücret alınmayacaktır.
- Yetkili Teknik Servislerle ilgili tüm dilek ve şikayetlerinizi Müşteri Hizmetleri Departmanımıza bildiriniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Notebookunuzu Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için;
Notebookunuzu paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Notebookunuzu kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler notebookunuzun garanti kapsamının dışındadır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Notebookunuzun kapaklarını açmanız veya çıkarmanız tehlikeli voltajlara veya diğer risklere maruz kalmanıza yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalışmayın.
- Notebookunuzun çevresinde manyetik veya elektronik ürünler çalışırken kullanmayın.
- Yetkili servis dışında cihaza müdahale/ekleme/çıkarma yapılmasından kaçınınız. Hem sağlığınız hem cihazın garantisi açısından bu önemlidir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Notebookunuzun tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli notebookunuzun garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
- Notebookunuz üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın.
- Notebookunuzun bar kodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Notebookun orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel

koşullarda saklanması.

- Notebookunuzla bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemler, notebookunuzun garanti kapsamının dışındadır.
- Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.
- İşlevinden emin olmadığınız programları, oyunları notebookunuza yüklememeye, kaynağını ve sağlam olduğunu kesin bilmediğiniz disket ve CD'leri notebookunuzda kullanmamaya özen gösteriniz.
- Bu yollarla ve Internet vasıtası ile notebookunuza bulaşacak virüsler mevcut program ve verilerinize zarar verecek ve sizi maddi zarara uğratacaktır.
- Virüslerin doğuracağı problemlerle birlikte kullanıcı tarafından yüklenen her türlü programın kurulumunda, kullanımında ve daha sonrasında çıkaracağı tüm problemler garanti kapsamının dışında olup, tüm yurt sathındaki servislerimizde bu problemlerin giderilmesi için sabit fiyat uygulanmaktadır.
- Notebookunuzu etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız.
- Tüm bağlantıları notebookunuz kapalı (off) durumda iken yapınız. Notebookunuz çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkarmaya yada yeni bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı muhafaza ediniz.
- Notebooku doğrudan ısıya maruz bırakmayınız.
- Notebookun içine sıvı dökmeyiniz.
- Notebookunuzu temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz.
- Notebookunuzun doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz.

Garanti Belgesi;

- Notebookunuza ait garanti belgesinin satıcı tarafından tam ve doğru olarak doldurulup kaşelendiğini kontrol ediniz. notebookunuzun seri numarası merkezimizde kayıtlı olup garanti işlemleri notebook kayıtlarımızdan takip edilecektir. Bununla birlikte lüzumunda ibraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı muhafaza ediniz.

Garanti Kapsamı;

- Söz konusu garanti notebookun elektrik, elektronik ve mekanik aksamı için geçerlidir.
- Söz konusu garanti, notebookun imalat, malzeme ve işçilik hatalarını ve garanti süresi içinde meydana gelecek, hatalı kullanımdan kaynaklanmayan arızaları kapsar.

- Garanti süresi içinde notebookda oluşacak ve kullanım hatasından kaynaklanmayan her türlü elektrik, elektronik ve mekanik arızalarda bakımı, onarımı ve gerekli ise değiştirilmesi ücretsiz olarak yapılacaktır. notebookun garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Notebookunuzla yüklenen tüm yazılımlar ayrı birer ürün olup garantileri; söz konusu ürünlerin üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısının yükümlülüğü altındadır. Tüm yazılımlar notebookunuzun garanti kapsamı dışındadır. Bu sebeple tüketici, yazılımların temini, kurulması ve kullanılması sırasında karşılaşılabilecek problemlerde garanti kapsamında hak talep edemez.
- Acer Yetkili Teknik Servislerinde, karşılaşılabileceğiniz tüm yazılım problemlerinize destek verilmektedir. Bu konuda tüm yurt sathındaki servislerimizde sabit fiyat listesi üzerinden işlem yapılır.
- Notebook kullanıcılarının çok sık karşılaştıkları virüs problemlerine karşı tedbirli olmak kullanıcının mesuliyetindedir. Notebookunuzda karşılaşılabileceğiniz virüslere bağlı tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır. Virüsler ve virüslerden korunma yöntemleri hakkında gerekli bilgileri servislerimizden ücretsiz olarak elde edebilirsiniz.
- Notebooklar oldukça hassas cihazlar olup, çevredeki bir çok etkenden zarar görebilir. Yüksek ya da çok düşük ısı, rutubet, toz bunlardandır. Notebookunuzda bu sebeple oluşacak (bilhassa CD - ROM sürücü ve disket sürücülerinde görülen) arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yüksek yada düşük voltaj, yada şebekedeki voltaj dalgalanması (ani iniş ve çıkışlar) notebookunuzun en büyük düşmanlarındandır. Ayrıca elektrik kesintileri de notebookunuza zarar verebilir. Bu sebeplerden ve tüm uygun olmayan enerji kullanımından doğan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Bu sebeple topraklı enerji hattı, kesintisiz güç kaynağı kullanmanız gerekmektedir.
- Notebooklarda tüm parçaların birbiri ile iletişimi vardır ve tüm parçaların birbirine uyumu şarttır. Notebookunuza uygun olmayan bir parçanın ilavesi yada mevcut parçalardan birinin çıkarılması bu uyumu bozacaktır. Bu sebeple Yetkili Teknik Servislerimiz dışında notebookunuza kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz. Bu tür müdahaleler sonucunda notebookunuz tümüyle garanti kapsamı dışında kalır. Bu konuda merkezimizde kayıtlı olan üretim formları esas alınacaktır. Bu konuda herhangi ihtilaf durumunda itiraz için garanti kartınızı, notebookunuzu satın aldığınızda verilen faturayı ve servis formlarını ibraz etmeniz gerekmektedir.
- Servislerimize gelen notebookların ve parçalarının garanti dahilinde olup olmadıkları, merkezimizde bulunan ve üretim esnasında yapılan kayıtlar esas alınarak tespit edilir. Arızalarının garanti kapsamı içinde yada dışında olduğunun tespitinde, servis elemanlarının notebook hakkında düzenleyecekleri rapor esastır.

- Class II ISO LCD standardını destekler.
- Class II:ISO 13406-2 LCD standardına göre 5 (beş) noktaya kadar ölü piksel normal olarak kabul edilir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Notebookunuzun Temizliği;

- Notebookunuzun kasasını (dış yüzeyini) temizleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyiniz.
- Notebookunuzu temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkartın.
- Notebookunuzu temizlemek için sert kimyasal, güçlü temizleme malzemeleri, sıvı yada aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Temiz ve hafif nemli bez ile silebilirsiniz.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Notebookunuzun Periyodik Bakımı;

- Notebookunuz periyodik bakım gerektirmemektedir. Notebookunuzda herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz.

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Ürününüzün ömrü 23.02.1995 tarih ve 4077 No.lu Tüketicinin Korunması Kanunu'nda 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgi

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu belgeyi ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Üründe işaretlenen tüm uyarıları ve talimatları yerine getirin.

Temizlemeden önce ürünü kapatın

Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin. Sıvı temizleyiciler veya aerosol temizleyicileri kullanmayın. Temizlemek için ıslak bir bez kullanın.

İKAZ aygıtın bağlantısı kesme fişi hakkında

Güç besleme ünitesine güç bağlarken ve bağlantıyı keserken aşağıdaki kılavuz bilgileri müşehade ediniz:

Güç kablосunu AC elektrik prizine takmadan önce güç beslemesini takın.

Güç beslemesini bilgisayardan çıkarmadan önce güç kablосunu prizden çekin.

Eğer sistemde birden fazla güç kaynağı varsa, tüm güç kablolarını güç beslemelerinden çıkarmadan önce güç bağlantısını kesin.

İKAZ Erişilebilirlik hakkında

Güç kablосunu taktığınız elektrik prizinin kolaylıkla erişilebilir olduğundan ve ekipman operatörüne mümkün olduğunca yakına yerleştirildiğinden emin olun. Ekipmana giden gücü kesmeniz gerektiğinde, güç kablосunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun.

İKAZ PCMCIA Yuva Kukla Kartı

Bilgisayarınız PCMCIA yuvasına takılan plastik kuklalar ile birlikte gönderilmektedir. Kuklalar kullanılmayan yuvaları toza, metal nesnelere veya diğer cisimlere karşı korur. PCMCIA Kartı yuvaya takılı değilken kuklayı kullanmak için saklayın.

İKAZ Dinleme hakkında

Duymanızı korumak için, bu talimatları yerine getirin.

- Net ve rahat bir şekilde duyuncaya kadar sesi yavaş yavaş artırın.
- Kulaklarınız ayarlandıktan sonra ses düzeyini artırmayın.
- Uzun süre yüksek seste müzik dinlemeyin.
- Çevredeki gürültüleri kapatmak için ses seviyesini artırmayın.
- Yakınıınızda konuşan kişileri duyamıyorsanız sesi azaltın.

Uyarılar

- Bu ürünü suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Bu ürünü düz durmayan bir araba, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi şekilde zarar görebilir.
- Ürünün güvenilir çalışması ve aşırı ısınmaya karşı korunması için yuvalar ve açıklıklar sağlanmıştır. Bu açıklıklar engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Ürünü yatağa, kanepeye, halıya veya diğer benzeri yüzeylere yerleştirerek açıklıklar asla engellenmemelidir. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı çıkaran nesne yanına üstüne yerleştirilmemeli ya da düzgün havalandırma sağlamadığı sürece kapalı bir yere kurulmamalıdır.
- Herhangi bir nesneyi kabin yuvalarından bu ürüne sokmayın, aksi halde tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir veya kısa devre yaparak yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. Herhangi bir sıvıyı asla bu ürüne damlatmayın.
- Dahili parçalara zarra vermemek ve pilin sızmasını önlemek için ürünü titreyen bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Asla spor, egzersiz yapılan veya tireyen ortamlarda kullanmayın, aksi takdirde beklenmeyen kısa devreye veya rotor aygıtlarının, HDD, Optik sürücünün hasar görmesine sebep olacak ve hatta lityum pil ünitesini riske maruz bırakacaktır.

Elektrik gücünün kullanılması

- Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmalıdır. Kullanılan güç türünden emin değilseniz, bayinize veya bölgesel elektrik şirketine danışınız.
- Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünün insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan cihazın toplam amper oranının uzatma kablosu amper değerini aşmadığından emin olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam değerlerinin sigarta değerini aşmadığından emin olun.
- Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvayı aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü şube devre oranının %80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, yük güç kayışının giriş oranının %80'ini aşmamalıdır.
- Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece topraklanan elektrik prizine takılabilir. AC adaptör fişini takmadan önce elektrik prizinin doğru topraklandığından emin olun. Fişi topraklanmayan elektrik prizine takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin.



Uyarı! Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi kullanılması elektrik çarpması ve/veya yaralanma ile sonuçlanabilir.



Not: Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir koruma sağlar.

- Bu ürünü sadece verilen güç besleme kablosu seti ile kullanın. Güç kablosu setini değiştirmeniz gerekirse yeni güç kablosunun aşağıdaki gereksinimlerini karşıladığından emin olun: sökülebilir tür, UL listesinde/CSA onaylı, türü SPT-2, en az 7 A 125 V değerinde, VDE veya dengi onaylı, 4.6 metre (15 ft) maksimum uzunluk.

Ürün bakımı

Bu ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın, kapakların açılması veya çıkarılması sizi tehlikeli voltaj noktalarına veya diğer risklere maruz bırakabilir. Tüm onarım işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendiriniz.

Bu ürünün duvardaki priz ile olan bağlantısını kesin ve servis işlemini şu durumlarda nitelikli personele bırakın:

- güç kablosu veya fişi hasar gördüğünde, kesildiğinde veya yıprandığında
- ürüne sıvı girdiğinde
- ürün yağmura veya suya maruz kaldığında
- ürün düştüğünde veya mahfazası hasar gördüğünde
- ürün performansında servise götürülmesi gerektiğini gösteren önemli bir fark görüldüğünde
- Çalıştırma talimatları yerine getirildikten sonra ürün normal çalışmadığında



Not: Sadece çalıştırma talimatları tarafından kapsama dahilinde bulunan kontrolleri ayarlayın, diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasar ile sonuçlanabilir ve ürünü normal çalışma şartlarına geri döndürmek için genellikle nitelikli bir teknisyen tarafından kapsamlı çalışma yapılmasını gerektirecektir.

Pilin güvenilir kullanılması için kılavuz bilgileri

Bu dizüstünde Lityum iyon pil kullanılmıştır. Bu pili nemli, ıslak veya aşındırıcı bir ortamda kullanmayın. Ürünü bir ısı kaynağının yakınında, yüksek sıcaklıktaki yerlerde, doğrudan güçlü güneş ışığı alan yerlerde, mikrodalga fırında ya da basınçlı kaplarda bulundurmeyin, saklamayın veya bırakmayın ve 60°C'nin (140°F) üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu kılavuz bilgilerin yerine getirilmemesi pil asidinin sızmasına, ısınmasına, patlamasına veya ateş almasına ve yaralanma ve/veya hasara sebep olabilir. Pili yırtmayın, açmayın veya sökmeyin. Eğer pil sızarsa ve sıyan sıvı ile temasa geçerseniz, bol su ile iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın. Güvenlik sebepleri dolayısıyla ve pilin ömrünü uzatmak için, şarj işlemi 0°C (32°F) sıcaklığın altındaki ve 40°C (104°F) sıcaklığın üstündeki durumlarda şarj yapılamayacaktır.

Yeni pilin tam performansı sadece iki veya üç tam şarj ve deşarj yapıldıktan sonra elde edilebilir. Pil yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, fakat sonunda bitecektir. Çalıştırma süresi normalden gözle görülür oranda düşerse, yeni bir pil satın alın. Sadece Acer'in onayladığı pilleri kullanın ve Acer'in bu aygıt için belirttiği onaylı şarj aletlerini kullanarak şarj edin.

Pili sadece amaçlanan amacı doğrultusunda kullanın. Hasar gören bir pili veya şarj aletini asla kullanmayın. Pili kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, klips veya kalem

gibi metal nesneler pilin pozitif (+) ve negatif (-) kutuplarının temas etmesine sebep olursa istenmeyen kısa devre meydana gelebilir. (Bunlar pilde metal şeritler olarak görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken meydana gelebilir. Kutupların kısa devre yapılması pile veya bağlanan nesneye zarar verebilir.

Pil yaz veya kış aylarında kapalı bir araba içi gibi sıcak veya soğuk bir yerde kalırsa pilin kapasitesi ve ömrü düşecektir. Pilin sıcaklığını daima 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) sıcaklıkları arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk pil bulunan bir aygıt pil tam şarj olduğunda dahi geçici olarak çalışmayabilir. Pil performansı özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlanabilir.

Pilleri ateşe atmayınız, patlayabilir. Piller hasar gördüğünde de patlayabilir. Pilleri yerel düzenlemelere göre atınız. Mümkün olduğunda lütfen geri dönüşüm yapınız. Lütfen ev atıkları ile birlikte atmayınız.

Kablosuz aygıtlar pilden gelen etkileşime maruz kalabilir, bu da performansı etkileyebilir.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerlerde aygıtınızı kapatın ve işaretlere ve talimatlara uygun davranın. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan alanlara normalde araç motorunuzu kapatmanız gereken alanlar dahildir. Bu gibi alanlardaki kıvılcımlar patlamaya veya yangına sebep olarak bedensel yaralanma ve hatta can kaybı ile sonuçlanabilir. Dizüstü bilgisayarınızı servis istasyonlarındaki gaz pompalarının yakınında kapatın. Radyo cihazının yakıt bulunan yerlerde, depo ve dağıtım alanlarında, patlama süreçlerinin bulunduğu kimyasal tesislerde kullanılması ile ilgili kısıtlamaları müşahade ediniz. Potansiyel patlama tehlikesine sahip alanlar her zaman olmasa da büyük çoğunlukta işaretlenir. Bunlara tekne güverte altları, kimyasal madde aktarımı veya saklama tesisleri, sıvılaştırılan petrol gazı kullanan araçlar (örneğin propan veya butan) ve havada kimyasal madde ya da tane, toz veya metal tozu gibi partiküller bulunan alanlar dahildir. Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde ya da etkileşime veya tehlikeye sebep olacak durumlarda dizüstü bilgisayarınızı açmayın.

Pil ünitesinin değiştirilmesi

Dizüstü bilgisayar lityum pil kullanmaktadır. Pili ürününüz ile birlikte gelen pilin aynı türü ile değiştirin. Başka bir pil kullanılması yangın veya patlama riski taşıyabilir.



Uyarı! Piller düzgün kullanılmadığında patlayabilir. Pilleri sökmeyin veya ateşe atmayın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Biten pilleri atarken yerel düzenlemelere uygun davranın.

Telefon hattının güvenliği

- Kullanılmadığında ve/veya onarım öncesi tüm telefon hatlarının cihaz ile olan bağlantısını kesin.
- Yıldırım sonucu elektrik çarpmasını önlemek için telefon hattını yıldırım çakarken veya gök gürlerken bu cihaza bağlamayın.



Uyarı! Güvenlik sebepleri dolayısıyla komponentleri değıştirirken veya eklerken uygun olmayan parçaları kullanmayın. Satın alma seçenekleri için bayinize danışın.

İlave güvenlik bilgisi

Cihazınız ve eklemelerinde bazı küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocuklardan uzak tutun.

Çalışma ortamı



Uyarı! Güvenlik sebebiyle dizüstü bilgisayarınızı aşağıdaki şartlarda kullanırken tüm kablosuz veya radyo aktarım cihazlarını kapatın. Bu aygıtlara herhangi bir sınırlama getirilmeden şunlar dahildir: kablosuz lan (WLAN), Bluetooth ve/veya 3G.

Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel düzenlemere uygun davranmayı unutmayın ve kullanılmasının yasak olduğu yerlerde veya etkileşime ya da tehlikeye sebep olduğu durumlarda aygıtınızı daima kapatın. Aygıtı sadece normal çalışma pozisyonlarında kullanın. Bu aygıt normal kullanıldığında RF maruz kalma kılavuz bilgilerine uygundur ve alet ve anteni vücudunuzdan en az 1.5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulmalıdır (aşağıdaki şekle bakınız). Metal bulunmamalıdır ve aygıtı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafede uzağa yerleştirmelisiniz. Veri dosyalarını veya mesajları başarıyla aktarmak için bu aygıt ağı kaliteli bir şekilde bağlanmalıdır. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların aktarılması bu bağlantı kuruluncaya kadar gecikebilir. Aktarım tamamlanıncaya kadar yukarıda belirtilen mesafe talimatlarının yerine getirildiğinden emin olun. Aygıtın parçaları manyetiktir. Metalik materyaller cihaza ilişitirilebilir ve duyma yardımı kullanan kişiler duyma yardımı bulunan kulaklarında aygıtı tutmamalıdır. Aygıtın yanına kredi kartı veya diğer manyetik saklama ortamı yerleştirmeyin, çünkü bunlarda bulunan bilgiler silinebilir.

Tıbbi aygıtlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere herhangi bir radyo aktarım cihazının çalışması yetersiz korunan tıbbi aygıtların işlevselliği ile etkileşebilir. Harici RF enerjisinden yeterince korunup korunmadıklarını belirlemek veya aklınıza takılan soruları sormak için bir hekim veya tıbbi cihaz üreticisi ile temasa geçiniz. Sağlık bakım tesislerinde iken cihazınızı kapatmanız uyarısı veriliyorsa cihazı kapatınız. Hastaneler veya sağlık bakım tesisleri harici RF aktarımlarına karşı hassas olan ekipmanı kullanabilir.

Kalp pilleri. Kalp pili ile etkileşmesini önlemek için kalp pili üreticileri kablosuz aygıt ile kalp pili arasında en az 15.3 santimetrelilik (6 inç) bir boşluk bırakılmasını

önermektedir. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırması ile ortaya konulan bağımsız araştırmalar ile uyumludur. Kalp pili bulunan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Aygıtı daima kalp pilinden 15.3 santimetre (6 inç) uzakta tutun
- Aygıt kapatıldığında aygıtı kalp pilinin yakınında taşımayın. Etkileşime girdiğinden şüphelenirseniz, aygıtınızı kapatın ve taşıyın.

Duyma yardımcıları. Bazı dijital kablosuz aygıtlar bazı duyma yardımcı maddeleri ile etkileşebilir. Etkileşim meydana gelirse, servis sağlayıcınıza danışınız.

Araçlar

RF sinyalleri motorlu araçlarda elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik anti kayma (anti kilitlenme) fren sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi yanlış veya hatalı kurulan koruma altındaki elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın ya da eklenen herhangi bir cihazın üretici firması veya temsilcisi ile ya görüşünüz. Aygıtı sadece nitelikli personel servis vermeli veya aygıtı araca kurmalıdır. Yanlış kurulum veya servis tehlikeli olabilir ve aygıt için olan herhangi bir garantiyi boşa çıkarabilir. Aracınızdaki tüm kablosuz ekipmanın doğru takıldığını ve düzgün çalıştığını düzenli olarak kontrol edin. Alev alabilen sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri aygıt, parçaları veya eklemeleri ile aynı yerde bulundurmeyin veya taşımayın. Hava yastığı bulunan araçlar için hava yastıklarının büyük bir kuvvetle şiştiklerini aklınızda bulundurun. Kurulan veya taşınabilir kablosuz cihazlar da dahil olmak üzere nesneleri hava yastığının veya hava yastığının açılacağı bölgenin üzerine yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihazları yanlış kurulum ve hava yastığı patlarsa, ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. Aygıtınızı uçakta kullanmak yasaktır. Uçağa binmeden önce aygıtınızı kapatın. Uçakta kablosuz tele aygıtların kullanılması uçağın çalışmasına zararlı olabilir, kablosuz telefon şebekesini kesintiye uğratabilir ve yasa dışı olabilir.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerlerde iken aygıtınızı kapatın ve işaretlere ve talimatlara uygun davranın. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan alanlara normalde araç motorunuzu kapatmanız gereken alanlar dahildir. Bu gibi alanlardaki kıvılcımlar patlamaya veya yangına sebep olarak bedensel yaralanma ve hatta can kaybı ile sonuçlanabilir. Aygıtı servis istasyonlarındaki pompalar gibi benzin istasyonlarında kapatın. Radyo cihazının yakıt bulunan yerlerde, depo ve dağıtım alanlarında, patlama süreçlerinin bulunduğu kimyasal tesislerde kullanılması ile ilgili kısıtlamaları müşahade ediniz. Potansiyel patlama tehlikesine sahip alanlar her zaman olmasa da büyük çoğunlukta net bir şekilde işaretlenir. Bunlara tekne güverte altları, kimyasal madde aktarımı veya saklama tesisleri, sıvılaştırılan petrol gazı kullanan araçlar (örn propan veya bütan) ve havada kimyasal madde ya da tane, toz veya metal tozu gibi partiküller bulunan alanlar dahildir.

Acil aramalar

Uyarı: Bu aygıttan acil arama yapamazsınız. Acil arama yapmak için cep telefonunuzdan veya diğer telefonla arama sisteminden arama yapacaksınız.

İmha talimatları

Bu elektronik ağıtı imha ederken çöpe atmayın.

Çevre kirliliğini en aza indirmek ve küresel ortamı en iyi şekilde korumak için lütfen yeniden işleyin. Elektronik ve Elektrikli Cihaz (WEEE) düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için: <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Civa uyarısı

LCD/CRT monitör veya ekranı içeren projektörler veya elektronik ürünler için:
Bu üründeki lamba(lar)da civa vardır ve yerel, eyalet veya federal yasalara göre yeniden işlenmeli veya imha edilmelidir. Daha fazla bilgi için www.eiae.org adresinden Elektronik Endüstri Derneği ile temasa geçiniz. Lambaya özel imha bilgileri için www.lamprecycle.org sitesini ziyaret ediniz.





ENERGY STAR bir hükümet programı olup (kamusal/özel ortaklık) kişilerin çevresini kaliteden veya ürün özelliklerinden feragat etmeden uygun fiyatlar ile korumasını öngörmektedir. ENERGY STAR bulunan ürünler, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından belirlenen sıkı enerji verimliliği kılavuz bilgilerini karşılayarak sera gazı çıkışlarını önlemektedir. Ortalama bir evde elektronik eşyalara güç vermek için kullanılan tüm elektriğin %75'i ürünler kapalı iken tüketilmektedir. ENERGY STAR bulunan ev elektroniği ürünleri kapalı pozisyonda iken geleneksel cihazlardan %50'ye kadar daha az enerji kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için <http://www.energystar.gov> ve <http://www.energystar.gov/powermanagement> kısmına bakınız.



Not: Yukarıdaki ifade sadece avuç içinin dayandığı sağ alt köşesinde ENERGY STAR etiketi bulunan Acer dizüstü bilgisayarlar için geçerlidir.

ENERGY STAR ortağı olarak Acer Inc. bu ürünün enerji verimliliği için ENERGY STAR kılavuz bilgilerini karşıladığını saptamıştır.

Bu ürün güç yönetimini etkinleştirmek için gönderilmiştir:

- Ekranın Uyku modunu kullanılmadığında 15 dakika içinde etkinleştirir.
- Bilgisayarın Uyku modunu kullanılmadığında 30 dakika içinde etkinleştirir.
- Güç düğmesine basarak bilgisayarı Uyku modundan uyandırır.
- Acer ePower Management kullanılarak daha fazla güç yönetim ayarı yapılabilir.

Rahat kullanım için ipuçları ve bilgiler

Bilgisayar kullanıcıları uzun süreli kullanımların ardından gözlerde yorgunluk ve baş ağrısı hissedebilir. Kullanıcılar ayrıca bilgisayar önündeki uzun süreli çalışma sonucunda fiziksel yaralanma riski altında da kalmaktadır. Uzun çalışma süresi, yanlış poz, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma şartları, kişisel sağlık ve diğer etmenler bedensel yaralanma riskini büyük oranda artırmaktadır.

Yanlış bilgisayar kullanımı bilek tünel sendromuna, tendonitis, tenosinovitis veya diğer kas-iskelet bozukluklarına sebep olabilir. Aşağıdaki semptomlar ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda veya sırtta görülebilir:

- halsizlik veya yanma veya karıncalanma hissi
- kşınma, kırgınlık veya kızarma
- acı, şişme veya çarpıntı
- sertlik veya gerginlik
- soğuk alma veya halsizlik

Bu semptomlar varsa veya bilgisayar kullanımı ile ilgili diğer sürekli rahatsızlığınız ve/veya acınız varsa derhal bir hekime danışın ve şirketinizin sağlık ve güvenlik departmanını durumdan haberdar edin.

Aşağıdaki bölüm daha rahat bilgisayar kullanımı için ipuçları içerir.

Rahat olduğunuz bölgenin bulunması

Monitörünüzün görüntüleme açısını ayarlayarak, ayak koyma yeri kullanarak veya oturma yüksekliğini ayarlayarak en rahat olduğunuz bölgeyi bulun. Aşağıdaki ipuçlarını müşahade edin:

- Sabit bir pozisyonda uzun süre kalmayın
- İleri ve/veya geri yaslanmayın
- Bacak kaslarınızdaki gerginliği almak için ayağa kalkın ve düzenli olarak yürüyün
- Boyun ve omuzlarınızı rahatlatmak için kısa molalar verin
- Kaslarınızı germeyin veya omuzlarınızı silkmeyin
- Harici ekranı, klavyeyi ve fareyi düzgün ve ulaşabileceğiniz şekilde kurun
- Monitörünüze belgelerden daha fazla bakıyorsanız, ekranı masanızın ortasına yerleştirerek sırt gerginliğini en aza indirin

Gözlerinize dikkat etme

Uzun süre bakma, yanlış gözlük veya kontakt lens kullanma, parlamaya, odanın aşırı aydınlık olması, kötü odaklanan ekranlar, çok küçük yazılar ve düşük kontrastlı ekranlar gözlerinizi yorabilir. Aşağıdaki bölümlerde gözlerdeki yorgunluğu nasıl düşüreceğiniz anlatılmaktadır.

Gözler

- Gözlerinizi sık sık dinlendirin.
- Monitörden uzağa bakarak ve uzaktaki bir noktaya odaklanarak gözlerinize düzenli molalar verin.
- Gözlerinizin kurummasını önlemek için sık sık göz kırpin.

Ekran

- Ekranınızı temiz tutun.
- Başınızı ekranın üst kenarından daha yüksekte tutun, böylece ekranın ortasına bakarken gözleriniz aşağıya baksın.
- Metni daha rahat okumak ve grafiklerin net olması için ekranın parlaklığını ve/veya kontrastını rahat bir düzeye ayarlayın.
- Parlamayı ve yansımaları önleyin:
 - ekranı pencereye veya herhangi bir ışık kaynağına yandan bakacak şekilde yerleştirin
 - perde, gölgelik veya ışık kapatıcı kullanarak odadaki ışığı en aza indirin
 - bir görev ışığı kullanın
 - ekranın görüntüleme açısının değiştirilmesi
 - yansıma düşürücü filtre kullanımı

- ekranın ön üst kenarından çıkan bir kart tutucu gibi bir görüntü vizörünün kullanılması
- Ekranınızı bozuk bir görüntüleme açısına ayarlamayın.
- Açık pencereler gibi parlak ışık kaynaklarına uzun süre bakmayın.

İyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi

Bilgisayarınızı daha rahat ve üretken bir şekilde kullanmak için aşağıdaki çalışma alışkanlıklarını geliştirin:

- Düzenli olarak ve sık sık kısa molalar verin.
- Bazı gerilme egzersizleri yapın.
- Mümkün olduğunca sık taze hava soluyun.
- Düzenli egzersiz yapın ve vücudunuzun sağlığını koruyun.



Uyarı! Bilgisayarınızı yatak veya kanepe üzerinde kullanmanızı önermeyiz. Bu kaçınılmaz bir durum ise, sadece kısa bir süre çalışın, düzenli molalar verin ve bazı gerilme egzersizleri yapın.



Not: Daha fazla bilgi için lütfen "Düzenlemeler ve güvenlik uyarıları" sayfa 78 AcerSystem Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	LF1
Machine type:	Aspire 6920
SKU number:	Aspire 6920-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
February 29, 2008	



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: LF1

Machine Type: Aspire 6920

SKU Number: Aspire 6920-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 29 February 2008

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited

29 Feb 2008

Date

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:



İlk olarak poster bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.



Yazılı Kullanıcı Kılavuzu size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **AcerSistem Kullanıcı Kılavuzu**'na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

1 Bütün  **Programları Başlat**'ı, **AcerSistemi**'ni, tıklayın.

2 **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.

Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **AcerSistemi Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.

Bilgisayarınızın kullanımı için temel bakım ve ipuçları

Bilgisayarı açma kapama

Bilgisayarı açmak için, LCD ekranın altında ve kolay başlama düğmelerinin yanındaki güç düğmesine basılı tutun. Güç butonunun yeri için "**Üst Görünüm**" sayfa 15 bakın.

Kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows kapama emrini kullanın

Başlat'a tıklayın  daha sonra **Kapat'a** tıklayın.

- Güç butonunu kullanın

Ayrıca uyku hızlı erişim tuşuna basarak <Fn> + <F4> bilgisayar uyku moduna da koyabilirsiniz.



Not: Bilgisayarı normal olarak kapatamazsanız, bilgisayarı kapatmak için güç butonuna basın ve dört saniyeden fazla basılı tutun. Bilgisayarı kapatırsanız ve yeniden açmak isterseniz açmadan önce en az iki saniye bekleyin.

Bilgisayarınızın bakımı

Bilgisayarınıza iyi bakarsanız iyi bir şekilde işleyecektir.

- Bilgisayarı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Radyatör gibi ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Bilgisayarınızı 0 °C (32 °F) 'ın altında ve 50 °C (122 °F)'in üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bilgisayarınızı manyetik alanlarda bırakmayın.
- Bilgisayarı yağmura ve neme maruz bırakmayın.
- Bilgisayarın üzerine su veya hiçbir sıvı dökmeyin.
- Bilgisayarı ağır şoka ya da titreşime maruz bırakmayın.
- Bilgisayarı toza ve kire maruz bırakmayın.
- Bilgisayarın üstüne hiçbir nesne koymayın.
- Bilgisayar ekranını kapatırken çarpmayın.
- Bilgisayarı asla düz olmayan yerlere koymayın.

AC adaptörünün bakımı

Burada AC adaptörünün bakımı için bazı yollar vardır:

- Adaptörü başka bir cihaza takmayın.
- Güç kablosuna basmayın ya da üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu düzgünce sarın ve ayak altında tutmayın.
- Güç kablosunu çıkarırken kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Eğer uzatma kablosu kullanıyorsanız, takılan cihazın toplam amper oranları kablounun amper oranını geçmemelidir. Ayrıca, tek duvara takılan bütün cihazın toplam güncel oranı sigorta oranını geçmemelidir.

Pil kutusunun bakımı

Burada pil kutusunun bakımı için bazı yollar vardır:

- Değiştirdiğinizde aynı tür pilleri kullanın. Pilleri yerleştirirken ve çıkarırken gücü kapatın.
- Pillere dokunmayın. Çocuklardan uzak tutun.
- Kullanılan pilleri yerel düzenlemelere göre elden çıkarın. Mümkünse geri dönüşüm yapın.

Temizlik ve servis

Bilgisayarı temizlerken bu adımları takip edin:

- 1 Bilgisayarı kapatın ve pil kutusunu çıkarın.
- 2 AC adaptörünü sökün.
- 3 Yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Sıvı ya da gazlı temizleyiciler kullanmayın.

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse:

- Bilgisayar düştü ve gövde zarar gördü;
- Bilgisayar normal çalışmıyor

Lütfen **"Sık Sorulan Sorular"** sayfa 41 bakın.

Değerli Acer Kullanıcısı;
BAKIM, ONARIM ve KULLANIMDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR

Notebookunuzu ilk kez çalıştırdığınızda;
Bir arıza durumunda;
Arızalı notebookunuzu Yetkili Teknik Servisimize
teslim ederken;

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE
SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI
OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Garanti Belgesi;
Garanti Kapsamı;

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM
VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Notebookunuzun Temizliği;

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA,
PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN
ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI
GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Notebookunuzun Periyodik Bakımı;

BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN
KULLANIM ÖMRÜ

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgi

Güvenlik talimatları
İlave güvenlik bilgisi
Çalışma ortamı
Tıbbi aygıtlar
Araçlar
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar
Acil aramalar
İmha talimatları
Rahat kullanım için ipuçları ve bilgiler
Federal Communications Comission
Declaration of Conformity

İlk şeyler ilk

Rehberleriniz
Bilgisayarınızın kullanımı için temel bakım ve ipuçları
Bilgisayarı açma kapama
Bilgisayarınızın bakımı
AC adaptörünün bakımı
Pil kutusunun bakımı

iii

iii

iv

iv

iv

vi

vi

vi

vii

vii

ix

ix

ix

ix

ix

x

x

xiv

xiv

xiv

xv

xv

xv

xvi

xvii

xix

xxi

xxi

xxii

xxii

xxii

xxiii

xxiii

İçindekiler

Temizlik ve servis	xxiii
Acer Empowering Technology	1
Acer Empowering Technology'nin Başlatılması	1
Empowering Technology Parolası	3
Acer eAudio Management	5
Acer ePower Management	6
Acer eDataSecurity Management (seçilen modeller için)	9
Acer eRecovery Management	11
Acer eSettings Management	13
Windows Mobility Center	14
Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti	15
Üst Görünüm	15
Kapalı ön görünüm	17
Sol görünüm	18
Sağ görünüm	19
Arka görünüm	20
Alt görünüm	21
Spesifikasyonlar	22
Göstergeler	24
Kolay erişim tuşları	25
Dokunmatik yüzey	26
Dokunmatik yüzey temelleri	26
Klavyenin kullanımı	28
Kilit tuşları ve sayısal tuş takımı	28
Windows tuşları	29
Faydalı tuşlar	30
Özel tuşlar	31
Optik (CD ya da DVD) sürücü yatağının çıkarılması	32
Bilgisayar güvenlik kilidini kullanmak	32
Ses	33
Tuba	33
Acer PureZone	33
Dolby Home Theater'ın çevre/çok kanallı ses için kullanılması	34
Acer CineDash ortam konsolu	35
Video	37
16:9 ekran	37
Sistem uygulamalarının kullanılması	38
Acer Bio-Protection (seçilen modeller için)	38
Acer GridVista (dual-görünüm uyumlu)	39
Erişim Yöneticisi	40
Sık Sorulan Sorular	41
Servis Talebi	44
Uluslararası Gezinler Garantisi (ITW)	44
Aramadan önce	44
Pil kutusu	45

Pil kutusunun özellikleri	45
Pil ömrünü uzatma	45
Pil kutusunu yerleştirme ve çıkarma	46
Pili şarj etme	47
Pil seviyesini kontrol etme	47
Pil ömrünü etkili kılma	47
Düşük pil uyarısı	48
Acer Arcade Deluxe	49
Genel kontroller	50
Gezinti kontrolleri	50
Çalıcı kontrolleri	50
Sinema	50
Filmler:	50
Videolar:	51
Bir video dosyasının çalınması:	51
Son Videolar:	51
HomeMedia	52
Gelişmiş	52
Canlı Güncelleştirme:	52
Albümler	55
Resimlerin Düzenlenmesi	55
Slayt gösterisi ayarları	55
Enstantane	56
Müzik	56
Arkaplan modu	56
Diz üstü bilgisayarınızı yanınızda götürmek	57
Masa üstü ile bağlantıların kesilmesi	57
Kısa yolculuklar	57
Bilgisayarı hazırlamak	57
Toplantılara neler götürülür	58
Bilgisayarı eve götürmek	58
Bilgisayarı hazırlamak	58
Yanınızda neler götürmelisiniz	58
Özel hususlar	59
Ev ofis kurmak	59
Bilgisayarla yolculuk	59
Bilgisayarı hazırlamak	59
Yanınızda neler götürmelisiniz	59
Özel hususlar	60
Bilgisayarla uluslararası yolculuk	60
Bilgisayarı hazırlamak	60
Yanınızda neler götürmelisiniz	60
Özel hususlar	60
Bilgisayarınızı güven altına almak	61
Bilgisayar güvenlik kilidini kullanmak	61
Şifre kullanmak	61
Şifrelerin girilmesi	62

Şifrelerin belirlenmesi	62
Seenekler yoluyla genişletme	63
Bağlanırlık seenekleri	63
Faks/veri modemi	63
Dahili ağı özelliğı	64
Müşteri arayüzü (CIR)	64
Evrensel Seri Veriyolu (USB)	65
Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü	65
ExpressCard	66
Hafıza yükleme	67
TV ve AV giriş kablolarını bağlama (seilen modeller için)	68
BIOS işlevi	71
Yükleme sırası	71
Disk-to-disk recovery sağlama	71
Parola	71
Yazılımı kullanma	72
DVD filmlerini oynatma	72
Güç yönetimi	73
Acer eRecovery Management	74
Yedekleme disklerinin yakılması	74
Bir kullanıcı yedeğı oluşturma	75
Kullanıcı yedeklerini yönetme	75
Geri Yükleme	76
Sorun giderme	77
Sorun giderme ipuçları	77
Hata mesajları	77
Düzenlemeler ve güvenlik uyarıları	78
FCC uyarısı	78
Modem bildirileri	79
Lazer uyumluluk bildirisi	79
LCD piksel açıklaması	80
Macrovision telif hakkı koruma bildirisi	80
Radyo cihazının düzenleme bildirimi	80
Genel	81
Avrupa Birliğı (AB)	81
FCC RF güvenlik gereklilikleri	82
Kanada — Düşük güçle çalışan lisans harici radyo iletişim cihazları (RSS-210)	83
LCD panel ergonomic specifications	84
Endeks	85

Acer Empowering Technology

Empowering Technology araç çubuğu, sık kullanılan işlevlere kolayca ulaşmanızı ve yeni Acer sisteminizi yönetmenizi kolaylaştırır. Empowering Key'e basılarak etkinleştirilen uygulama aşağıdaki yardımcı programlara erişim sağlar:



Not: Aşağıdaki içerikler yalnızca genel amaçlı referans olması için verilmiştir. Gerçek ürün özellikleri farklılık gösterebilir.

- **Acer eAudio Management**, sisteminizde Dolby Home Theater gelişmiş ses efektlerini kolayca kontrol etmenize olanak tanır.
- **Acer ePower Management**, özelleştirilebilir güç planlarıyla pil kullanımını en iyi seviyeye getirir.
- **Acer eDataSecurity Management**, parolalar ve şifreleme ile verileri korur (seçilen modeller için).
- **Acer eRecovery Management** verileri esnek, güvenilir ve tam olarak yedekler ve kurtarır.
- **Acer eSettings Management** sistem bilgilerine erişir ve ayarların kolayca yapılmasını sağlar.



Daha fazla bilgi için Empowering Technology araç çubuğunu sağ tıklayın ve **Yardım**'ı seçin. Belirli yardımcı programla ilgili yardım için programı başlatın ve etkin pencerenin en altındaki  simgesini tıklayın.

Acer Empowering Technology'nin Başlatılması

Acer Empowering Technology'i başlatmak için:


- 1 Masaüstünde Acer Empowering Technology'yi görüntülemek için Empowering Key'e basın.
- 2 Araç çubuğunu gizlemek için yeniden Empowering Key'e basın ya da araç çubuğundaki gizle  düğmesine basın.

Başlat menüsündeki Acer Empowering Technology program grubundan çalıştırarak ya da eğer masaüstü kısayolu oluşturduysanız  simgesini çift tıklayarak Acer

Empowering Technology'yi başlatabilirsiniz.

Acer Empowering Technology'i uygulamalarını başlatmak için:

- 1 Acer Empowering Technology araç çubuğunda, başlatmak istediğiniz uygulamaya karşılık gelen simgeyi tıklayın.
- 2 Farenizi bir uygulama simgesi üzerine getirdiğinizde, araç çubuğunun altında bir hızlı menü görüntülenir. Hızlı menü, görevleri basit ve hızlı biçimde gerçekleştirmenizi sağlar.

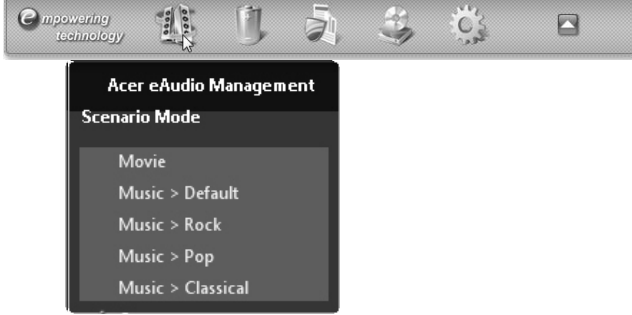

- 3 Uygulamayı, Başlat menüsündeki Acer Empowering Technology program grubunda seçerek de başlatabilirsiniz.




Not: Sistem tepsisinde Acer eAudio Management'ı çalıştırmak için



simgesini, Acer ePower Management'ı çalıştırmak için



simgesini çift ya da sağ tıklayabilirsiniz.

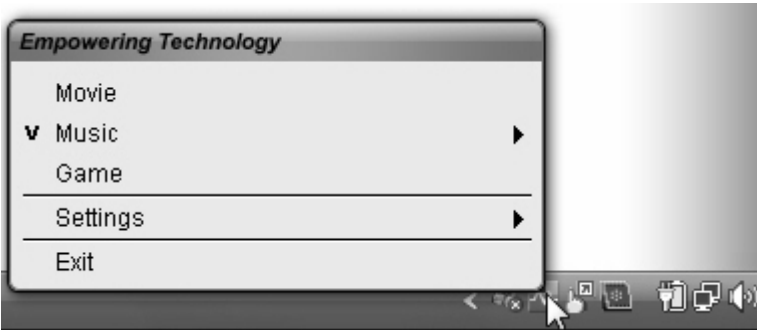

Empowering Technology Parolası

Verilerinizin korunması amacıyla Acer eRecovery Management'ın parola koruması özelliğini kullanmak için Empowering Technology parolasını ayarlamanız gerekmektedir.

Empowering Technology parolasını ayarlamak için:

- 1 Acer eRecovery Management'ı başlatın.
- 2 Geri yükle sekmesini tıklayın.
- 3 **Parola ayarları** 'nı tıklayın. Empowering Technology Password Center iletişim kutusu açılır.
- 4 **Yeni bir parola oluştur**'u tıklayın.



- 5 Yeni Bir Parola Oluştur iletişim kutusunda, ilgili kutulara parolanızı yazın ve onaylayın. Parolanızda en az 4 ve en fazla 12 karakter bulunmalıdır.
- 6 Parolanızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir parola ipucu girin.
- 7 **Acer eRecovery Management için Kullan** kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

- 8 Parolayı ayarlamak için **Tamam**'ı tıklayın.



Create a New Password

New Password: **** (4-12 characters)

Confirm Password: ****

Password Hint: acer

☒ Use for Acer eRecovery Management

OK Cancel

Acer eAudio Management

Acer eAudio Management, sisteminizde Dolby Home Theater gelişmiş ses efektlerini kolayca kontrol etmenize olanak tanır. Sisteminize takılı hoparlörlerinizden, Dolby Surround ses teknolojisini kullanarak 5.1 kanal ses çıkışının müthiş gerçekliğini yaşamak için **Film** ya da **Oyun** modunu seçin. **Müzik** modu, en sevdiğiniz melodileri, canlı ayarlarla yaşamınızı sağlar.



Çalma aygıtınızı seçmek için Acer eAudio Management penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesini tıklayın.



Acer ePower Management

Acer ePower Management'ta, güç yönetimi seçeneklerinizi yapılandırmada kullanılan kolay anlaşılır bir arayüz bulunmaktadır. Bu yardımcı programa ulaşmak için Empowering Technology araç çubuğunda **Acer ePower Management**'i seçin, programı Başlat menüsündeki Acer Empowering Technology program grubundan başlatın ya da sistem tepsisindeki Windows güç simgesini sağ tıklayın ve **Acer ePower Management**'i seçin.

Güç planlarını kullanma

Acer ePower Management, üç önceden tanımlanmış güç planıyla gelmektedir: **Dengeli, Yüksek performans ve Güç tasarrufu**.

İlgili sekmeleri tıklayarak **Pilde** ve **Fişe takılı** modları ayarlarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Güçle ilgili daha fazla seçenek için Acer ePower Management programında  simgesini tıklayın ya da sistem tepsisindeki Windows güç simgesini sağ tıklayın ve **Güç Seçenekleri**'ni seçin.

Özel güç planları da oluşturabilirsiniz. Yukarıda açıklanan şekilde güç planları oluşturabilir, aralarında geçiş yapabilir, düzenleyebilir, silebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Yeni bir güç planı oluşturmak için:

Özel güç planları oluşturmak, kişisel güç seçenekleri gruplarını kolayca kaydetmenizi ve istediğiniz zaman bunlara geçmenizi sağlamaktadır.

- 1 **Yeni güç planı** seçeneğini ya da simgesini tıklayın .
- 2 Yeni güç planınız için bir ad girin.
- 3 Kişisel planınızın temel alınacağı önceden tanımlanmış bir güç planı seçin.
- 4 Gerekliyse bilgisayarınızın kullanmasını istediğiniz ekran, uyku ve bekleme ayarlarını değiştirin.
- 5 Yeni güç planınızı kaydetmek için **Tamam**'i tıklayın.

Güç planları arasında geçiş yapmak için:

- 1 Farenizi Acer Empowering Technology araç çubuğundaki Acer ePower Management  uygulamasının üzerine götürün. Hızlı menü açılır. Geçmek istediğiniz güç planını seçin.
- 2 Acer ePower Management uygulamasını başlatarak güç planları arasında geçiş yapmayı da seçebilirsiniz. Geçmek istediğiniz güç planını seçin ve **Uygula**'yı tıklayın.

Bir güç planını düzenlemek için:

Bir güç planının düzenlenmesi, LCD parlaklığı, CPU hızı ve Grafik gücü modu (seçilen modeller için) gibi sistem ayarlarını düzenlemenizi sağlar.

- 1 Düzenlemek istediğiniz güç planına geçin.
- 2 Ayarları gerektiği gibi düzenleyin.
- 3 Yeni ayarlarınızı kaydetmek için **Uygula** ya da **Kaydet**'i tıklayın.



Not: **Geri yükle** düğmesini tıklayarak önceden tanımlanmış güç planlarının varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Bir güç planını silmek için:

Kullanmakta olduğunuz güç planını silemezsiniz. Etkin güç planı, plan simgesinin sol üst köşesinde bulunan  simgesiyle işaretlenecektir. Etkin güç planını silmek istiyorsanız, önce başka birine geçin.

- 1 Silmek istediğiniz güç planını seçin.
- 2 Bu planı sil simgesini tıklayın. 



Not: Önceden tanımlanmış güç planlarını silemezsiniz ancak bu tür planların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Pil durumu

- 1 Hızlı menü, geçerli kullanıma bağlı olarak kalan pil ömrünü gösterir.
- 2 Aynı zamanda Acer ePower Management uygulamasını başlatabilir ve güç planlarının hemen üstünde bulunan Pil durumu paneli'ne bakabilirsiniz.

- 3 Kalan pil ömrünü, pil durumunu ve bekleme ile uyku modlarında kalan pil ömrünü görüntülemek için Pil sekmesini tıklatın.



Acer eDataSecurity Management

(seçilen modeller için)

Acer eDataSecurity Management, dosyalarınızı, yetkisiz kişilerin erişiminden koruyan bir şifreleme yardımcı programıdır. Hızlı şifreleme/şifre çözme için bir kabuk uzantısı olarak Windows Explorer'a bütünleştirilmiştir ve aynı zamanda Lotus Notes ve Microsoft Outlook için çalışma sırasında şifrelemeyi de desteklemektedir.

Acer eDataSecurity Management ayar sihirbazı ilk kullanımda, bir Ana Parola oluşturmanızı isteyecektir. Bu parolayı Personal Secure Disk'e (PSD) ulaşmak için kullanacaksınız. Ana Parola, varsayılan olarak dosyaları şifrelemek/şifrelerini çözmek için kullanılabilir.

Bir dosya şifrelemek için farklı bir parola ayarlarsanız ancak şifreleme parolanızı unutursanız, dosyanın şifresini çözmek için Ana Parola'yı kullanabilirsiniz.



Not: Bir dosyanın şifrlenmesi sırasında kullanılan parola, şifresinin çözülmesi için sistemin gereksinim duyacağı benzersiz anahtardır. Parolanızı kaybederseniz, Ana Parola, dosyanın şifresinin çözülmesini sağlayacak bir diğer anahtardır. Her iki parolanızı da kaybederseniz, şifreli dosyanın şifresini çözmenin yolu yoktur! **Tüm ilgili parolaları koruduğunuzdan emin olun!**



Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management, çok yönlü bir yedekleme uygulamasıdır. Tam ya da kademeli yedeklemeler oluşturmanızı, optik sürücüye fabrika varsayılan görüntüsünü basmanızı, daha önce oluşturulan yedeklerden dosyaları ya da uygulamaları ve sürücülerini tekrar yüklemenizi sağlar. Varsayılan olarak kullanıcı tarafından oluşturulan yedekler D:\ sürücüsünde saklanmaktadır.

Acer eRecovery Management aşağıdaki olanakları sunar:

- Yedekleme:
 - Fabrika varsayılanlarını CD/DVD'ye yedekle
 - Sürücülerini ve uygulamaları CD/DVD'ye yedekle
 - Kullanıcı yedeği oluştur
 - Kullanıcı yedeklerini yönet
- Geri yükle:
 - Sistemi, fabrika varsayılanına geri yükle
 - Uygulamaları/sürücülerini tekrar yükle
 - Sistemi, kullanıcının yedeğinden geri yükle
 - Parola ayarları

Verilerinizin korunması amacıyla Acer eRecovery Management'ın parola koruması özelliğini kullanmak için Empowering Technology parolasını ayarlamanız gerekmektedir. Parolanızı ayarlamak için "**Empowering Technology parolası**" konusuna bakın.



Daha fazla bilgi için **Acer System Kullanıcı Kılavuzu'nda "Acer eRecovery Management" sayfa 74** konusuna bakın.



Not: Bilgisayarınızla birlikte Recovery CD ya da System CD'si gelmediyse, lütfen yedek görüntüsünü CD ya da DVD'ye çekmek için Acer eRecovery Management'ın Fabrika varsayılanlarını CD/DVD'ye yedekle özelliğini kullanın. CD ya da Acer eRecovery Management'ı kullanarak sisteminizi geri yüklerken en iyi sonuçları elde etmek için Acer ezDock da dahil olmak üzere tüm çevre birimlerini bilgisayarınızdan çıkartın (bilgisayarınızda varsa Harici ACER Optik Sürücü hariç).

Acer eSettings Management


Acer eSettings Management, donanım özelliklerini incelemenizi, BIOS parolaları ayarlamınızı ve açılış seçeneklerini değiştirmenizi sağlar.

Acer eSettings Management aynı zamanda aşağıdakileri sağlar:

- Gezinme için basit bir grafik kullanıcı arayüzü sağlar.
- Donanım özelliklerini basar ve kaydeder.
- Sisteminiz için bir varlık etiketi belirlemenizi sağlar.



Windows Mobility Center

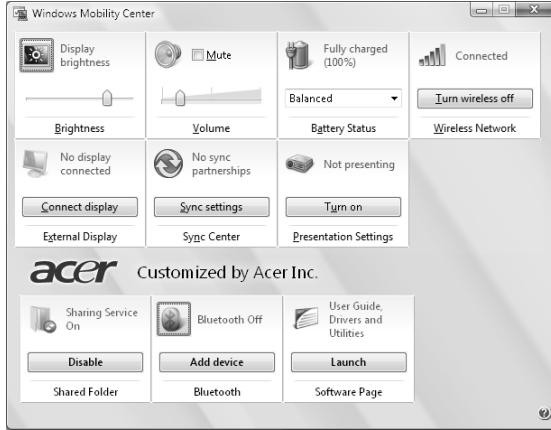

Windows Mobility Center, mobil kullanımla ilgili önemli sistem ayarlarını, kolayca bulabileceğiniz bir yere yerleştirir. Böylece yer, ağ ya da etkinlik değiştirdiğinizde Acer sisteminizi duruma uyum sağlayacak şekilde hızla yapılandırabilirsiniz. Ayarlar arasında parlaklık, ses seviyesi, güç planı, kablosuz ağ bağlantısı açık/kapalı, harici ekran ayarları, senkronizasyon durumu ve sunum ayarları bulunmaktadır.

Windows Mobility Center'da paylaşılan klasörlere bakış/paylaşım hizmeti açık/kapalı, Bluetooth Cihazı Ekleme (varsa) gibi Acer'a özel ayarlar ve Acer kullanıcı kılavuzu, sürücüler ve yardımcı programlarına giden kısayollar bulunur.

Windows Mobility Center'ı başlatmak için:

-  + <X> kısayol tuşunu kullanın.
- Denetim masasından Windows Mobility Center'ı başlatın.
- Windows Mobility Center'ı, Başlat menüsünün Donatılar program grubundan başlatın.
- Windows Mobility Center'ı  sistem tepsisini sağ tıklayıp **Windows Mobility Center**'ı seçerek başlatabilirsiniz.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı posterde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Üst Görünüm




#	Simge	Parça	Açıklama
1		Acer Crystal Eye	Video iletişimi için Web kamerası.
2		Acer PureZone	Ses kaydı için iki dahili stereo mikrofon.
3		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir.
4		Durum göstergeleri	Bilgisayarın fonksiyonları ve bileşenlerinin durumunu göstermek için yanan Işık Yayan Diyotlar (LED). Detaylar için " Göstergeler " sayfa 24'ya bakın.
5		Güç tuşu	Bilgisayarı açar ve kapatır.
6		CineDash ortam konsolu	CineDash ortam konsolu dokunmaya karşı hassas bir eğlence arabirimidir.
7		Klavye	Bilgisayarınıza veri girmek için.
8		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
9		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi bir işleve sahip dokunmaya duyarlı işaretleme cihazı.
10		Tuşlar (sol, orta* ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler sol ve sağ fare düğmeleriyle aynı işlevi görürler. Ortadaki düğme Acer Bio-Protection parmak izi okuyucusu olarak çalışır ve Acer FingerNav 4 yönlü kontrol işlevini destekler (seçilen modeller için).
11		Durum göstergeleri	Bilgisayarın fonksiyonları ve bileşenlerinin durumunu göstermek için yanan Işık Yayan Diyotlar (LED). Detaylar için " Göstergeler " sayfa 24'ya bakın.
12		Kolay erişim tuşları	Sık kullanılan programlara erişimi sağlayan tuşlar. Detaylar için " Kolay erişim tuşları " sayfa 25'ye bakın.
13		Hoparlörler	5.1 hoparlörler stereo ses çıkışı sağlarlar.
14		Empowering tuşu	Acer Empowering Technology erişmek için.

Kapalı ön görünüm



#	Simge	Parça	Açıklama
1		CIR alıcısı	Sinyalleri uzaktan kumandadan alır.
2		6'ı 1 arada kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), MultiMediaCard Plus (MMCplus), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), ve xD-Picture Card kabul eder.

Sol görünüm

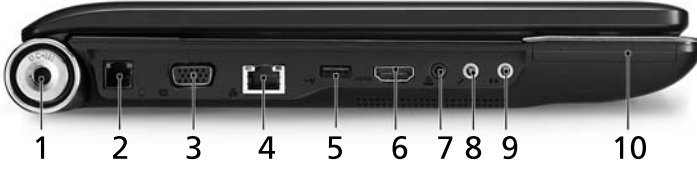

#	Simge	Parça	Açıklama
1		DC-giriş jakı	Bir AC adaptörüne bağlantıyı sağlar.
2		Modem (RJ-11) portu	Bir telefon hattına bağlantıyı sağlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü cihazına bağlantıyı sağlar (örneğin harici monitör, LCD projektör).
4		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100 bazlı ağa bağlantıyı sağlar.
5		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
6	HDMI	HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler (seçilen modeller için).
7		S/PDIF desteği ile kulaklıklar/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).
8		Mikrofon jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
9		Giriş jakı	Ses giriş cihazlarını (örneğin, ses CD çalar, stereo walkman) kabul eder.
10	ExpressCard / 54	ExpressCard/54 yuvası	Bir ExpressCard/54 modülünü kabul eder.

Sağ görünüm




#	Simge	Parça	Açıklama
1		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD ya da DVD kabul eder.
2		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
3		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
4		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayara kapandığında optik sürücü yatağını çıkarır.
5		3 USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
6		TV giriş portu	Analog/dijital TV tuner cihazlarından giriş sinyallerini kabul eder (seçilen modeller için).
7		Kensington kilit yuvası	Kensington ile uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlantıyı sağlar.

Arka görünüm



#	Parça	Açıklama
1	Tuba	Atanmış Tuba CineBass subwoofer müthiş ev sinema sesi sunar.
2	Havalandırma yuvaları	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar.

Alt görünüm

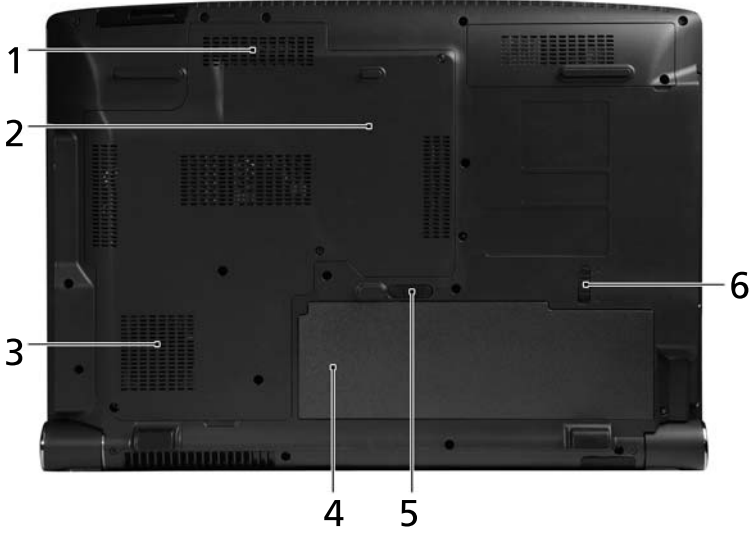

#	Simge	Parça	Açıklama
1		Hafıza bölümü	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
2		Sabit disk bölümü	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
3		Havalandırma yuvaları ve soğutma fanı	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar. Not: Fanın açıldığı yeri kapatmayın veya engellemeyin.
4		Pil bölümü	Bilgisayarın pilini barındırır.
5		Pil serbest bırakma kilidi	Pil paketini çıkarmak için pili serbest bırakır.
6		Pil kilidi	Pili bulunduğu pozisyona sabitler.

Spesifikasyonlar

İşletim sistemi	• Windows Vista™
Platform	- Aadaki özelliklere sahip Intel® Centrino® Duo mobil işlemci teknolojisi: - Intel® Core™ 2 Duo Mobile İşlemci - Mobile Intel® GM965/PM965 Express Yontatakım - Intel® Wireless WiFi Link Wi-Fi CERTIFIED® ağ bağlantısı - Intel® PRO/Wireless Wi-Fi CERTIFIED® ağ bağlantısı
Sistem hafızası	- ki kanallı DDR2 SDRAM desteği 667 MHz'lik DDR2 bellek kapasitesi 2 GB'a kadar olup, iki adet soDIMM modülü kullanılmak suretiyle bu bellek 4 GB'a çıkarılabilir
Display	• 16" HD veya 16" FHD (seçilen modeller için)
TV Tuner (seçilen modeller için)	• DVB-T destekli dijital TV-tuner
Grafikler	- Mobile Intel® GM965/PM965 Express Yontatakım (seçilen modeller için) - TurboCache™ Teknolojisini destekleyen 512 MB atanmış VRAM'a sahip NVIDIA® GeForce® 9500M GS (seçilen modeller için)
Depolama alt sistemi	2.5" sabit disk sürücüsü - Optik sürücü seçenekleri: - Blu-ray Disc™ (BD) sürücüsü (seçilen modeller için) - DVD-Süper Çoklu ikili-katman sürücüsü 6'i 1 yerde kart okuyucu
Ses	- İki adet dahili stereo hoparlör ile Dolby® onaylı surround ses sistemi ve bir subwoofer desteği düşük frekans efektleri - S/PDIF (Sony/Philips Dijital Arayüzü) dijital hoparlör desteği - Dahili stereo mikrofonlar
İletişim	- Acer Video Konferans, özellikleri: - Bütünleşik Acer Crystal Eye web kamerası - Acer Video Conference Manager yazılımı - Acer PureZone Teknolojisi - stek üzerine verilen Xpress VoIP Telefonu - WLAN: Intel® Wireless WiFi Link ağ bağlantısı veya Intel® PRO/Wireless ağ bağlantısı - WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR - LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN hazır - Modem: 56K ITU V.92
Mahremiyet denetimi	- Acer Bio-Protection parmak izi çözümü - BIOS kullanıcı, yönetici, ve HDD şifreleri - Kensington kilit yuvası
Boyutlar	385 (W) x 275 (D) x 43,6/39,3 (H) mm (15,13 x 10,81 x 1,71/1,55 inç) 3,3 kg (7,28 lbs.) (seçilen modeller için) 3,5 kg (7,72 lbs.) (seçilen modeller için)

Güç alt sistemi	• ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh (seçilen modeller için) • 48,8W 4400 mAh (seçilen modeller için) • 3-pin 65/90 W AC adaptörü (seçilen modeller için)
Özel tuşlar ve kontroller	• 88-/89-tuşlu klavye • Dokunmatik yüzey gösterme aygıt • Kapasitif insan arabirimi aygıtına sahip Acer CineDash ortam konsolu kapasitif insan arabirimi aygıtı
I/O arabirimi	• ExpressCard™/54 yuvası • 6'i 1 yerde kart okuyucu (SD™, MMC, MMCplus™, MS, MS PRO, xD) • 4 USB 2.0 portu • HDCP desteği bulunan HDMI™ portu (seçilen modeller için) • Müşteri arayüzü (CIR) portu • Harici görüntü (VGA) portu • S/PDIF desteği ile kulaklıklar/hoparlör/hat çıkışı jakı • Mikrofon-in jakı • Giriş jakı • Ethernet (RJ-45) portu • Modem (RJ-11) portu • AC adaptörü için DC-in jakı
Ortam	• Sıcaklık: • Çalışma: 5 °C ila 35 °C arasında • Çalışmadığı durumda: -20 °C ila 65 °C arasında • Nem (yoğunlaşmayan): • Çalışma: %20 ila %80 arasında • Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında



Not: Yukarıda listelenen spesifikasyonlar sadece referans içindir. Bilgisayarınızın tam konfigürasyonu alınan modele bağlıdır.

Göstergeler

Bilgisayarda birçok okuması kolay durum göstergesi mevcuttur.



Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

Simge	Fonksiyon	Açıklama
	HDD	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
	Num Lock	Num Lock etkin olduğunda yanar.
	Caps Lock	Caps Lock etkin olduğunda yanar.
	Güç	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
	Pil	Bilgisayarın pil durumunu gösterir.



- Şarj:** Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar.
- Tamamen şarj oldu:** AC modundayken ışık yeşil yanar.

Kolay erişim tuşları

Klavyenin anına yerleştirilenler uygulama düğmeleridir. Bu düğmeler kolay başlatılabilir düğmeler olarak adlandırılmaktadır. Bunlar: WLAN, İnternet, eposta, Bluetooth ve Acer Empowering Technology.

Eposta ve web tarayıcısı düğmeleri eposta ve internet programlarına ön ayarlıdır, fakat kullanıcılar tarafından sıfırlanabilir. Web gezgini, mail ve programlanabilir tuşları ayarlamak için Acer Erişim Yöneticisini çalıştırın. Bkz. **"Erişim Yöneticisi" sayfa 40.**



Simge	Fonksiyon	Açıklama
	Acer Güçlendirme Teknolojisi	Acer Güçlendirme Teknolojisi (kullanıcı programlı)
	Kablosuz iletişim düğmesi/göstergesi	Kablosuz işlevi etkinleştirir/engeller. Kablosuz LAN iletişiminin durumunu gösterir.
	Web gezgini	İnternet gezgini (kullanıcı programlı)
	Mail	E-posta uygulaması (kullanıcı programlı)
	Bluetooth iletişim düğmesi/göstergesi	Bluetooth işlevini etkinleştirir/engeller. Bluetooth iletişiminin durumunu gösterir.


Dokunmatik yüzey

Dahili dokunmatik yüzey, yüzeyindeki hareketleri algılayan bir işaretleme cihazıdır. Bu, parmağınızı bu yüzeyde gezdirdikçe imlecin buna yanıt verdiği anlamına gelir. Palmrest'teki merkezi pozisyon en uygun rahatlığı ve desteği sağlar.



Dokunmatik yüzey temelleri

Aşağıdaki maddeler dokunmatik yüzeyi nasıl kullanacağınızı gösterir:

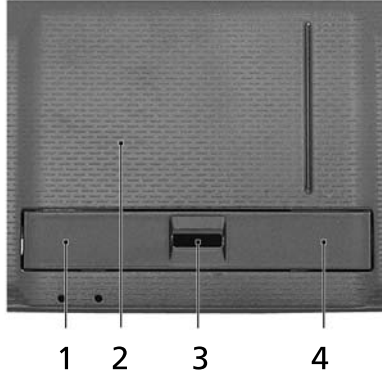

- İmleci hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey **(2)** üzerinde gezdirin.
- Seçme ve çalıştırma fonksiyonları için dokunmatik yüzeyin altına yerleştirilmiş olan sol **(1)** ve sağ **(4)** tuşlara basın. Bu iki tuş farenin sol ve sağ tuşları ile benzer işleve sahiptir. Dokunmatik yüzeye hafif bir vuruş, sol fare tuşuna basma işlemi ile aynıdır.

- Acer FingerNav 4 yönlü kontrol işlevini (seçilen modeller için) veya 4 yönlü kaydırma (3) (seçilen modeller için) destekleyen Acer Bio-Koruma parmak okuyucuyu (3) kullanarak sayfada yukarı veya aşağı ve sola veya sağa kayın. Bu tuş ya da parmak izi okuyucu, Windows uygulamalarının sağında yer alan kaydırma çubuğuna fare ile tıklama işlemini taklit eder.

Fonksiyon	Sol tuş (1)	Sağ tuş (4)	Ana dokunmatik yüzey (2)	Orta tuş (3)
Çalıştır	İki kez hızlıca basın.		İki kez hafifçe vurun (fare tuşuna iki kez hızlıca basma hızında).	
Seçme	Bir kez basın.		Bir kez hafifçe vurun.	
Sürükleme	Tıklayın ve tutun, sonra imleci sürüklemek için dokunmatik yüzeyde parmağınızı kullanın.		İki kez hafifçe vurun (fare tuşuna iki kez hızlıca basma hızında); ikinci vuruşta parmağınızı dokunmatik yüzeyde bekletin ve imleci sürükleyin.	
Kontekst menüsüne erişim		Bir kez basın.		
Kaydırma				Acer FingerNav 4 yönlü kontrol fonksiyonu (seçilen modeller için) kullanarak yukarı/aşağı/sola/sağa kaydırın. Ya da tıklayın ve yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirmek için tutun (seçilen modeller için).



Not: Dokunmatik yüzeyi kullanırken, — şekilde saklayın ve parmaklarınızı — kuru ve temiz tutun. Dokunmatik yüzey parmak hareketlerine duyarlıdır ; Bu yüzden ne kadar hafif dokunursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Daha sert bir şekilde vurmak dokunmatik yüzey'in yanıtını artırmaz.




Not: Dokunmatik yüzeyinizde dikey ve yatay kaydırma zaten etkinleştirilmiştir. Windows Denetim Masasındaki Fare ayarları ile devre dışı bırakılabilir.

Klavyenin kullanımı

Klavyede tam boyutlu tuşlar, sayısal tuş takımı, ayrı imleç, kilit, Windows, fonksiyon ve özel tuşlar mevcuttur.

Kilit tuşları ve sayısal tuş takımı

Klavyede, açıp kapatabileceğiniz üç adet kilit tuşu mevcuttur.

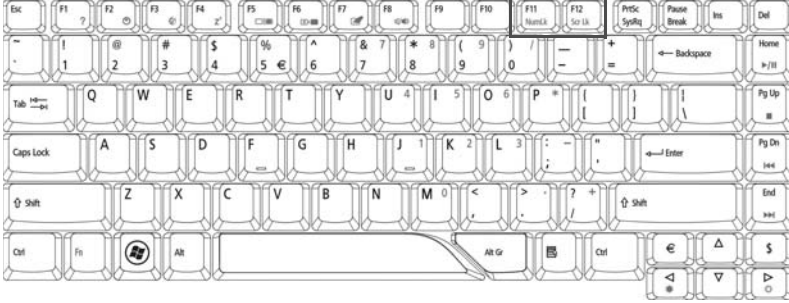

Kilit tuşu	Açıklama
Caps Lock	Caps Lock açıkken yazılan tüm alfabetik karakterler büyük harflidir.
Num Lock <Fn> + <F11>	Num Lock açıkken, tuş takımı sayısal moddadır. Tuşlar hesap makinesi olarak işlev görür (+, -, *, ve / aritmetik operatörlerle birlikte). Bir çok sayı veri girişi yaparsanız bu modu kullanın. Daha iyi bir çözüm harici bir tuş takımı bağlamak olacaktır.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Scroll Lock açıkken, yukarı ya da aşağı ok tuşlarına bastığınızda ekran bir satır yukarı ya da aşağı hareket eder. Scroll Lock bazı uygulamalarda çalışmaz.

Sayısal tuş takımı masaüstü bir sayısal tuş takımı olarak işlev yapar. Tuşların sağ üst köşelerindeki küçük karakterlerle gösterilir. Klavye kullanımını basitleştirmek için imleç-kontrol tuş sembolleri tuşlara yazılmamıştır.

İstenilen erişim	Num Lock açık	Num Lock kapalı
Tuş takımındaki sayı tuşları	Normal şekilde sayıları yazın.	
Tuş takımındaki imleç-kontrol tuşları	İmleç-kontrol tuşlarını kullanırken <Shift> tuşuna basılı tutun.	İmleç-kontrol tuşlarını kullanırken <Fn> tuşuna basılı tutun.
Önemli klavye tuşları	Tuş takımını kullanarak harf yazarken <Fn> tuşuna basılı tutun.	Normal şekilde harfleri yazın.

Windows tuşları

Klavyede Windows'a özgün fonksiyonları yapan iki tuş vardır.

Tuş	Açıklama
	Yalnız başına basıldığında Windows Başlat tuşuna basılmasıyla aynı işleve sahiptir; Başlat menüsüne erişimi sağlar. Çeşitli fonksiyonların sağlanması için diğer tuşlarla birlikte de kullanılabilir: <  > : Başlat menüsünü açmak ya da kapatmak <  > + <D>: Masaüstünü göster <  > + <E>: Windows Gezginini açmak <  > + <F>: Bir dosya ya da klasörü aramak <  > + <G>: Yan çubuk takımları arasında dönmek <  > + <L>: Bilgisayarınızı kilitlemek (bir ağ bölgesine bağlıysanız) ya da kullanıcı değiştirmek (bir ağ bölgesine bağlı değilseniz) <  > + <M>: Tüm pencereleri küçültmek <  > + <R>: Çalıştır diyalog penceresini açmak <  > + <T>: Görev çubuğundaki programlar arasında dolaşmak <  > + <U>: Erişim Merkezinin Kolaylığını açmak <  > + <X>: Windows Mobilite Merkezini açmak <  > + <BREAK>: Sistem Özellikleri diyalog kutusunu açmak <  > + <SHIFT+M>: Küçültülmüş pencereleri tekrar masaüstüne taşımak <  > + <TAB>: Windows Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında dolaşmak <  > + <SPACEBAR>: Tüm aygıtları öne getirmek ve Windows yan çubuğunu seçmek <CTRL> + <  > + <F>: Bilgisayar aramak (bir ağ içindeyseniz) <CTRL> + <  > + <TAB>: Windows Flip 3-D kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında dolaşmak için ok tuşlarını kullanın  Not: Windows Vista sürümüne bağlı olarak, bazı kısayollar açıklanan şekilde çalışmayabilir.
	Bu tuş farenin sağ tuşuna basmakla aynı işleve sahiptir; uygulamanın kontekst menüsünü açar.

Faydalı tuş	Simge	Fonksiyon	Açıklama
<Fn> + <F1>	?	Faydalı tuş yardımı	Faydalı tuşlarla ilgili yardım ekranını gösterir.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Acer Güçlendirme Teknolojisindeki Acer eSettings uygulamasına erişimi sağlar. Bkz. "Acer Empowering Technology" sayfa 1.
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Acer Güçlendirme Teknolojisindeki Acer ePower uygulamasına erişimi sağlar. Bkz. "Acer Empowering Technology" sayfa 1.
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıkıtısını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F7>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <F9>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <F10>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.

Özel tuşlar

Euro sembolü ve ABD dolar işaretini üst orta kısımda ve/veya alt sağ kısımda bulabilirsiniz.



Euro sembolü

- 1 Bir metin editörü ya da kelime işlemcisi açın.
- 2 Ya alt sağda yer alan < € > tuşuna basın ya da <Alt Gr> tuşuna basılı tutarak üst orta kısımdaki <5> tuşuna basın.



Not: Bazı yazı tipleri ve yazılımlar Euro sembolünü desteklemez. Daha fazla bilgi için lütfen www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm adresinden bilgi alın.

ABD dolar işareti

- 1 Bir metin editörü ya da kelime işlemcisi açın.
- 2 Ya alt sağda yer alan < \$ > tuşuna basın ya da <Shift> tuşuna basılı tutarak üst orta kısımdaki <4> tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyon dil ayarlarına göre değişebilir.

Optik (CD ya da DVD) sürücü yatağının çıkarılması


Optik sürücü yatağını çıkarmak için sürücü çıkar tuşuna basın, bilgisayar açıkken.



Bilgisayar kapalı iken optik sürücü yatağını çıkarmak için acil durum yuvasına bir kağıt ataşı yerleştirin.

Bilgisayar güvenlik kilidini kullanmak

Diz üstü bilgisayar, bir güvenlik kilidi için Kensington ile uyumlu bir güvenlik yuvası içerir.

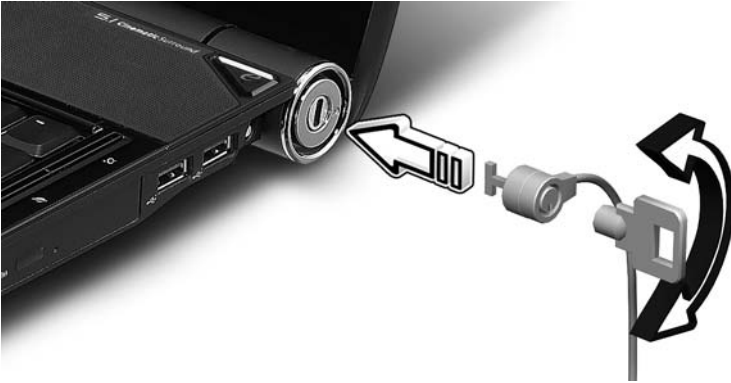

Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir dolabın tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.

Ses

Sistem dahili stereo mikrofon ile birlikte ışın oluşturma, eko iptali ve gürültü bastırma teknolojileri özelliklerine sahip olup Acer PureZone dahil olmak üzere tam coşkulu ses deneyimi sunmaktadır. Bilgisayarda ayrıca 32-bit Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses ve stereo hoparlörler bulunur.



Tuba

Atanmış Tuba CineBass subwoofer müthiş ev sinema sesi sunar. Yenilikçi tasarım subwooferi tüp tarzı menteşeye entegre eder.

Acer PureZone

Acer PureZone teknolojisi Acoustic Echo İptalini, Işın Oluşturmayı ve pürüzsüz ses kaydı için Gürültü Bastırmayı destekler. Mikrofonunuzu ayarlamak için Windows sisteminizin sistem tepsisinde bulunan Acer HD Audio Manager simgesine çift tıklayarak Acer HD Audio Manager'ı çalıştırın. Acer HD Audio Manager iletişim kutusu açılacaktır. Mikrofon sekmesine tıklayın ve ardından Mikrofon Efektleri sekmesine tıklayın. Işın Oluşturma ve Acoustic Echo İptalini seçerek mikrofon efektini ayarlayın.



Not: Çoklu ses kaynağı girişi almak için ışın oluşturmayı engelleyin.

Dolby Home Theater'ın çevre/çok kanallı ses için kullanılması

Acer dizüstü bilgisayarınız Dolby Home Theater® ses geliştirme özelliği ile birlikte gelmekte olup filmleri, oyunları ve müzikleri gerçek çok kanallı ses ortamında dinlemek için yüksek kalitede dijital surround ses vermek için Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Live, Dolby Headphone, Dolby Natural Bass ve Dolby Ses Boşluk Genişletici teknolojilerine sahiptir.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic IIx, herhangi bir stereo (iki kanallı) film, müzikten, TV'den ya da oyun ses kaynağından canlı bir 5.1 kanal çevresel ses deneyimi oluşturur. Dolby Pro Logic IIx, sinyali inceler ve yüksek seviyede gerçekçi, doğal ses akışını sağlayan 5.1 kanala kadar sesi genişletmek için bu bilgiyi kullanır.

Dolby Digital Live

Dolby Digital Live bilgisayarlardan ya da oyun konsollarından gelen her türlü ses sinyalini, tek bir dijital kablo üzerinden ev sinema sistemine kolay bağlantı için gerçek zamanlı olarak Dolby Digital'e dönüştürür. Kullanıcılar, ev sinema sistemi alıcıları veya Dolby Digital şifre çözücü teknolojisi kullanan diğer cihazlar üzerinden bilgisayar ya da oyun ses eğlencesinin keyfini çıkarabilir.

Dolby Kulaklık

Dolby Kulaklık, tüm kulaklık setlerinin kullanılmasıyla kişisel bir ses deneyimi yaşanmasını sağlar. Müzik çalma, sinema ve oyun oynatma, dinleme konforunu geliştirerek dinleyicilere olay sanki yakınlarında oluyormuş hissi verip daha geniş, açık ve etkileyicidir.

Dolby Natural Bass


Çoğu hoparlördeki bas tepkisinde azalan eklere bir oktava kadar güç sağlayan bir bas artırma sistemidir.

Dolby Ses Boşluk Genişletici

Geniş bir stereo görünüm üreten ve mikserin merkezini azaltmadan cihaz ayırımını geliştiren ses sahnesi geliştirici.

Acer CineDash ortam konsolu

Acer CineDash ortam konsolu dokunuşu çeken ultra-pürüzsüz bir yüzeye sahip dokunmaya karşı hassas bir eğlence arabirimidir. Acer Arcade™ Deluxe'ye anlık erişimi bulunan eksiksiz ortam kontrolü eğlencinin başlatılması ve kontrol edilmesi açısından yeni ve heyecanlı bir yöntem sağlar. Parmağınızla işlevi basitçe tıklatarak işlevleri etkinleştirirken diğer taraftan ses ölçerin etrafında parmağınızı kaydırarak sesi ayarlayabilirsiniz.

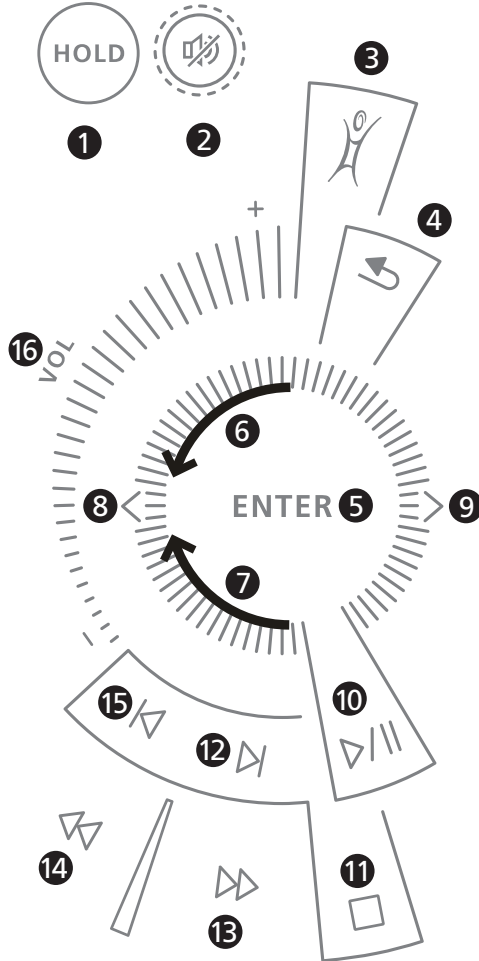

Öge	İçin	Albüm	Video	Filmi Oynat	Müzik
1	Tut	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Sessiz	Sesi kapat/aç			
3	Arcade	Ana sayfaya dön			
4	Geri	Bir adım geri dön			
5	Gir	1. İşlev düğmesi: Seçili işlevi gerçekleştir			
		2. Resmi tam ekran görüntüle	2. Videoyu tam ekran izle	2. Film menüsü işlevini gerçekleştir	2. Vurgulanan parçayı yürüt
6	Alttan saat yönünde döndür	Sonraki ögeyi seç	Sonraki ögeyi seç	Sonraki menü ögesini seç	Sonraki ögeyi seç
7	Sayacı üstten saat yönünde kaydır	Önceki ögeyi seç	Önceki ögeyi seç	Önceki menü ögesini seç	Önceki ögeyi seç
8	Sol ok	Önceki ögeyi seç	Önceki ögeyi seç	Önceki menü ögesini seç	Önceki ögeyi seç
9	Sağ ok	Sonraki ögeyi seç	Sonraki ögeyi seç	Sonraki menü ögesini seç	Sonraki ögeyi seç
10	Yürüt/ Duraklat	Slayt gösterisini yürüt/duraklat	Videoyu yürüt/ duraklat	Filmi yürüt/ duraklat	Müziği yürüt/ duraklat
11	Durdur	1. Slayt gösterisini durdur 2. Müzik çalmayı durdur	1. Videoyu tam ekran oynatmayı durdur 2. Müzik çalmayı durdur	Filmi durdur	Müzik çalmayı durdur
12	Sonraki	Slayt gösterisindeki bir sonraki ögeye atla	Bir sonraki videoya atla ve tam ekran oynat	Bir sonraki bölüme/başlığa atla ve tam ekran oynat	Bir sonraki parçaya atla ve oynat
13	İlet	N/A	İleri Sar 1.2x, 1.4x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (dosya formatına bağlıdır)	İleri Sar 1.2x, 1.4x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	İleri doğru 5 san. atla ve oynatmaya devam et
14	Geri Sar	N/A	Geri Sar 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (dosya formatına bağlıdır)	Geri Sar 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x	Geri doğru 5 san. atla ve oynatmaya devam et
15	Önceki	Slayt gösterisindeki bir önceki ögeye atla	Bir önceki videoya atla ve tam ekran oynat	Bir önceki bölüme/başlığa atla ve tam ekran oynat	Bir önceki parçaya atla ve oynat
16	Ses Düzeyini Arttır/Ses Düzeyini Azalt	Ses düzeyini arttır/Ses düzeyini azalt			

Video

16:9 ekran

16:9 ekran Full HD filmlerini daha önce olmamış gibi eve getirir (seçilen modeller için). Çok yüksek renk doygunluğu gerçek bir HD görüntüleme deneyimini garanti eder. 16:9 kalitesi doğru ev tiyatrosu görsellerinin sonunda dizüstü eğlence hayranlarına vardığı anlamına gelir.

Sistem uygulamalarının kullanılması

Acer Bio-Protection (seçilen modeller için)

Acer Bio-Protection parmak izi çözümü, Microsoft Windows işletim sistemi ile bütünleşik çok amaçlı bir parmak izi yazılım paketidir. Bir kişinin parmak izi özelliklerinin benzersizliğini kullanan Acer Bio-Protection Parmak İzi Çözümü; Password Bank ile merkezi şifre yönetimi, Acer MusicLaunch ile kolay müzik başlatma, Acer MyLaunch ile Internet sık kullanılanları güven altına alma, Acer FingerLaunch ile hızlı uygulama/web sitesi açma özellikleriyle bilgisayarınızı istenmeyen erişimlere karşı korurken diğer taraftan Acer ProfileLaunch tek bir parmak darbesiyle en fazla üç uygulama/web sitesi açabilir.

Acer Bio-Protection parmak izi çözümü aynı zamanda web gezginleri arasında ve Acer FingerNav kullanarak dokümanlar arasında dolaşmanızı sağlar.

Acer Bio-Protection parmak izi çözümü ile kişisel bilgisayarınız için ekstra bir koruma katmanı ve tek bir parmak hareketi ile günlük işlerinize erişimi sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Acer Bio-Protection yardım dosyalarına bakın.




Acer GridVista (dual-görünüm uyumlu)




Not: Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Dizüstü bilgisayarınızı dual görünümünü etkinleştirmek için ilk önce ikinci bir ekranın bağlı olduğundan emin olun, sonra Denetim Masasını kullanarak ya da Windows masaüstünde sağ tıklayıp **Kişiselleştir** maddesini seçerek **Görünüm Ayarları** özellikler kutusunu açın. Görünüm kutusundaki ikincil monitör **(2)** simgesini seçin ve sonra **Masaüstünü bu monitöre yayın** kutusunu işaretleyin. Son olarak yeni ayarları doğrulamak için **Uygula** tuşuna basın ve işlemi tamamlamak için **OK** tuşuna basın.

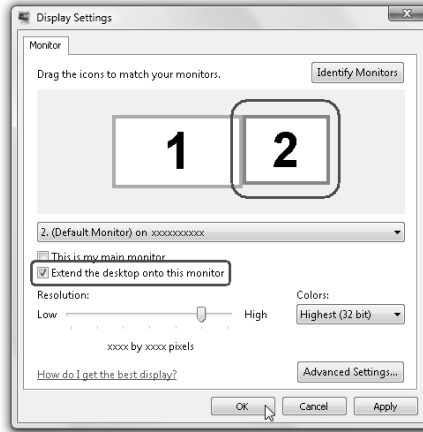

Acer GridVista, aynı ekranda birden fazla pencere görüntülenmesi için önceden tanımlı dört görünüm ayarı sağlayan kullanışlı bir uygulamadır. Bu fonksiyona erişmek için **Başlat**, **Tüm Programlar** dan **Acer GridVista** maddesine tıklayın. Aşağıda gösterilen dört görünüm ayarından birini seçebilirsiniz:



İkili (dikey), Üçlü (birincil ekran solda), Üçlü (birincil ekran sağda) ya da Dörtlü Acer GridVista dual görünüm uyumludur ve bağımsız olarak bölünebilen iki görünüm sağlar.


Acer Gridvista'nın ayarlanması basittir:

- 1 Acer Gridvista'yı çalıştırın ve görev çubuğundan her bir görünüm için istediğiniz ekran konfigürasyonunu seçin.
- 2 Her bir pencereyi uygun bir bölüme sürükleyip taşıyın.
- 3 İyi organize edilmiş bir masaüstünün keyfini çıkarın.



Not: İkincil monitörün çözünürlük ayarlarının, üreticinin önerdiği değerlere ayarlandığından emin olun.

Erişim Yöneticisi

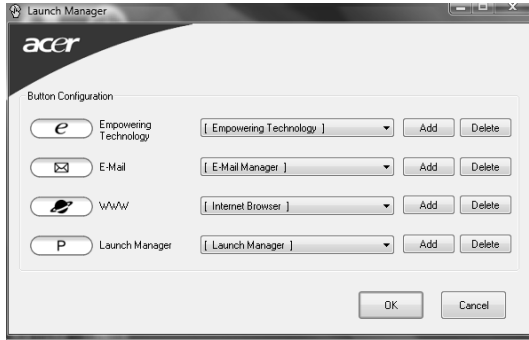

Erişim Yöneticisi klavyenin üstünde yer alan dört kolay erişim tuşlarının ayarlanmasını sağlar. Kolay erişim tuşlarının yerleri için bkz. **"Kolay erişim tuşları" sayfa 25.**

Erişim Yöneticisi uygulamasını çalıştırmak için **Başlat, Tüm Programlar'dan Erişim Yöneticisini** tıklayın.

Sık Sorulan Sorular

Aşağıdakiler, bilgisayarı kullanırken ortaya çıkabilecek olası durumların bir listesini oluşturur. Her biri için kolay çözümler sunulmuştur.

Gücü açtım ancak bilgisayar başlamıyor ya da açılmıyor.

Güç göstergesine bakın:

- Işık yanmıyorsa bilgisayara güç gelmiyor. Aşağıdakileri kontrol edin:
 - Pili kullanıyorsanız, pilin gücü azdır ve bilgisayarı açmak için yeterli değildir. Pil paketini şarj etmek için AC adaptörünü bağlayın.
 - AC adaptörünün bilgisayara ve elektrik prizinde düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
- Işık yanıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
 - Harici USB floppy sürücüsünde sistem diski olmayan bir disk mi var? Çıkartın ya da bir sistem diski ile değiştirin ve sistemi yeniden başlatmak için **<Ctrl> + <Alt> + ** tuşlarına basın.

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

Bilgisayarın güç yönetimi sistemi, güçten kazanmak için otomatik olarak ekranı kapatmıştır. Ekranın geri gelmesi için herhangi bir tuşa basın.

Bir tuşa basmak ekranı geri getirmiyorsa üç şey olabilir:

- Parlaklık düzeyi çok düşük olabilir. Parlaklık düzeyini ayarlamak (artırmak) için **<Fn> + <↔>** tuşlarına basın.
- Görüntü cihazı harici bir monitöre ayarlanmış olabilir. Görüntünün tekrar bilgisayara gelmesi için **<Fn> + <F5>** tuşlarına basın (ekran değişikliği).
- Uyku göstergesi yanıyorsa, bilgisayar uyku modundadır. Uyku modundan çıkarmak için güçtuşunabasin ve bırakın.

Bilgisayardan ses duyulmuyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Ses kapatılmış olabilir. Windows'ta görev çubuğundaki ses kontrolü (hoparlör) simgesine bakın. Çarpı işareti varsa simgeye tıklayın ve **Hepsini Kapat** seçeneğindeki işareti kaldırın.
- Ses düzeyi çok düşük olabilir. Windows'ta görev çubuğundaki ses kontrolü simgesine bakın. Sesi ayarlamak için ses kontrolü tuşlarını da kullanabilirsiniz. Detaylar için **"Faydalı tuşlar" sayfa 30** 'ye bakın.
- Bilgisayardaki line-out portuna kulaklık ya da harici hoparlörler bağlıysa, dahili hoparlörler otomatik olarak kapanır.

Optik sürücü yatağını bilgisayarı açmadan çıkarmak istiyorum.

Optik sürücüdeki mekanik bir çıkarma yuvası vardır. Yuveya kalem ucu ya da ataş sokup yatağı çıkarmak için bastırabilirsiniz.

Klavye çalışmıyor.

Bilgisayarın USB portuna harici bir klavye takmayı deneyin. Çalışıyorsa, dahili klavyenin kablosunda sorun olabileceğinden yetkili servis ya da bayiinize başvurun.

Yazıcı çalışmıyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Yazıcının elektrik prizine bağlı ve açık olduğundan emin olun.
- Yazıcı kablosunun bilgisayarın paralel portuna ya da USB portuna ve yazıcıdaki ilgili porta bağlı olduğundan emin olun.

Dahili modemi kullanmak için konumumu ayarlamak istiyorum.

İletişim yazılımını (örneğin HyperTerminal) doğru bir şekilde kullanmak için konumunuzu ayarlamanız gerekmektedir:

- 1 **Başlat, Ayarlar, Denetim Masası**nı seçin.
- 2 **Telefon ve Modem Seçeneklerine** çift tıklayın.
- 3 Arama Kurallarına tıklayın ve konumunuzu ayarlamaya başlayın.

Windows kılavuzuna bakın.



Not: Diz üstü bilgisayarınızı ilk kez açtığınızda İnternet Bağlantısı adımını geçebilirsiniz çünkü İşletim Sistemi kurulumunun tamamlanması için gerekli değildir. İşletim Sistemi kurulduktan sonra, İnternet Bağlantısı kurulumuna başlayabilirsiniz.

Kurtarma CD'leri olmaksızın bilgisayarınızı orijinal ayarlarına getirmek istiyorum.



Not: Sisteminiz birden fazla dili destekliyorsa sistemi ilk açtığınızda seçtiğiniz işletim sistemi ve dil, gelecekteki geri alma operasyonları için tek seçeneğiniz olacaktır.

Bu geri alma işlemi diz üstü bilgisayarınızı aldığınız zaman kurulan orijinal yazılım içeriği ile C: sürücüsünü yeniden kurmanıza yardım eder. C: sürücünüzü yeniden kurmak için aşağıdaki adımları izleyin. (C: sürücüsü formatlanacaktır ve tüm veriler silinecektir.) Bu seçeneği kullanmadan önce tüm veri dosyalarınızı yedeklemeniz önemlidir.

Yeniden kurma operasyonu öncesinde lütfen BIOS ayarlarını kontrol edin.

- 1 **Acer diskten diske geri alma** seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **Ana'daki D2D Geri Alma** ayarının **Etkin** olduğundan emin olun.
- 3 BIOS uygulamasından çıkın ve değişiklikleri kaydedin. Sistem kendini yeniden başlatır.



Not: BIOS uygulamasını etkinleştirmek için **POST sırasında <F2>** tuşuna basın.

Geri alma işlemini başlatmak için:

- 1 Sistemi yeniden başlatın.
- 2 Acer logosu görüldüğünde, geri alma işleminde girmek için **<Alt> + <F10>** tuşlarına aynı zamanda basın.
- 3 Sistem geri alma işlemini yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Önemli! Bu işlem sabit diskinizdeki gizli bir bölümde 10 GB'lık bir yer kaplar.

Servis Talebi

Uluslararası Gezginler Garantisi (ITW)

Bilgisayarınız, yolculuklarınız sırasında güvenliğinizi ve kafanızın rahat olması için Uluslararası Gezginler Garantisi (ITW) ile garantilenmiştir. Dünyaya yayılmış servis merkezleri ağıımız size yardım etmek için orada olacaklar.

Bilgisayarınızla birlikte bir ITW pasaportu verilecektir. Bu pasaportta ITW programı ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey bulunmaktadır. Mevcut yetkili servislerin bir listesi bu kullanışlı kitapçıkta yer alır. Bu pasaportu sonuna kadar okuyun.

Destek merkezlerimizin hizmetlerinden yararlanmak için özellikle yolculuklarınızda ITW pasaportunu yanınızda bulundurun. ITW pasaportunun ön kapağındaki cebeye faturayı koyun.

Yolculuk yaptığınızı ülkede Acer yetkili ITW servis merkezi yoksa dünyadaki diğer merkezlerimizden yardım alabilirsiniz. Danışın <http://global.acer.com>.

Aramadan önce

Acer çevrim içi servisi ararken aşağıdaki bilgileri sağlayın ve aradığınızda bilgisayarın başında bulunun. Yardımınızla arama süresini azaltabilir ve daha etkin bir şekilde probleminizi çözebiliriz. Bilgisayarınızdan hata mesajları ya da hata sesleri alıyorsanız, ekranda göründüklerinde not edin (hata seslerinin sayısı ve sırasını not alabilirsiniz).

Aşağıdaki bilgilerin sağlamanız istenecektir:

İsim: _____

Adres: _____

Telefon numarası: _____

Makine ve model tipi: _____

Seri numarası: _____

Alım tarihi: _____

Pil kutusu

Bilgisayar, şarj edildikten sonra uzun kullanım sağlayan bir pil kutusu kullanır.

Pil kutusunun özellikleri

Pil kutusu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Geçerli batarya teknolojisi standartlarını kullanır.
- Düşük pil uyarısı verir.

Pil bilgisayarınızı AC adaptörüne taktığınızda yeniden şarj olur. Bilgisayarınız şarjdayken kullanımı destekler, bilgisayar kullanmaya devam ederken aynı zamanda şarj edebilirsiniz. Fakat, bilgisayar kapalıyken daha kısa sürede şarj olur.

Seyahat ederken ya da güç kesintisi olduğunda pil kullanıma uygun olacaktır. Destek olarak ekstradan tam dolu bir pilinizin olması önerilir. Yedek bir pil kutusu sipariş etme ile ilgili detaylar için satıcınız ile temasa geçin.

Pil ömrünü uzatma

Diğer tüm piller gibi, bilgisayarınızın pili zaman içinde zayıflayacaktır. Bu pil performansının zamanla ve kullanıldıkça azalacağı anlamına gelir. Pilinizin ömrünü arttırmak için, aşağıda belirtilen tavsiyelere uymalısınız.

Yeni pil kutusunu koşullandırma

Bir pil kutusunu ilk defa kullanmadan önce, izlemeniz gereken bir “koşullandırma” işlemi vardır:

- 1 Yeni pili, bilgisayarı açmadan yerleştirin.
- 2 AC adaptörünü bağlayın ve pili tamamen doldurun.
- 3 AC adaptörünü sökün.
- 4 Bilgisayarı açın ve pil gücünü kullanarak çalıştırın.
- 5 Düşük pil uyarısı görünene kadar pili tamamen bitirin.
- 6 AC adaptörünü yeniden bağlayın ve pili yeniden tamamen doldurun.

Pil üç kere dolup boşalana kadar bu adımları izleyin.

Tüm yeni piller için veya bir pil uzun zamandır kullanılmıyorsa bu koşullandırma işlemini gerçekleştirin. Bilgisayar iki haftadan uzun bir süre kullanılmayacaksa, pil kutusunu cihazdan çıkarmalısınız.



Uyarı: Pil kutusunu 0°C (32°F) altında veya 45°C (113°F) üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar pil kutusunu olumsuz etkileyebilir.

Pil koşullandırma işlemini izleyerek, pilinizi mümkün olan en yüksek şarjı kabul etmeye koşullandırabilirsiniz. Bu prosedürlerin takibini aksatmak pilin en yüksek düzeyde şarj olmasına engel olacaktır ve ayrıca pilin etkin ömrünü kısaltacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki kullanım şekilleri de pilin kullanım ömrünü olumsuz yönde etkiler.

- Bilgisayarı pil içindeyken AC gücünde kullanmak. Sabit AC gücü kullanmak isterseniz, tam dolduktan sonra pil kutusunu çıkarmanız gereklidir.
- Yukarıda tanımlandığı gibi pili sonuna kadar doldurmamak ve boşaltmamak.
- Sık kullanım; pili ne kadar çok kullanırsanız ömrü o kadar kısa olacaktır. Standart bir bilgisayar pilinin ömrü yaklaşık 300 şarjdır.

Pil kutusunu yerleştirme ve çıkarma



Önemli! Bilgisayarınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, pili cihazdan çıkarmadan önce, AC adaptörünü bağlayın. Yoksa, önce bilgisayarınızı kapatın.

Bir pil kutusu yerleştirmek için:

- 1 Pili açık pil bölmesi ile hizalandırın; temaslı ucun önce girdiğinden ve pilin üst yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun.
- 2 Pili, pil yuvasına kaydırın ve pil yerine oturana kadar yavaşça itiniz.

Bir pil kutusunu çıkarmak için:

- 1 Pili bırakmak için pil bırakma kilidini kaydırın.
- 2 Pili pil yuvasından çekin.

Pili şarj etme

Pili şarj etmek için, öncelikle pil bölmesine doğru yerleştirildiğinden emin olun. AC adaptörünü bilgisayara takın ve ana elektrik prizine bağlayın. Pili şarj olurken bilgisayarınızı AC gücünde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak pili bilgisayarınız kapalıyken şarj etmek çok daha hızlı bir şarj süresi sağlar.



Not: Pili dışarı çıkarmadan önce şarj etmeniz önerilir. Seyahat gününden önceki gece pili şarj etmek güne dolu bir pille başlamanızı sağlar.

Pil seviyesini kontrol etme

The Windows güç ölçer o anki pil düzeyini gösterir. Pilin seviyesini görmek için göstergeyi görev çubuğundaki pil/güç ikonunun üzerine yerleştirin.

Pil ömrünü etkili kılma

Pil ömrünü etkili kılma, pil doldurma/boşaltma döngüsünü uzatarak ve şarj etme yeterliliğini artırarak pilden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Aşağıda belirtilen önerilere uymanız önerilir:

- Ekstra bir pil kutusu satın alın.
- Pili mobil kullanım için korumak amacıyla mümkün olduğunca AC gücünü kullanın.
- Çok fazla güç harcayacağından kullanılmadığı zamanlarda PC Kartı'nı çıkarın(seçili model için).
- Pil kutusunu serin ve kuru bir yerde saklayın. Önerilen sıcaklık 10°C ile 30°C arasındadır. Daha yüksek sıcaklıklar pilin kendiliğinden daha hızlı boşalmasına neden olur.
- Aşırı şarj etme pilin ömrünü kısaltır.
- AC adaptörüne ve pile dikkat edin.

Düşük pil uyarısı

Pil gücünü kullanırken Windows güç ölçere dikkat edin.




Uyarı: Düşük pil uyarısı görüldükten sonra, AC adaptörünü en kısa sürede bağlayın. Pil tamamen pittiğinde ve bilgisayar kapandığında veri kaybolacaktır.

Pil düşük uyarısı görüldüğünde önerilen işlem, durumunuza göre değişir:

Durum	Önerilen İşlem
AC adaptörü ve güç çıkışı mevcut.	1. AC adaptörünü bilgisayara takın ve ana elektrik prizine bağlayın. 2. Tüm gerekli dosyaları kaydedin. 3. İşleme kaldığı yerden devam edin. Pili hızlı şekilde yeniden şart etmek istiyorsanız bilgisayarı kapatın.
Ekstradan tam dolu bir pil mevcut.	1. Tüm gerekli dosyaları kaydedin. 2. Tüm uygulamaları kapatın. 3. Bilgisayarı kapatmak için işletim sistemini kapatın. 4. Pil kutusunu değiştirin. 5. Bilgisayarı açın ve işleme kaldığı yerden devam edin.
AC adaptörü ya da güç çıkışı mevcut. Yedek pil kutunuz yok.	1. Tüm gerekli dosyaları kaydedin. 2. Tüm uygulamaları kapatın. 3. Bilgisayarı kapatmak için işletim sistemini kapatın.

Acer Arcade Deluxe

Acer Arcade Deluxe, müzik, fotoğraflar, DVD filmleri ve videolar için genel bir oynatıcıdır. Keyfini çıkartmak istediğiniz medya türünü seçmek için MediaConsole'u, touchpad'i ya da ok tuşlarını kullanın.

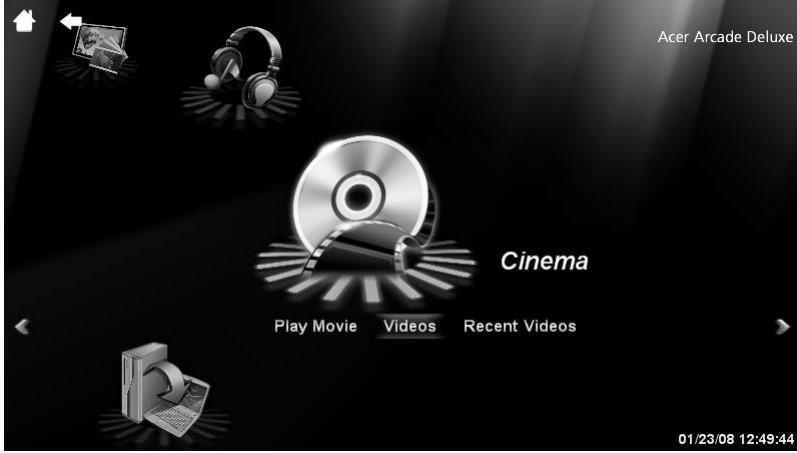

- **Sinema** — DVD, VCD ya da Blu-Ray filmleri ve video klipler izleyin
- **Homemedia** — medya içeriklerini paylaşmak için diğer aygıtları bağlayabilirsiniz
- **Gelişmiş** — ayarları değiştirin, Arcade yazılımlarınızı güncelleştirin, yardım dosyasını ve Hakkında bilgilerini görüntüleyin
- **Albümler** — sabit diskinizde ya da çıkartılabilir ortamda bulunan fotoğraflarınızı görüntüleyin
- **Müzik** — çeşitli biçimlerde istediğiniz müzik dosyasını dinleyin



.....

Not: Videoları, optik diskleri ya da slayt gösterilerini izlerken, ekran koruyucu ve güç tasarrufu özellikleri kullanılamaz.



.....

Not: Acer Arcade'in özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Arcade Yardım menüsüne bakın. Bu yardıma, Arcade ana sayfasından **Yardım** seçerek ulaşabilirsiniz.

Genel kontroller

Video klipleri, filmleri ya da slayt gösterilerini tam-ekran çözünürlüğünde izlerken, işaretleyiciyi hareket ettirdiğinizde iki açılır kontrol paneli gösterilir. Birkaç saniye sonra bunlar otomatik olarak kaybolur. Gezinti Kontrolleri paneli en üstte belirir ve Çalıcı Kontrolleri paneli ekranın altında belirir.

Gezinti kontrolleri

Arcade ana sayfasına geri dönmek için pencerenin sol üst köşesindeki **Ana sayfa** düğmesini tıklatın. İçerik ararken bir klasör seviyesi yukarı çıkmak için **ok**'u tıklatın. Sağ üst köşedeki düğmelerin (simge durumuna getir, ekranı kapla, kapat) işlevleri, diğer PC uygulamaları ile aynıdır.

Arcade'den çıkmak için pencerenin sağ üst köşesindeki **kapat** düğmesine basın.

Çalıcı kontrolleri

Pencerenin altında, çalıcı kontrolleri —video, slayt gösterileri, filmler ve müzik için kullanılmaktadır— gösterilmektedir. Bunlar standart oynatma kontrolleri (oynat, duraklat, durdur, vs) ve ses seviyesi kontrolleri (sesi kapat ve ses aç/kapat) sağlarlar.



Not: Optik disklerden filmler oynatırken, ses seviyesi kontrollerinin sağ tarafına ek kontroller eklenir. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye, bu kılavuzun Sinema bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sinema

Filmler:

Optik disk sürücünüzden bir film izlemek için **Filmler**'i tıklatın. Bilgisayarınızda takılı optik sürücünün türüne bağlı olarak Blu-Ray disklerini, standart DVD ve video CD'lerini (VCD'ler), Acer Arcade Deluxe'un Sinema işlevi ile oynatabilirsiniz. Bu oynatıcı, tipik bir DVD oynatıcı özelliklerine ve kontrollerine sahiptir.

DVD sürücüsüne bir disk taktığınızda film otomatik olarak başlar. Filmi kontrol etmek için işaretleyiciyi hareket ettirdiğinizde pencerenin alt tarafında açılır oynatıcı kontrol paneli görüntülenir.

Birden fazla optik sürücüde oynatılabilir disk, varsa, **Filmi Oynat**'ı tıkladığınızda hangisini izlemek istediğiniz sorulacaktır.

Alternatif olarak **Videoalar**'ı tıklatıp, klasör gezginini kullanarak görüntülemek istediğiniz video klibe gelerek sabit diskinizde kayıtlı içeriği de seçebilirsiniz.

DVD'leri izlerken aşağıdaki özel kumandalar açılır panele eklenir:

- DVD Menüsü
- Alt yazılar
- Dil
- Enstantane
- Aç

Bir film izlerken fareinizi/imlecinizi hareket ettirseniz, ekranın en altında bir menü çubuğu görüntülenecektir. Bu çubukta, film oynatma, alt yazı seçme, ses seviyesi ayarlama, filmin konuşma dilini seçme ve gelişmiş özellikleri ayarlamak için gerekli düğmeler bulunmaktadır.



Kullanılabilir işlevler, oynatılan diskin desteklediği türüne göre değişecektir.

Durdurma düğmesini tıklatmak, film oynatmayı durduracak ve Sinema ana ekranına geri dönmenizi sağlayacaktır. Ekranın en altında durduğu noktadan filmi devam ettirmenizi, filmi en baştan başlatmanızı ya da diski çıkartmanızı sağlayacak düğmeler bulunmaktadır.

Videolar:

Sabit diskinizde kayıtlı bir video klibi izlemek için **Videolar'**ı tıklatın.



Not: Video özelliği, bir çok farklı türde video biçimini oynatacak şekilde tasarlanmıştır. Uyumlu biçimlerin tam listesi için Video yardım bölümüne bakın. Bir DVD ya da VCD izlemek isterseniz **Sinema'**ı kullanın.

Bir video dosyasının çalınması:

İzlemek istediğiniz video klibe gitmenizi sağlayacak bir dosya gezgini açmak için **Videolar'**ı tıklatın.

Bir video dosyasını oynatmak için üzerini çift tıklatın. Video tam ekran oynatılır. Fareyi taşıdığınızda açılır denetim masası ekranın altında belirecektir. Video sayfasına geri dönmek için **Durdur'**u tıklatın.

Açılır kontrol panelinde **Enstantane** düğmesini tıklatarak bir sahnenin sabit görüntüsünü yakalayabilirsiniz.

Son Videolar:

Son kaydedilen video klipleri gösterir. İzlemek istediğiniz klibi çift tıklatın.

HomeMedia

HomeMedia, medya dosyalarına ve TV sinyallerine ev ağıınız üzerinden ulaşmanızı ve bunları paylaşmanızı sağlayan bir programdır. HomeMedia, Media Server ve TV Server yüklü ağa bağlı bilgisayarlara erişmenizi sağlar. Bu sayede müzik, video, resim ve TV sinyalleri paylaşabilirsiniz.

Ağıınızdaki medya ve TV sunucularının listesini görüntüleyecek ana sayfayı açmak için **HomeMedia**'yi tıklayın. HomeMedia bir çok UPnP istemci aygıtı ile uyumludur. Yeni paylaşılan medya sunucularını aramak için istediğiniz zaman **Yenile**'yi tıklayın.



Not: Medya dosyalarını paylaşmak için Media Server'ı, TV sinyallerini paylaşmak için TV Server'ı yüklemeniz ve ayarlamanız gerekmektedir.



HomeMedia'ı kullanabilmeniz için kablosuz ağ adaptörünüzün etkin olması gerekmektedir.

Gelişmiş

Bu bölümde, Acer Arcade Deluxe 'ü, makinenize ve kişisel tercihlerinize uyacak şekilde düzenlemek için gerekli ayarları içermektedir.

Canlı Güncelleştirme:

Yazılım için mevcut güncelleştirmeleri kontrol etmek ve indirmek amacıyla internet'e bağlanmak için **Canlı Güncelleştirme**'yi tıklayın.

Ayarlar:

Acer Arcade Deluxe'de çeşitli ayarlamalar yapmak için **Ayarlar**'ı tıklayın. Burada, bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için Ekran, Ses, Fotoğraf, DVD, BD ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ekran:

Ekran türünü ayarlamak için bu bölümü kullanın. Ekran Çıkışı ve Renk Profili'ni, kendi ortamınıza ve tercihlerinize uyacak şekilde seçebilirsiniz.

Ekran çıkışı altında CinemaVision, Mektup Kutusu ya da Kaydır ve Tara ayarlarından birini seçebilirsiniz:

- Mektup kutusu seçeneği, geniş ekran film içeriklerini orijinal en-boy oranında görüntüler ve ekranın üstüne ve altına siyah alanlar ekler.
- Acer CinemaVision, resmin ortasında en düşük düzeyde bozulma oluşturacak doğrusal olmayan bir video genişletme teknolojisidir.

- Kaydır ve Tara, DVD başlıklarının orta bölümünü geniş ekran oranında gösterir ve videonun farklı kısımlarını görmeyi sağlamak için ekran alınıp kaydırmanıza izin verir.

Ses:

Hoparlör Ortamı 'nı kullanarak, kullandığınız ses donanımına göre **Kulaklık, SPDIF, 2 Hoparlörler** ya da daha fazla sayıda hoparlör seçin.

Hoparlör kullanıyorsanız çıkış modu Stereo olarak, kulaklık kullanıyorsanız Dolby Surround yada Virtual Surround Sound olarak ayarlanmalıdır. Farklı tesislerin etkilerini oluşturmak için çeşitli Virtual Surround Sound ayarlarından birini seçebilirsiniz.



Not: Hoparlörleriniz düşük frekanslı sinyalleri çıkartmıyorsa, hoparlörlere zarar vermemek için **Virtual Surround Sound** ayarını seçmemeniz önerilir.

Ses Kanalı Genişletici, daha iyi 4- ya da 6-hoparlör çıkışı için kullanılabilir.

Dinamik Aralık Sıkıştırması, gelişmiş ses keyfi için farklı dinleme ortamları için gerekli telafi ayarlarını yapabilir.

Fotoğraf:

Fotoğraf görüntülerken slayt gösterinizin ayarlarını yapmak için bu sayfayı kullanın.

DVD:

Acer Arcade Deluxe, DVD filmlerini izlerken pil ömrünü uzatmak için bir çok özelliğe ve teknolojiye sahiptir. Bu sayfada, ilgili özellikleri kapalı ya da açık duruma getirmeyi seçebilirsiniz.



Oynatma Süresini Uzat'ın açılması, oynatma performansında çok düşük bir kayba neden olacaktır.

BD:

Bu sayfada çevrimiçi Blu-ray Disk içeriğini indirmekte kullanılan **Ağ Hızı**'nı ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda **Bölge Kodu**'nu da ayarlayabilirsiniz.



Bölge Kodu en fazla beş (5) kez değiştirilebilir.

Yukarıdaki bölümlerin hepsinde **Varsayılan**'ı tıklayarak Acer Arcade Deluxe ayarlarını varsayılan değerlerine geri getirebilirsiniz.

Yardım:

Yardım'ı tıklatarak, Acer Arcade Deluxe'i kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz Yardım dosyasına ulaşabilirsiniz.

Hakkında:

Hakkında'yı tıklatarak Acer Arcade Deluxe'nin telif hakkı ve satıcı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Albümler

Acer Arcade Deluxe, bilgisayarınızdaki herhangi bir sürücüden dijital fotoğrafları ayrı ayrı ya da slayt gösterisi şeklinde görüntülemenizi sağlar. **Albümler** 'i tıklatarak ana sayfayı açın.



Hem ayrı resimleri hem de klasörleri gösteren bir klasör gezginini açmak için **Fotoğraflar**'ı tıklatın. **Açmak istediğiniz** klasörü tıklatın.

Bir slayt gösterisini görüntülemek için görüntülemek istediğiniz resimleri içeren klasörü açın tüm ya da bazı resimleri seçin ve **Menü > Slayt gösterisi**'ni tıklatın. Slayt gösterisi tam ekran çözünürlüğünde oynatılır. Slayt gösterisini kontrol etmek için açılır kontrol panelini kullanın.

Ayrıca tek bir resmi üzerine tıklayarak da görebilirsiniz. Bu işlem resmi tam ekran çözünürlüğünde gösterir.

Daha sonra yakınlaştırmak, uzaklaştırmak ve dört yönde kaydırmak için ekranda açılan kontrolleri kullanabilirsiniz.

Resimlerin Düzenlenmesi

Menü'yü seçerek, görüntülerinizin daha iyi görünmesini sağlamak için Döndürme, Kırmızı Göz Giderme ve Otomatik Düzelt (parlaklık ve kontrastı en iyi duruma getirir) işlemlerini kullanabilirsiniz.

Slayt gösterisi ayarları

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için yukarıdaki Arcade bölümüne bakın.

Enstantane

Anlık görüntü modu Sinema modunda kullanılabilir. Ekrandaki görüntüyü herhangi bir anda yakalamak için bu işlev kullanılabilir.

Tek çerçeve yakalanacak ve kullanıcı tarafından belirlenmiş bir dizinde saklanacaktır. Hedef dizin "Ayarlar" menüsünden değiştirilebilir.



Not: Video ve tüm ilgili özellikleri düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Acer Arcade yardım menüsüne bakın.

Müzik

Müzik koleksiyonunuza kolayca ulaşmak amacıyla Müzik ana sayfasını açmak için **Müzik**'i tıklayın.

Dinlemek istediğiniz müzik bulunan klasörü, CD veya kategoriye seçin. Tüm içeriği en baştan dinlemek ya da listeden duymak istediğiniz şarkıyı seçmek için **Oynat**'ı tıklayın.

Klasördeki şarkılar sayfanın en üstünde albüm bilgisi gösterilecek şekilde bir liste halinde verilirler. Sayfanın en altındaki araç çubuğunda **Oynat**, **Karıştır**, **Tümünü Tekrarla**, **Ses seviyesini** görselleştir ve **Menü** kontrolleri bulunur. Görselleştirme, müzik dinlerken bilgisayar tarafından oluşturulan sinyalleri izlemenizi sağlar.

Arkaplan modu

Acer Arcade ile diğer bazı işlevleri yaparken müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Oynatmayı herhangi bir zamanda durdurmak için **Durdur** düğmesine basın.

Diz üstü bilgisayarınızı yanınızda götürmek

Bu bölüm bilgisayarınızla seyahat ederken göz önünde bulunduracağınız ipuçları ve öğütleri verir.

Masa üstü ile bağlantıların kesilmesi

Bilgisayarı harici aksesuarlardan kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Açık olan tüm dosyaları kaydedin.
- 2 Sürücülerden medya, floppy diskleri ya da CD'leri çıkarın.
- 3 Bilgisayarı kapatın.
- 4 Ekran kapağını kapatın.
- 5 Kabloyu AC adaptöründen çıkarın.
- 6 Klavye, işaretleyici, yazıcı, harici monitör ve diğer harici cihazların bağlantılarını çıkarın.
- 7 Bilgisayarı sabitlemek için, eğer kullanıyorsanız, Kensington kilidini çıkarın.

Kısa yolculuklar

Sadece kısa bir mesafeye gidecekseniz, örneğin, ofis masanızdan bir toplantı odasına.

Bilgisayarı hazırlamak

Bilgisayarı hareket ettirmeden önce ekran kapağını, Uyku modunda tutmak için kapatıp kilitleyin. Şimdi bilgisayarınızı bina içinde istediğiniz yere güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bilgisayarı Uyku modundan çıkarmak için, ekran kapağını açın; sonra güç tuşuna basıp bırakın.

Bilgisayarı bir müşterinin ofisine ya da başka bir binaya götürecekse kapatmayı seçebilirsiniz:

Başlat, Bilgisayarı Kapat'a tıklayın ve sonra **Kapat'**a tıklayın (Windows XP).

Ya da:

Bilgisayarı Uyku moduna **<Fn> + <F4>** tuşlarına basarak getirebilirsiniz. Sonra ekran kapağını kapayın ve kilitleyin.

Bilgisayarınızı tekrar kullanmak istediğinizde, ekran kapağını açın; sonra güç tuşuna basıp bırakın.



Not: Eğer Uyku modu göstergesi yanmıyorsa bilgisayar Bekleme moduna girmiştir ve kapatılmıştır. Güç göstergesi yanmıyorsa ancak Uyku modu ışığı yanıyorsa, bilgisayar Uyku moduna girmiştir. Her iki durumda da bilgisayarı açmak için güç tuşuna basın ve bırakın. Bilgisayar Uyku modundayken bir süreliğine Bekleme moduna girebilir.

Toplantılara neler götürülür

Toplantınız kısa ise, bilgisayarınızdan başka bir şey götürmeyebilirsiniz. Toplantınız uzun olacaksa ya da pil tam dolu değilse, toplantı odasında bilgisayarınızı fişe takmak için AC adaptörünü götürmek isteyebilirsiniz.

Toplantı odasında elektrik prizi yoksa pildeki harcamayı bilgisayarı Uyku moduna sokarak azaltın. Etkin olarak bilgisayarı kullanmıyorsanız <Fn> + <F4> tuşlarına basın ya da ekran kapağını kapatın. Bilgisayarı açmak için eğer kapalıysa ekran kapağını açın, sonra güç tuşuna basın ve bırakın.

Bilgisayarı eve götürmek

İşten eve ya da evden işe gidiyorsanız.

Bilgisayarı hazırlamak

Bilgisayarı masa üstünden çıkardıktan sonra ev yolculuğu için bilgisayarı hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Sürücülerden tüm medya ve CD'leri çıkardığınızdan emin olun. Medyanın çıkarılmamış olması sürücü başlığına zarar verebilir.
- Bilgisayarın kayıp düşmesini önlemek için ve düşme durumunda yastık görevi görmesi için bilgisayarı koruyucu bir çantaya koyun.



Dikkat: Bilgisayarın üst kapağı yakınlarına bir şeyler koymaktan kaçının. Üst kapağa baskı ekrana zarar verebilir.

Yanınızda neler götürmelisiniz

Evde gerekli bazı eşyalar yoksa, yanınıza şunları alın:

- AC adaptörü ve güç kablosu
- Kağıda basılmış Kullanım Kılavuzu

Özel hususlar

Bilgisayarı korumak için aşağıdakileri izleyin, işten eve ve evden işe:

- Bilgisayarı yanınızda tutarak sıcaklık değişikliklerini minimum düzeye getirin.
- Uzun bir süre durmanız gerekiyor ve bilgisayarı yanınızda taşıyamıyorsanız, aşırı ısıya maruz kalmaması için bilgisayarı arabanın bagajına koyun.
- Sıcaklıktaki değişiklikler ve nem buğulaşmaya neden olabilir. Bilgisayarın oda sıcaklığına ulaşmasını sağlayın ve bilgisayarı açmadan önce ekranın buğulaşıp buğulaşmadığını kontrol edin. Sıcaklık değişikliği 10 °C (18 °F) dereceden fazlaysa, bilgisayarın yavaşça oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Mümkünse bilgisayarı, dışarıdaki hava sıcaklığı ile oda sıcaklığı arasında bir sıcaklığa sahip olan bir ortama 30 dakika boyunca bırakın.

Ev ofis kurmak

Bilgisayarı evdeyken sık sık kullanıyorsanız evde kullanmak için ikinci bir AC adaptörü satın almak isteyebilirsiniz. İkinci AC adaptörü sayesinde eve gidip gelirken ekstra yük taşımaktan kurtulabilirsiniz.

Bilgisayarı önemli süreler boyunca evde kullanıyorsanız, harici bir klavye, monitör ya da fare de alabilirsiniz.

Bilgisayarla yolculuk

Uzun mesafelerde yolculuk yapıyorsanız, örneğin ofis binasından müşterinin ofis binasına ya da yerel yolculuklarda.

Bilgisayarı hazırlamak

Bilgisayarı eve götürürken olduğu gibi hazırlayın. Bilgisayardaki pilin dolu olduğundan emin olun. Havayolları güvenliği, kapı bölgesine gelindiğinde bilgisayarı açmanızı isteyebilir.

Yanınızda neler götürmelisiniz

Yanınızda aşağıdakileri götürün:

- AC adaptörü
- Yedek, tam dolu pil paketleri
- Başka bir yazıcı kullanmayı planlıyorsanız ek yazıcı sürücü dosyaları

Özel hususlar

Bilgisayarı eve götürürken izlemeniz gereken adımların haricinde, yolculuk sırasında bilgisayarınızı korumak için aşağıdakileri izleyin:

- Bilgisayarı devamlı yanınızda taşıyacağınız bir bagaj olarak kabul edin.
- Mümkünse bilgisayarını elle kontrol ettirin. Hava yolu güvenliğinin X ışını makineleri güvenlidir ancak bilgisayarını metal detektörlerine maruz bırakmayın.
- Floppy diskleri elle tutulan metal detektörlerine yaklaştırmayın.

Bilgisayarla uluslararası yolculuk

Ülkeler arasında seyahat ederken.

Bilgisayarı hazırlamak

Bilgisayarı herhangi bir yolculuk için hazırladığınız şekilde hazırlayın.

Yanınızda neler götürmelisiniz

Yanınızda aşağıdakileri götürün:

- AC adaptörü
- Seyahat ettiğiniz ülke için uygun güç kablosu
- Yedek, tam dolu pil paketleri
- Başka bir yazıcı kullanmayı planlıyorsanız ek yazıcı sürücü dosyaları
- Gümrük bürosuna göstermek için fatura
- Uluslararası Gezginler Garantisi (ITW)
- International Travelers Warranty passport

Özel hususlar

Bilgisayarla yolculuk konusunda olduğu gibi aynı özel hususları uygulayın. Ek olarak aşağıdaki tavsiyeler de uluslararası yolculuklarda yararlıdır:

- Başka bir ülkeye giderken, yerel AC voltaj ve AC adaptör güç kablosu spesifikasyonlarının uyumlu olduğunu kontrol edin. Değilse, yerel AC voltajı ile uyumlu olan bir güç kablosu satın alın. Bilgisayarınıza güç vermek için bazı gereçler için satılan dönüştürücü kitlerini kullanmayın.
- Modemi kullanıyorsanız, modem ve konektörün gittiğiniz ülkenin telekomünikasyon sistemi ile uyumlu olduğunu kontrol edin.

Bilgisayarınızı güven altına almak

Bilgisayarınız, dikkat etmeniz gereken değerli bir yatırımdır. Bilgisayarınızı nasıl koruyacağınızı ve ona nasıl bakacağınızı öğrenin.

Güvenlik özellikleri arasında yazılım ve donanım kilitleri — bir güvenlik çentiği ve şifreler vardır.

Bilgisayar güvenlik kilidini kullanmak

Bilgisayarın şasisinde yer alan güvenlik kilitli çentik, Kensington uyumlu bir bilgisayar güvenlik kilidi kullanabilmenizi sağlar.

Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir dolabın tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.

Şifre kullanmak

Şifreler, bilgisayara izinsiz erişimleri engeller. Bu şifrelerin konması bilgisayar ve verileriniz için bir çokkoruma düzeyi oluşturur:

- Yönetici Şifresi, BIOS uygulamasına izinsiz girişi engeller. Bir kez şifre belirlendiğinde, BIOS uygulamasına girmek için bu şifreyi girin. **"BIOS işlevi" sayfa 71.**
- Kullanıcı Şifresi, bilgisayarınızın izinsiz kullanılmasını engeller. Maksimum güvenlik için bilgisayarı yeniden başlattığınızda ya da Bekleme modundan çıkardığınızda şifrenizi kullanın.
- Başlatma sırasında şifre kullanmak, bilgisayarınızın izinsiz kullanılmasını engeller. Maksimum güvenlik için bilgisayarı yeniden başlattığınızda ya da Bekleme modundan çıkardığınızda şifrenizi kullanın.



Önemli! Yönetici Şifrenizi unutmayın! Şifrenizi unutursanız, bayiinizle ya da yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.

Şifrelerin girilmesi

Bir şifre belirlendiğinde, ekranın ortasında bir şifre giriş alanı görüntülenir.

- Yönetici Şifresi belirlenmişse, başlangıçta BIOS uygulamasına girmek için **<F2>** tuşuna bastığınızda şifre girişi yapmanız istenir.
- Yönetici Şifresini girin ve BIOS uygulamasına erişmek için **<Enter>** tuşuna basın. Şifreyi yanlış girmişseniz bir uyarı mesajı görüntülenir. Tekrar deneyin ve **<Enter>** tuşuna basın.
- Kullanıcı Şifresi belirlenmişse ve başlatma parametrelerinde şifre etkinleştirilmişse, başlatma sırasında şifre girmeniz istenir.
- Kullanıcı Şifresini girin ve bilgisayarı kullanmak için **<Enter>** tuşuna basın. Şifreyi yanlış girmişseniz bir uyarı mesajı görüntülenir. Tekrar deneyin ve **<Enter>** tuşuna basın.



Önemli! Şifre girmek için üç şansınız vardır. Üç denemeden sonra şifreyi doğru olarak giremezsiniz sistem durdurulur. Bilgisayarı kapatmak için dört saniye boyunca güç tuşuna basılı tutun. Sonra bilgisayarı tekrar başlatın ve yeniden deneyin.

Şifrelerin belirlenmesi

Şifreleri, BIOS uygulamasını kullanarak belirleyebilirsiniz.

Seenekler yoluyla genişletme

Dizüstü bilgisayarınız size tam bir mobil bilgisayar kullanma deneyimi sunar.

Bağlanırlık seenekleri

Bağlantı noktaları, masaüstü bilgisayarında kullanabileceğiniz çevrebirim cihazlarını bilgisayarınıza bağlayabilmenizi sağlar. Farklı harici cihazların bilgisayara nasıl bağlandığını gösteren talimatlar için aşağıdaki kısmı okuyun.


Faks/veri modemi

Bilgisayarınızda dahili V.92 56 Kbps faks/veri modemi mevcuttur.



Uyarı! Modem, dijital telefon hatlarıyla uyumlu değildir. Bu modemi dijital telefon hattına takmak modeme zarar verecektir.

Faks/veri modemi bağlantı noktasını kullanmak için modem bağlantı noktasından çıkan telefon kablosunu telefon girişine takın.

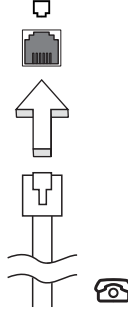


Uyarı! Kullandığınız kablonun o anda bilgisayarı çalıştırdığınız ülkeye uygun olduğundan emin olun.

Dahili ağ özelliği

Dahili ağ özelliği, bilgisayarınızı bir Ethernet bazlı ağa bağlamanızı sağlar.

Ağ özelliğini kullanmak için bir Ethernet kablosunu bilgisayarın şase (RJ-45)bağlantı noktasından bir ağ çıkışına ya da ağıdaki kablo göbeğine bağlayın.

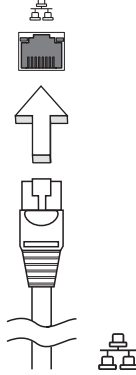


Müşteri arayüzü (CIR)

Uzaktan kumandanızdan veya CIR özelliğine sahip diğer cihazlardan sinyallerin alınması için bilgisayarın Müşteri arayüzü (CIR) portu kullanılır.

Evrensel Seri Veriyolu (USB)

USB 2.0 bağlantı noktası, zor bulunan sistem kaynaklarına bağlı kalmadan USB çevrebirimlerine bağlı bağlanmanızı sağlayan çok hızlı seri veriyoludur.

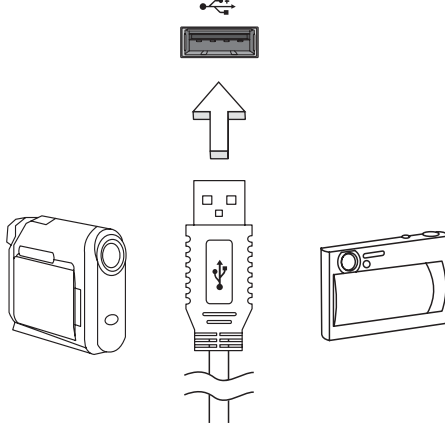

Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü

HDMI (Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü) sanayi tarafından desteklenen, sıkıştırılmamış, tümüyle dijital bir ses/video arabirimidir. HDMI set-üstü kutusu, DVD oynatıcısı ve A/V alıcısı gibi uyumlu herhangi bir dijital ses/video kaynağıyla dijital bir televizyon (DTV) gibi uyumlu bir dijital ses ve/veya video monitörü arasında tek bir kablo aracılığıyla bir arabirim sağlar.

Gelişmiş ses ve video donanımını takmak için bilgisayarınızdaki HDMI portunu kullanın. Tek kablo uygulaması düzenli kurulumla hızlı bağlantıya olanak tanır.



ExpressCard

ExpressCard PC Kartının en yeni sürümüdür. En küçük ve en hızlı arayüz olup bilgisayarınızın kullanılabilirliğini ve artırılabilirliğini daha da geliştirmektedir.


ExpressCard çok sayıda genişletme seçeneğini desteklemektedir, bunlara flaş bellek kartı adaptörleri, TV-tuner'lar, Bluetooth bağlanabilirliği ve IEEE 1394B adaptörleri dahildir. ExpressCard USB 2.0 ve PCI Express uygulamalarını desteklemektedir.



Önemli! ExpressCard/54 ve ExpressCard/34 (54mm ve 34mm) olmak üzere iki tür vardır, her biri farklı işleve sahiptir. Hiçbir ExpressCard yuvası her iki türü desteklememektedir. Kartınızı nasıl kuracağınızı, kullanacağınızı ve özellikleri ile ilgili olarak lütfen kartınızın elkitabına bakınız.

Bir ExpressCard'ın Takılması

Kartı yuvaya yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar hafifçe itin.

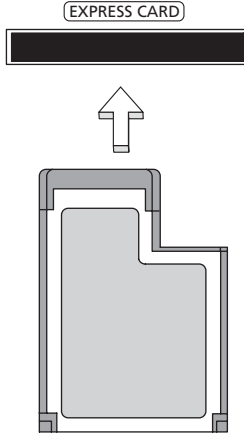

ExpressCard'ın Çıkarılması


ExpressCard'ı çıkarmadan önce:

- 1 Kartı kullanarak uygulamadan çıkın.
- 2 Görev çubuğundaki donanım simgesini kaldır simgesine sol tıklayın ve kartın çalışmasını durdurun.
- 3 Kartı hafifçe yuvaya doğru itin ve kartı dışarı çıkarmak için serbest bırakın. Ardından kartı yuvadan serbest bırakın.

Hafıza yükleme

Hafıza yüklemek için bu adımları takip edin:

- 1 Bilgisayarı kapatın, AC adaptörünü çıkarın (eğer bağlıysa) ve pil kutusunu çıkarın. tabanına ulaşmak için bilgisayarı döndürün.
- 2 Hafıza kapağının vidalarını çıkarın; daha sonra hafıza kapağını yukarı kaldırın.
- 3 **(a)** Hafıza modülünü yuvaya çaprazlama olarak yerleştirin, ardından **(b)** yerine girene kadar yavaşça itin.

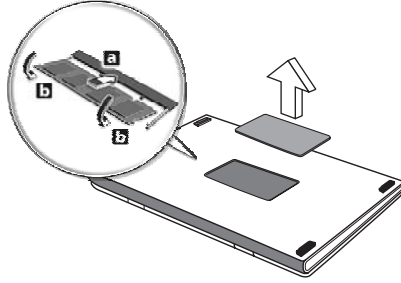

- 4 Hafıza kapağını yerine takın ve vidayı iyice sıkıştırın.
- 5 Pil kutusunu yerleştirin ve AC adaptörünü yeniden bağlayın.
- 6 Bilgisayarı açın.


Bilgisayar, toplam hafıza boyutunu otomatik olarak algılar ve yapılandırır. Lütfen yetkili bir teknisyene danışın ya da en yakın Acer satıcısıyla irtibata geçin.

TV ve AV giriş kablolarını bağlama (seçilen modeller için)

Aşağıdaki talimatları yerine getirerek Acer dizüstünüzün TV özelliğini kurun.

PAL/SECAM ve NTSC sistemleri

- 1 PAL/SECAM kablusunun RF fişini dizüstünüzün RF girişi yakına takın.
- 2 Diğer ucunu gerekirse NTSC dönüştürücüsünü kullanarak TV anteni kablonuzun diğer ucuna bağlayın.

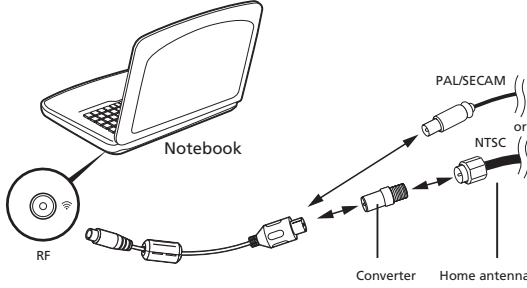


Önemli! Anten kablosunu bağlamaya çalışmadan önce doğru kablo sistemini kullandığınızdan lütfen emin olun.

Acer DVB-T dijital anteni

Anteni bağlamak için:


Anten kablosunu dizüstü bilgisayarınızın RF giriş yakına takın.

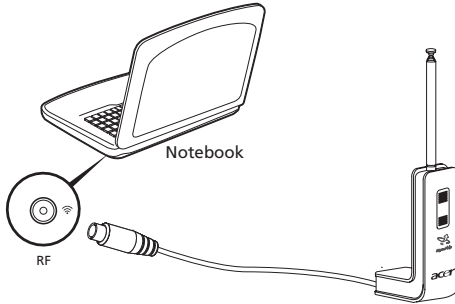


Not: Tüm çizimler sadece referans amaçlıdır. Gerçek cihazların görünüşü farklı görünebilir.

Anteni kurmak için:

- 1 Alt kısım dışarı çıkıncaya kadar hafifçe yukarıdan çekin.
- 2 Anten gövdesinde 90 derece konumlanıncaya kadar alt kısmı yukarı kaldırın.

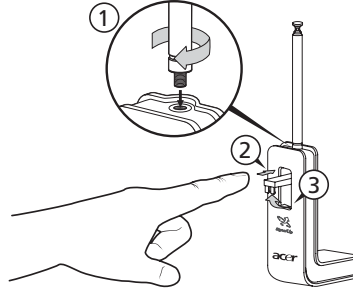

- 3 İyi alım aldığınızda emin olmak için, aşağıda gösterildiği gibi özel bir klips kullanarak anten dizüstünüzün ekranının üstüne yerleştirilebilir.
- 4 İlim kalitesni iyileştirmek için anteni uzatın.

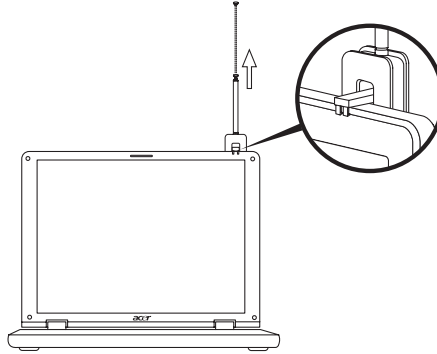

Not: Anten sadece DVB-T dijital TV sistemleri ile uyumludur.

Antenin alt kısmına yerleştirilen bir mıknatıs daha iyi denge ve alım sağlamak için metal yüzeye daha iyi şekilde sabitlemenize olanak sağlar.




Uyarı! Mıknatısı bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünün yakınına yerleştirmeyin. Bunu yapmanız sürücüye ve/veya verilere hasar verebilir.

AV-giriş kablosu

AV-giriş kablosu video klipleri izlemek, yakalamak ve kaydetmek için dizüstünüzü VHS çalara veya kamera ya bağlamak için kullanılabilir.

- 1 Kablonun tekli ucunu dizüstü bilgisayarınızın V giriş portuna takın.
- 2 Diğer ucunu VHS çaların, kameranın veya diğer uyumlu aygıtların S-video veya kompozit audio/video jaklarına bağlayın.

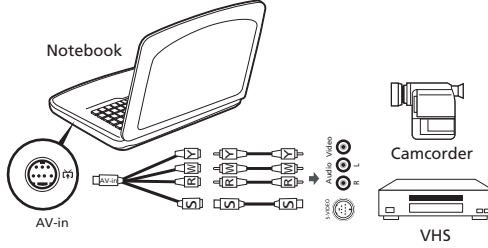

Not: Uzatma kabloları gerekli olmayabilir. TV veya video kliplerini nasıl yakalayacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen yardım dosyasına bakınız.

BIOS işlevi

BIOS işlevi bilgisayarınızın BIOS kısmında bulunan, donanım oluşturma programıdır.

Bilgisayarınız zaten oluşturulmuş ve etkili kılınmıştır, bu işlevi çalıştırmanıza gerek yoktur. Fakat, yapılandırma problemleriyle karşılaşırsanız çalıştırmak zorunda kalabilirsiniz.

BIOS işlevini aktif hale getirmek için, POST sırasında F2'ye **<basın>** ;dizüstü bilgisayar logosu gösterilirken.

Yükleme sırası

BIOS işlevinde yükleme sırasını ayarlamak için, BIOS işlevini aktif hale getirin, ardından **ekranın en üstünde** listelenen kategorilerden Boot'u seçin.

Disk-to-disk recovery sağlama

Disk-to-disk recovery(sabit disk toparlama) sağlamak için, BIOS işlevini aktif hale getirin, ardından **ekranın en üstünde listelenen** kategorilerden Main'i seçin. Ekranın en üstündeki **D2D Recovery** imini bulun ve bu değeri **<etkin kılmak için> <F5> ve <F6> tuşlarına basın.**

Parola

BIOS işlevinde parolayı belirlemek için, BIOS işlevini aktif hale getirin, ardından **ekranın en üstünde** listelenen kategorilerden Security kısmını seçin. Yükleme sırasında **Parola'yı bulun:** Ve bu özelliği etkinleştirmek için **<F5> ve <F6> tuşlarını** kullanın.

Yazılımı kullanma

DVD filmlerini oynatma

DVD sürücü modülü optik sürücü yuvasına takılı olduğu zaman bilgisayarınızda DVD filmlerini oynatabilirsiniz.

- 1 DVD yuvasını çıkarın ve bir film DVD'si takın ardından DVD yuvasını kapatın.



Önemli! DVD oynatıcısını ilk defa çalıştırdığınızda program sizden bölge kodunu girmenizi ister. DVD diskleri 6 bölüme ayrılmıştır. DVD sürücünüz bir bölge koduna ayarlandığı zaman sadece o bölgenin DVD disklerini oynatacaktır. Bölge kodunu en fazla beş kez ayarlayabilirsiniz (ilk kez dahil), ondan sonra en son girilen kod sabit kalacaktır. Sabit diski toparlama, girdiğiniz bölge kod sayısını sıfırlamaz. DVD film bölge kodu bilgisi için aşağıdaki tabloya bakın.

- 2 DVD filmi birkaç saniye içinde oynayacaktır.

Bölge kodu	Ülke ya da bölge
1	ABD, Kanada
2	Avrupa, Orta Asya, Güney Afrika, Japonya
3	Güneydoğu Asya, Tayvan, Güney Kore
4	Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda
5	Eski SSCB, Afrika bölgeleri, Hindistan
6	Çin Halk Cumhuriyeti



Not: Bölgeyi değiştirmek için DVD sürücüsüne değişik bir bölgenin bir DVD filmi yerleştirin. Daha fazla bilgi için online yardıma başvurun.

Güç yönetimi

Bu bilgisayarda sistem aktivitesini izleyen dahili güç yönetimi bulunmaktadır. Sistem aktivitesi aşağıdaki aygıtlardan birini veya birkaçını içeren herhangi bir aktiviteyi göstermektedir: klavye, fare, sabit disk, bilgisayarınıza bağlı olan çevrebirimler ve video belleği. Belirli bir süre herhangi bir aktivite görülmezse (aktif olmama zaman aşımı olarak adlandırılır), enerjiden tasarruf etmek için bilgisayar bu aygıtların bir kısmını veya tamamını durdurur.

Bu bilgisayarda bir güç yönetim şeması bulunmakta olup gelişmiş yapılandırmayı ve güç arayüzünü (ACPI) destekler, bu da aynı zamanda maksimum güç tasarrufu ve maksimum performansa izin verir. Windows bilgisayarınız için tüm güç tasarrufu işlerini yerine getirir.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management, sistemi hızlıca destekleyen ve kaydeden bir araçtır. C:\ sürücüsünün tüm yedeğini oluşturabilir ve bir sabit sürücüye, CD'lere veya DVD'lere kaydedebilirsiniz. Ayrıca varsayılan fabrika resmini destekleyebilirsiniz/ kaydedebilirsiniz ve uygulamaları ve sürücülerini yeniden yükleyebilirsiniz.

Acer eRecovery Management aşağıdaki işlevleri içermektedir:

- 1 Yedekleme:
 - Fabrika varsayılanlarını CD/DVD'ye yedekle
 - Sürücülerini ve uygulamaları CD/DVD'ye yedekle
 - Kullanıcı yedeği oluştur
 - Kullanıcı yedeklerini yönet
- 2 Geri yükle:
 - Sistemi, fabrika varsayılanına geri yükle
 - Uygulamaları/sürücülerini tekrar yükle
 - Sistemi, kullanıcının yedeğinden geri yükle
 - Parola ayarları

Bu bölüm her bir süreçte size rehberlik edecektir.



Not: Bu özellik sadece belli modellerde mevcuttur. Dahili optik disk kopyalayıcısı olmayan sistemlerde, optik diske alakalı görevler için Acer eRecovery Management'ni girmeden önce harici bir optik disk kopyalayıcısı takın.

Verilerinizin korunması amacıyla Acer eRecovery Management'in parola koruması özelliğini kullanmak için Empowering Technology parolasını ayarlamamız gerekmektedir. Empowering Technology parolası Acer eRecovery Management uygulamasının açılıp Restore sayfasındaki **Parola ayarları** öğesinin tıklanmasıyla belirlenir.

Yedekleme disklerinin yakılması

Acer eRecovery Management uygulamasının Backup sayfasında fabrika varsayılan imajını veya yedek sürücülerle uygulamaları yakabilirsiniz.

- 1 Acer eRecovery Management uygulamasını başlatmak için Empowering Technology araç çubuğundan Acer eRecovery Management öğesini seçin.
- 2 Acer eRecovery Management, Backup sayfasında açılır.

- 3 Diske yakmak istediğiniz yedek (fabrika varsayılanı veya sürücülerle uygulamalar) türünü seçin.
- 4 Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.



Not: Bilgisayarınızın size gönderildiği şekildeki tüm işletim sistemini içeren bir başlangıç diski yakmak istediğinizde fabrika varsayılanı bir imaj oluşturun. İçeriklere göz atmanıza ve seçilen sürücülerle uygulamaları kurmanıza olanak tanıyacak bir disk oluşturmak istiyorsanız bu durumda bir sürücü ve uygulama yedeği oluşturun (bu disk başlatılabilir özellikte olmayacaktır).

Bir kullanıcı yedeği oluşturma

Acer eRecovery Management uygulamasının Backup sayfasında bir sabit sürücüye veya optik disklere tüm C:\ sürücüsünün tam ve hızlı (artımlı) bir yedeğini oluşturabilirsiniz.



Not: Hızlı (artımlı) Yedekleme sadece Tam Bir Yedekleme yapıldıktan sonra kullanılabilir.

- 1 Acer eRecovery Management uygulamasını başlatmak için Empowering Technology araç çubuğundan Acer eRecovery Management ögesini seçin.
- 2 Acer eRecovery Management uygulamasının Backup sayfasında **Kullanıcı yedeği oluştur** komutuna tıklayın.
- 3 Oluşturacağınız yedeğin hedefini seçin. Kullanıcı tarafından oluşturulan yedekler varsayılan olarak D:\ sürücüsüne depolanır.
- 4 **Tam** veya **Hızlı** yedeklemeden hangisini oluşturmak istediğinizi seçin.
- 5 Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Kullanıcı yedeklerini yönetme

Bu sayfadan yedekleri silebilir, yeniden adlandırabilir veya disklere yakabilirsiniz.

- 1 Acer eRecovery Management uygulamasını başlatmak için Empowering Technology araç çubuğundan Acer eRecovery Management ögesini seçin.
- 2 Acer eRecovery Management uygulamasının Backup sayfasında **Kullanıcı yedeklerini yönet** komutuna tıklayın.
- 3 Silmek, adını değiştirmek veya diske yakmak istediğiniz kullanıcı yedek dosyasını seçin.
- 4 Gerçekleştirmek istediğiniz eylemi seçin.
- 5 Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Geri Yükleme

Geri yükleme özelliği fabrika varsayılanı bir imajdan, kullanıcı tarafından oluşturulan bir imajdan veya önceden oluşturulmuş CD ve DVD yedeklerinden sistemi geri yüklemenize ya da kurtarmanıza olanak tanır. Ayrıca Acer sisteminiz için uygulamaları ve sürücülerini tekrar yükleyebilirsiniz.

- 1 Acer eRecovery Management uygulamasını başlatmak için Empowering Technology araç çubuğundan Acer eRecovery Management ögesini seçin.
- 2 Geri Yükle düğmesini seçerek geri yükleme sayfasına geçin.
- 3 Fabrika varsayılanı bir imajdan, kullanıcı tarafından oluşturulan bir imajdan veya önceden oluşturulmuş bir kullanıcı yedeğinden sistemi geri yüklemeyi ya da uygulamalarla sürücülerini tekrar yüklemeyi seçebilirsiniz. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir yedekten geri yüklemeyi seçerseniz geri yüklemeyi başlatmak istediğiniz yedekleme noktasını seçmeniz gerekecektir.
- 4 Bu işlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Sorun giderme

Bu bölüm, genel sistem problemlerini nasıl çözeceğinizi gösterir. Bir sorun meydana gelirse bir teknisyen çağırmadan önce bu bölümü okuyun. Daha ciddi problemleri çözümü bilgisayarın içinin açılmasını gerektirir. Bilgisayarınızı kendiniz açmaya kalkışmayın ; destek için satıcı veya yetkili servis merkezi ile görüşürün.

Sorun giderme ipuçları

Bu dizüstü bilgisayar, problemlerinizi çözmenize yardım etmek için ekranda hata mesajı veren ileri bir tasarıma sahiptir.

Sistem hata mesajı verirse veya bir hata belirtisi meydana gelirse, aşağıdaki "Hata mesajları"na bakın. Problem çözülemezse, satıcınız ile iletişime geçin. Bkz. "**Servis Talebi**" sayfa 44.

Hata mesajları

Bir hata mesajı alırsanız, mesajı not edin ve düzeltici işlemi gerçekleştirin. aşağıdaki tabloda önerilen düzeltici işlemle birlikte hata mesajları alfabetik sıra ile listelenmiştir.

Hata mesajları	Düzeltilici işlem
CMOS battery bad	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
CMOS checksum error	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Disk boot failure	Disket sürücüsünün (A:) içine bir sistem (önyüklenebilir) diski yerleştirin, sonra önyükleme yapmak için <Enter> tuşuna basın.
Equipment configuration error	BIOS donatısını girmek için <F2> tuşuna basın, sonra yeniden önyükleme yapmak için BIOS donatısı içindekiExit'e basın.
Hard disk 0 error	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Hard disk 0 extended type error	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
I/O parity error	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Keyboard error or no keyboard connected	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Keyboard interface error	Satıcınız ve yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Memory size mismatch	BIOS donatısını girmek için <F2> tuşuna basın, sonra yeniden önyükleme yapmak için BIOS donatısı içindekiExit'e basın.

Düzeltilici işlemleri yaptıktan sonra hala problem devam ederse, destek için lütfen satıcınız veya yetkili bir servis merkezi ile görüşün. Bazı problemler BIOS donatısı kullanılarak çözülebilir.

Düzenlemeler ve güvenlik uyarıları

FCC uyarısı

Bu aygıt test edilmiş ve FCC kurlarının 15. Kısımına uygun olarak B Sınıfı dijital aygıtlar için sınırlara uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı sürece radyo iletişimi için zararlı etkileşime sebep olabilir.

Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer aygıt açılıp kapatılarak anlaşılabilir olan radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı etkileşime sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını yaparak etkileşimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Aygıt ile alıcı arasındaki uzaklığı artırın.
- Aygıtı alıcının bağlandığı devreden farklı bir devreye bağlı olan prize takın.
- Yardım almak için bayinize veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildiri: Kaplı kablolar

Diğer bilgisayar aygıtlarına giden tüm bağlantılar FCC düzenlemeleri ile uygunluğun sağlanması amacıyla korumalı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Bildiri: Çevrebirim aygıtları

Sadece B Sınıfı limitleri ile uygun olması için onaylanan çevre birimleri (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) bu cihaza iliştilirilebilir. Onaylı olmayan çevre birim aygıtları ile kullanılması radyo ve TV alıcısı ile etkileşim kurulması ile sonuçlanabilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya revizyonlar kullanıcının Federal İletişim Heyeti tarafından verilen bu bilgisayarı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir.

Çalışma şartları

Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısım ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.

Bildiri: Kanada kullanıcıları

Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

AB Ülkeleri için Uyum Beyanı

Acer bu belge ile bu dizüstü PC serisinin temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönergesinin diğer temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir. (Belgeleri eksiksiz görmek için lütfen <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> sayfasını ziyaret ediniz.)

Modem bildirileri

TBR 21

Bu cihaz tekli terminal bağlantısı için Halka Açık Telefon Ağı (PSTN) için onaylanmıştır [Konsey Kararı 98/482/EC - "TBR 21"]. Ancak, farklı ülkelerde sağlanan bireysel PSTNler ile arasındaki fark sebebiyle onay kendi başına her PSTN durdurma noktasında başarılı çalışacağı ile ilgili koşulsuz garanti vermemektedir. Sorun olması halinde, ilk olarak cihazı tedarik eden firma ile görüşmeniz gerekmektedir.

İlgili ülkeler listesi

Mayıs 2004 tarihi itibarıyla AB üyesi ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, İngiltere, Estonya, Latviya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve Malta. Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'da kullanılmasına izin verilmiştir. Bu aygıt kullanılan ülkedeki düzenlemeler ve kısıtlamalara uygun olarak kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen kullandığınız ülkedeki yerel ofis ile temasa geçiniz.

Lazer uyumluluk bildirisi

Bu bilgisayarda kullanılan CD veya DVD sürücüsü bir lazer ürünüdür. CD veya DVD sürücüsünün sınıf etiketi (aşağıda gösterilmiştir) sürücüde bulunmaktadır.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT: AÇIKKEN GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU. İŞİNA MARUZ KALMAYIN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÄLING VEDÄBNING SE IKKE IND I STRÄLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÄ TUIJOTA
SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÄLEN

VARNING: LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÄLEN

ADVASEL: LASERSTRÄLING NÄR DEKSEL ÄPNESSTIRR IKKE INN I
STRÄLEN

LCD piksel açıklaması

LCD ünitesi yüksek düzeyde hassas üretim teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Yine de bazı pikseller zaman zaman yanlış yanabilir veya siyah ya da kırmızı noktalar olarak görünebilir. Bunun kaydedilen görüntü üzerinde bir etkisi yoktur ve bir hata değildir.

Macrovision telif hakkı koruma bildirisi

"ABD Patent Numaraları 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; ve 6,516,132."

Bu ürün ABD patentleri ve diğer fikir hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision tarafından yetkilendirilmeli ve Macrovision tarafından aksi belirtilmediği sürece ev ve diğer sınırlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya sökme işleminin yapılması yasaktır.

Radyo cihazının düzenleme bildirimi



Not: Aşağıdaki düzenleyici bilgiler sadece kablosuz LAN ve/veya Bluetooth bulunan modeller içindir.

Genel

Bu ürün herhangi bir ülkenin veya bölgenin radyo frekansı ve güvenlik standartları ile uyumlu olup kablosuz kullanım için onaylanmıştır. Yapılandırmalara bağlı olarak bu üründe kablosuz radyo aygıtları bulunabilir veya bulunmaz (örneğin kablosuz LAN ve/veya Bluetooth modülleri). Aşağıdaki bilgiler bu gibi aygıtlara sahip olan ürünler içindir.

Avrupa Birliği (AB)

R&TTE Yönergesi 1999/5/EC aşağıdaki karışık standart ile uyumlu olduğu onaylanmıştır:

- **Madde 3.1(a) Sağlık ve Güvenlik**
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
 - EN50360:2001
- **Madde 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-7 V1.2.1 (GSM işlevine sahip modeller için geçerlidir)
 - EN301 489-17 V1.2.1
 - EN301 489-24 V1.2.1 (GSM işlevine sahip modeller için geçerlidir)
- **Madde 3.2 Spektrum Kullanımları**
 - EN300 220-3 V1.1.1 (27MHz kablosuz fare/klavye bulunan modeller için geçerlidir)
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 551-7 V9.0.2 (GSM işlevine sahip modeller için geçerlidir)
 - EN301 893 V1.2.3
 - EN301 908-1 V2.2.1 (GSM işlevine sahip modeller için geçerlidir)
 - EN301 908-2 V2.2.1 (GSM işlevine sahip modeller için geçerlidir)



İlgili ülkeler listesi

Mayıs 2004 tarihi itibarıyla AB üyesi ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, İngiltere, Estonya, Latviya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve Malta. Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'da kullanılmasına izin verilmiştir. Bu aygıt kullanılan ülkedeki düzenlemeler ve kısıtlamalara uygun olarak kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen kullandığınız ülkedeki yerel ofis ile temasa geçiniz.


FCC RF güvenlik gereklilikleri

Kablosuz LAN Mini PCI Kartının ve Bluetooth kartının radyasyon yayan çıkış gücü FCC radyo frekansı maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Bununla birlikte normal çalışması sırasında insan ile potansiyel temasa geçecek şekilde kullanılan dizüstü PC serilerinin etkileşimi aşağıdakiler yerine getirilerek azaltılabilir:

- 1 Kullanıcılardan her RF seçeneekli aygıtın kullanıcı elkitabına eklenen kablosuz seçeneekli aygıtlardaki RF güvenlik talimatlarını yerine getirmeleri istenir.



Dikkat: FCC RF maruz kalma uyum gereksinimlerine uygun davranmak için ekran bölümündeki kablosuz LAN Mini PCI Kartı için olan anten ile tüm kişiler arasında en az 20 cm'lik (8 inç) bir mesafe bulundurulmalıdır.

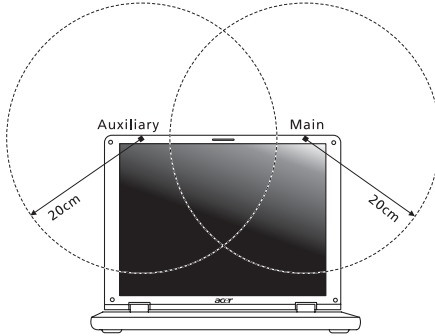

Not: Acer kablosuz Mini PCI adaptörü aktarım çeşitlilik işlevi uygular. İşlev her iki antenden de aynı anda radyo frekansı çıkarmaz. İyi kalitede radyo iletişimi sağlamak için antenlerden biri (kullanıcı tarafından) otomatik veya manuel olarak seçilir.

- 2 5.15 to 5.25 GHz frekans aralığına çalışması nedeniyle bu aygıt iç mekan kullanımları ile sınırlıdır. Çift kanal Mobil Uydu sistemleri için potansiyel zararlı etkileşimi düşürmek üzere FCC bu ürünün 5.15 to 5.25 GHz frekans aralığında iç mekanlarda kullanılmasını gerektirir.
- 3 Yüksek güçteki radar 5.25 to 5.35 GHz ve 5.65 to 5.85 GHz bantlarının birincil kullanıcılarına atanmıştır. Bu radar istasyonları bu aygıt ile etkileşebilir ve/veya aygıtı zarar verebilir.
- 4 Yanlış kurulum veya izinsiz kullanım radyo iletişimde zararlı etkileşime sebep olabilir. Ayrıca dahili antenin kurcalanması FCC sertifikasını ve garantinizi boşa çıkaracaktır.

Kanada — Düşük güçle çalışan lisans harici radyo iletişim cihazları (RSS-210)

- a Genel bilgi
Çalışma aşağıdaki iki şarta bağlıdır:
 1. Bu aygıt etkileşime sebep olmayabilir ve
 2. Bu aygıt istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.
- b 2.4 GHz bandındaki çalışma
Lisanslı servis ile radyo etkileşimi olmasını önlemek için, bu aygıt mesken içinde kullanılması içindir ve mesken içi kurulumlar için lisans gereklidir.
- c 5 GHz bandındaki çalışma
 - 5150-5250 MHz bandı için olan aygıt sadece iç mekan kullanımı için olup çift kanallı Mobil Uydu sistemlerine vereceği potansiyel zararlı etkileşimi düşürür.
 - Yüksek güçteki radarlar 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz değerlerinde birincil kullanıcılara atanmıştır (öncelikli anlamına gelir) ve bu radarlar LELAN (Lisans-Yerel Alan Ağı Hariç) aygıtları ile etkileşime ve/veya hasara sebep olabilir.

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	• Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where α = 85° • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	• Ordinary LCD: Class I • Protective or Acer CrystalBrite™ LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	• Yn
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	• u'n • v'n
Pixel fault class	Class II

Endeks

Symbols

- şarj etme
 - seviyeyi kontrol etme 47
- şifre 61
 - tipler 61

Numerics

- 5'i 1 arada kart okuyucu 17

A

- ağ 64
- AC adaptörü
 - bakım xxiii

B

- bağlantı noktaları 63
- bağlantılar
 - ağ 64
- bakım
 - AC adaptörü xxiii
 - bilgisayar xxii
 - pil kutusu xxiii
- bilgisayar
 - bağlantıların kesilmesi 57
 - bakım xxii
 - ev ofis kurmak 59
 - eve götürmek 58
 - göstergede 24
 - göstergeler 24
 - güvenlik 61
 - kısa yolculuklar 57
 - klavyeler 28
 - özellikler 39
 - özellikleri 15
 - sorun giderme 77
 - temizlik xxiii
 - uluslararası yolculuk 60
 - yerel yolculuklar 59
- BIOS işlevi 71

C

- caps lock 28
 - göstergede 24
- CD-ROM
 - çıkarılıyor 32
 - manuel olarak çıkarma 42

sorun giderme 42

D

- DC-giriş jakı 18
- destek
 - bilgi 44
- Diz üstü Bilgisayar Yöneticisi
 - faidalı tuş 30
- dokunmatik yüzey 26
 - faidalı tuş 30
 - kullanım 26 – 27

E

- ekran
 - faidalı tuşlar 30
 - sorun giderme 41
- Euro 31
- evrensel seri veriyolu 65
- ExpressCard PC Kartının 66

F

- Faydalı tuşlar 30

G

- görünüm
 - alt 21
- göstergesi
 - Optik disk erişim 19
- güvenlik
 - şifreler 61
 - CD veya DVD 79
 - tuş kilidi 32, 61

H

- hafıza
 - yerleştirme 67
- hata mesajları 77
- HDD
 - göstergede 24
- hoparlörler
 - faidalı tuş 30
 - sorun giderme 41

K

- keyboard
 - embedded numeric keypad 28
- klavye 28
 - faidalı tuşlar 30
 - kilit tuşları 28
 - sorun giderme 42

Windows tuşları 29

M

mesajlar

hata 77

Mikrofon jakı 18

modem 63

N

num Lock 28

göstergede 24

numeric keypad

embedded 28

P

parlaklık

faydalı tuşlar 30

pil

göstergede 24

Pil bölmesi 21

pil kutusu

şarj etme 47

şarj seviyesini kontrol etme 47

bakım xxiii

çıkarma 46, 47

düşük koşullar 48

düşük pil uyarısı 48

etkili kılma 47

ilk kullanım 45

ömrü uzatma 45

özellikler 45

yerleştirme 46

portu

Ethernet (RJ-45) 18

Harici görüntü (VGA) 18

problemler 41

CD-ROM 42

ekran 41

klavye 42

yazıcı 42

S

sık sorulan sorular 41

scroll lock 28

ses 33

sorun giderme 41

sorular

modem kullanımı için konum

ayarlanması 42

sorun giderme 77

ipuçları 77

sorunlar

sorun giderme 77

Spesifikasyonlar 22

SSS. Bkz. sık sorulan sorular

T

temizlik

bilgisayar xxiii

tuşu

Optik sürücü çıkarma 19

Uygulama 29

Windows 29

U

Uyku modu

faydalı tuş 30

V

view

left 18

rear 20

right 19

W

Windows tuşları 29

Y

yazıcı

sorun giderme 42

yolculuk

uluslararası uçuşlar 60

yerel yolculuklar 59

yuvası

Acil durum çıkarma 19

ExpressCard/54 18

Kensington kilit 19