

Ferrari 1000

Οδηγός Χρήστη

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Ferrari 1000 Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 06/2006

Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιοδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated.

Φορητό PC Ferrari 1000

Αριθμός Μοντέλου: _____

Σειριακός Αριθμός: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Τόπος Αγοράς: _____

Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.

Δημιουργήθηκε με την άδεια της Ferrari Spa. Η ονομασία FERRARI, το έμβλημα PRANCING HORSE, όλοι οι σχετικοί λογότυποι και τα χαρακτηριστικά σχέδια είναι εμπορικά σήματα της Ferrari Spa. Τα σχέδια αμαξώματος των αυτοκινήτων Ferrari προστατεύονται ως ιδιοκτησία της Ferrari από τους κανονισμούς σχεδιασμού, εμπορικών σημάτων και εμπορικής εικόνας.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας

Οδηγίες περί ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.

Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισμό

Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά με αεροζόλ. Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.

Προειδοποιήσεις

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
- Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό? για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
- Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
- Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.

- Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μίας διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
- Ο προσαρμογέας AC του συγκεκριμένου προϊόντος είναι εφοδιασμένος με γειωμένο βύσμα τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλη γειωμένη πριν συνδέσετε το βύσμα του προσαρμογέα AC. Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.



Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.



Σημείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει καλή προστασία έναντι ξαφνικού θορύβου παραγόμενου από άλλες παρακείμενες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό τύπο σεντ καλωδίου τροφοδοτικού (που παρέχεται στο κουτί εξαρτημάτων σας) για αυτή τη μονάδα. Θα πρέπει να είναι αποσπώμενου τύπου: UL listed/CSA πιστοποιημένου, τύπου SPT-2, αντοχής 7A 125V ελάχιστα, εγκεκριμένο από VDE ή το αντίστοιχό του. Το μέγιστο μήκος είναι 4,6 μέτρα (15 πόδια).

Σέρβις του προϊόντος

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.

Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί.
- Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
- Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
- Αν το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά το κουτί του.
- Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη επισκευής.
- Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του.



Σημείωση: Να ρυθμίζετε μόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού, διότι η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά απαιτείται εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για την επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.

Αντικατάσταση της συστοιχίας μπαταριών

Η σειρά Φορητός προσωπικός Η/Υ χρησιμοποιεί τη μπαταρία λιθίου.

Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μία άλλη ιδίου τύπου με αυτή που διατίθεται με το προϊόν σας. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.



Προειδοποίηση! Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν αν δεν τις χειριστείτε σωστά. Μην τις αποσυναρμολογείτε ή τις πετάτε σε φωτιά. Φυλάξτε τα μακριά από τα παιδιά. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Ασφάλεια τηλεφωνικής γραμμής

- Πάντα να αποσυνδέετε όλες τις τηλεφωνικές γραμμές από την πρίζα του τοίχου πριν να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο (εκτός από ασύρματου τύπου) στη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει ένας απομακρυσμένος κίνδυνος ηλεκτροσόκ από κεραυνό.



Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε μη συμβατά εξαρτήματα κατά την προσθήκη ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για τις δυνατότητες αγοράς.

Οδηγίες περί διάθεσης

Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη διάθεση. Για ελαχιστοποίηση της μόλυνσης και διασφάλιση της απόλυτης προστασίας του παγκόσμιου περιβάλλοντος, παρακαλούμε φροντίστε για την ανακύκλωση αυτής. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς περί άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Ενημερωτική οδηγία περί υδραργύρου

Για προβολείς ή ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν μόνιτορ ή οθόνη LCD/CRT: Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και θα πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή ομοσπονδιακών νόμων. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Ένωση Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών στη διεύθυνση: www.eiae.org. Όσον αφορά τη διάθεση λυχνιών αναλόγως του τύπου αυτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lamprecycle.org.





Το ENERGY STAR είναι ένα ημικρατικό πρόγραμμα (συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) που παρέχει τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος με πολύ χαμηλό κόστος και χωρίς υποβάθμισης της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Προϊόντα που κερδίζουν το ENERGY STAR δεν επιτρέπουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εφαρμόζοντας αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ενεργειακής απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (US Environmental Protection Agency) (EPA) και το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (DOE). Στη μέση κατοικία, το 75% του συνόλου του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές καταναλώνεται όταν οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας. Οι πιστοποιημένες ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές ENERGY STAR όταν βρίσκονται σε θέση εκτός λειτουργίας καταναλώνουν έως και 50% λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τις συμβατικές συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες <http://www.energystar.gov> και <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Ως συνέταιρος της ENERGY STAR, η Acer Inc. κατέληξε ότι αυτό το προϊόν πληροί τις οδηγίες της ENERGY STAR για ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το προϊόν αυτό έχει αποσταλεί ενεργοποιημένο για διαχείριση ισχύος.

- Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής της οθόνης μετά από 15 λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
- Ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής του υπολογιστή μετά από 30 λεπτά αδράνειας από τον χρήστη.
- Επαναφορά του υπολογιστή σε κατάσταση ετοιμότητας από την κατάσταση αναμονής πατώντας το κουμπί ισχύος.

Περισσότερες ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος είναι διαθέσιμες μέσω του Acer ePower Management.

Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση

Οι χρήστες υπολογιστών ενδέχεται να παραπονούνται για οπτική κόπωση και πονοκεφάλους μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού μετά από πολλές ώρες εργασίας μπροστά από έναν υπολογιστή. Οι μακρές περίοδοι εργασίας, η κακή στάση του σώματος, οι κακές συνήθειες εργασίας, η κόπωση, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως και άλλοι παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.

Η εσφαλμένη χρήση ενός υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα τένοντα, στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές. Τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν σε χέρια, καρπούς, βραχίονες, ώμους, αυχένα ή πλάτη:

- μούδιασμα ή μία αίσθηση καψίματος ή κνησμού
- άλγος, ερεθισμός ή ευαισθησία
- πόνο, πρήξιμο ή έντονη σφύξη
- δυσκαμψία ή σφίξιμο
- ψυχρότητα ή αδυναμία

Εάν παρουσιάζετε αυτά τα συμπτώματα ή τυχόν άλλη περιοδική ή επίμονη δυσφορία ή/και πόνο που σχετίζεται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφαλείας της εταιρείας σας.

Η ενότητα που ακολουθεί παρέχει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.

Προσδιορισμός της ζώνης άνεσης

Προσδιορίστε τη ζώνη άνεσης του σώματός σας ρυθμίζοντας τη γωνία παρατήρησης του μόνιτορ, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή αυξάνοντας το ύψος του καθίσματος ώστε να επιτύχετε μέγιστο βαθμό άνεσης. Τηρήστε τις ακόλουθες συμβουλές:

- να αποφεύγετε την παραμονή σε μία σταθερή θέση του σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- να αποφεύγετε να σκύβετε προς τα εμπρός ή/και να γέρνετε προς τα πίσω
- να σηκώνεστε συχνά όρθιοι και να περιφέρεστε τριγύρω ώστε να αφαιρείται η κόπωση των μυών στα κάτω άκρα
- να αναπαύεστε για σύντομα χρονικά διαστήματα ώστε να χαλαρώνει ο αυχένας και οι ώμοι
- να αποφεύγετε το τέντωμα των μυών ή το σήκωμα των ώμων
- να εγκαταστήσετε κατάλληλα την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και σε βολική απόσταση
- εάν παρατηρείτε το μόνιτορ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο τα έγγραφά σας, τοποθετήστε την οθόνη στο κέντρο του γραφείου σας ώστε να ελαχιστοποιείται η κόπωση του αυχένα

Φροντίζοντας την όρασή σας

Οι πολλές ώρες παρατήρησης, τα ακατάλληλα γυαλιά ή φακοί επαφής, το εκτυπωτικό φως, ο υπερβολικός βαθμός φωτισμού ενός δωματίου, οι οθόνες με κακή εστίαση, τα πολύ μικρά γράμματα και οι οθόνες με χαμηλό βαθμό αντίθεσης μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν συστάσεις περί μείωσης της οπτικής κόπωσης.

Μάτια

- Να ξεκουράζετε τα μάτια σας συχνά.
- Να ξεκουράζετε τα μάτια σας στη διάρκεια συχνών διαλειμμάτων απομακρύνοντας το βλέμμα σας από το μόνιτορ και εστιάζοντάς τα σε κάποιο μακρινό σημείο.
- Να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας συχνά ώστε να παραμένουν υγρά.

Οθόνη

- Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή.
- Να κρατάτε το κεφάλι σας σε υψηλότερο σημείο από την πάνω άκρη της οθόνης ώστε τα μάτια σας να κατευθύνονται προς τα κάτω όταν κοιτάζετε το κέντρο της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση της οθόνης σε βολικό επίπεδο για βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου και καθαρότητα των γραφικών.
- Να εξαλείψετε το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις ως εξής:
 - τοποθετώντας την οθόνη με τρόπο ώστε η μία πλευρά της να είναι στραμμένη προς το παράθυρο ή οποιαδήποτε πηγή φωτισμού
 - ελαχιστοποιώντας το φωτισμού του δωματίου με τη βοήθεια κουρτινών, σκιάστρων ή ρολών
 - χρησιμοποιώντας μία πηγή φωτός εργασίας
 - αλλάζοντας τη γωνία παρατήρησης της οθόνης
 - χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης του εκτυφλωτικού φωτός
 - χρησιμοποιώντας ένα αντιθαμβωτικό γέισο, όπως ένα τεμάχιο χαρτονιού που εκτείνεται από την πάνω άκρη του μπροστινού μέρους της οθόνης
- Να αποφεύγετε τη ρύθμιση της οθόνης σε μία άβολη γωνία παρατήρησης.
- Να αποφεύγετε να στρέφετε το βλέμμα σας σε έντονες πηγές φωτός, όπως ανοιχτά παράθυρα, για μακρές χρονικές περιόδους.

Ανάπτυξη καλών συνθηκών εργασίας

Να υιοθετήσετε τις ακόλουθες συνήθειες εργασίας ώστε η χρήση του υπολογιστή να αποβεί πιο ξεκούραστη και παραγωγική:

- Να προγραμματίζετε σύντομα διαλείμματα σε κανονικά διαστήματα και συχνά.
- Να εκτελείτε ορισμένες ασκήσεις έκτασης.
- Να αναπνέετε καθαρό αέρα όσο πιο συχνά είναι δυνατό.
- Να ασκείστε συχνά και να διατηρείτε ένα υγιές σώμα.



.....

Προειδοποίηση! Δεν συνιστούμε τη χρήση του υπολογιστή σε καναπέ ή κρεβάτι. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, να εργάζεστε μόνο για μικρά διαστήματα, να κάνετε διαλείμματα συχνά όπως και ορισμένες ασκήσεις έκτασης.



.....

Σημείωση: Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "**Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας**" στη σελίδα 89 του εγχειριδίου με τίτλο **Οδηγός χρήστη του AcerSystem**.

Όλα με τη σειρά τους

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη σειρά φορητών υπολογιστών Ferrari 1000 για τις ανάγκες σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Ferrari, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:



Ένας εύχρηστος **Σύντομος Οδηγός** είναι χρήσιμος για γρήγορη αναφορά στους συνδυασμούς λειτουργικών πλήκτρων.



Ο τυπωμένος **Οδηγός Χρήστη** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον **AcerSystem User's Guide**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προεγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα**, και στην εντολή **AcerSystem**.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **AcerSystem User's Guide**.

Σημείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του **AcerSystem User's Guide** θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.

Βασική φροντίδα και συμβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας

Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, απλά πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας κάτω από την οθόνη LCD. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Πρόσοψη"** στη **σελίδα 13** για τη θέση του κουμπιού ρεύματος.

Για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε την εντολή Τερματισμός (shutdown) των Windows
Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, στην επιλογή **Απενεργοποίηση υπολογιστή** και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή **Κλείσιμο**.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας

Μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής, πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων συντόμευσης για λειτουργία αναμονής **<Fn> + <F4>**.



Σημείωση: Αν δε μπορείτε να απενεργοποιήσετε κανονικά τον υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Αν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά, περιμένετε τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα πριν να τον ανοίξετε.

Φροντίδα του υπολογιστή σας

Ο υπολογιστή σας θα σας εξυπηρετεί καλά αν τον φροντίζετε.

- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή άμεσα σε ηλιακό φως. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως το καλοριφέρ.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C (32 °F) ή πάνω των 50 °C (122 °F).
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε μαγνητικά πεδία.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στον υπολογιστή.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε ισχυρές συγκρούσεις και δονήσεις.
- Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκόνη και βρωμιά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών.
- Μην χτυπάτε δυνατά την οθόνη του υπολογιστή όταν την κλείνετε.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ανισόπεδες επιφάνειες.

Φροντίδα του προσαρμογέα (adapter) ρεύματος

Ακολουθούν μερικοί τρόποι φροντίδας του προσαρμογέα (adapter) ρεύματός:

- Μη συνδέετε τον προσαρμογέα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο ρεύματος ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Κατευθύνετε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος και άλλα καλώδια μακριά από μέρη που περνάει κόσμος.
- Όταν βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο, αλλά τραβάτε το φιο.
- Οι συνολικές μετρήσεις ρεύματος του εξοπλισμού που είναι στο ρεύμα δε θα πρέπει να ξεπερνάνε την αντοχή του καλωδίου αν χρησιμοποιείτε επέκταση. Επίσης, η συνολική μέτρηση όλου του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα τοίχου δε θα πρέπει να ξεπερνάει την αντοχή της ασφάλειας.

Φροντίδα του πακέτου μπαταρίας

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για τη φροντίδα του πακέτου μπαταρίας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου για την αντικατάστασή τους. Κλείστε το ρεύμα πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Μην παίζετε με τις μπαταρίες. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις, όλες, αν είναι δυνατόν.

Καθαρισμός και επισκευή

Όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας.
- 2 Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ύφασμα καθαρισμού Acer που περιλαμβάνεται στο κουτί. Για καλύτερη χρήση, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες:
 - Η λεπτή επιφάνεια μικρο-ίνας (λεπτή επιφάνεια που φέρει αποτύπωμα) έχει σχεδιαστεί για απομάκρυνση μικρών σωματιδίων και ξεσκόνισμα.
 - Η πλεκτή επιφάνεια (στο πίσω μέρος της επιφάνειας) έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων, λιπαρών και επίμονων λεκέδων.
 - Καθαρίστε το ύφασμα μετά τη χρήση για να αφαιρέσετε τυχόν σωματίδια και να αποφύγετε τη δημιουργία γρατσουνιών σε μελλοντική χρήση (μη χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή μαλακτικά).

Αν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω:

- Ο υπολογιστής έπεσε στο έδαφος ή υπέστη ζημιά το κεντρικό μέρος;
- Ο υπολογιστής δε λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα **"Συχνές ερωτήσεις" στη σελίδα 63.**

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας

- Οδηγίες περί ασφαλείας
- Οδηγίες περί διάθεσης
- Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση

Όλα με τη σειρά τους

- Οι οδηγοί σας
- Βασική φροντίδα και συμβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας
 - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
 - Φροντίδα του υπολογιστή σας
 - Φροντίδα του προσαρμογέα (adapter) ρεύματος
 - Φροντίδα του πακέτου μπαταρίας
 - Καθαρισμός και επισκευή

Acer Empowering Technology

- Κωδικός πρόσβασης του Empowering Technology
- Acer ePower Management
- Acer ePresentation Management
- Acer eDataSecurity Management (για ορισμένα μοντέλα)
- Acer eRecovery Management
- Acer eSettings Management
- Acer ePerformance Management

Μια ξενάγηση του Ferrari

- Σύστημα
 - Πρόσοψη
 - Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό
 - Αριστερή πλευρά
 - Δεξιά πλευρά
 - Πίσω πλευρά
 - Αποψη βάσεως
- Οπτικό ποντίκι Bluetooth
 - Πρόσοψη
 - Αποψη βάσεως
- Συσκευή τηλεφώνου Bluetooth VoIP
 - Πρόσοψη

Προδιαγραφές

Ενδείξεις

Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης

Επιφάνεια Αφής

- Βασικά πράγματα για το μαξιλαράκι αφής

Χρήση του πληκτρολογίου

- Πλήκτρα προστασίας και ενσωματωμένο αριθμητικό υποπληκτρολόγιο
- Πλήκτρα Windows
- Πλήκτρα συντόμευσης
- Ειδικό Πλήκτρο

Χρήση οπτικού ποντικιού Acer Bluetooth

- Εγκατάσταση
- Χρήση
 - Ενδεικτική λυχνία LED

Χρήση εξωτερικής μονάδας οπτικού δίσκου

Acer IEEE 1394

iii

iii

vi

vii

x

x

x

x

x

xi

xi

xii

xii

1

1

2

5

6

8

10

11

13

13

13

14

16

16

17

18

19

19

20

21

21

22

28

29

30

30

32

32

34

35

37

38

38

39

39

40

Χρήση συσκευής τηλεφώνου VoIP Bluetooth της Acer	41
Εξοικείωση με τη συσκευή τηλεφώνου VoIP	41
Ενδείκτες LED	41
Φόρτιση της συσκευής τηλεφώνου	41
Σύνδεση της συσκευής τηλεφώνου στο φορητό υπολογιστή	42
Χρήση της συσκευής τηλεφώνου	44
Χρήση μιας κλειδαριάς ασφαλείας	45
Ήχος	46
Ρύθμιση της έντασης ήχου	46
Acer InviLink Nplify wireless technology	47
Η Acer OrbiCam	48
Εκτέλεση της Acer OrbiCam	49
Αλλαγή ρυθμίσεων της Acer OrbiCam	49
Λήψη φωτογραφιών/βίντεο	51
Χρήση της Acer OrbiCam ως κάμερα διαδικτύου	52
Ενεργοποίηση του Acer VisageON	52
Acer GraviSense	55
Χρήση του Acer GraviSense	55
Προστασία του HDD	55
Anti-Theft	56
Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων	58
Ημερολόγιο Ferrari	58
Acer GridVista	
(συμβατό με απεικόνιση διπλής οθόνης)	58
Launch Manager	60
Norton AntiVirus (για ορισμένα μοντέλα)	61
CA eTrust Antivirus 64-bit Edition	
(για ορισμένα μοντέλα)	62
Συχνές ερωτήσεις	63
Αίτηση επισκευής	67
Εγγύηση Διεθνή Ταξιδιώτη	
(International Travelers Warranty; ITW)	67
Πριν να τηλεφωνήσετε	67
Για να πάρετε το φορητό PC μαζί σας	68
Αποσύνδεση από το γραφείο	68
Μετακίνηση	68
Προετοιμασία του υπολογιστή	68
Τι να φέρετε στις συναντήσεις	69
Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι	69
Προετοιμασία του υπολογιστή	69
Τι να φέρετε μαζί σας	70
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη	70
Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι	70
Ταξίδι με τον υπολογιστή	70
Προετοιμασία του υπολογιστή	70
Τι να φέρετε μαζί σας	71
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη	71
Διεθνή ταξίδια με τον υπολογιστή	71
Προετοιμασία του υπολογιστή	71
Τι να φέρετε μαζί σας	71
Τι να λάβετε ειδικά υπόψη	72

Ασφάλεια του υπολογιστή σας	72
Χρήση μιας κλειδαριάς ασφαλείας	72
Χρήση κωδικών πρόσβασης	72
Καταχώριση κωδικών πρόσβασης	73
Καθορισμός κωδικών πρόσβασης	73
Επέκταση μέσω των επιλογών	74
Επιλογές συνδεσιμότητας	74
Σειρά Acer ezDock	74
Μόντεμ φαξ/δεδομένων	76
Ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύου	77
Γρήγορες υπέρυθρες (FIR)	77
Universal Serial Bus (USB)	78
Θύρα IEEE 1394	78
Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)	79
Εγκατάσταση μνήμης	80
Βοηθητικό πρόγραμμα BIOS	81
Σειρά εκκίνησης	81
Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery (επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)	81
Κωδικός πρόσβασης	81
Χρήση λογισμικού	82
Αναπαραγωγή ταινιών DVD	82
Acer eRecovery Management	83
Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου	84
Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο	84
Δημιουργία CD εικόνας των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων	85
Επανεγκατάσταση λογισμικού σε πακέτο χωρίς CD	85
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	86
Αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή μου	87
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	87
Μηνύματα σφαλμάτων	87
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας	89
Ανακοίνωση FCC	89
Ανακοινώσεις για μόντεμ	90
Δήλωση συμμόρφωσης λείζερ	91
Δήλωση εικονοστοιχείου LCD	91
Δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Macrovision	91
Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής	92
Γενικά	92
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)	92
Η απαίτηση ασφαλείας FCC RF	93
Καναδάς - Χαμηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)	95
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	96
Declaration of Conformity for CE Marking	97
LCD panel ergonomic specifications	98
Ευρετήριο	101

Acer Empowering Technology

Η καινοτομία Empowering Technology της Acer διευκολύνει την πρόσβασή σας στις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όπως και τη διαχείριση του νέου σας φορητού υπολογιστή Acer. Βάσει των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, διαθέτει τα ακόλουθα εύχρηστα βοηθητικά προγράμματα:

- **To Acer ePower Management** επεκτείνει την ισχύ της μπαταρίας μέσω ευέλικτων προφίλ χρήσης.
- **To Acer ePresentation Management** συνδέεται σε προβολέα και διευκολύνει την επιλογή των ρυθμίσεων της οθόνης.
- **To Acer eDataSecurity Management** προστατεύει τα δεδομένα με τη βοήθεια κωδικών πρόσβασης και εξελιγμένων αλγορίθμων κρυπτογράφησης (για ορισμένα μοντέλα).
- **To Acer eRecovery Management** εκτελεί διαδικασίες εφεδρείας/επανόρθωσης των δεδομένων με ευελιξία, αξιοπιστία και αρτιότητα.
- **To Acer eSettings Management** διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος και την επιλογή των ρυθμίσεων.
- **To Acer ePerformance Management** βελτιώνει τις επιδόσεις του συστήματος βελτιστοποιώντας το χώρο του δίσκου, και τις ρυθμίσεις μνήμης και μητρώου.



Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργαλείων του Empowering Technology, ακολουθώντας επιλέξτε τη λειτουργία Βοήθεια ή Διδασκαλία.

Κωδικός πρόσβασης του Empowering Technology

Πριν από τη χρήση των Acer eRecovery Management, πρέπει να αρχικοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Empowering Technology. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή εργαλείων του Empowering Technology και επιλέξτε **"Password Setup"** (Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης) για να το πράξετε. Εάν δεν αρχικοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Empowering Technology, θα σας ζητηθεί να το πράξετε κατά την εκτέλεση των Acer eRecovery Management για πρώτη φορά.



Σημείωση: Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν υπάρχει τρόπος επαναφοράς του εκτός αν πραγματοποιηθεί αναδιαμόρφωση του φορητού υπολογιστή ή τον προσκομίσετε σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Acer. Φροντίστε για την απομνημόνευση του κωδικού πρόσβασης ή την καταγραφή του σε ασφαλές μέρος.

Acer ePower Management

Το Acer ePower Management διαθέτει μια απλούστατη διεπαφή χρήστη. Για εκτέλεση, επιλέξτε Acer ePower Management από τη διεπαφή του Empowering Technology.

AC mode (Λειτουργία προσαρμογέα)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Maximum Performance" (μέγιστες επιδόσεις). Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), τη φωτεινότητα της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) όπως και άλλες ρυθμίσεις, ή να κάνετε κλικ στα ανάλογα κουμπιά ώστε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες: Ασύρματο LAN, Bluetooth, CardBus, FireWire(1394) Ενοσύρματο LAN και Οπτική συσκευή, εάν υποστηρίζονται.

DC mode (Λειτουργία μπαταρίας)

Υπάρχουν τέσσερα προκαθορισμένα προφίλ – Ψυχαγωγία, Παρουσίαση, Επεξεργασία κειμένου και Διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε έως και τρία δικά σας προφίλ. Όταν το σύστημά σας περνάει για πρώτη φορά σε κατάσταση λειτουργίας με χρήση της μπαταρίας, επιλέγεται το προφίλ επεξεργασίας κειμένου "Word Processing" ως προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ επιλέγοντας κάποιο άλλο από τη λίστα. Όταν το σύστημά σας περνάει μετά την πρώτη φορά σε κατάσταση λειτουργίας με χρήση της μπαταρίας, το Acer ePower Management χρησιμοποιεί ως προεπιλογή το προφίλ που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Για τη δημιουργία νέου προφίλ τροφοδοσίας:

- 1 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας κατά βούληση.
- 2 Κάντε κλικ στο **"Save As..."** (Αποθήκευση ως ...) για αποθήκευση σε νέο προφίλ τροφοδοσίας.
- 3 Ονομάστε το νεοδημιουργηθέν προφίλ.
- 4 Επιλέξτε εάν αυτό το προφίλ προορίζεται για λειτουργία προσαρμογέα ή μπαταρίας, ακολούθως κάντε κλικ στο **OK**.
- 5 Το νέο προφίλ θα εμφανιστεί στη λίστα προφίλ.


Κατάσταση μπαταρίας

Για εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τη ζωή της μπαταρίας βάσει της τρέχουσας χρήσης, ανατρέξτε στον πίνακα στην πάνω αριστερή πλευρά του παραθύρου.




Για επιπλέον επιλογές, κάντε κλικ στο **"Settings"** (Ρυθμίσεις) για:

- Ρύθμιση των ειδοποιήσεων.
- Επαναφόρτωση των προκαθορισμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- Επιλέξτε τις ενέργειες προς εκτέλεση όταν κλείνετε το καπάκι ή πιέζετε το κουμπί τροφοδοσίας.
- Καθορίστε τους κωδικούς για πρόσβαση στο σύστημα μετά από αδρανοποίηση ή αναμονή.

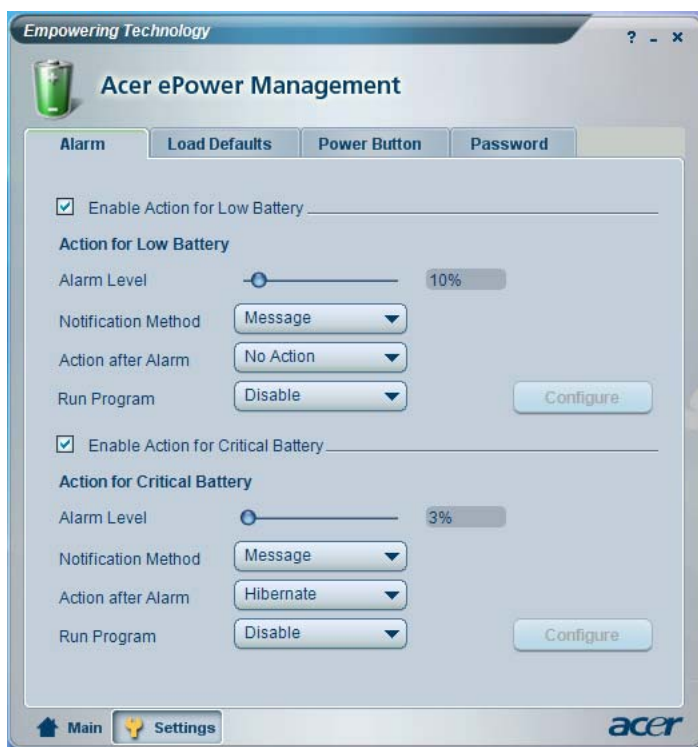

Acer ePresentation Management

Το Acer ePresentation Management σας επιτρέπει να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή σας σε εξωτερική συσκευή ή προβολέα χρησιμοποιώντας το θερμό πλήκτρο: Fn + F5. Εάν το σύστημα είναι εφοδιασμένο με υλικό αυτόματης ανίχνευσης και η εξωτερική οθόνη το υποστηρίζει, η οθόνη του συστήματος μετάνεμα εκτός αυτόματα όταν πραγματοποιείται σύνδεση εξωτερικής οθόνης στο σύστημα. Για προβολείς και εξωτερικές συσκευές που δεν ανιχνεύονται αυτόματα, εκτελέστε το Acer ePresentation Management για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση οθόνης.

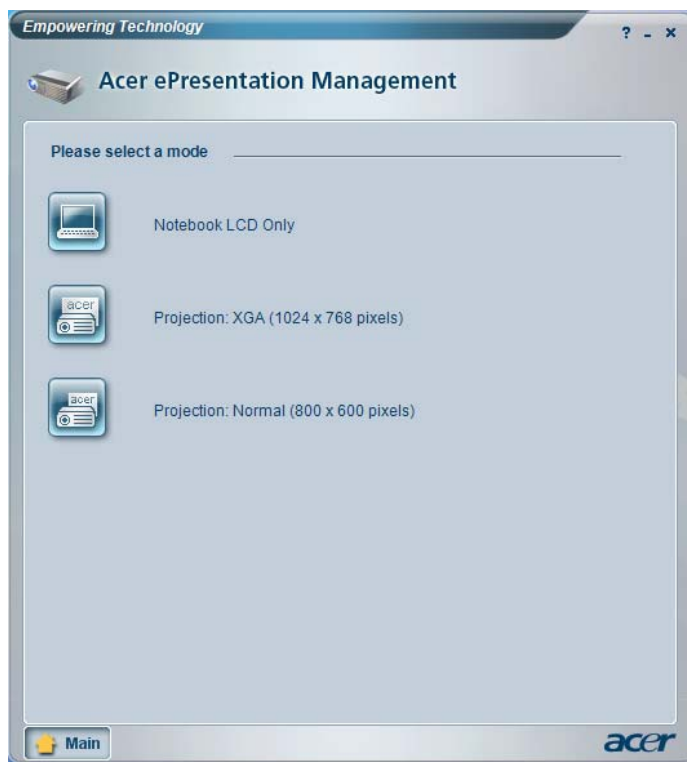

Σημείωση: Εάν η επαναφορά της ανάλυσης δεν είναι σωστή μετά από την αποσύνδεση ενός προβολέα ή εάν απαιτείται η χρήση εξωτερικής ανάλυσης που δεν υποστηρίζεται από το Acer ePresentation Management, επιλέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω των ιδιοτήτων οθόνης ή του βοηθητικού προγράμματος που παρέχεται από τον πωλητή γραφικών.

Acer eDataSecurity Management (για ορισμένα μοντέλα)

Το Acer eDataSecurity Management είναι ένα εύχρηστο βοηθητικό πρόγραμμα κρυπτογράφησης αρχείων που προστατεύει τα αρχεία σας από την πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Είναι κατάλληλα ενσωματωμένο στο Windows Explorer ως επέκταση φλοιού για ταχύτατη και απλούστατη κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση των δεδομένων και υποστηρίζει επίσης κρυπτογράφηση αρχείων εν κινήσει για τα MSN Messenger και Microsoft Outlook.

Ο οδηγός εγκατάστασης του Acer eDataSecurity Management σας προτρέπει στην καταχώρηση ενός κωδικού πρόσβασης επόπτη και ενός προεπιλεγμένου ειδικού κωδικού πρόσβασης κάθε αρχείου. Ο συγκεκριμένος ειδικός κωδικός πρόσβασης κάθε αρχείου χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των αρχείων ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, έχετε όμως τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα δικό σας ειδικό κωδικό πρόσβασης για κάθε αρχείο κατά την κρυπτογράφηση του συγκεκριμένου αρχείου.




Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση ενός αρχείου είναι το μοναδικό κλειδί που χρειάζεται το σύστημα για την αποκωδικοποίησή του. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ο κωδικός πρόσβασης επόπτη είναι το μοναδικό άλλο κλειδί που είναι ικανό για την αποκρυπτογράφηση του αρχείου. Εάν χάσετε και τους δύο κωδικούς πρόσβασης, δεν υπάρχει πλέον κανείς άλλος τρόπος να αποκωδικοποιήσετε το κωδικοποιημένο αρχείο! **Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια όλων των σχετικών κωδικών ασφαλείας!**



Acer eRecovery Management

Το Acer eRecovery Management είναι ένα ισχυρότατο βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο αποφεύγει την ανάγκη για δίσκους επαναφοράς που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management καταλαμβάνει χώρο σε κρυφό διαμέρισμα του σκληρού δίσκου του συστήματος. Τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργεί ο χρήστης αποθηκεύονται στη μονάδα D:\. Το Acer eRecovery Management σας παρέχει τα ακόλουθα:

- Προστασία μέσω κωδικών πρόσβασης.
- Επαναφορά εφαρμογών και μονάδων.
- Αντίγραφα ασφαλείας εικόνων/δεδομένων:
 - Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο σκληρό δίσκο (συγκεκριμένο σημείο επαναφοράς).
 - Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε CD/DVD.
- Εργαλεία επαναφοράς εικόνων/δεδομένων:
 - Επαναφορά από κρυφό διαμέρισμα (προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις).
 - Επαναφορά από το σκληρό δίσκο (το πλέον συχνά καθοριζόμενο από το χρήστη σημείο επαναφοράς).
 - Επαναφορά από CD/DVD.

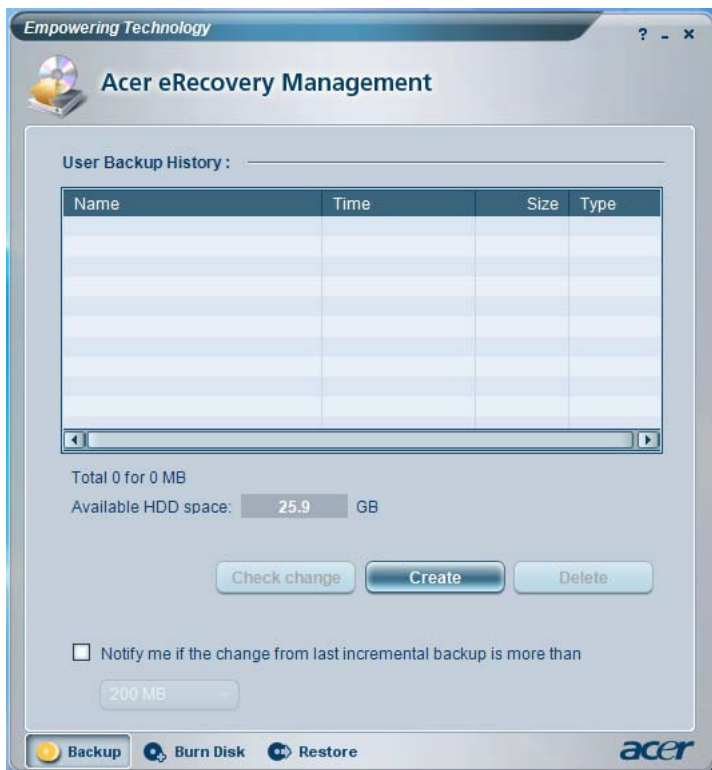

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα **"Acer eRecovery Management"** στη **σελίδα 83** του εγχειριδίου με τίτλο **AcerSystem User's Guide**.



Σημείωση: Εάν στη συσκευασία του υπολογιστή σας δεν περιλαμβάνεται CD Επαναφοράς ή CD Συστήματος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **"System backup to optical disk"** του Acer eRecovery Management για την εγγραφή εικόνας ασφαλείας σε CD ή DVD. Προς διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την επαναφορά του συστήματός σας χρησιμοποιώντας CD ή το Acer eRecovery Management, αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά (εκτός του εξωτερικού Acer ODD [μονάδα οπτικού δίσκου], εάν ο υπολογιστής διαθέτει μία τέτοια μονάδα), συμπεριλαμβανομένου και του Acer ezDock.

Επιπλέον το Acer eSettings Management:

- [illegible]

Acer ePerformance Management

Το Acer ePerformance Management είναι ένα εργαλείο βελτιστοποίησης του συστήματος που βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις του φορητού υπολογιστή της Acer. Παρέχει τις ακόλουθες επιλογές με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης του συστήματος:

- Memory optimization (Βελτιστοποίηση της μνήμης) — απελευθέρωση της μη χρησιμοποιούμενης μνήμης και έλεγχος της χρήσης.
- Disk optimization (Βελτιστοποίηση του δίσκου) — αφαίρεση των μη απαραίτητων στοιχείων και αρχείων.
- Speed optimization (Βελτιστοποίηση ταχύτητας) — βελτίωση των δυνατοτήτων χρήσης και των επιδόσεων του συστήματος σε περιβάλλον Windows XP.




Για ξενάγηση του Ferrari

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή σας, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας υπολογιστή Ferrari.

Σύστημα

Πρόσοψη

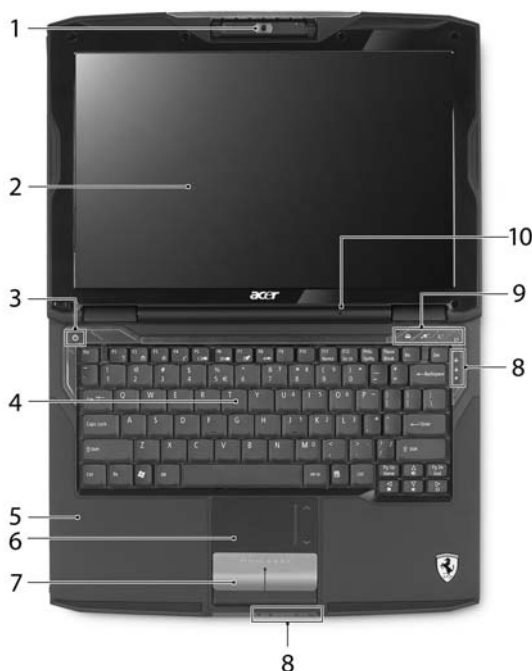

#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Ενσωματωμένη κάμερα	Κάμερα Web 1,3 megapixel για επικοινωνία βίντεο.
2	Οθόνη απεικόνισης	Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή.
3	Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.


#	Στοιχείο	Περιγραφή
4	Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων στον υπολογιστή.
5	Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.
6	Ταμπλέτα αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
7	Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
8	Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης	Δίοδοι φωτοεκπομπής (Light-Emitting Diodes; LED) οι οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων εξαρτημάτων.
9	Κουμπιά ταχείας εκτέλεσης	Κουμπιά για την εκτέλεση συχνά χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 29 για περισσότερες λεπτομέρειες.
10	Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.

Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Αναγνώστης καρτών 5-σε-1	Δέχεται Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), και xD-Picture Card (xD) (προαιρετικό από εργοστάσιο). Σημείωση: Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μίας κάρτας κάθε φορά.
2		Ηχεία	Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν στερεοφωνικό ήχο.
3		Βύσμα (τζακ) γραμμής εισόδου	Δέχεται συσκευές με γραμμή εισόδου ακουστικού σήματος (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής ήχου από CD, στερεοφωνικό γουόκμαν).
4		Βύσμα (τζακ) μικροφώνου	Δέχεται είσοδο από εξωτερικά μικρόφωνα.
5		Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ ηχείων/γραμμής εξόδου με υποστήριξη S/PDIF	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).
6		Διακόπτης επικοινωνίας Bluetooth	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
7		Διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ασύρματη λειτουργία.
8		Θύρα υπέρυθρων	Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση συσκευών υπέρυθρων ακτίνων (π.χ. εκτυπωτής υπέρυθρων και υπολογιστής με διεπαφή υπέρυθρων).

Αριστερή πλευρά

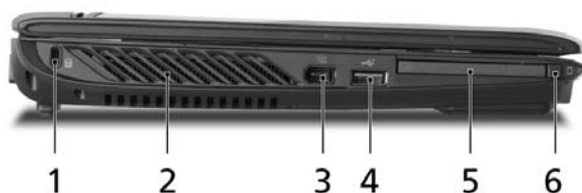

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington.
2		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
3		Θύρα IEEE 1394, 6 ακίδων	Συνδέεται σε συσκευές IEEE 1394.
4		Θύρα USB 2.0	Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
5		Υποδοχή κάρτας PC	Δέχεται μία κάρτα PC Τύπου II.
6		Κουμπί εκτίναξης υποδοχής κάρτας PC	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη της κάρτας PC από την υποδοχή.

Δεξιά πλευρά




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Θύρες USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
2		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000 (για ορισμένα μοντέλα).
3		Θύρα μόντεμ (RJ-11)	Συνδέεται σε τηλεφωνική γραμμή.
4		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).

Πίσω πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Συνδετήρας Acer ezDock 124 ακίδων	Συνδέεται σε Acer ezDock.
2		Μπαταρία	Τροφοδοτεί τον υπολογιστή.
3		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Αποψη βάσεως

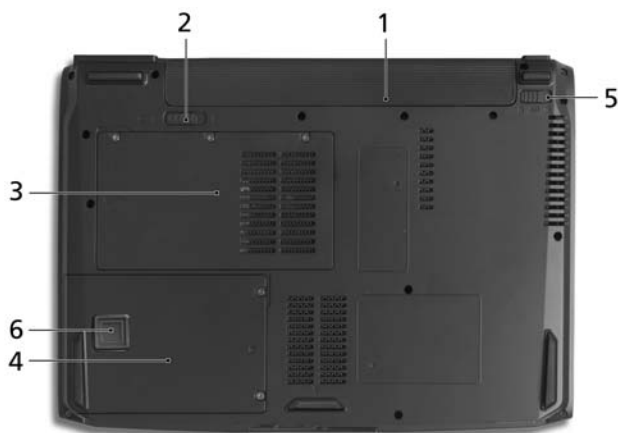

#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του υπολογιστή.
2	Μάνδαλο απασφάλισης της μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
3	Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
4	Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται με βίδες).
5	Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.
6	Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)	Προστατεύει τη μονάδα σκληρού δίσκου από κραδασμούς και βίαια τραντάγματα.

Οπτικό ποντίκι Bluetooth

Πρόσοψη



#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Αριστερό κουμπί κλικ	Πατήστε το αριστερό κουμπί για να εκτελέσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης.
2	Τροχός κύλισης	Για κύλιση σελίδας πάνω ή κάτω.
3	Δεξί κουμπί κλικ	Πατήστε το δεξί κουμπί για να εκτελέσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης.
4	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης	Παρέχει ένδειξη για την κατάσταση σύζευξης/ σύνδεσης Bluetooth και την κατάσταση της μπαταρίας του ποντικιού.
5	Μάνδαλο απασφάλισης της μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.

Αποψη βάσεως



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Κουμπί σύνδεσης/ αντιστοίχισης Bluetooth	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
2		Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ποντίκι.

Συσκευή τηλεφώνου Bluetooth VoIP

Πρόσοψη



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Συνδετήρας διεπαφής κάρτας PC (PCMCIA)	Συνδέει τη διεπαφή της κάρτας PCMCIA του υπολογιστή.
2		Ηχείο	Το ηχείο παρέχει έξοδο ήχου.
3		Κουμπί αύξησης/μείωσης της έντασης	Αυξάνει/μειώνει την ένταση του ήχου.
4		Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.
5		Κουμπί σύνδεσης/αντιστοίχισης Bluetooth	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
6		Κουμπί μεγαφώνου	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία του μεγαφώνου.
7		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
8		Καπάκι	Ξεδιπλώστε προς τα έξω το εσωτερικό μικρόφωνο.
9		Ενδεικτης σύνδεσης/αντιστοίχισης Bluetooth	Παρέχει ένδειξη για την κατάσταση σύζευξης/σύνδεσης Bluetooth.
10		Ενδεικτική λυχνία ισχύος/φόρτισης	Παρέχει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης/ισχύος του τηλεφώνου.

Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα

- Γνήσια Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
- Γνήσια Windows® XP Professional (Service Pack 2)
- Γνήσια Windows® XP Professional x64 Edition
- Γνήσια Windows® XP Media Center Edition 2005 (Rollup 2)



Σημείωση: Windows® Vista™ Capable PCs συνδέονται από Windows® XP εγκατεστημένα, και μπορούν να αναβαθμιστούν σε Windows® Vista™. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows® Vista™ και τον τρόπο αναβάθμισης, πηγαίνετε στο: Microsoft.com/windowsvista.

Πλατφόρμα

- AMD Turion™ 64 X2 TL-52/TL-56/TL-60 (1,6/1,8/2,0 GHz, 512 KB L2 cache) ή TL-50 (1,6 GHz, 512 KB L2 cache) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Επεξεργασία διπλού πυρήνα
 - Υποστήριξη 32- και 64-bit ταυτόχρονα, συμβατή με Windows®
 - Επαγγελματική τεχνολογία AMD PowerNow!™, AMD HyperTransport™ και βελτιωμένη τεχνολογία αντιμετώπισης ιών
- Σύνολο τσιπ ATI RADEON® XPRESS 1150
- WLAN: ολοκληρωμένη λύση Acer InviLink™ Nplify™ 802.11, που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Acer SignalUp™

Μνήμη συστήματος

Μνήμη DDR2 στα 667 MHz έως και 2 GB, αναβαθμίσιμη στα 4 GB με δύο μονάδες soDIMM (υποστήριξη διπλού καναλιού)

Οθόνη απεικόνισης και γραφικά	• Οθόνη TFT LCD 12,1" WXGA 200-nit Acer CrystalBrite™, υψηλής φωτεινότητας με ανάλυση 1280 x 800 pixels, με αναλογία προβολής 16:10, που υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή πολλών παραθύρων σε διπλές οθόνες μέσω του Acer GridVista™ • Οθόνη TFT LCD 12,1" WXGA 200-nit, υψηλής φωτεινότητας με ανάλυση 1280 x 800 pixels, με αναλογία προβολής 16:10, που υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή πολλών παραθύρων σε διπλές οθόνες μέσω του Acer GridVista™ • Κάρτα γραφικών ATI RADEON® XPRESS 1150 με ενσωματωμένα γραφικά 3D, και μνήμη έως και 512 MB HyperMemory™ (έως και 256 MB αποκλειστικής GDDR2 VRAM, έως και 256 MB κοινής μνήμης συστήματος) υποστηρίζει ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0, PCI Express® • Ταυτόχρονη απεικόνιση LCD και CRT, με ρυθμό ανανέωσης οθόνης LCD στα 70 Hz • Ανάλυση έως και 2048 x 1536 μέσω οθόνης CRT μη διυφαινόμενης σάρωσης • Δυνατότητα MPEG-2/DVD μέσω βοηθητικού εξοπλισμού
Υποσύστημα αποθήκευσης	• Μονάδα σκληρού δίσκου SATA 100/120/160 GB • Εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου IEEE 1394 με τροφοδότηση μέσω θύρας bus: • Μονάδα 8X DVD-Super με πολλαπλή διπλή διαστρωμάτωση και θυρίδα φόρτωσης • HD DVD-ROM • Αναγνώστης καρτών 5 σε 1, που υποστηρίζει Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) και xD-Picture Card™ (xD)
Διαστάσεις και βάρος	• 302,3 (Π) x 221,28 (Β) x 20,8/34,5 (Υ) mm (11,90 x 8,72 x 0,82/1,36 ίντσες) • βάρους 1,75 kg (3,85 lbs) με συστοιχία έξι μπαταριών ιόντων Λιθίου • βάρους 1,60 kg (3,52 lbs) με συστοιχία τριών μπαταριών ιόντων Λιθίου

Υποσύστημα τροφοδοσίας	- Πρότυπο διαχείρισης τροφοδοσίας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) ACPI 2.0: υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και αδρανοποίησης - Συστοιχία μπαταριών 6 στοιχείων Li-ion 57 W 4800 mAh και συστοιχία μπαταριών 3 στοιχείων Li-ion 22 W 2000 mAh - Τεχνολογία Acer QuicCharge™: - Φόρτιση 80% σε 1 ώρα - Ταχεία φόρτιση σε 2 ώρες όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο - Φόρτιση κατά τη χρήση σε 2,5 ώρες - Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 65 W
Συσκευές εισόδου	- Πληκτρολόγιο 84/85 πλήκτρων Acer FineTouch™ - Πινακίδα αφής (touchpad) 12 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλήκτρα δρομέων, 2 πλήκτρα Windows®, χειριστήρια θερμών πλήκτρων, ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο, διεθνής υποστήριξη γλωσσών - Τέσσερα κουμπιά απλής εκτέλεσης - Δύο διακόπτες με πρόσβαση από την πρόσοψη: WLAN και Bluetooth® (ελατηριωτό κουμπί δύο κατευθύνσεων)
Ήχος	- Ακουστική υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας - Υποστήριξη για ψηφιακά ηχεία S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) - Ακουστικό σύστημα με δύο ενσωματωμένα ηχεία - Συμβατό με MS Sound - Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Επικοινωνία	- Acer Video Conference με δυνατότητα υποστήριξης Voice and Video over Internet Protocol (VVoIP) μέσω Acer OrbiCam και τηλέφωνο Acer Ferrari Bluetooth® VoIP - Κάμερα Acer Orbicam τύπου CMOS με ανάλυση 1,3 megapixel (προσαρμοσμένη στο πλαίσιο της οθόνης LCD) με τις εξής δυνατότητες (για ορισμένα μοντέλα): - Εργονομική περιστροφή 225-μοιρών - Τεχνολογία Acer VisageOn - Τεχνολογία Acer Primalite - WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) - LAN: gigabit Ethernet, έτοιμη για Wake-on-LAN - Μόντεμ: Μόντεμ 56K ITU V.92 με έγκριση PTT, και ετοιμότητα Wake-on-Ring (αφύπνιση κατά την κλήση) - WLAN: Λύση Acer InViLink™ Nplify™, 802.11 a/b/g ή 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Acer SignalUp™
Διεπαφή Εισόδου/Εξόδου	- Θύρα Acer ezDock 124 ακίδων - Υποδοχή κάρτας PC (μία Τύπου II) - Αναγνώστης καρτών 5 σε 1 (MS/MS PRO/MMC/SD/xD) - Τρεις θύρες USB 2.0 - Θύρα IEEE 1394 (6 ακίδων) - Θύρα απώτερης υπέρυθρης ακτινοβολίας (FIR) - Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA) - Βύσμα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/γραμμής εξόδου με υποστήριξη S/PDIF - Βύσμα (τζακ) μικροφώνου - Βύσμα (τζακ) γραμμής εισόδου - Θύρα Ethernet (RJ-45) - Θύρα μόντεμ (RJ-11) - Βύσμα (τζακ) εισόδου για προσαρμογέα ρεύματος AC
Προστασία	- Acer DASP+ (αντικραδασμική προστασία δίσκου), τεχνολογίες αντικλεπτικής προστασίας της μονάδας HDD και Acer GraviSense - Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington - Κωδικοί πρόσβασης χρήστη και επόπτη BIOS

Λογισμικό	• Acer Empowering Technology • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management • Acer eDataSecurity Management (για ορισμένα μοντέλα) • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer ePerformance Management • Acer GridVista™ • Acer Launch Manager • Norton AntiVirus™ • CA eTrust Antivirus • Adobe® Reader® • CyberLink® PowerDVD™ • NTI CD-Maker™ • Acer Voice Connection Manager • Acer OrbiCam
Επιλογές και αξεσουάρ	• Acer ezDock • Acer ezDock Lite • Καλώδιο W • Μονάδες μνήμης soDIMM 512 MB, 1 ή 2 GB DDR2 533/667 MHz • Μονάδα σκληρού δίσκου 120 GB Serial ATA • Συστοιχία μπαταριών 6 στοιχείων Li-ion • Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 65 W • Εξωτερική μονάδα δισκέτας USB
Περιβάλλον	• Θερμοκρασία: • Λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C • Μη λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C • Υγρασία (μη συμπυκνούμενη): • Λειτουργίας: 20% έως 80% • Μη λειτουργίας: 20% έως 80%
Συμμόρφωση συστήματος	• ACPI • DMI 2.0 • Mobile PC 2002 • Wi-Fi® • Cisco Compatible Extensions (CCX)
Εγγύηση	Ένα έτος της διεθνούς εγγύησης ταξιδιωτών (International Travelers Warranty; ITW)



.....

Σημείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους παραπομπής μόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.



.....

Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε μη συμβατά εξαρτήματα κατά την προσθήκη ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για τις δυνατότητες αγοράς.

Ενδείξεις

Ο υπολογιστής διαθέτει αρκετές ευανάγνωστες ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης:



Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι τελείως κλειστό.

Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
	Caps Lock	Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock.
	Num Lock	Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock.
	HDD	Δηλώνει πότε είναι ενεργοποιημένη η μονάδα του σκληρού δίσκου.
	Ισχύς	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
	Bluetooth επικοινωνία	Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των επικοινωνιών Ασύρματου Bluetooth.
	Ασύρματη επικοινωνία	Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των επικοινωνιών Ασύρματου Δικτύου LAN.
	Μπαταρία	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή.



- Φόρτιση:** η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί.
- Πλήρως φορτισμένο:** η ενδεικτική λυχνία μετατρέπεται σε πράσινο όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης

Υπάρχουν αρκετά κουμπιά απλής εκτέλεσης τοποθετημένα σε βολική θέση. Ονομάζονται πλήκτρα ταχυδρομείου, προγράμματος περιήγησης, Empowering Key <e> και προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Πιέστε το <e> για εκτέλεση του Acer Empowering Technology. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Acer Empowering Technology"** στη **σελίδα 1**. Το ταχυδρομείο και το Πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου έχουν προεπιλεγθεί για τα προγράμματα Email και ιντερνέτ, αλλά η επαναφορά τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους χρήστες. Για καθορισμό των πλήκτρων του προγράμματος περιήγησης, ταχυδρομείου και των προγραμματιζόμενων κουμπιών, πραγματοποιήστε εκτέλεση του Acer Launch Manager. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Launch Manager"** στη **σελίδα 60**.



Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης	Προεπιλεγμένη εφαρμογή
P	Προγραμματιζόμενη από το χρήστη
e	Acer Empowering Technology (προγραμματιζόμενη από το χρήστη)
	Εφαρμογή προγράμματος περιήγησης ιντερνέτ (προγραμματιζόμενη από το χρήστη)
	Εφαρμογή Email (προγραμματιζόμενη από το χρήστη)


Επιφάνεια Αφής

Η ενσωματωμένη επιφάνεια αφής είναι μια συσκευή κατεύθυνσης που αισθάνεται την κίνηση στην επιφάνειά της. Αυτό σημαίνει πως ο δρομέας ανταποκρίνεται, καθώς μετακινείτε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής. Η κεντρική θέση στο αναπαιτήριο παλάμης παρέχει βέλτιστη άνεση και υποστήριξη.



Βασικά πράγματα για το μαξιλαράκι αφής

Τα ακόλουθα θα σας διδάξουν πώς να χρησιμοποιείτε το μαξιλαράκι αφής:

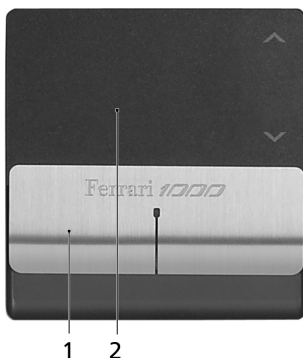

- Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της επιφάνειας αφής (2) για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το αριστερό (1) και το δεξιό κουμπί που βρίσκονται στην άκρη της επιφάνειας αφής για να πραγματοποιήσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης. Αυτά τα δύο κουμπιά είναι παρόμοια με το αριστερό και το δεξιό κουμπί σε ένα ποντίκι. Το άγγιγμα της ταμπλέτας επαφής ισοδυναμεί με πάτημα του αριστερού πλήκτρου.

Λειτουργία	Αριστερό κουμπί (1)	Δεξί κουμπί	Κύρια ταμπλέτα επαφής (2)
Εκτέλεση	Κάντε κλικ δύο φορές, γρήγορα.		Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές (στην ίδια ταχύτητα όπως το διπλό κλικ σε ένα κουμπί ποντικιού).
Επιλογή	Κάντε ένα κλικ.		Χτυπήστε ελαφρά μια φορά.
Μεταφορά	Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο, έπειτα χρησιμοποιήστε το δάκτυλο για να σύρετε το δρομέα στην επιφάνεια αφής.		Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές (στην ίδια ταχύτητα όπως το διπλό κλικ στο κουμπί ενός ποντικιού) και έπειτα κρατήστε το δάκτυλο στην επιφάνεια αφής στο δεύτερο χτύπημα και σύρετε το δρομέα.
Πρόσβαση στο μενού περιβάλλοντος		Κάντε ένα κλικ.	
Κύλιση			Πατήστε τα βέλη για μετακίνηση πάνω/κάτω.



Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να τη διατηρείτε όπως και τα δάκτυλά σας στεγνά και καθαρά. Το μαξιλαράκι αφής είναι ευαίσθητο σε κινήσεις των δακτύλων. Συνεπώς, όσο πιο ελαφρύ το άγγιγμα, τόσο καλύτερη η ανταπόκριση. Το πιο βαρύ χτύπημα δε θα αυξήσει την ανταπόκριση του μαξιλαριού αφής.

Χρήση του πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει πλήκτρα πλήρους μεγέθους όπως και ένα ενσωματωμένο αριθμητικό υποπληκτρολόγιο, ξεχωριστά πλήκτρα δείκτη, κλειδώματος, Windows και λειτουργιών.

Πλήκτρα προστασίας και ενσωματωμένο αριθμητικό υποπληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο έχει 3 πλήκτρα κλειδώματος τα οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.



Πλήκτρο κλειδώματος Περιγραφή

Caps Lock	Όταν είναι ενεργοποιημένο το Caps Lock, όλοι οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες πληκτρολογούνται σε κεφαλαία.
Num Lock <Fn> + <F11>	Όταν είναι ενεργοποιημένο το Num Lock, το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο είναι σε αριθμητική κατάσταση. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν αριθμομηχανή (πλήρης με αριθμητικά σύμβολα +, -, *, και /). Χρησιμοποιείτε αυτήν την κατάσταση όταν χρειάζεται να εισάγετε πολλά αριθμητικά δεδομένα. Μια καλύτερη λύση θα ήταν να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Όταν είναι ενεργοποιημένο το Scroll Lock, η οθόνη μετακινείται μια γραμμή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε λειτουργεί με μερικές εφαρμογές.

Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο λειτουργεί σαν ένα επιτραπέζιο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Υποδηλώνεται από μικρούς χαρακτήρες που βρίσκονται στην άνω δεξιά γωνία των πλήκτρων. Για να απλοποιηθεί το υπόμνημα του πληκτρολογίου, τα σύμβολα των πλήκτρων στα βελάκια δεν είναι τυπωμένα πάνω στα πλήκτρα.



Επιθυμητή Πρόσβαση	Num Lock Ενεργοποιημένο	Num Lock Απενεργοποιημένο
Αριθμητικά πλήκτρα στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο	Πληκτρολογήστε αριθμούς με κανονικό τρόπο.	
Πλήκτρα ελέγχου δρομέα στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο	Πατάτε το <Shift> όσο χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου του δρομέα.	Πατάτε το <Fn> όσο χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου του δρομέα.
Βασικά πλήκτρα πληκτρολογίου	Πατάτε το <Fn> όσο πληκτρολογείτε γράμματα στο ενσωματωμένο πληκτρολόγιο.	Πληκτρολογήστε τα γράμματα με κανονικό τρόπο.

Πλήκτρα Windows

Το πληκτρολόγιο έχει δύο πλήκτρα που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες των Windows.




Πλήκτρο	Περιγραφή
Πλήκτρο με λογότυπο των Windows 	Κουμπί Έναρξης. Συνδυασμοί με αυτό το κουμπί εκτελούν διάφορες συντομεύσεις λειτουργιών. Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα: <Windows> + <Tab>: Ενεργοποιεί το επόμενο κουμπί στην Γραμμή Εργασιών [Taskbar]. <Windows> + <E>: Εξερευνάει το Υπολογιστή Μου. <Windows> + <F1>: Ανοίγει το παράθυρο [Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης]. <Windows> + <F>: Ανοίγει το παράθυρο [Αναζήτηση αποτελεσμάτων]. <Windows> + <R>: Προβάλλει το παράθυρο διαλόγου [Εκτέλεση]. <Windows> + <M>: Ελαχιστοποιεί όλα τα παράθυρα. <Shift> + <Windows> + <M>: Αναίρει την Ελαχιστοποίηση Όλων.
Πλήκτρο εφαρμογών 	Αυτό το πλήκτρο έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την επιλογή του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος της εφαρμογής.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τα πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης, η ένταση ήχου, και το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **<Fn>** πριν να πατήσετε το άλλο πλήκτρο στο συνδυασμό των πλήκτρων συντόμευσης.

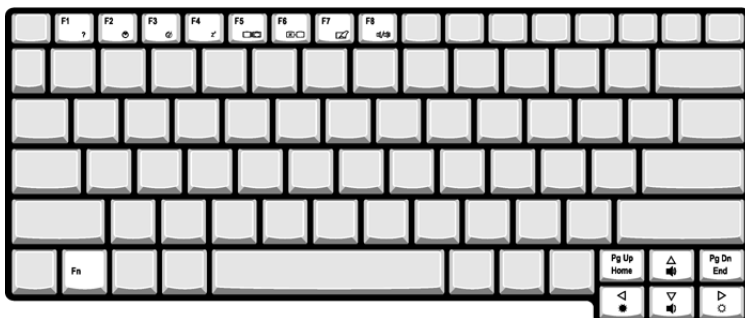

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F1>	?	Βοήθεια πλήκτρων συντόμευσης	Προβολή βοήθειας για πλήκτρα συντόμευσης.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Εκκινεί το Acer eSettings στο Acer Empowering Technology. Δείτε " Acer Empowering Technology " στη σελίδα 1 .
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Εκκινεί το Acer ePowerManagement στο Acer Empowering Technology. Δείτε " Acer Empowering Technology " στη σελίδα 1 .
<Fn> + <F4>	Z ²	Ύπνος	Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου.
<Fn> + <F5>		Εναλλαγή Οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<Fn> + <F6>		Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον φωτισμό της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F7>		Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<Fn> + <F8>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<Fn> + <↑>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <↓>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.
<Fn> + <↔>		Αύξηση Φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <↔>		Μείωση Φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Ειδικό Πλήκτρο

Μπορείτε να εντοπίσετε το σύμβολο του Ευρώ και το σύμβολο του δολαρίου ΗΠΑ στο κέντρο της άνω πλευρά του πληκτρολογίου.



Το σύμβολο του Ευρώ

- 1 Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειμένου.
- 2 Κρατήστε πατημένο το **<Alt Gr>** και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο **<5>** στο άνω κεντρικό μέρος του πληκτρολογίου.



.....

Σημείωση: Ορισμένες γραμματοσειρές και λογισμικό δεν υποστηρίζουν το σύμβολο του Ευρώ. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm για περισσότερες πληροφορίες.

Το σύμβολο του δολαρίου των ΗΠΑ

- 1 Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειμένου.
- 2 Κρατήστε πατημένο το **<Shift>** και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο **<4>** στο άνω κεντρικό μέρος του πληκτρολογίου.



.....

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ποικίλει αναλόγως των ρυθμίσεων γλώσσας.

Χρήση οπτικού ποντικιού Acer Bluetooth

Ο φορητός υπολογιστής σας Ferrari 1000 είναι εξοπλισμένος με οπτικό ποντίκι Bluetooth και δύο μπαταρίες AA.



Εγκατάσταση

- 1 Στον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε την επικοινωνία Bluetooth (βλ. **"Πρόσωση με το καπάκι κλειστό" στη σελίδα 14**) και ανοίξτε το **"My Bluetooth Places"** (Οι τοποθεσίες μου Bluetooth) κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Bluetooth.
- 2 Αναποδογυρίστε το ποντίκι και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι σε θέση λειτουργίας ON. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης/ σύνδεσης **"Bluetooth connection/pairing"** για τρία δευτερόλεπτα. Το ποντίκι τώρα είναι σε λειτουργία σύζευξης και είναι έτοιμο να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **"Bluetooth"**, και στη συνέχεια τον οδηγό εγκατάστασης **"Bluetooth Setup Wizard"**.
- 4 Επιλέξτε **"I want to find a specific Bluetooth device and configure how this computer will use its devices"** (Επιθυμώ την εύρεση συγκεκριμένης συσκευής Bluetooth και τη ρύθμιση του τρόπου χρήσης αυτών των συσκευών από αυτό τον υπολογιστή). Κάντε κλικ στο επόμενο **"Next"**.
- 5 Από το πτυσσόμενο μενού, επιλέξτε **"Show mice, keyboards and joysticks"** (Προβολή ποντικιών, πληκτρολογίων και χειριστηρίων), και μετά κάντε κλικ στο κουμπί **"Search Again"** (Νέα αναζήτηση).
- 6 Θα εντοπιστεί το ποντίκι Acer. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ποντικιού Acer, και έπειτα κάντε κλικ στο επόμενο **"Next"**.
- 7 Θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από τη συσκευή. Επιλέξτε ποντίκι **"Bluetooth Mouse"** και κάντε κλικ στο Τέλος **"Finish"**.
- 8 Περιμένετε μέχρι να γίνει η εγκατάσταση του ποντικιού. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε μερικά δευτερόλεπτα.
- 9 Το ποντίκι τώρα είναι συνδεδεμένο. Μετακινήστε το ποντίκι για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

Χρήση

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι Bluetooth όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα συμβατικό ποντίκι. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε ένα πατάκι ποντικιού. Η χρήση του ποντικιού Bluetooth πάνω σε διαφανή ή αντανακλαστική επιφάνεια παρεμποδίζει την ικανότητα του οπτικού αισθητήρα να παρακολουθεί το δρομέα.

Ενδεικτική λυχνία LED

Στη λειτουργία σύζευξης ή όταν γίνεται η σύνδεση με τον φορητό υπολογιστή η ενδεικτική λυχνία LED πάνω στο σώμα του ποντικιού αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο. Αν το ποντίκι δεν λειτουργεί κανονικά, πατήστε το κουμπί σύζευξης/σύνδεσης **"Bluetooth connection/pairing"** στο κάτω μέρος του ποντικιού για να κάνετε επανεκκίνηση της σύνδεσης Bluetooth.

Σε λειτουργίας χαμηλής φόρτισης μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.

Χρήση εξωτερικής μονάδας οπτικού δίσκου Acer IEEE 1394

Χρήση του καλωδίου IEEE 1394 στο κουτί αξεσουάρ για σύνδεση της θύρας IEEE 1394.

Πιέστε το κουμπί εξαγωγής της μονάδας για εξαγωγή του οπτικού δίσκου όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.



Χρήση συσκευής τηλεφώνου VoIP Bluetooth της Acer

Εξοικείωση με τη συσκευή τηλεφώνου VoIP

Ενδείκτες LED

LED	Χρώμα	Κατάσταση	Περιγραφή
Ενδείκτης σύνδεσης/ αντιστοίχισης Bluetooth	Μπλε	Αναβοσβήνει γρήγορα	Η συσκευή τηλεφώνου βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.
		Αναβοσβήνει αργά	Πραγματοποιείται ζεύξη της συσκευής τηλεφώνου με το φορητό υπολογιστή.
		Off	Δεν υπάρχει αντιστοίχιση ή ζεύξη της συσκευής τηλεφώνου με το φορητό υπολογιστή.
Ενδείκτης φόρτισης/ τροφοδοσίας	Πορτοκαλί	On	Πραγματοποιείται φόρτιση της συσκευής τηλεφώνου.
		Off	Η συσκευή τηλεφώνου φορτίστηκε πλήρως.
		Αναβοσβήνει	Απαιτείται επαναφόρτιση της συσκευής τηλεφώνου.


Φόρτιση της συσκευής τηλεφώνου

Απαιτείται φόρτιση της συσκευής τηλεφώνου πριν από την αρχική χρήση.

Απαιτούνται τέσσερις ώρες περίπου για μία πλήρη φόρτιση.

Για να φορτίσετε τη συσκευή τηλεφώνου:

1. Ενεργοποιήστε το φορητό υπολογιστή.
2. Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας PC (PCMCIA).
3. Τοποθετήστε τη συσκευή τηλεφώνου στην υποδοχή με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τηλεφώνου εδράζεται πλήρως στην υποδοχή.

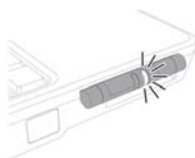



Σημείωση: Ο φορητός υπολογιστής ανιχνεύει τη συσκευή και εμφανίζεται το παράθυρο **New Device Wizard** (Οδηγός νέας συσκευής). Κάντε κλικ στο **No, not this time**, (Όχι, όχι αυτή τη φορά) και ακολούθως κλείστε το παράθυρο.


4. Ο ενδείκτης τροφοδοσίας/φόρτισης ανάβει στη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Αφαιρέστε τη συσκευή τηλεφώνου από την υποδοχή της κάρτας PC όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Σύνδεση της συσκευής τηλεφώνου στο φορητό υπολογιστή


Το κέντρο σύνδεσης ακουστικών Bluetooth του Acer VCM είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να συνδέσετε τη συσκευή τηλεφώνου στο φορητό υπολογιστή.

Για να συνδέσετε τη συσκευή τηλεφώνου στο φορητό υπολογιστή:

1. Αφαιρέστε τη συσκευή τηλεφώνου από την υποδοχή της κάρτας PC, εάν αυτό είναι απαραίτητο, ακολούθως πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας της συσκευής για τρία δευτερόλεπτα. Η συσκευή τηλεφώνου εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα (μπιπ) και η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης/τροφοδοσίας αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η συσκευή ενεργοποιήθηκε.
2. Πιέστε το κουμπί σύνδεσης/αντιστοίχισης Bluetooth  για τρία δευτερόλεπτα για να θέσετε τη συσκευή τηλεφώνου σε **"pair-link mode"** (λειτουργία αντιστοίχισης-ζεύξης). Η συσκευή τηλεφώνου εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα (μπιπ) και οι ενδεικτικές λυχνίες LED σύνδεσης/αντιστοίχισης και φόρτισης/τροφοδοσίας αναβοσβήνουν εναλλάξ.
3. Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο του Acer VCM  στη γραμμή εργασιών, ακολούθως επιλέξτε **Κέντρο σύνδεσης ακουστικών Bluetooth...** από το αναδυόμενο μενού. Εάν δεν έχετε αντιστοιχίσει παλαιότερα άλλες συσκευές ακουστικών Bluetooth με το φορητό υπολογιστή, το Acer VCM πραγματοποιεί αυτόματη σάρωση όλων των συσκευών ακουστικών Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας, ακολούθως προχωρεί στην αναγραφή τους στον **Κατάλογο ακουστικών Bluetooth** με **Νέα** κατάσταση. Διαφορετικά, οποιαδήποτε συσκευή ακουστικών Bluetooth που αντιστοιχίστηκε παλαιότερα εμφανίζει την ένδειξη **"Read to Use"** (Έτοιμο προς χρήση).

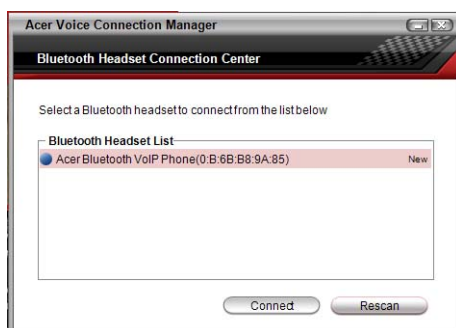

4. Κάντε κλικ στο **Συσκευή τηλεφώνου VoIP Bluetooth της Acer** από τον κατάλογο, ακολούθως κάντε κλικ στο **Σύνδεση**. Το Acer VCM πραγματοποιεί αυτόματη αντιστοίχιση της συσκευής τηλεφώνου με το φορητό υπολογιστή, ακολούθως πραγματοποιεί αλλαγή της κατάστασης της συσκευής σε **"Default Use"** (Προεπιλεγμένη χρήση).

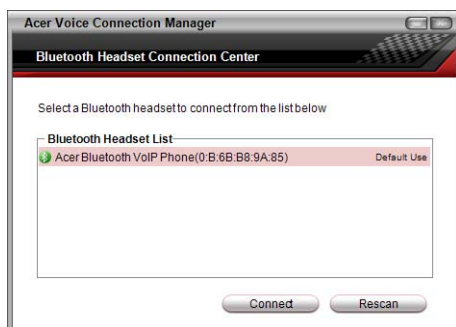

Σημείωση: Κάντε κλικ στο **Νέα σάρωση**, εάν η συσκευή τηλεφώνου VoIP Bluetooth της Acer δεν εμφανιστεί στον κατάλογο. Μετά από την αντιστοίχιση, πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση της συσκευής τηλεφώνου στο φορητό υπολογιστή μέσω του Acer VCM κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Δεν απαιτείται να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση της συσκευής τηλεφώνου.

Χρήση της συσκευής τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τηλεφώνου σε λειτουργία ως συσκευή χειρός ή ανοιχτής ακρόασης (μεγάφωνο). Κατά τη λήψη μίας κλήσης ιντερνέτ μέσω της υπηρεσίας στιγμιαίων μηνυμάτων (δηλαδή, MSN[®] Messenger, Skype), πιάστε το κουμπί σύνδεσης/αντιστοίχισης Bluetooth . Πραγματοποιείται αυτόματη εκτροπή της εισερχόμενης κλήσης φωνής στο μεγάφωνο της συσκευής τηλεφώνου ώστε να λάβετε την κλήση.



Σημείωση: Η λήψη/απάντηση κλήσεων ιντερνέτ μέσω της συσκευής τηλεφώνου είναι εφικτή μόνον όταν υπάρχει ζεύξη της συσκευής με το φορητό υπολογιστή. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή τηλεφώνου, πραγματοποιείται αυτόματη ζεύξη της συσκευής με το φορητό υπολογιστή μέσω του Acer VCM. Μετά από την ολοκλήρωση της ζεύξης, ο ενδείκτης σύνδεσης/αντιστοίχισης Bluetooth της συσκευής τηλεφώνου αναβοσβήνει αργά.

Για μετάβαση στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, περιστρέψτε το καπάκι της συσκευής αριστερόστροφα, ακολούθως πιάστε το κουμπί του μεγαφώνου . Ανατρέξτε στην εικόνα κατωτέρω.



Χρήση μιας κλειδαριάς ασφαλείας

Μια εγκοπή κλειδαριάς ασφαλείας που βρίσκεται στο σασί του υπολογιστή, σας επιτρέπει να συνδέσετε μια κλειδαριά ασφαλείας συμβατή με Kensington.



Τυλίξτε το καλώδιο μιας κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα δίχως κλειδί.

Ήχος

Ο υπολογιστής διατίθεται με σύστημα Ήχου Υψηλής Ανάλυσης (HD) 32-bit (High-Definition), και ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.



Ρύθμιση της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα θερμά πλήκτρα για εύκολη ρύθμιση της έντασης στον υπολογιστή σας. Δείτε το **"Πλήκτρα Windows"** στη **σελίδα 34** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ήχου των ηχείων.

Acer InviLink Nplify wireless technology

Τεχνολογία Acer InviLink Nplify wireless technology που χρησιμοποιεί πολλαπλά ραδιοσήματα για τη δημιουργία ενός ισχυρού σήματος και να προσφέρει μία προηγμένη ασύρματη τεχνολογία δικτύωσης σε συνδυασμό με τη συμβατότητα όλων σε ένα.


Το Nplify υποστηρίζει την τεχνολογία Acer SignalUp και σημεία πρόσβασης 802.11a/b/g (λειτουργία διπλής μπάντας).

Για να κάνετε χρήση της απόδοσης Nplify, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη Access Point για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου καναλιού σας.

Η Acer OrbiCam

Η Acer OrbiCam είναι μια κάμερα CMOS με ανάλυση 1,3 megapixels κατάλληλα τοποθετημένη στο άνω μέρος του πλαισίου της οθόνης LCD. Η δυνατότητα εργονομικής περιστροφής της κάμερας κατά 225 μοίρες επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο υψηλής ανάλυσης προς τα άνω, μπροστά ή και πίσω από το πλαίσιο της οθόνης LCD. Η Acer OrbiCam υποστηρίζει πλήρως την τεχνολογία βίντεο διάσκεψης της Acer ώστε να έχετε δυνατότητα μετάδοσης της καλύτερης δυνατής ποιότητας τηλεδιάσκεψης μέσω κάποιας υπηρεσίας Instant Messenger.


Εξοικείωση με την Acer OrbiCam

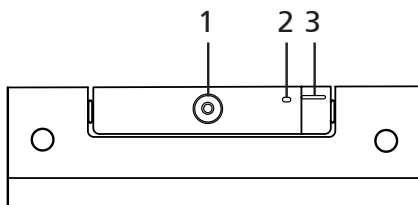

#	Στοιχείο
1	Φακός
2	Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
3	Χειρολαβή από ελαστικό

Περιστροφή της Acer OrbiCam

Δυνατότητα περιστροφής της Acer OrbiCam κατά 225 μοίρες αριστερόστροφα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία. Ανατρέξτε στις εικόνες κατωτέρω.

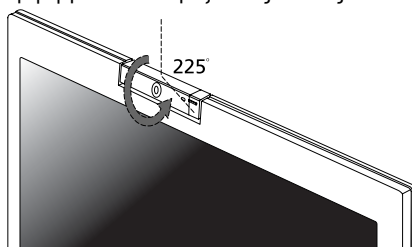


Σημείωση: ΜΗΝ περιστρέφετε την κάμερα δεξιόστροφα προς αποφυγή πρόκλησης ζημίας στη συσκευή.

Προς διευκόλυνσή σας, η κάμερα φωτογραφίζει υπό γωνία 45 μοιρών ώστε να ταιριάζει στη θέση του προσώπου σας μπροστά ή πίσω από το πλαίσιο της οθόνης LCD.

Εκτέλεση της Acer Orbicam

Κάντε κλικ στο **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Acer > Acer Orbicam**.
Εμφανίζεται το παράθυρο λήψης της Acer Orbicam.

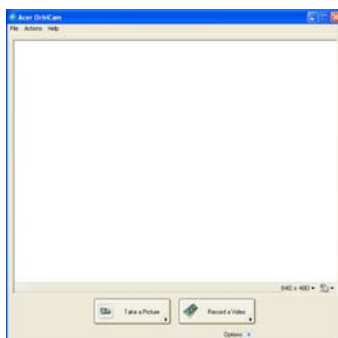


Αλλαγή ρυθμίσεων της Acer Orbicam

Ανάλυση

Για αλλαγή της ανάλυσης λήψης, κάντε κλικ στην ανάλυση που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου λήψης, ακολουθώντας επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση.




Σημείωση: Η ρύθμιση της ανάλυσης της κάμερας σε 640 x 480 ή μεγαλύτερη δεν αλλάζει το μέγεθος του παραθύρου λήψης.

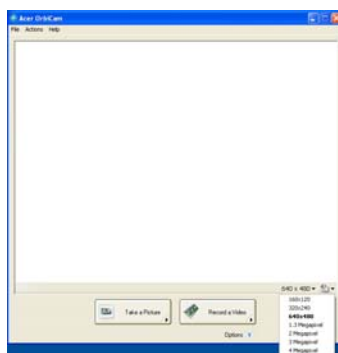

Επιλογές


Κάντε κλικ στο **Options** ώστε να εμφανιστούν οι καρτέλες **Window**, **Preview**, και **Folder**. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για αλλαγή του μεγέθους του παραθύρου λήψης, των ρυθμίσεων προεπισκόπησης και του φακέλου αποθήκευσης των φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν.

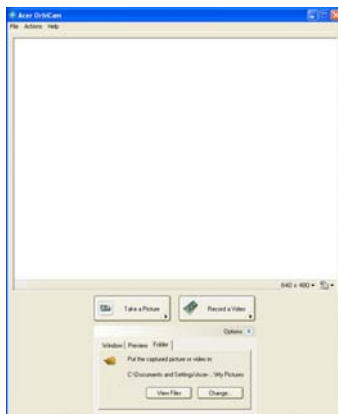

Ρυθμίσεις κάμερας


Βασικές ρυθμίσεις

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Camera Settings στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λήψης, ακολουθώντας επιλέξτε **Camera Settings** από το αναδυόμενο μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές **Video**, **Audio**, και **Zoom/Face tracking** από αυτό το παράθυρο.

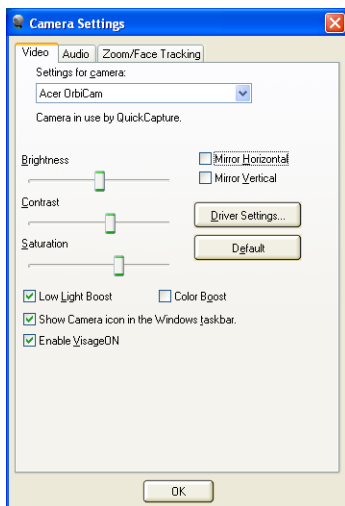

Ρυθμίσεις λήψης

Από το παράθυρο Camera Settings, κάντε κλικ στο κουμπι **Driver Settings**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Properties**.

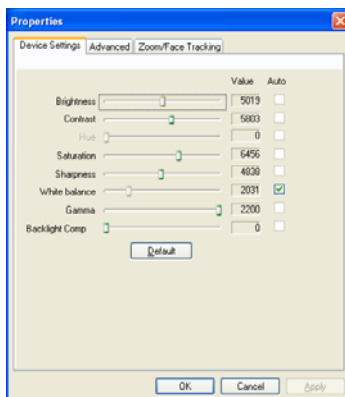

Το **Device Settings** επιτρέπει την αλλαγή των τιμών φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης, κορεσμού, ευκρίνειας, κ.λ.π. της κάμερας.

Το **Advanced Settings** επιτρέπει την ενεργοποίηση του ελέγχου απολαβής, την υλοποίηση εικόνας κατοπτρισμού, την επιλογή βελτιώσεων εικόνας και ρυθμίσεων κατά του τρεμουλιάσματος και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ενδείκτη κάμερας.

Το **Zoom/Face Track Settings** επιτρέπει τη ρύθμιση του επιπέδου ζουμ και την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας παρακολούθησης του προσώπου.

Λήψη φωτογραφιών/βίντεο

Για τη λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο κλιπ, περιστρέψτε την Acer OrbiCam ώστε να επιτύχετε την επιθυμητή γωνία, ακολούθως κάντε κλικ στο κουμπι **Take a Picture** ή **Record a Video**. Το **Πρόγραμμα προβολής εικόνων και φαξ των Windows** ή το **Windows Media Player** πραγματοποιεί αυτόματη εκτέλεση της λειτουργίας προεπισκόπησης της φωτογραφίας ή αναπαραγωγής του βίντεο κλιπ.



Σημείωση: Βάσει των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο **Οι εικόνες μου** και **Τα βίντεό μου**.

Χρήση της Acer OrbiCam ως κάμερα διαδικτύου

Η Acer OrbiCam επιλέγεται αυτομάτως ως η συσκευή λήψης οποιασδήποτε εφαρμογής Instant Messenger (IM). Για να χρησιμοποιήσετε την Acer OrbiCam ως κάμερα διαδικτύου, ενεργοποιήστε την υπηρεσία IM, ακολουθώντας επιλέξτε τη δυνατότητα βίντεο/ κάμερα διαδικτύου. Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε μετάδοση από το σημείο που βρίσκεστε σε έναν εταίρο σας IM σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη.

Ενεργοποίηση του Acer VisageON


Η τεχνολογία **Acer VisageON** διαθέτει δύο δυνατότητες: **Παρακολούθηση προσώπου** και **Εφέ βίντεο** (επιλεγμένα μοντέλα μόνο). Με τη δυνατότητα παρακολούθησης προσώπου παρακολουθείται η κίνηση της κεφαλής και το πρόσωπό σας κεντράρεται στο παράθυρο λήψης αυτομάτως. Η δυνατότητα εφέ βίντεο σας επιτρέπει να επιλέξετε και να εφαρμόσετε ένα εφέ στις μεταδόσεις βίντεο.



Σημείωση: Με τη δυνατότητα παρακολούθησης προσώπου δεν μπορεί να κεντραριστεί το πρόσωπό σας πέραν του καρέ του παραθύρου λήψης. Οι μικρές κινήσεις της κεφαλής παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά.

Για ενεργοποίηση του Acer VisageON:

- 1 Κάντε δεξιό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ακολουθώντας επιλέξτε **VisageON** από το αναδυόμενο μενού.

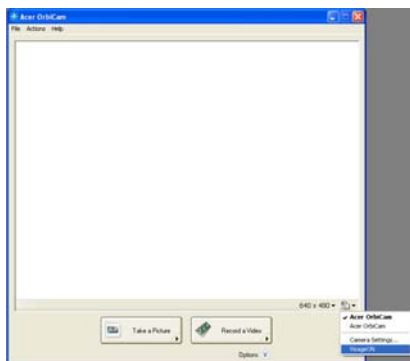

Εμφανίζεται το παράθυρο VisageON.




- 2 Επιλέξτε και εφαρμόστε ένα εφέ βίντεο από το αριστερό τμήμα του παραθύρου VisageON. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές παρακολούθησης προσώπου από το δεξιό τμήμα.


Χρήση της δυνατότητας παρακολούθησης προσώπου

Για χρήση της δυνατότητας παρακολούθησης προσώπου:


- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί με το βέλος προς τα κάτω του εικονιδίου στα αριστερά, ακολούθως επιλέξτε **Single User** ή **Multiple Users** από το αναδυόμενο μενού. Στην περίπτωση πολλών χρηστών, με τη δυνατότητα παρακολούθησης προσώπου πραγματοποιείται αυτόματο κεντράρισμα των προσώπων όλων των χρηστών στο παράθυρο λήψης, διαφορετικά το βοηθητικό πρόγραμμα κεντράρει το πρόσωπο του χρήστη ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στην κάμερα.

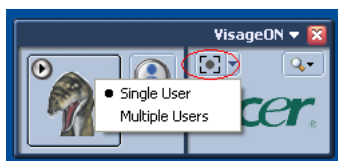

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο στα δεξιά για μεγέθυνση/σμίκρυνση ή επαναφορά του τρέχοντος οπτικού πεδίου.

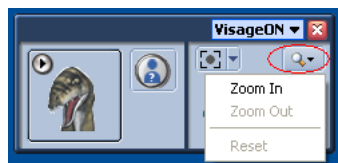

- 3 Κάντε κλικ στο **VisageON** για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού το οποίο επιτρέπει τον καθορισμό των ρυθμίσεων της κάμερας, της παρακολούθησης προσώπου και των εφέ βίντεο.

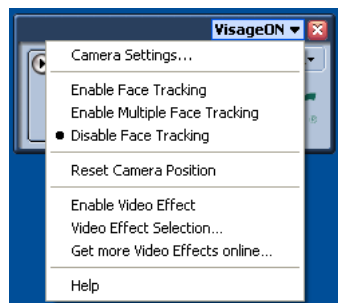


Χρήση των εφέ βίντεο (επιλεγμένα μοντέλα μόνο)

Η ενότητα **Video Settings** σας επιτρέπει να επιλέξετε μία αβατάρα ή ένα συμπληρωματικό εφέ βίντεο από τη λίστα. Για επιλογή ενός εφέ:

- 1 Κάντε κλικ στο κυκλωμένο εικονίδιο ώστε να εμφανιστούν τα διαθέσιμα εφέ βίντεο. Εμφανίζεται το παράθυρο **Video Effect Selection**.



- 2 Κάντε κλικ σε ένα εφέ βίντεο για να το χρησιμοποιήσετε. Το επιλεγμένο εφέ εμφανίζεται στο τμήμα των εφέ βίντεο του παραθύρου VisageON.

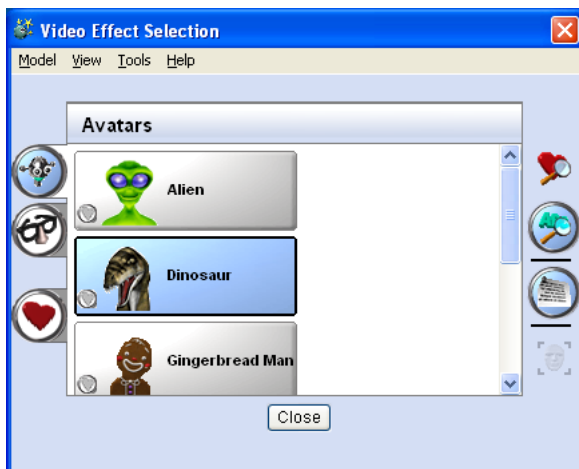

Σημειώσεις:

1. Όταν χρησιμοποιείτε αβατάρες, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση των σημείων του προσώπου για να επιτύχετε καλύτερη παρακολούθηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης που εμφανίζονται στο παράθυρο VisageON για να συνεχίσετε.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφέ βίντεο όταν η κάμερα χρησιμοποιείται για συνεδρίες συνομιλίας/βίντεο ή τηλεδιάσκεψης μέσω IM.

Acer GraviSense

Το Acer GraviSense είναι ένα καινοτόμο βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την περαιτέρω προστασία των δεδομένων σας με αυτόματη απομάκρυνση των κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής του σκληρού δίσκου του φορητού υπολογιστή της Acer από το δίσκο αποθήκευσης (γνωστό και ως "στάθμευση" των κεφαλών) σε περίπτωση ανίχνευσης ξαφνικής κίνησης. Το Acer GraviSense μπορεί επίσης να ρυθμιστεί για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού σε περίπτωση που ο φορητός υπολογιστής μετακινηθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Χρήση του Acer GraviSense

Η εκτέλεση του Acer GraviSense είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με αρκετούς τρόπους:

- Από το μενού Start (έναρξη), μεταβείτε στο **Start (έναρξη) > (All) Programs (όλα τα προγράμματα) > Acer GraviSense**.
- Στη διάρκεια εκτέλεσης του Acer GraviSense, ένα εικονίδιο  εμφανίζεται στο συρτάρι εργασιών. Μετακινήστε το δρομέα πάνω στο εικονίδιο για αναγνώριση του Acer GraviSense. Κάντε αριστερό ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο για το άνοιγμα ενός μενού περιεχομένων.

Προστασία του HDD


Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο του συρταριού και επιλέγοντας Hard Drive Protection (προστασία μονάδας σκληρού δίσκου).



Η επιλογή αυτής της λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα τη στάθμευση των κεφαλών HDD σε περίπτωση ανίχνευσης τυχόν κραδασμού ή κίνησης καθ' υπέρβαση του ορίου ανοχής του HDD.

Anti-Theft

Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο του συρταριού και επιλέγοντας Anti-Theft (αντικλεπτική προστασία).

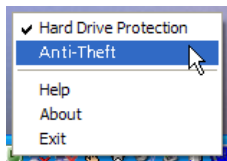


Όταν ενεργοποιηθεί, η δυνατότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού σε περίπτωση μετακίνησης του φορητού υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή προστατεύεται με κωδικό ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.



Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται να περιλαμβάνει 4 έως 8 χαρακτήρες και θα πρέπει να αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Μόλις καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, θα ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική λειτουργία.

Εάν για κάποιο λόγο ο κωδικός πρόσβασης που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρος, θα σας ζητηθεί να δοκιμάσετε ένα νέο κωδικό.

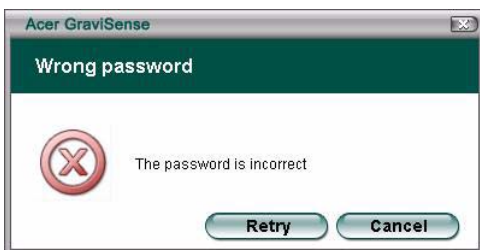

- Όταν ενεργοποιηθεί, το Acer GraviSense εμφανίζει μια εικόνα, η οποία καλύπτει ολόκληρη την οθόνη, και ένα παράθυρο για την καταχώρηση του κωδικού.



- Όταν ενεργοποιηθεί, η αντικλεπτική προστασία επιφέρει απενεργοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών:
 - 1 Alt + Tab
 - 2 Ctrl + Shift + Esc
 - 3 Ctrl + Alt + Del
 - 4 Τα πλήκτρα των Windows
 - 5 Τη γραμμή εργασιών
- Όταν ενεργοποιηθούν, οι κατωτέρω ρυθμίσεις θα μετατραπούν σε "do nothing" (ουδέτερη εντολή) (οι προσωπικές σας ρυθμίσεις επαναφέρονται μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας):
 - α) Κουμπί τροφοδοσίας
 - β) Κουμπί ύπνου
 - γ) Κλείστε το καπάκι

Εάν το σύστημα ανιχνεύσει τυχόν κίνηση, όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (beep) ως προειδοποίηση και αίτημα καταχώρησης του κωδικού πρόσβασης.



.....
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, καθώς η αλλαγή του είναι αδύνατη.



.....
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται η απενεργοποίηση του Task Manager (διαχειριστής εργασιών) πριν από τη ρύθμιση της αντικλεπτικής λειτουργίας.

Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων



Σημείωση: Για υπολογιστές που χρησιμοποιούν μόνον τα Windows XP της Microsoft.

Ημερολόγιο Ferrari

Η Acer προσφέρει μηνιαία επιτοίχια ημερολόγια έως τον Δεκέμβριο του 2007. Όταν λήξει το ημερολόγιό σας, απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Acer (ελέγξτε το φυλλάδιο εγγύησης) για ένα πιο πρόσφατο ημερολόγιο.


Acer GridVista

(συμβατό με απεικόνιση διπλής οθόνης)




Σημείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διπλού μόνιτορ του φορητού υπολογιστή ακολουθήστε την περαιτέρω διαδικασία. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το δευτερεύον μόνιτορ είναι συνδεδεμένο. Ακολουθώντας, επιλέξτε **Εκκίνηση, Πίνακας Ελέγχου, Οθόνη** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε το εικονίδιο του δευτερεύοντος μόνιτορ (2) από το πλαίσιο απεικόνισης και ακολουθώντας κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής **Επέκταση σε αυτήν την οθόνη**. Τέλος, πατήστε **Εφαρμογή** για ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων και κάντε κλικ στο **OK** για αποπεράτωση της διαδικασίας.

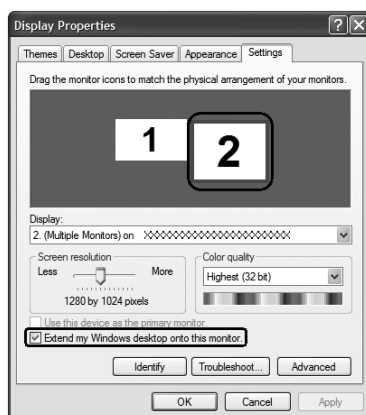

Το Acer GridVista™ είναι ένα χρήσιμο βοηθητικό πρόγραμμα που προσφέρει τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις απεικόνισης ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα θέασης πολλαπλών παραθύρων στην ίδια οθόνη. Για πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία, μεταβείτε στο **Εκκίνηση, Όλα τα Προγράμματα** και κάντε κλικ στο **Acer GridVista™**. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ρυθμίσεις απεικόνισης κατωτέρω:




Διπλό (Κάθετο), Τριπλό (κύριο στα αριστερά), Τριπλό (κύριο στα δεξιά) ή Τετραπλό

Το Acer GridVista™ είναι συμβατό με απεικόνιση διπλής οθόνης, πράγμα το οποίο επιτρέπει την ανεξάρτητη διαίρεση κάθε οθόνης


Η ρύθμιση του Acer GridVista™ είναι απλή:

- 1 Τρέξτε το Acer GridVista™ και επιλέξτε την επιθυμητή σύνθεση οθόνης για κάθε οθόνη ξεχωριστά από τη γραμμή εργασιών.
- 2 Μεταφέρετε και εναποθέστε το κάθε παράθυρο στο κατάλληλο πλέγμα.
- 3 Απολαύστε την άνεση που προσφέρει μια καλώς οργανωμένη επιφάνεια εργασίας.

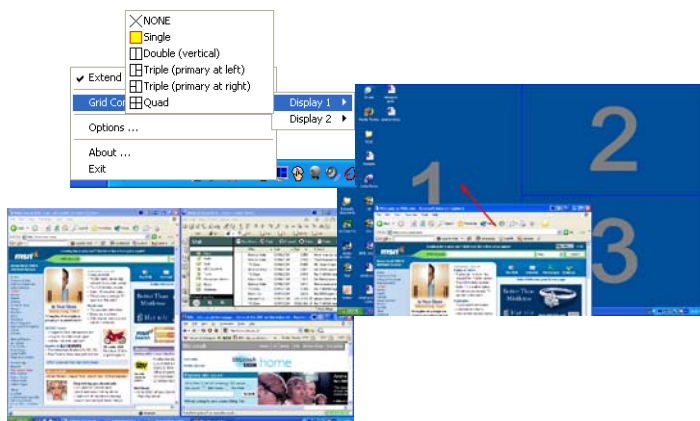

Σημείωση: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του δεύτερου μονίτορ ρυθμίστηκε στην τιμή που συνιστά ο κατασκευαστής.

Launch Manager

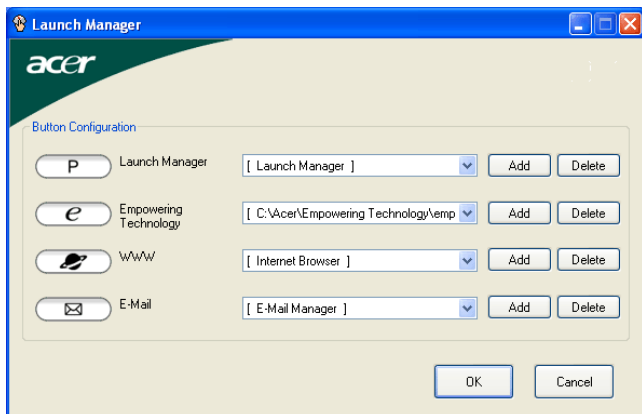

Το Launch Manager σας επιτρέπει να ορίσετε τα 4 πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης που βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 29** για τη θέση αυτών των πλήκτρων.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Launch Manager κάνοντας κλικ στο **Εκκίνηση, Όλα τα Προγράμματα**, και έπειτα **Launch Manager** για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Norton AntiVirus (για ορισμένα μοντέλα)

Το Norton AntiVirus είναι ένα "αντιβιοτικό" λογισμικό το οποίο ανιχνεύει και επισκευάζει τα αρχεία που έχουν προσβληθεί, και παρέχει προστασία κατά των ιών, ώστε τα δεδομένα του υπολογιστή να διατηρούνται ασφαλή και προστατευμένα.


Πώς ελέγχω για ιούς?

Η λειτουργία πλήρους ανίχνευσης συστήματος, Full System Scan, ανιχνεύει όλα τα αρχεία του υπολογιστή σας. Για να κάνετε μία ανίχνευση συστήματος:

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Norton AntiVirus**.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Norton AntiVirus** από την επιφάνεια εργασίας ή κάντε κλικ στο μενού **Εκκίνηση** από τη γραμμή εργασιών των Windows, τόνιστε το **Προγράμματα**, και επιλέξτε **Norton AntiVirus**.

- 2 Στο κεντρικό παράθυρο του Norton AntiVirus, κάντε κλικ στο **Scans**.

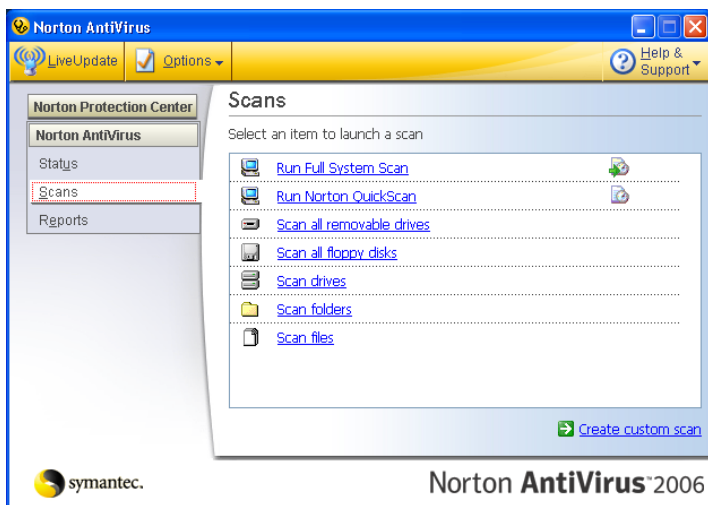

- 3 Στον πίνακα **Scans**, κάντε κλικ στο **Run Full System Scan**.
- 4 Μετά το πέρας της σάρωσης, εμφανίζεται μια σύνοψη της σάρωσης. Κάντε κλικ στο **Finished**.

Μπορείτε να προγραμματίσετε προσαρμοσμένες σαρώσεις για την ανίχνευση ιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η παρουσία σας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ή κατά περιοδικά διαστήματα. Εάν κάνετε χρήση του υπολογιστή κατά την έναρξη μιας προγραμματισμένης σάρωσης, αυτή εκτελείται στο παρασκήνιο έτσι ώστε να μην απαιτείται η διακοπή της εργασίας σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο μενού Norton AntiVirus Help (Βοήθεια για το Norton AntiVirus).

CA eTrust Antivirus 64-bit Edition (για ορισμένα μοντέλα)

Το CA eTrust Antivirus είναι ένα λογισμικό αντιμετώπισης ιών που εντοπίζει και καθαρίζει μολυσμένα αρχεία και προστατεύει από τους ιούς για να διατηρούνται τα δεδομένα στον υπολογιστή σας ασφαλή.


Πώς ελέγχω για ιούς?

Η λειτουργία πλήρους ανίχνευσης συστήματος, Full System Scan, ανιχνεύει όλα τα αρχεία του υπολογιστή σας. Για να κάνετε μία ανίχνευση συστήματος:

- 1 Θέστε σε λειτουργία το **CA eTrust Antivirus**.

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **CA eTrust Antivirus** στην επιφάνεια εργασίας ή κάντε κλικ στο μενού **Start (Έναρξη)** στη γραμμή εργασιών των Windows, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο **(All) Programs** (Όλα τα προγράμματα), και επιλέξτε **Computer Associates > eTrust > eTrust Antivirus**.

- 2 Στο βασικό παράθυρο του **CA eTrust Antivirus**, κάντε κλικ στο **Start Scan**.

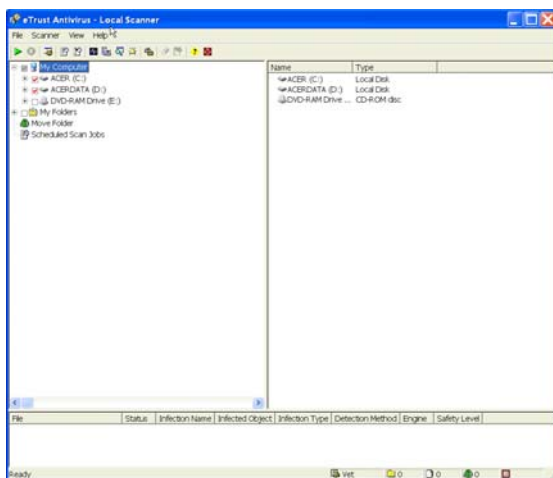

Μπορείτε να προγραμματίσετε προσαρμοσμένες σαρώσεις για την ανίχνευση ιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η παρουσία σας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ή κατά περιοδικά διαστήματα. Εάν κάνετε χρήση του υπολογιστή κατά την έναρξη μιας προγραμματισμένης σάρωσης, αυτή εκτελείται στο παρασκήνιο έτσι ώστε να μην απαιτείται η διακοπή της εργασίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο μενού βοήθειας του CA eTrust Antivirus Help.

Συχνές ερωτήσεις

Η ακόλουθη είναι μια λίστα από πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του υπολογιστή σας. Παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις για την καθεμία.

Πάτησα το κουμπί τροφοδοσίας, αλλά δεν πραγματοποιείται ενεργοποίηση ούτε εκκίνηση του υπολογιστή.

Δείτε την ένδειξη Ισχύος:

- Αν δεν είναι αναμμένη, δεν υπάρχει ρεύμα στον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα:
 - Αν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία, μπορεί να έχει αποφορτιστεί και να μη μπορεί να ξεκινήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε τον προσαρμογέα (adapter) για να επαναφορτίσετε το πακέτο μπαταρίας.
 - Σιγουρευτείτε πως ο προσαρμογέας ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή και στην πρίζα ρεύματος.
- Αν η ένδειξή του είναι αναμμένη, ελέγξτε τα ακόλουθα:
 - Υπάρχει μη εκκινούμενος δίσκος (όχι του συστήματος) στον εξωτερικό οδηγό δισκέτας USB; Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τον με δίσκο του συστήματος και πατήστε **<Ctrl> + <Alt> + ** για επανεκκίνηση του συστήματος.

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή σβήνει αυτόματα την οθόνη για να εξοικονομήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανάψετε πάλι την οθόνη.

Αν πατώντας ένα πλήκτρο δεν ανάψει πάλι η οθόνη, δύο πράγματα μπορεί να είναι η αιτία:

- Μπορεί να είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο φωτεινότητας. Πατήστε **<Fn> + <→>** (αύξηση) για να ρυθμίσετε το βαθμό φωτεινότητας.
- Η συσκευή προβολής μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε ένα εξωτερικό μόνιτορ. Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης εναλλαγής οθόνης **<Fn> + <F5>** για να αλλάξετε την οθόνη στον υπολογιστή.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι αναμμένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί τροφοδοσίας ώστε να αρχίσετε την εργασία ξανά.

Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη (δεν είναι full-screen).

Κάθε οθόνη απεικόνισης υπολογιστή διαθέτει διαφορετική εγγενή ανάλυση αναλόγως του μεγέθους της οθόνης. Εάν ρυθμίσετε την ανάλυση σε χαμηλότερη τιμή από την εγγενή ανάλυση, τότε η οθόνη επεκτείνεται και καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη απεικόνισης του υπολογιστή. Κάντε δεξιά κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε **ιδιότητες** για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων απεικόνισης. Ακολουθώντας κάντε κλικ στην κάρτα **ρυθμίσεις** ώστε να βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση ρυθμίστηκε στην κατάλληλη τιμή. Αναλύσεις χαμηλότερες από την καθορισμένη τιμή δεν προβάλλονται σε πλήρη οθόνη στον υπολογιστή ή σε εξωτερικό μόνιτορ.

Δεν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Μπορεί να έχει γίνει σίωπηση της έντασης. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραμμή εργασιών. Αν είναι διαγραμμένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και αφαιρέστε την επιλογή **Γεν. αποκοπή**.
- Το επίπεδο της έντασης μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραμμή εργασιών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου έντασης για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Πλήκτρα Windows" στη σελίδα 34** για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Εάν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά, ακουστικά "ψείρες" ή εξωτερικά ηχεία στη θύρα εξόδου ακουστικού σήματος στο μπροστινό πίνακα του υπολογιστή, τότε τα εσωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα.

Δεν ανταποκρίνεται το πληκτρολόγιο.

Δοκιμάστε να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του υπολογιστή. Αν δουλέψει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών καθώς μπορεί να έχει χαλαρώσει το καλώδιο του εσωτερικού πληκτρολογίου.

Δε λειτουργεί η θύρα υπέρυθρων.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Σιγουρευτείτε πως οι θύρες υπέρυθρων των δύο συσκευών κοιτάνε η μια την άλλη (+/- 15 μοίρες) και είναι το πολύ ένα μέτρο μακριά.
- Σιγουρευτείτε πως υπάρχει καθαρή πορεία ανάμεσα στις δύο θύρες υπέρυθρων. Δε θα πρέπει τίποτα να μπλοκάρει τις θύρες.
- Σιγουρευτείτε πως έχετε το κατάλληλο λογισμικό να τρέχει και στις δύο συσκευές (για μεταφορές αρχείων) ή πως έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης (για εκτύπωση σε εκτυπωτή υπέρυθρων).
- Στη διάρκεια του POST, πατήστε **<F2>** για να προστελάσετε την Εφαρμογή BIOS (BIOS utility) και να επιβεβαιώσετε πως είναι ενεργοποιημένη η θύρα υπέρυθρων.
- Σιγουρευτείτε πως και οι δύο συσκευές είναι σύμφωνες με IrDA.

Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Σιγουρευτείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα ρεύματος και είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής σύνδεση του καλώδιου του εκτυπωτή στην παράλληλη ή USB θύρα του υπολογιστή και την αντίστοιχη θύρα του εκτυπωτή.

Θέλω να ρυθμίσω την τοποθεσία μου για να χρησιμοποιήσω το εσωτερικό μόντεμ.

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το λογισμικό επικοινωνιών (π.χ. Hyper Terminal), πρέπει να ρυθμίσετε την τοποθεσία σας:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη, Ρυθμίσεις** και στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Επιλογές τηλεφώνου και μόντεμ**.
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Κανόνες κλήσης** και ξεκινήστε να ρυθμίζετε την τοποθεσία σας.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.



Σημείωση: Προσέξτε ότι, στη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του φορητού υπολογιστή, μπορείτε να παραβλέψετε τη ρύθμιση της σύνδεσης ιντερνέτ, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επηρεάσετε την εγκατάσταση του συνολικού λειτουργικού συστήματος. Όταν ρυθμιστεί το λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να προχωρήσετε στη ρύθμιση της σύνδεσης ιντερνέτ.

Επιθυμώ την επαναφορά του υπολογιστή μου στις αρχικές του ρυθμίσεις χωρίς CD επανόρθωσης.



Σημείωση: Εάν το σύστημά σας είναι η πολύγλωσση έκδοση, τότε το λειτουργικό σύστημα και η γλώσσα που επιλέγετε όταν ενεργοποιείτε το σύστημα για πρώτη φορά θα είναι και η μόνη επιλογή για τις μελλοντικές περιπτώσεις επανορθωτικών λειτουργιών.

Αυτή η διαδικασία ανάκτησης σας βοηθάει να επαναφέρετε το δίσκο C: με το αρχικό λογισμικό που είναι εγκαταστημένο όταν αγοράζετε το φορητό σας υπολογιστή. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να αναδομήσετε το δίσκο C: σας. (Ο δίσκος C: σας θα διαμορφωθεί ξανά [reformatted] και θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα.) Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων δεδομένων σας πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Πριν να εκτελέσετε μια επαναφορά, παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του BIOS.

- 1 Ελέγξτε για να δείτε αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι η λειτουργία **Acer disk-to-disk recovery**.
- 2 Σιγουρευτείτε πως η ρύθμιση **D2D Recovery** στο **Main** είναι στο **Enabled**.
- 3 Βγείτε από το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS (BIOS utility) και αποθηκεύσετε τις αλλαγές.



.....

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS (BIOS utility), πατήστε το **<F2>** στη διάρκεια του POST.

Για έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς:

- 1 Επανεκκινήστε το σύστημα.
- 2 Ενώ εμφανίζεται το λογότυπο Acer. Πατήστε **<Alt> + <F10>** ταυτόχρονα για να εισέλθετε στη διαδικασία ανάκτησης.
- 3 Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης όσον αφορά την επανόρθωση του συστήματος.



.....

Σημαντικό! Αυτή η δυνατότητα καταλαμβάνει 3 έως 4 GB σε ένα κρυφό διαμέρισμα του σκληρού σας δίσκου.

Αίτηση επισκευής

Εγγύηση Διεθνή Ταξιδιώτη (International Travelers Warranty; ITW)

Ο υπολογιστής σας καλύπτεται από την Εγγύηση Διεθνή Ταξιδιώτη (ITW) που σας προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία όταν ταξιδεύετε. Το παγκόσμιο δίκτυό μας κέντρων επισκευών υπάρχει για να σας βοηθάει.

Ένα διαβατήριο ITW έρχεται με τον υπολογιστή σας. Αυτό το διαβατήριο περιέχει όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το πρόγραμμα ITW. Μια λίστα διαθέσιμων, εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών βρίσκεται σε αυτό το χρήσιμο βιβλιαράκι. Διαβάστε αυτό το διαβατήριο προσεκτικά.

Πάντα να έχετε μαζί σας το ITW διαβατήριο σας, ειδικά όταν ταξιδεύετε για να λαμβάνετε τα οφέλη των κέντρων επισκευών μας. Τοποθετήστε την απόδειξη αγοράς στο καρτελάκι που βρίσκεται στο μπροστινό κάλυμμα του διαβατηρίου ITW.

Αν η χώρα που ταξιδεύετε δεν έχει εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ITW από την Acer, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας παγκοσμίως.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε <http://global.acer.com>.

Πριν να τηλεφωνήσετε

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες όταν καλείτε μια online υπηρεσία της Acer, παρακαλούμε να είστε κοντά στον υπολογιστή σας όταν τηλεφωνείτε. Με την υποστήριξή σας, μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται ένα τηλεφώνημα και να σας βοηθήσουμε να λύσετε τα προβλήματά σας αποδοτικά. Αν υπάρχουν μηνύματα ασφαμάτων ή μπιπ από τον υπολογιστή σας, καταγράψτε τα όπως εμφανίζονται στην οθόνη (ή τον αριθμό και την ακολουθία στην περίπτωση των μπιπ).

Χρειάζεται να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όνομα: _____

Διεύθυνση: _____

Αριθμός τηλεφώνου: _____

Τύπος μηχανήματος και μοντέλου: _____

Σειριακός αριθμός: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Για να πάρετε το φορητό PC μαζί σας

Αυτό το κεφάλαιο σας προσφέρει συμβουλές και υποδείξεις για πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μετακινείστε ή ταξιδεύετε με τον υπολογιστή σας.

Αποσύνδεση από το γραφείο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από εξωτερικά εξαρτήματα:

- 1 Αποθηκεύστε τυχόν ανοικτά αρχεία.
- 2 Αφαιρέστε τυχόν μέσα, δισκέτες ή CD, από τον(τους) οδηγό(ους).
- 3 Τερματισμός λειτουργίας υπολογιστή.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της οθόνης.
- 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον προσαρμογέα (adapter) ρεύματος.
- 6 Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο, τη συσκευή κατεύθυνσης, τον εκτυπωτή, την εξωτερική οθόνη, και τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
- 7 Αποσυνδέστε το κλειδωμα Kensington αν το χρησιμοποιείτε για να ασφαλίσετε τον υπολογιστή.

Μετακίνηση

Όταν απλά μετακινήσετε για μικρές αποστάσεις, για παράδειγμα, από το τραπέζι του γραφείου σας σε μια αίθουσα συναντήσεων.

Προετοιμασία του υπολογιστή

Πριν από τη μεταφορά του υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της οθόνης απεικόνισης για να τον θέσετε σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε τώρα να πάρετε με ασφάλεια τον υπολογιστή σας οπουδήποτε πάτε μέσα στο κτίριο. Για να βγάλετε τον υπολογιστή από την κατάσταση Ύπνου, ανοίξτε την οθόνη; ακολούθως πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας.

Αν παίρνετε τον υπολογιστή στο γραφείο ενός πελάτη ή σε ένα διαφορετικό κτίριο, μπορεί να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή:

Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, στην επιλογή **Απενεργοποίηση υπολογιστή** και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή **Κλείσιμο** (Windows XP).

- ή -

Μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής, πατώντας **<Fn> + <F4>**. Ακολούθως κλείστε και ασφαλίστε την οθόνη απεικόνισης.

Όταν είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά, απασφαλίστε και ανοίξτε την οθόνη απεικόνισης, ακολούθως πιάστε και ελευθερώστε το κουμπί τροφοδοσίας.



Σημείωση: Εάν η ένδειξη Sleep (Αναμονή) είναι απενεργοποιημένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία Hibernation (Αδρανοποίηση) και απενεργοποιήθηκε. Εάν η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι αναμμένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία αναμονής. Και στις δύο περιπτώσεις, πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά. Προσέξτε ότι ο υπολογιστής ενδέχεται να εισέλθει σε λειτουργία αδρανοποίησης αφού παραμείνει σε λειτουργία αναμονής για μια χρονική περίοδο.

Τι να φέρετε στις συναντήσεις

Αν η συνάντησή σας είναι σχετικά σύντομη, δεν χρειάζεται πιθανόν να πάρετε τίποτα μαζί, εκτός από τον υπολογιστή σας. Αν η συνάντησή σας διαρκεί περισσότερο ή αν η μπαταρία σας δεν είναι πλήρως φορτισμένη, ενδέχεται να θελήσετε να πάρετε μαζί σας το μετασχηματιστή AC, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα στην αίθουσα συνάντησης.

Αν η αίθουσα ρεύματος δεν έχει πρίζα ρεύματος, μειώστε την εξάντληση της μπαταρίας βάζοντας τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου. Πατήστε **<Fn> + <F4>** ή κλείστε το κάλυμμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή σας. Για επιστροφή στην εργασία, ανοίξτε την οθόνη (εάν είναι κλειστή), ακολουθώντας πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί τροφοδοσίας.

Μεταφορά του υπολογιστή στίπτι

Όταν μετακινηστείτε από το γραφείο στο στίπτι σας ή αντίστροφα.

Προετοιμασία του υπολογιστή

Μετά την αποσύνδεση του υπολογιστή από το γραφείο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προετοιμάσετε τον υπολογιστή για το ταξίδι προς το στίπτι:

- Ελέγξτε αν έχετε αφαιρέσει όλα τα μέσα και τους οπτικούς δίσκους από τις μονάδες δίσκου. Αν δεν αφαιρέσετε τα μέσα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κεφαλή της μονάδας δίσκου.
- Πακετάρετε τον υπολογιστή σε μια προστατευτική θήκη που μπορεί να αποτρέψει τον υπολογιστή από το να γλιστράει τριγύρω και να τον προστατεύσει αν πέσει.



Προσοχή: Αποφεύγετε να πακετάρετε τα αντικείμενα δίπλα στο πάνω κάλυμμα του υπολογιστή. Η πίεση ενάντια στο πάνω κάλυμμα μπορεί να βλάψει την οθόνη.

Τι να φέρετε μαζί σας

Εκτός αν έχετε ήδη μερικά αντικείμενα στο σπίτι, φέρετε τα ακόλουθα αντικείμενα μαζί σας:

- Προσαρμογέα (adapter) και καλώδιο ρεύματος
- Τον τυπωμένο οδηγό χρήστη

Τι να λάβετε ειδικά υπόψη

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας όσο ταξιδεύετε από και προς τη δουλειά σας:

- Ελαχιστοποιήστε την επήρεια των αλλαγών της θερμοκρασίας κρατώντας τον υπολογιστή μαζί σας.
- Αν χρειαστεί να σταματήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δε μπορείτε να πάρετε τον υπολογιστή μαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου για να αποφύγετε την έκθεση του σε υπερβολική ζέστη.
- Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία μπορεί να προκαλέσουν συμπίκνωση. Επιτρέψτε στον υπολογιστή να επιστρέψει στη θερμοκρασία δωματίου, και επιθεωρήστε την οθόνη για συμπίκνωση πριν να ανοίξετε τον υπολογιστή. Αν η αλλαγή της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη των 10 °C (18 °F), επιτρέψτε στον υπολογιστή να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου σιγά σιγά. Αν είναι δυνατόν, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία ανάμεσα στην εξωτερική και τη θερμοκρασία δωματίου.

Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι

Αν εργάζεστε συχνά στον υπολογιστή σας στο σπίτι, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα δεύτερο προσαρμοστή (adapter) ρεύματος για να χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Με ένα δεύτερο προσαρμοστή (adapter) ρεύματος, μπορείτε να αποφύγετε να μεταφέρετε το έξτρα βάρος από και προς το σπίτι.

Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί επίσης να θέλετε να προσθέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, μόνιτορ, ή ποντίκι.

Ταξίδι με τον υπολογιστή

Όταν μετακινείστε σε μια μεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγμα, από το κτίριο του γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου ενός πελάτη, ή όταν ταξιδεύετε τοπικά.

Προετοιμασία του υπολογιστή

Προετοιμάστε τον υπολογιστή σαν να τον παίρνατε σπίτι. Σιγουρευτείτε πως η μπαταρία στον υπολογιστή είναι φορτισμένη. Η ασφάλεια στο αεροδρόμιο μπορεί να απαιτήσει να ανοίξετε τον υπολογιστή σας όταν τον φέρνετε στην περιοχή της πύλης.

Τι να φέρετε μαζί σας

Φέρετε τα ακόλουθα αντικείμενα μαζί σας:

- Προσαρμογέας (adapter) ρεύματος
- Εφεδρικό, πλήρως φορτισμένο πακέτο μπαταρίας
- Επιπρόσθετα αρχεία προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε άλλον εκτυπωτή

Τι να λάβετε ειδικά υπόψη

Επιπρόσθετα στις οδηγίες για τη μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας όσο ταξιδεύετε:

- Πάντα να παίρνετε τον υπολογιστή σας σαν χειραποσκευή.
- Αν είναι δυνατόν, να επιθεωρείται ο υπολογιστής με το χέρι. Τα μηχανήματα ακτίνων Χ στο αεροδρόμιο είναι ασφαλή, αλλά μη περνάτε τον υπολογιστή από ανιχνευτή μετάλλων.
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές μετάλλου που κρατούνται στο χέρι.

Διεθνή ταξίδια με τον υπολογιστή

Όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα.

Προετοιμασία του υπολογιστή

Προετοιμάστε τον υπολογιστή όπως θα τον προετοιμάζατε κανονικά για ταξίδι.

Τι να φέρετε μαζί σας

Φέρετε τα ακόλουθα αντικείμενα μαζί σας:

- Προσαρμογέας (adapter) ρεύματος
- Καλώδια ρεύματος που είναι κατάλληλα για τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε
- Εφεδρικά, πλήρως φορτισμένα πακέτα μπαταρίας
- Επιπρόσθετα αρχεία προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε άλλον εκτυπωτή
- Απόδειξη αγοράς, στην περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε σε υπαλλήλους του τελωνείου
- Διαβατήριο Εγγύησης Διεθνή Ταξιδιώτη

Τι να λάβετε ειδικά υπόψη

Ακολουθήστε τα ίδια πράγματα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν ταξιδεύετε με τον υπολογιστή. Επιπρόσθετα, αυτές οι συμβουλές είναι χρήσιμες όταν ταξιδεύετε διεθνώς:

- Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε πως η τοπική τάση ρεύματος και οι προδιαγραφές των καλωδίων ρεύματος του προσαρμογέα (adapter) είναι συμβατές. Αν δεν είναι, αγοράστε ένα καλώδιο ρεύματος που είναι συμβατό με την τοπική τάση. Μη χρησιμοποιείτε σετ μετατροπής που πωλούνται για συσκευές για να δώσετε ρεύμα στον υπολογιστή.
- Αν χρησιμοποιείτε το μόντεμ, ελέγξτε αν το μόντεμ και ο συνδετήρας είναι συμβατά με το σύστημα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.

Ασφάλεια του υπολογιστή σας

Ο υπολογιστής σας είναι μια πολύτιμη επένδυση την οποία πρέπει να προσέχετε. Μάθετε πώς να προστατεύετε και να φροντίζετε τον υπολογιστή σας.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν κλειδώματα λογισμικού και υλικού — μια κλειδαριά ασφαλείας και κωδικούς.

Χρήση μιας κλειδαριάς ασφαλείας

Ο φορητός υπολογιστής διατίθεται με υποδοχή ασφαλείας συμβατή με Kensington για λουκέτο ασφαλείας.

Τυλίξτε το καλώδιο μιας κλειδαριάς ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείμενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μερικά μοντέλα δίχως κλειδί.

Χρήση κωδικών πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης προστατεύουν τον υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο καθορισμός αυτών των κωδικών πρόσβασης δημιουργεί διαφορετικά επίπεδα προστασίας του υπολογιστή και των δεδομένων σας:

- Ο Κωδικός πρόσβασης επιτηρητή αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS. Μόλις ορισθεί ο κωδικός, θα πρέπει να τον καταχωρίσετε ώστε να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Βοηθητικό πρόγραμμα BIOS" στη σελίδα 81**.
- Ο Κωδικός χρήστη προστατεύει τον υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Για μέγιστο βαθμό ασφάλειας, συνδυάστε τη χρήση αυτού του κωδικού με τα σημεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και επιστρέψτε στην εργασία σας μετά από μια περίοδο αδρανοποίησης.

- Ο Κωδικός πρόσβασης κατά την εκκίνηση προστατεύει τον υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Για μέγιστο βαθμό ασφάλειας, συνδυάστε τη χρήση αυτού του κωδικού με τα σημεία ελέγχου κωδικών κατά την εκκίνηση και επιστρέψτε στην εργασία σας μετά από μια περίοδο αδρανοποίησης.



Σημαντικό! Μην ξεχάσετε τον κωδικό επιτηρητή! Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Καταχώριση κωδικών πρόσβασης

Μόλις καθοριστεί ένας κωδικός πρόσβασης, εμφανίζεται μήνυμα προτροπής για την καταχώριση του κωδικού στο κέντρο της οθόνης απεικόνισης.

- Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης επιτηρητή, εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής για την καταχώριση του κωδικού όταν πατήσετε **<F2>** για να εισέλθετε στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS κατά την εκκίνηση.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης επιτηρητή και πατήστε **<Enter>** για να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS. Εάν καταχωρίσετε λάθος κωδικό, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Προσπαθήστε ξανά και πατήστε **<Enter>**.
- Μόλις καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης χρήστη, και ενεργοποιηθεί η παράμετρος κωδικού πρόσβασης κατά την εκκίνηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής για την καταχώριση του κωδικού κατά την εκκίνηση.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη και πατήστε **<Enter>** για να σας επιτραπεί η χρήση του υπολογιστή. Εάν καταχωρίσετε λάθος κωδικό, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Προσπαθήστε ξανά και πατήστε **<Enter>**.



Σημαντικό! Έχετε τρεις ευκαιρίες για την καταχώριση του σωστού κωδικού πρόσβασης. Εάν αποτύχετε στην καταχώριση του σωστού κωδικού πρόσβασης μετά από τρεις προσπάθειες, η λειτουργία του συστήματος αναστέλλεται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή. Ακολούθως ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ξανά, και προσπαθήστε εκ νέου.

Καθορισμός κωδικών πρόσβασης

Μπορείτε να καθορίσετε τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS.

Επέκταση μέσω των επιλογών

Το Φορητός προσωπικός Η/Υ σας προσφέρει μια πλήρη εμπειρία κινητού υπολογιστή.

Επιλογές συνδεσιμότητας

Οι θύρες σας επιτρέπουν να συνδέετε περιφερειακές συσκευές στον υπολογιστή σας όπως θα κάνατε με έναν επιτραπέζιο Η/Υ. Όσον αφορά τις οδηγίες για τη σύνδεση διαφόρων εξωτερικών μονάδων στον υπολογιστή, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σειρά Acer ezDock

Η σειρά Acer ezDock περιλαμβάνει το Acer ezDock και το Acer ezDock Lite, τα οποία και τα δύο παρέχουν εξαιρετική αξία για την τιμή τους και για σας και για την εταιρία σας. Το Acer ezDock Lite είναι μία απλοποιημένη έκδοχή του ezDock. Για λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα.

Συγκριτικός πίνακας σειράς Acer ezDock

Λειτουργίες	Acer ezDock	Acer ezDock Lite
Θύρες PS/2	Ο	Ο
Παράλληλη θύρα	Ο	Ο
Σειριακή θύρα	Ο	Ο
Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Ο	Ο
Θύρα εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Ο	Ο
Τζακ ήχου	Ο	Ο
Θύρα εξόδου S/PDIF	Ο	Ο
Θύρα VGA	Ο	Ο
Θύρα DVI-D	Ο	Ο
Θύρα S-video	Ο	Ο
Θύρα LAN	Ο	Ο
Θύρα 1394a 4 ακίδων	Ο	Ο
Θύρες USB2.0	6	4

Συγκριτικός πίνακας σειράς Acer ezDock

Λειτουργίες	Acer ezDock	Acer ezDock Lite
Θύρα μόντεμ	Ο	Χ
Θύρα 1394a 6 ακίδων	Ο	Χ
Υποδοχή PCMCIA	Ο	Χ
Υποδοχή κάρτας ExpressCard	Ο	Χ
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)	135W	90W

Σύνδεση σε φορητό προσωπικό υπολογιστή



- 1 Αποσυνδέστε το βύσμα από την υποδοχή και αφαιρέστε καπάκι.
- 2 Ευθυγραμμίστε το βύσμα με την καθορισμένη θύρα του φορητού υπολογιστή και πιέστε καλά.

Μόντεμ φαξ/δεδομένων


Ο υπολογιστής έχει ένα ενσωματωμένο V.92 56 Kbps μόντεμ φαξ/δεδομένων.



.....

Προειδοποίηση! Αυτή η θύρα μόντεμ δεν είναι συμβατή με ψηφιακές τηλεφωνικές γραμμές. Η σύνδεση αυτού του μόντεμ σε μια ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή θα προκαλέσει ζημιά στο μόντεμ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα μόντεμ φαξ/δεδομένων, συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο από τη θύρα του μόντεμ σε ένα βύσμα (τζακ) τηλεφώνου.

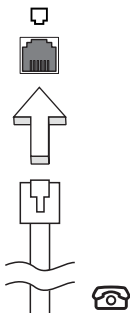


.....

Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για τη χώρα στην οποία εργάζεστε.

Ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύου


Η ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύου σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σε δίκτυο Ethernet.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δικτύου, συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τη θύρα Ethernet (RJ-45) που βρίσκεται στη μητρική κάρτα του υπολογιστή σε ένα βύσμα (τζακ) δικτύου ή κέντρο δικτύωσης του δικτύου σας.

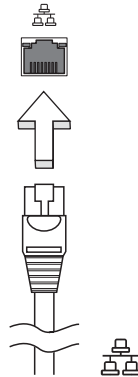


Γρήγορες υπέρυθρες (FIR)

Η γρήγορη θύρα υπέρυθρων του υπολογιστή (FIR) σας επιτρέπει να εκτελέσετε ασύρματα μεταφορά δεδομένων με άλλους υπολογιστές που υποστηρίζουν υπέρυθρες και περιφερειακά όπως PDA (personal digital assistants), κινητά τηλέφωνα, και εκτυπωτές υπέρυθρων. Η θύρα υπέρυθρων μπορεί να μεταφέρει δεδομένα σε ταχύτητες μέχρι τέσσερα megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps) σε μια απόσταση μέχρι ένα μέτρο.

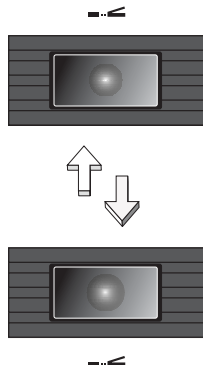


Universal Serial Bus (USB)

Η θύρα Universal Serial Bus (USB) 2.0 είναι μια υψηλής ταχύτητας σειριακή θύρα που σας επιτρέπει να συνδέσετε περιφερειακά χωρίς να δεσμεύετε πολύτιμους πόρους του συστήματος.

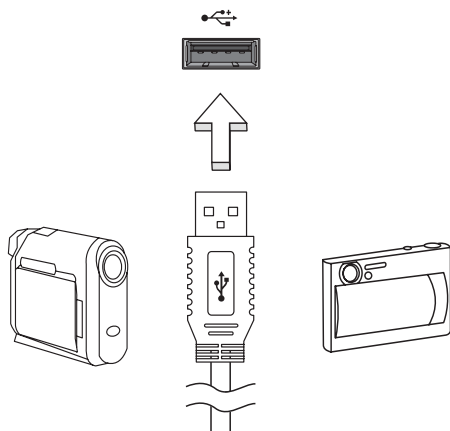

Θύρα IEEE 1394

Η θύρα IEEE 1394 του υπολογιστή επιτρέπει τη σύνδεση με μια μονάδα που υποστηρίζεται από το πρότυπο IEEE 1394 όπως ένα συνδυασμό DVD/CD-RW ή διπλή μονάδα DVD.

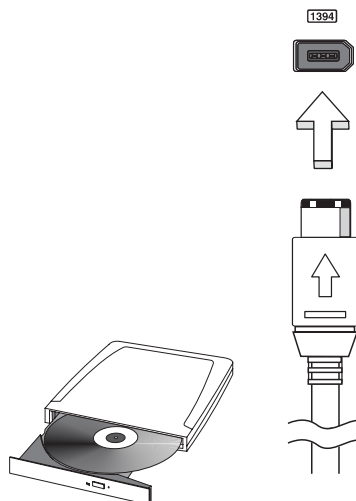

Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot)

Η υποδοχή κάρτας προσωπικού Η/Υ τύπου II του υπολογιστή δέχεται κάρτες προσωπικού Η/Υ οι οποίες ενισχύουν τις δυνατότητες χρήσης και επέκτασης του υπολογιστή. Αυτές οι κάρτες θα πρέπει να έχουν ένα λογότυπο PC Card πάνω τους.


Οι Κάρτες υπολογιστή (μέχρι πρότινος PCMCIA) είναι προσθετικές κάρτες για φορητούς υπολογιστές, που σας δίνουν δυνατότητες επέκτασης που υπήρχαν εδώ και καιρό στους επιτραπέζιους Η/Υ. Οι δημοφιλείς τύποι καρτών προσωπικών Η/Υ περιλαμβάνουν κάρτες flash, μόντεμ φαξ/δεδομένων, ασύρματου LAN και SCSI. Το CardBus βελτιώνει την 16-bit τεχνολογία PC card επεκτείνοντας το εύρος ζώνης στα 32 bit.



Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας σας για λεπτομέρειες για το πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την κάρτα και τις λειτουργίες της.

Εισαγωγή μιας κάρτας υπολογιστή PC Card

Εισάγετε την κάρτα στην κατώτερη υποδοχή και κάντε τις κατάλληλες συνδέσεις (π.χ., καλώδιο δικτύου), αν είναι απαραίτητο. Δείτε το εγχειρίδιο της κάρτας σας για λεπτομέρειες.

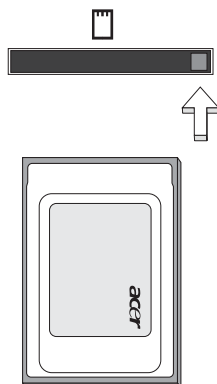

Εξαγωγή μιας κάρτας υπολογιστή PC Card


Πριν από την εξαγωγή μιας κάρτας υπολογιστή PC Card:

- 1 Τερματήστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί την κάρτα.
- 2 Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο κάρτας προσωπικού Η/Υ που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών και διακόψτε τη λειτουργία της κάρτας.
- 3 Πατήστε το κουμπί εξαγωγής υποδοχής για να βγει το κουμπί εξαγωγής και έπειτα πατήστε το ξανά για να βγει η κάρτα.

Εγκατάσταση μνήμης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε μνήμη:

- 1 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, βγάλτε τον προσαρμογέα ρεύματος (αν είναι συνδεδεμένος) και αφαιρέστε το πακέτο της μπαταρίας. Έπειτα γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση του.
- 2 Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα της μνήμης, έπειτα σηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μνήμης.
- 3 Εισάγετε τη μονάδα μνήμης διαγώνια μέσα στην υποδοχή **(a)**, και έπειτα πατήστε το κάτω μαλακά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του **(b)**.

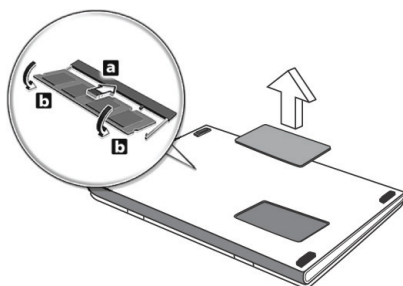

- 4 Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μνήμης και ασφαλίστε το με τη βίδα.
- 5 Τοποθετήστε εκ νέου τη συστοιχία μπαταριών, και επανασυνδέστε τον προσαρμογέα AC.
- 6 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

Ο υπολογιστής αυτόματα ανιχνεύει και ρυθμίζει το ολικό μέγεθος μνήμης.

Συμβουλευτείτε έναν αρμόδιο τεχνικό ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Acer.

Βοηθητικό πρόγραμμα BIOS

Το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS (BIOS utility) είναι ένα πρόγραμμα ρύθμισης υλικού που είναι ενσωματωμένο στο Basic Input/Output System (BIOS) του υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας είναι ήδη κατάλληλα ρυθμισμένος και βελτιστοποιημένος, και δε χρειάζεται να εκτελέσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα. Όμως, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ρύθμισης, μπορεί να χρειαστεί να το εκτελέσετε.

Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS (BIOS utility), πατήστε **<F2>** στη διάρκεια του Αυτό-Ελέγχου Εκκίνησης [Power-On Self Test (POST)], ενώ προβάλλεται το λογότυπο Φορητός Προσωπικός Η/Υ.

Σειρά εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε τη σειρά εκκίνησης στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS, ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS, ακολουθώντας επιλέξτε **Boot** από τη λίστα των κατηγοριών που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery (επανόρθωση δίσκου σε δίσκο)

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανόρθωση δίσκου σε δίσκο (επανόρθωση σκληρού δίσκου), ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS, ακολουθώντας επιλέξτε **Main** από τη λίστα κατηγοριών που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη **D2D Recovery** στο κάτω μέρος της οθόνης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **<F5>** ή **<F6>** για να επιλέξετε τη θέση **Enabled**.

Κωδικός πρόσβασης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης κατά την εκκίνηση, ενεργοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα BIOS και ακολουθώντας επιλέξτε **Security** από τη λίστα κατηγοριών που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Αναζητήστε την ένδειξη **Password on boot**: και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **<F5>** ή **<F6>** για να ενεργοποιήσετε την εν λόγω δυνατότητα.

Χρήση λογισμικού

Αναπαραγωγή ταινιών DVD

Όταν είναι εγκαταστημένη η υπομονάδα DVD στην οπτική μονάδα δίσκου, μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες DVD στον υπολογιστή σας.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του συρταριού DVD και τοποθετήστε ένα δίσκο DVD με ταινία Ακολουθήστε κλείστε το συρτάρι της μονάδας DVD.



Σημαντικό! Κατά την εκκίνηση του προγράμματος αναπαραγωγής DVD για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό περιοχής (region code). Οι δίσκοι DVD είναι χωρισμένοι σε 6 περιοχές. Αφού καθοριστεί ο κωδικός περιοχής στον οδηγό DVD σας, θα παίζει δίσκους DVD μόνο αυτής της περιοχής. Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό περιοχής έως πέντε φορές (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης), μετά από τις οποίες ο κωδικός περιοχής θα γίνει μόνιμος. Η επαναφορά του σκληρού σας δίσκου δεν επαναφέρει τον αριθμό των φορών που έχει οριστεί ο κωδικός περιοχής. Ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς περιοχών ταινιών DVD.

- 2 Η ταινία DVD θα παίζει αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Κωδικός Περιοχής	Χώρα ή Περιοχή
1	Η.Π.Α., Καναδάς
2	Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία
3	Νοτιοανατολική Ασία, Ταϊβάν, Νότιος Κορέα
4	Λατινική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
5	Πρώην ΕΣΣΔ, μέρη της Αφρικής, Ινδία
6	Δημοκρατία της Κίνας



Σημείωση: Για να αλλάξετε τον κωδικό περιοχής, εισάγετε μια ταινία DVD από μια διαφορετική περιοχή στον οδηγό DVD. Ανατρέξτε στη βοήθεια online για περισσότερες πληροφορίες.

Acer eRecovery Management

Το πρόγραμμα Acer eRecovery Management είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικασία εφεδρείας και επαναφοράς του συστήματος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της δημιουργίας και αποθήκευσης ενός εφεδρικού αντιγράφου της τρέχουσας σύνθεσης του συστήματος σε σκληρό δίσκο, CD ή DVD.

Το Acer eRecovery Management έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων λειτουργιών:

- 1 Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου
- 2 Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο
- 3 Δημιουργήστε ένα CD εικόνας των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων ή πραγματοποιήστε εγγραφή του διατιθέμενου λογισμικού σε CD εφαρμογών
- 4 Επανεγκατάσταση λογισμικού σε πακέτο χωρίς CD
- 5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Acer eRecovery Management

Το παρόν κεφάλαιο θα σας καθοδηγήσει μέσα από κάθε διαδικασία.



.....

Σημείωση: Η εν λόγω λειτουργία διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Όσον αφορά τα συστήματα τα οποία δεν διαθέτουν ενσωματωμένο προγραμματιστή εγγραφής (burner) οπτικών δίσκων, συνδέστε έναν εξωτερικό προγραμματιστή εγγραφής με συμβατότητα USB ή IEEE 1394 πριν εισέλθετε στο Acer eRecovery Management για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες σχετίζονται με οπτικούς δίσκους.



.....

Σημείωση: Απαιτείται ειδική δομή διαμερισματοποίησης του σκληρού δίσκου για να λειτουργήσει το Acer eRecovery Management. Εάν το σύστημα ανιχνεύσει ότι ο σκληρός δίσκος δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δομή, η λειτουργία του Acer eRecovery Management απενεργοποιείται.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης εφεδρικών εικόνων σε σκληρό δίσκο, CD ή DVD.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
- 2 Πιέστε **<Alt> + <F10>** πριν ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι έξι μηδενικά.
- 4 Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε **Recovery settings** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 5 Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε **Backup snapshot image** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 6 Επιλέξτε τη μέθοδο δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου.
 - a Επιλέξτε **Backup to HDD** για αποθήκευση του εφεδρικού αντιγράφου της εικόνας του δίσκου στον οδηγό D.
 - b Επιλέξτε **Backup to optical device** για αποθήκευση του εφεδρικού αντιγράφου της εικόνας του δίσκου σε CD ή DVD.
- 7 Μετά από την επιλογή της μεθόδου δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου, κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση της διαδικασίας.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επαναφοράς του εφεδρικού αντιγράφου που δημιουργήθηκε (όπως περιγράφεται στην ενότητα **Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου**) από το σκληρό δίσκο, CD ή DVD.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
- 2 Πιέστε **<Alt> + <F10>** για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι έξι μηδενικά.
- 4 Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε **Recovery actions** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 5 Έχετε τέσσερις ενέργειες επαναφοράς στη διάθεσή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια επαναφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση της διαδικασίας επαναφοράς.



.....

Σημείωση: Το στοιχείο "Restore C:" ενεργοποιείται μόνον εάν υπάρχει αποθηκευμένο εφεδρικό αντίγραφο χρήστη στο σκληρό δίσκο (D:). Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου**.

Δημιουργία CD εικόνας των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Όταν δεν υπάρχει το CD Συστήματος και το CD Επαναφοράς, μπορείτε να τα δημιουργήσετε κάνοντας χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
- 2 Πιέστε **<Alt> + <F10>** για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι έξι μηδενικά.
- 4 Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε **Recovery settings** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 5 Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε **Burn image to disk** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 6 Στο παράθυρο Burn image to disk, επιλέξτε **1. Factory default image** ή **2. Application CD** και κάντε κλικ στο **Next**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση της διαδικασίας.



.....

Σημείωση: Επιλέξτε **1. Factory default image** όταν επιθυμείτε να εγγράψετε ένα δίσκο εκκίνησης ο οποίος περιέχει ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας όπως σας παραδόθηκε από το εργοστάσιο. Εάν επιθυμείτε ένα δίσκο ο οποίος θα επιτρέπει την περιήγηση στα περιεχόμενά του και την εγκατάσταση επιλεγμένων προγραμμάτων οδήγησης και εφαρμογών, επιλέξτε **2. Application CD** — ο δίσκος αυτός δεν θα είναι δίσκος εκκίνησης.

Επανεγκατάσταση λογισμικού σε πακέτο χωρίς CD

Το πρόγραμμα Acer eRecovery Management αποθηκεύει εσωτερικά λογισμικό το οποίο έχει φορτωθεί εκ των προτέρων για εύκολη επανεγκατάσταση του οδηγού και των εφαρμογών.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
- 2 Πιέστε **<Alt> + <F10>** για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι έξι μηδενικά.
- 4 Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε **Recovery actions** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 5 Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε **Reinstall applications/drivers** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.

- 6 Επιλέξτε τον επιθυμητό οδηγό/εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για επανεγκατάσταση.

Στη διάρκεια της πρώτης εκτέλεσης, το πρόγραμμα Acer eRecovery Management προετοιμάζει το απαραίτητο λογισμικό και ενδέχεται να καθυστερήσει για μερικά δευτερόλεπτα στην εμφάνιση του παραθύρου με το περιεχόμενο του λογισμικού.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Το πρόγραμμα Acer eRecovery Management και Acer Δ με Δ Ανάκτηση προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης τον οποίο μπορεί να αλλάξει ο χρήστης. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται τόσο από το πρόγραμμα Acer eRecovery Management όσο και από το Acer disk-to-disk recovery. Ακολουθήστε τα βήματα κατωτέρω για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του Acer eRecovery Management.

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση των Windows XP.
- 2 Πιέστε **<Alt> + <F10>** για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Acer eRecovery Management.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι έξι μηδενικά.
- 4 Στο παράθυρο του Acer eRecovery Management, επιλέξτε **Recovery settings** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 5 Στο παράθυρο Recovery settings, επιλέξτε **Password: Change Acer eRecovery Management password** και κάντε κλικ στην ένδειξη **Next**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αποπεράτωση της διαδικασίας.



.....

Σημείωση: Σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος, και αδυναμίας εκκίνησης των Windows, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος Acer disk-to-disk recovery για την επαναφορά της εικόνας των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων σε λειτουργία DOS.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή μου

Αυτό το κεφάλαιο σας δίνει οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσετε συνηθισμένα προβλήματα του συστήματος. Διαβάστε το πριν να καλέσετε ένα τεχνικό, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Οι λύσεις σε πιο σοβαρά προβλήματα απαιτούν άνοιγμα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για βοήθεια.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτός ο φορητός υπολογιστής ενσωματώνει έναν προχωρημένο σχεδιασμό που προβάλλει μηνύματα αναφοράς σφαλμάτων στην οθόνη για να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα.

Αν το σύστημα αναφέρει ένα σφάλμα ή αν λάβει χώρα ένα σύμπτωμα σφάλματος, δείτε "Μηνύματα σφαλμάτων". Αν το πρόβλημα δε μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας. Δείτε **"Αίτηση επισκευής" στη σελίδα 67**.

Μηνύματα σφαλμάτων

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, σημειώστε το μήνυμα και εκτελέστε τη διορθωτική ενέργεια. Ο ακόλουθος πίνακας αναγράφει τα μηνύματα σφαλμάτων σε αλφαβητική σειρά μαζί με τη συνιστάμενη ενέργεια δράσης.

Μηνύματα σφαλμάτων	Διορθωτική ενέργεια
CMOS battery bad	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
CMOS checksum error	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Disk boot failure	Εισάγετε μια δισκέτα συστήματος (εκκινήσιμη) στη μονάδα δισκέτας (A:), και έπειτα πατήστε <Enter> για επανεκκίνηση.
Equipment configuration error	Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να εισέλθετε στην Εφαρμογή BIOS (BIOS utility). Ακολούθως πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS για επανεκκίνηση.
Hard disk 0 error	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Hard disk 0 extended type error	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
I/O parity error	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Μηνύματα σφαλμάτων	Διορθωτική ενέργεια
Keyboard error or no keyboard connected	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Keyboard interface error	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Memory size mismatch	Πατήστε <F2> (στη διάρκεια του POST) για να εισέλθετε στην Εφαρμογή BIOS (BIOS utility). ακολουθώς πατήστε Exit στο βοηθητικό πρόγραμμα BIOS για επανεκκίνηση.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά που θα ακολουθήσετε τις διορθωτικές ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για βοήθεια. Μερικά προβλήματα μπορεί να λυθούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή BIOS (BIOS utility).

Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας

Ανακοίνωση FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.

Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση προστατευμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCC.

Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ

Με το παρόν, η Acer, διακηρύσσει πως αυτή η σειρά φορητών PC συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. (Παρακαλούμε επισκεφτείτε την <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> για πλήρη τεκμηρίωση.)

Ανακοινώσεις για μόντεμ

TBR 21

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί [Απόφαση Συμβουλίου 98/482/ΕΚ - "TBR 21"] για μια τερματική σύνδεση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο [Public Switched Telephone Network (PSTN)]. Όμως, εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών PSTN που παρέχονται σε διαφορετικές χώρες, η έγκριση από μόνη δεν παρέχει απεριόριστη διαβεβαίωση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε τερματικό σημείο PSTN. Στην περίπτωση προβλημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του εξοπλισμού σας στο πρώτο περιστατικό.

Λίστα κατάλληλων Χωρών

Τα μέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιο 2004 είναι: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορμανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.

Δήλωση συμμόρφωσης λείζερ

Ο οδηγός CD ή DVD που χρησιμοποιείται με αυτόν τον υπολογιστή είναι ένα προϊόν λείζερ. Η ετικέτα κατάταξης του οδηγού CD ή DVD (που φαίνεται παρακάτω) βρίσκεται στον οδηγό.

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 (CLASS 1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLÄ.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTTEESENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Δήλωση εικονοστοιχείου LCD

Η μονάδα LCD παράγεται με υψηλής-ακρίβειας τεχνικές κατασκευής. Παρόλα αυτά, μερικά εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να πάθουν αφλογιστία ή να εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν έχει επήρεια στην καταγραφόμενη εικόνα και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Macrovision

Το εν λόγω προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από το τμήμα ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision, και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Η αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται.

Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής



Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.

Γενικά

Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth). Οι παρακάτω πληροφορίες είναι για προϊόντα με τέτοιες συσκευές.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις απαραίτητες απαιτήσεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρονται παρακάτω:

73/23/EEC Οδηγία Χαμηλής Τάσης

- **EN 60950-1**

89/336/EEC Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας [Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive]

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC Οδηγία Ραδιοφωνικού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού [Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive]

- **Αρθ.3.1a) EN 60950-1**
- **Αρθ.3.1b) EN 301 489-1/-17**
- **Αρθ.3.2) EN 300 328-2**
- **Αρθ.3.2) EN 301 893 *ισχύει μόνο στα 5 GHz**

CE  (for 5 GHz device)

Λίστα κατάλληλων Χωρών

Τα μέλη της ΕΕ από τον Απρίλιο Μάιος 2004 είναι: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορμανδία, την Ελβετία, Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.


Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF

Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της κάρτας μίνι PCI ασύρματου και της κάρτας Bluetooth είναι πολύ κάτω από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC. Παρόλα αυτά, η σειρά φορητών PC θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή στη διάρκεια κανονικής λειτουργίας να ελαχιστοποιείται ως ακολούθως.

- 1 Ζητείται από τους χρήστες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας RF για ασύρματες συσκευές που περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήστη της κάθε συσκευής RF.



Προσοχή: Για συμφωνία με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε έκθεση της FCC RF, μια απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 εκ (8 ίντσες) πρέπει να διατηρείται μεταξύ της κεραίας για την ενσωματωμένη κάρτα μίνι PCI ασύρματου LAN που είναι ενσωματωμένη στο τμήμα της οθόνης και όλων των ανθρώπων.

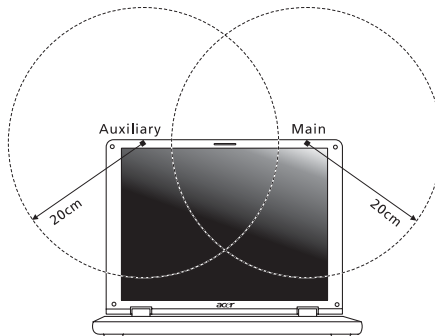



Σημείωση: Ο ασύρματος προσαρμογέας μίνι κάρτας PCI της Acer υλοποιεί τη λειτουργία της ποικιλομορφίας μετάδοσης (transmission diversity). Η λειτουργία δεν εκπέμπει ραδιοσυχνότητες ταυτόχρονα από τις δύο κεραίες. Η επιλογή μιας από τις κεραίες πραγματοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα (από τους χρήστες) ώστε να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα των τηλεπικοινωνιών.

- 2 Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε εσωτερική χρήση λόγω της λειτουργίας της στο εύρος συχνότητας από 5,15 έως 5,25 GHz. Η FCC απαιτεί αυτό το προϊόν να χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο για να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς παρεμβολής με Κινητά Δορυφορικά συστήματα ίδιων καναλιών.
- 3 Τα ραντάρ υψηλής ισχύος προσδιορίζονται ως οι πρωταρχικοί χρήστες των συχνοτήτων από 5,25 έως 5,35 GHz και από 5,65 έως 5,85 GHz. Αυτοί οι σταθμοί ραντάρ μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή με και/ή να βλάψουν αυτή τη συσκευή.
- 4 Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Επίσης, οποιαδήποτε επέμβαση στην εσωτερική κεραία θα ακυρώσει την πιστοποίηση κατά FCC και την εγγύησή σας.

Καναδάς - Χαμηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210)

- a Συνηθισμένες πληροφορίες
 Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
 1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
 2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία αυτής της συσκευής.
 - b Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
 Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.
 - c Λειτουργία στη συχνότητα των 5 GHz
- Η συσκευή για τη συχνότητα των 5150-5250 MHz είναι μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβούς παρεμβολής σε Κινητά Δορυφορικά συστήματα ίδιου καναλιού.
 - Τα ραντάρ μεγάλης ισχύος προσδιορίζονται σαν βασικοί χρήστες (που σημαίνει πως έχουν προτεραιότητα) των συχνοτήτων 5250-5350 MHz και 5650-5850 MHz και αυτά τα ραντάρ μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές και/ή ζημιά στις συσκευές LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZH3
Machine type:	Ferrari 1000
SKU number:	Ferrari 100x ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
 ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: ZH3
 Machine type: Ferrari 1000
 SKU number: Ferrari 100x
 ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference no.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Regulation Center
 Environment & Safety

06/2006

Date

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	• Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where $\alpha = 85^\circ$ • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	• Ordinary LCD: Class I • Protective or Acer CrystalBrite™ LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white: Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	• Yn: 185 ± 20 cd/m² • u'n: 0.230 ± 0.03 • v'n: 0.459 ± 0.03
Pixel fault class	Class II



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We, **Acer Computer (Shanghai) Limited**
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Personal Computer
Trade Name:	Acer
Model Number:	ZH3
Machine Type:	Ferrari 1000
SKU Number:	Ferrari 100xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
- EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001
- EN60065:2002 (applied to models with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Acer Computer (Shanghai) Limited
 3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
 Shanghai, China

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

● **Article 3.1(a) Health and Safety**

- EN60950-1:2001
- EN50371:2002

● **Article 3.1(b) EMC**

- EN301 489-1 V1.4.1:2002
- EN301 489-17 V1.2.1:2002
- EN301 489-3 V1.4.1:2002 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
- EN301 489-7 V1.2.1:2002 (Applied to models with 3G function)
- EN301 489-24 V1.2.1:2002 (Applied to models with 3G function)

● **Article 3.2 Spectrum Usages**

- EN300 328 V1.5.1:2004
- EN301 893 V1.2.3:2003
- EN300 220-1 V1.3.1:2000 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
- EN300 220-3 V1.1.1:2000 (Applied to models with 27MHz wireless mouse/keyboard)
- EN301 511 V9.0.2:2003 (Applied to models with 3G function)
- EN301 908-1 V2.2.1:2003 (Applied to models with 3G function).
- EN301 908-2 V2.2.1:2003 (Applied to models with 3G function).

Easy Lai

 Easy Lai / Director
 Acer Computer (Shanghai) Limited

Ευρετήριο

Symbols

πακέτο μπαταρίας
φροντίδα xii
πλήκτρα συντομεύσεων 35
πλευρά
πίσω 17
δεξιά 16
αριστερή 16
μπροστινή 16
πληκτρολόγιο 32
πλήκτρα
κλειδώματος (lock keys) 32
πλήκτρα συντομεύσεων 35
Πλήκτρα Windows 34
αντιμετώπιση προβλημάτων 64
προβλήματα 63
πληκτρολόγιο 64
εκκίνηση 63
οθόνη 63
πρόσωση 14
Πλήκτρα Windows 34
Προσαρμογέας
(adapter) ρεύματος φροντίδα xi
ένταση
ρύθμιση 46
χαρακτηριστικά
στην ένδειξη 28
ήχος
αντιμετώπιση προβλημάτων 64
ρύθμιση της έντασης 46

A
επισκευή
πότε να επικοινωνήσετε xii
επιφάνεια αφής 30
πλήκτρο συντόμευσης 36
χρησιμοποιώντας 30 - 31
δήλωση
Προστασία πνευματικών
δικαιωμάτων DVD 91
εγγύηση
Εγγύηση Διεθνής Ταξιδιότη 67
βοηθητικό πρόγραμμα
Εγκατάσταση του BIOS 81
Βοηθητικό
πρόγραμμα BIOS (BIOS utility) 81

ενιαίος σειριακός δίαυλος 78
αντιμετώπιση προβλημάτων
συμβουλές 87
αριθμητικό
πληκτρολόγιο (num lock) 32
στην ένδειξη 28
αριστερή πλευρά 14
ερωτήσεις
ρύθμιση της τοποθεσίας
για χρήση μόντεμ 65
ασφάλεια
CD ή DVD 91
κλειδαριά 45, 72

B

BIOS utility 51

C

ηχεία
πλήκτρο συντόμευσης 36
αντιμετώπιση προβλημάτων 64

D

DVD 82

E

θύρες 74
καθαρισμός
υπολογιστή xii
κεφαλαία (caps lock) 32
στην ένδειξη 28
Κατάσταση νάρκης (Hibernation)
πλήκτρο συντόμευσης 35
κλείδωμα κύλισης (scroll lock) 32
Κάρτα υπολογιστή (PC Card)
εισαγωγή 79
εξαγωγή 79

I

μηνύματα
σφαλμάτων 87
μηνύματα σφαλμάτων 87
οθόνη
πλήκτρα συντόμευσης 35
αντιμετώπιση προβλημάτων 63
μνήμη
εγκατάσταση 80
ITW. Δείτε εγγύηση
μόντεμ 76

N

Notebook Manager
χρήσιμο πλήκτρο 35

O

υπέρυθρες 77
υπολογιστή
φροντίδα του xi
υπολογιστής
πληκτρολόγιο 32
απενεργοποίηση x
αποσύνδεση 68
εγκατάσταση
ενός γραφείου στο σπίτι 70
διεθνή ταξίδια 71
ενδεικτική
λυχνία ενεργοποίησης 15
δυνατότητες 13
ασφάλεια 72
καθαρισμός xii
μετακίνηση 68
μεταφορά σπíti 69

υπολογιστή 28
τοπικά ταξίδια 70

υποστήριξη
πληροφορίες 67
Ταινίες DVD
αναπαραγωγή 82
ταξίδι
διεθνείς πτήσεις 71
τοπικά ταξίδια 70

φροντίδα
πακέτου μπαταρίας xii
Προσαρμογέα
(adapter) ρεύματος xi
υπολογιστή xi
συχνές ερωτήσεις 63
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ).
Δείτε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις
φωτεινότητα
πλήκτρα συντόμευσης 36

P

Power-On Self-Test (POST) 81