

# Ferrari 1100

Uživatelská příručka

Copyright © 2007 Acer Incorporated.  
Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k notebooku Ferrari 1100  
Původní vydání: 10/2007

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

Na určené místo níže запиšte číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook Ferrari 1100

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Ferrari Spa. FERRARI, znak PRANCING HORSE, všechna související loga a charakteristické vzory jsou ochrannými známkami společnosti Ferrari Spa. Konstrukce karoserií automobilů Ferrari jsou chráněny jako vlastnictví společnosti Ferrari na základě zákonných ustanovení o průmyslových vzorech, ochranných známkách a charakteristických vizuálních prvcích.

# Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

## Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití. Uchovejte tento dokument pro případné budoucí použití. Dodržujte veškerá upozornění a pokyny uvedené na výrobku.

### Vypnutí výrobku před čištěním

Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.

### UPOZORNĚNÍ – odpojování zařízení

Při připojování a odpojování napájení od napájecího zdroje postupujte podle následujících pokynů:

Nainstalujte napájecí zdroj před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

Před vyjmutím napájecího zdroje z počítače odpojte napájecí kabel.

Má-li systém více zdrojů napájení, odpojte napájení od systému odpojením všech napájecích kabelů od zdrojů napájení.

### UPOZORNĚNÍ – přístupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno přístupná a umístěná co nejbližší uživateli zařízení. Pokud potřebujete odpojit napájení zařízení, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

### UPOZORNĚNÍ – maketa karty v patici PCMCIA

Počítač byl dodán s plastovými maketami karet zastrčenými v paticích PCMCIA. Tyto makety chrání nepoužívané patice před prachem, kovovými předměty a dalšími částicemi. Makety uschovejte a použijte, není-li v patici nainstalována žádná karta PCMCIA.

### VÝSTRAHA k poslouchání

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlucného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

## Upozornění

- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací šterbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Počítač nepoužívejte při sportu, cvičení nebo v prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít k neočekávanému zkratu nebo poškození rotujících zařízení, pevného disku či optické jednotky a dokonce ke kontaktu s lithiovou baterií.

## Použití elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku či prodlužovací kabel zapojením příliš mnoha zařízení. Celkové zatížení systému nesmí překročit 80 % zatížitelnosti připojky. Pokud používáte prodlužovací kabel, zatížení nesmí překročit 80 % zatížitelnosti kabelu.
- Adaptér střídavého proudu tohoto výrobku je vybaven třívodičovou uzemňovací zástrčkou. Tuto zástrčku je možné zapojit jen do uzemněné elektrické zásuvky. Před připojením zástrčky adaptéru střídavého proudu se ujistěte, že zásuvka je řádně uzemněná. Nezapojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Další informace vám poskytne elektroinstalatér.



.....

**Upozornění! Zemnici kolík je bezpečnostní prvek. Při použití elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke zranění.**



.....

**Poznámka:** Zemnici kolík také poskytuje dobrou ochranu před neočekávaným šumem vytvářeným dalšími elektrickými zařízeními v blízkosti, která mohou ovlivňovat výkon tohoto výrobku.

- K napájení tohoto počítače používejte pouze sadu napájecího kabelu vhodného typu (tato sada je součástí krabice s příslušenstvím). Je třeba použít odpovídající typ: kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schválením VDE nebo podobný. Maximální délka kabelu je 4,6 metrů (15 stop).

## Servis výrobku

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Došlo k pádu výrobku nebo k poškození pláště.
- Výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu.
- Pokud výrobek při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně.



**Poznámka:** Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že k obnovení normálního fungování výrobku je často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

## Pokyny pro bezpečné používání baterie

Tento přenosný počítač používá lithium-iontovou baterii. Nepoužívejte ji ve vlhkém, mokřem nebo korozivním prostředí. Nepokládejte, neukládejte ani neponechávejte výrobek v blízkosti zdroje vysoké teploty, silného přímého slunečního světla, v mikrovlnné troubě nebo v tlakové nádobě a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 60°C (140°F). Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, mohlo by to způsobit únik kyseliny z baterie, její výbuch nebo vzplanutí a zranění osob nebo poškození majetku. Nepropichujte baterii, neotevírejte ji ani nedemontujte. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie a dostanete se do přímého styku s touto kapalinou, důkladně si omyjte ruce vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie nebude tato dobíjena v případě, že teplota poklesne pod 0°C (32°F) nebo přesáhne 40°C (104°F).

Plného výkonu nové baterie je dosaženo po dvou až třech úplných cyklech nabití a vybití. Baterii lze nabíjet a vybit až do stovek cyklů, ale nakonec se zcela opotřebuje. Když bude provozní doba počítače výrazně kratší než normálně, kupte si novou baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Acer a dobíjejte ji pouze nabíječkami, které jsou schváleny pro dané zařízení.

Baterii používejte pouze pro zamýšlený účel. Nikdy nepoužívejte žádnou nabíječku nebo baterii, která by byla poškozená. Baterii nezkratujte. Náhodné zkratování pólů může nastat, když se kladný (+) a záporný (-) pól baterie budou spojeny kovovými předměty, například mincemi, sponkami, perem atd. (Póly na baterii připomínají kovové proužky.) K tomu může dojít například v případě, že náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může baterii nebo připojené zařízení poškodit.

Kapacita a životnost baterie se sníží v případě, že baterie bude ponechána na horkém nebo studeném místě, například v uzavřeném vozidlu v létě nebo v zimě. Vždy se pokoušejte udržovat teplotu baterie mezi 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Zařízení se studenou nebo horkou baterií nemusí dočasně pracovat, i když by baterie byla plně nabitá. Výkonnost baterie je obzvláště omezena při teplotách pod bodem mrazu.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly vybuchnout. Baterie mohou vybuchnout také v případě poškození. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud to je možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domácí odpad.

Bezdrátová zařízení mohou být náchylná k rušení vlivem baterie, což může ovlivnit jejich výkon.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor vašeho motorového vozidla. Jiskry, které by vznikly v takových místech, mohou způsobit požár nebo výbuch a zranění nebo dokonce úmrtí osob. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stanic u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou jsou často označeny, není tomu tak vždy. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek. Nezapínejte přenosný počítač v místech, kde je zakázáno použití mobilních telefonů nebo tam, kde by to mohlo způsobit rušení nebo nebezpečí.

## Výměna baterie

Tento notebook používá lithiovou baterii. Při výměně baterie používejte typ dodaný s výrobkem. Při použití jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.



.....

**Upozornění! Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vhadzovat do ohně. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení.**

## Bezpečnost telefonní linky

- Předtím, než budete na zařízení provádět jakýkoli servisní zásah nebo je demontovat, vždy odpojte všechny telefonní kabely ze zásuvky.
- Vyhněte se používání telefonní linky (jiné než bezdrátové) během bouří. Existuje určité nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.



.....

**Upozornění! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně součástí nepoužívejte neschválené součásti. Informace o možnostech nákupu vám poskytne prodejce.**

## Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

## Provozní prostředí



.....

**Upozornění! Při používání přenosného počítače za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a 3G.**

Řiďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, pokud je používáno normálně a zařízení a jeho anténa jsou umístěny minimálně 1,5 cm od těla (viz následující obrázek). Nesmí obsahovat kov a zařízení je třeba umístit do výše uvedené vzdálenosti od těla. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumísťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

## Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

**Kardiostimulátory.** Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

**Naslouchátka.** Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

## Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidaného zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumísťte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

## Potenciálně výbušná prostředí

V oblastech s potenciálně výbušným prostředím vypněte zařízení a dodržujte všechny příkazy a pokyny. K oblastem s potenciálně výbušným prostředím patří oblasti, kde byste byli obvykle vyzváni k vypnutí motoru vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek zranění nebo dokonce smrt. Vypněte zařízení v místech doplňování paliva, jako jsou stojany na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení týkající se používání rádiových zařízení v místech skladování a distribuce paliva, v blízkosti chemických závodů a v oblastech, kde jsou používány trhaviny. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně podpalubí lodí, zařízení pro dopravu nebo uchovávání chemikálií, vozidla používající zkapalněný plyn (jako například propan a butan) a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částčky jako obilí, prach nebo kovové částice.

## Tísňová volání

**Upozornění:** Prostřednictvím tohoto zařízení nelze provádět tísňová volání. Tísňová volání je třeba provádět pomocí mobilního telefonu nebo jiného telefonního systému.

## Pokyny k likvidaci

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o předpisech týkajících se odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové adrese <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



### Upozornění na rtuť

Pro projektory a elektronické výrobky obsahující monitor CRT nebo displej LCD: Lamy v tomto výrobku obsahují rtuť a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních, státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne sdružení Electronic Industries Alliance, [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Informace týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).





ENERGY STAR je vládní program (partnerský podnik s veřejnou a soukromou účastí), který lidem umožňuje chránit životní prostředí hospodárným způsobem a bez snížení kvality nebo omezení funkcí výrobků. Výrobky, které získají certifikát ENERGY STAR, zabraňují emisím skleníkových plynů splněním přísných směrnic pro energetickou účinnost stanovených americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) a americkým Ministerstvem energie (Department of Energy, DOE). V průměrné domácnosti je 75 % veškeré elektrické energie použité k napájení domácích elektronických přístrojů spotřebováno, když jsou tyto výrobky vypnuty. Domácí elektronické přístroje s certifikátem ENERGY STAR spotřebovávají ve vypnutém stavu až o 50 % méně energie než běžné přístroje. Další informace získáte na webových adresách <http://www.energystar.gov> a <http://www.energystar.gov/powermanagement>.



**Poznámka:** Prohlášení uvedené výše platí jen pro notebooky Acer s nálepkou ENERGY STAR v pravém dolním rohu opěrky dlaní.

Jako partner programu ENERGY STAR společnost Acer Inc. potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky programu ENERGY STAR pro energetickou účinnost.

Tento výrobek byl expedován s nastavením, které umožňuje řízení spotřeby:

- Režim spánku displeje bude aktivován do 15 minut nečinnosti uživatele.
- Režim spánku počítače bude aktivován do 30 minut nečinnosti uživatele.
- Počítač aktivujete z režimu spánku stisknutím tlačítka napájení.
- Další nastavení řízení spotřeby lze provést pomocí nástroje Acer ePower Management\*.

## Rady a informace pro pohodlné používání

Uživatelé počítačů si mohou po delším používání stěžovat na únavu očí a bolest hlavy. Uživatelům, kteří tráví řadu hodin prací s počítačem, hrozí také fyzické zranění. Dlouhá pracovní doba, nevhodné držení těla, špatné pracovní návyky, stres, nedostatečné pracovní podmínky, osobní zdraví a další faktory značně zvyšují riziko fyzického zranění.

Při nesprávném používání počítače může vzniknout syndrom karpálního tunelu, zánět šlachy, zánět šlachového pouzdra nebo jiné muskuloskeletální poruchy. V rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku nebo zádech se mohou projevovat následující příznaky:

- necitlivost, pocit pálení či brnění,

- bolestivost, podrážděnost nebo citlivost,
- bolest, otoky nebo pulzování,
- napětí nebo strnulost,
- chlad nebo slabost.

Jestliže pociťujete tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže či bolest související s používáním počítače, obraťte se ihned na lékaře a informujte oddělení vaší společnosti pro zdraví a bezpečnost.

Následující část obsahuje rady pro pohodlnější používání počítače.

## Vyhledání zóny pohodlí

Vyhledejte svou zónu pohodlí nastavením úhlu sledování monitoru, použitím podnožky nebo zvýšením sedáku tak, abyste dosáhli maximálního pohodlí.

Dodržujte následující pokyny:

- nezůstávejte příliš dlouho v jediné neměnné poloze,
- nehrbte se dopředu a nenaklánějte se dozadu,
- pravidelně vstaňte a projděte se, abyste odstranili napětí ze svalů nohou,
- dělejte si krátké přestávky, abyste uvolnili krk a ramena,
- nemějte svaly v napětí a nekrčte ramena,
- nainstalujte řádně externí monitor, klávesnici a myš, aby byly pohodlné na dosah,
- pokud sledujete monitor více než dokumenty, umístěte obrazovku doprostřed stolu, abyste minimalizovali napětí krku.

## Péče o zrak

Dlouhodobé sledování počítače, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesky, nadměrné osvětlení místnosti, neostrá obrazovka, velmi malé písmo a obrazovka s nízkým kontrastem mohou namáhat oči. V následujících částech naleznete doporučení, jak snížit únavu očí.

### Oči

- Dopřejte očím častý odpočinek.
- Pravidelně se dívejte mimo obrazovku na vzdálený objekt.
- Často mrkejte, aby se oči nevysoušely.

### Monitor

- Udržujte monitor čistý.
- Držte hlavu nad horním okrajem monitoru, abyste při pohledu doprostřed obrazovky hleděli očima mírně dolů.
- Upravte jas a kontrast monitoru na pohodlnou úroveň tak, aby byl text dobře čitelný a grafika zřetelná.
- Odstraňte odlesky a odrazy následujícími způsoby:
  - umístěte monitor bokem k oknu nebo zdroji světla,
  - minimalizujte přístup světla do místnosti pomocí závěsů, rolet nebo žaluzií,
  - používejte pracovní osvětlení,
  - změňte úhel sledování monitoru,
  - používejte filtr snižující odlesky,

- na monitor umístěte stínítko, například kus kartonu přesahující přes horní přední okraj monitoru.
- Nenastavujte monitor tak, abyste jej museli sledovat z nepohodlného úhlu.
- Nedívejte se dlouhodobě do zdrojů jasného světla, například do otevřených oken.

## Vytváření dobrých pracovních návyků

Rozvíjením následujících pracovních návyků bude práce s počítačem pohodlnější a produktivnější:

- Dělejte pravidelné a časté krátké přestávky.
- Provádějte protahovací cvičení.
- Dýchejte co nejvíce čerstvého vzduchu.
- Pravidelně cvičte a udržujte zdravé tělo.



.....

**Upozornění! Nedoporučujeme používat počítač na pohovce nebo v posteli. Pokud je to nutné, pracujte pouze krátce, dělejte pravidelné přestávky a provádějte protahovací cvičení.**



.....

**Poznámka:** Další informace naleznete v části "**Předpisy a bezpečnostní upozornění**" na straně 83 **AcerSystem User's Guide**.

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Product name:                 | Notebook PC                                          |
| Model number:                 | MS2230                                               |
| Machine type:                 | Ferrari 1100                                         |
| SKU number:                   | Ferrari 1100-xxxxx<br>("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z) |
| Name of responsible party:    | Acer America Corporation                             |
| Address of responsible party: | 333 West San Carlos St.<br>San Jose, CA 95110<br>USA |
| Contact person:               | Acer Representative                                  |
| Tel:                          | 1-254-298-4000                                       |
| Fax:                          | 1-254-298-4147                                       |



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Computer (Shanghai) Limited**

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product: Notebook PC**

**Trade Name: Acer**

**Model Number: MS2230**

**Machine Type: Ferrari 1100**

**SKU Number: Ferrari 1100-xxxxx (\*x\* = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2002 + A1:2003 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

**Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).**

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.**

**R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
  - EN50360:2001
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1
  - EN301 489-3 V1.4.1
  - EN301 489-7 V1.2.1 (Applied to product with GSM Function)
  - EN301 489-17 V1.2.1
  - EN301 489-24 V1.2.1 (Applied to product with GSM Function)
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 220-1 V1.3.1 (Applied to product with 27MHz wireless mouse/keyboard)
  - EN300 220-2 V2.1.1 (Applied to product with 27MHz wireless mouse/keyboard)
  - EN300 328 V1.6.1
  - EN301 511 V9.0.2 (Applied to product with GSM function)
  - EN301 893 V1.2.3
  - EN301 908-1 V2.2.1 (Applied to product with GSM function)
  - EN301 908-2 V2.2.1 (Applied to product with GSM function)

*Easy Lai*

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited

# Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

## Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:



První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.



Tištěná **Uživatelská příručka** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User's Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start** a dále na položky **Všechny programy** a **AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User's Guide**.

**Poznámka:** K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User's Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.

## Základní péče a tipy pro používání počítače

### Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač zapnete jednoduchým stisknutím tlačítka napájení, které se nachází pod obrazovkou LCD vedle tlačítek pro snadné spuštění. Umístění tlačítka napájení viz **"Pohled zepředu" na straně 15**.

Počítač můžete vypnout některým z následujících postupů:

- Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows

Klepněte na tlačítko **Start**  a poté na možnost **Vypnout**.

- Pomocí tlačítka napájení

Počítač také můžete uvést do režimu spánku stisknutím klávesové zkratky režimu spánku **<Fn> + <F4>**.



.....

**Poznámka:** Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.

## Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, například radiátoru.
- Nevystavujte počítač teplotám pod 0 °C (32 °F) nebo nad 50 °C (122 °F).
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím.
- Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám.
- Nestavějte nic na horní stranu počítače.
- Displej počítače nezavírejte prudce.
- Neumísťujte počítač na nerovný povrch.

## Péče o adaptér střídavého proudu

Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu:

- Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa.
- Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.
- Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

## Péče o baterii

Několik způsobů péče o baterii:

- Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení.
- Zabraňte násilnému poškození baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení. Pokud možno nechejte baterii recyklovat.

## Čištění a servis

Při čištění počítače dodržujte následující kroky:

- 1 Vypněte počítač a vyjměte baterii.
- 2 Odpojte adaptér střídavého proudu.
- 3 Použijte měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Dojde-li k některému z následujících případů:

- Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo;
- Počítač nepracuje normálně

Postupujte podle pokynů v části **"Časté otázky" na straně 55.**



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí</b> | <b>iii</b> |
| Bezpečnostní pokyny                            | iii        |
| Další bezpečnostní informace                   | vii        |
| Provozní prostředí                             | vii        |
| Lékařská zařízení                              | vii        |
| Vozidla                                        | viii       |
| Potenciálně výbušná prostředí                  | viii       |
| Tísňová volání                                 | ix         |
| Pokyny k likvidaci                             | ix         |
| Rady a informace pro pohodlné používání        | x          |
| Federal Communications Commission              |            |
| Declaration of Conformity                      | xiii       |
| Declaration of Conformity                      | xiv        |
| <b>Stručné pokyny</b>                          | <b>xv</b>  |
| Uživatelské příručky                           | xv         |
| Základní péče a tipy pro používání počítače    | xv         |
| Zapnutí a vypnutí počítače                     | xv         |
| Péče o počítač                                 | xvi        |
| Péče o adaptér střídavého proudu               | xvi        |
| Péče o baterii                                 | xvii       |
| Čištění a servis                               | xvii       |
| <b>Acer Empowering Technology</b>              | <b>1</b>   |
| Heslo Empowering Technology                    | 1          |
| Acer eNet Management                           | 2          |
| Acer ePower Management                         | 4          |
| Acer eAudio Management                         | 6          |
| Acer ePresentation Management                  | 7          |
| Acer eDataSecurity Management                  |            |
| (u vybraných modelů)                           | 8          |
| Acer eLock Management                          | 9          |
| Acer eRecovery Management                      | 11         |
| Acer eSettings Management                      | 13         |
| Windows Mobility Center                        | 14         |
| <b>Seznámení s počítačem Ferrari</b>           | <b>15</b>  |
| Systém                                         | 15         |
| Pohled zepředu                                 | 15         |
| Pohled na zavřenou přední stranu               | 17         |
| Pohled zleva                                   | 18         |
| Pohled zprava                                  | 19         |
| Pohled zezadu                                  | 20         |
| Pohled zespodu                                 | 21         |
| Optická myš Bluetooth                          | 22         |
| Pohled zepředu                                 | 22         |
| Pohled zespodu                                 | 23         |
| <b>Telefon Acer Xpress VoIP</b>                | <b>24</b>  |
| Pohled zepředu                                 | 24         |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Specifikace</b>                                                         | <b>25</b> |
| <b>Indikátory</b>                                                          | <b>29</b> |
| <b>Tlačítka pro snadné spuštění</b>                                        | <b>30</b> |
| <b>Zařízení touchpad</b>                                                   | <b>31</b> |
| Základy používání zařízení touchpad                                        | 32        |
| <b>Používání klávesnice</b>                                                | <b>35</b> |
| Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice                        | 35        |
| Klávesy systému Windows                                                    | 36        |
| Klávesové zkratky                                                          | 38        |
| Speciální klávesy                                                          | 40        |
| <b>Použití optické myši Acer Bluetooth</b>                                 | <b>41</b> |
| Instalace                                                                  | 41        |
| Použití                                                                    | 41        |
| Indikátor LED                                                              | 41        |
| <b>Použití telefonu Acer Xpress VoIP</b>                                   | <b>42</b> |
| Seznámení s telefonem VoIP                                                 | 42        |
| Indikátory LED                                                             | 42        |
| Dobíjení telefonu                                                          | 42        |
| Připojení telefonu k notebooku                                             | 43        |
| Použití telefonu                                                           | 45        |
| <b>Vysunutí optického disku (CD nebo DVD)</b>                              | <b>46</b> |
| <b>Použití bezpečnostního zámku počítače</b>                               | <b>46</b> |
| <b>Zvuk</b>                                                                | <b>47</b> |
| Nastavení hlasitosti                                                       | 47        |
| Použití funkce Dolby Home Theater pro zvuk surround/vícekanálový zvuk      | 48        |
| Nastavení digitálního výstupu přehrávání                                   | 49        |
| <b>Bezdrátová technologie Acer InViLink Nplify</b>                         | <b>50</b> |
| <b>Použití systémových nástrojů</b>                                        | <b>51</b> |
| Acer GridVista (kompatibilní s duálním zobrazením)                         | 51        |
| Launch Manager                                                             | 52        |
| <b>Časté otázky</b>                                                        | <b>55</b> |
| Vyžádání služby                                                            | 57        |
| Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW) | 57        |
| Než zavoláte                                                               | 58        |
| <b>Jednotka bateriových zdrojů</b>                                         | <b>59</b> |
| Vlastnosti jednotky bateriových zdrojů                                     | 59        |
| Prodloužení životnosti baterie                                             | 59        |
| Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů                            | 60        |
| Dobíjení baterie                                                           | 60        |
| Kontrola napájení z baterie                                                | 61        |
| Optimalizace životnosti baterie                                            | 61        |
| Upozornění na vybití baterie                                               | 61        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Přenášení notebooku</b>                | <b>63</b> |
| Odpojení od stolního počítače             | 63        |
| Přenášení                                 | 63        |
| Příprava počítače                         | 63        |
| Co s sebou na schůzky                     | 64        |
| Přenášení počítače domů                   | 64        |
| Příprava počítače                         | 64        |
| Co vzít s sebou                           | 64        |
| Zvláštní opatření                         | 65        |
| Používání počítače v domácí kanceláři     | 65        |
| Cestování s počítačem                     | 65        |
| Příprava počítače                         | 65        |
| Co vzít s sebou                           | 65        |
| Zvláštní opatření                         | 66        |
| Cestování s počítačem po světě            | 66        |
| Příprava počítače                         | 66        |
| Co vzít s sebou                           | 66        |
| Zvláštní opatření                         | 66        |
| <b>Zabezpečení počítače</b>               | <b>67</b> |
| Používání bezpečnostního zámku počítače   | 67        |
| Použití hesla                             | 67        |
| Zadání hesel                              | 67        |
| Nastavení hesel                           | 68        |
| <b>Rozbalení možností</b>                 | <b>69</b> |
| Možnosti připojení                        | 69        |
| Řada Acer ezDock                          | 69        |
| Faxový/datový modem                       | 72        |
| Integrovaná možnost síťového připojení    | 73        |
| Rychlé infračervené rozhraní (FIR)        | 73        |
| Univerzální sériová sběrnice (USB)        | 74        |
| Port IEEE 1394                            | 74        |
| Karta ExpressCard                         | 75        |
| Instalace paměti                          | 76        |
| Nástroj BIOS                              | 76        |
| Pořadí spouštění                          | 76        |
| Povolení obnovení z disku na disk         | 77        |
| Heslo                                     | 77        |
| Používání softwaru                        | 77        |
| Přehrávání filmů DVD                      | 77        |
| <b>Acer eRecovery Management</b>          | <b>79</b> |
| Vytvoření zálohy                          | 79        |
| Vytvoření záložního disku                 | 80        |
| Zotavení a obnovení                       | 80        |
| <b>Odstraňování potíží</b>                | <b>81</b> |
| Tipy pro odstraňování potíží              | 81        |
| Chybové zprávy                            | 81        |
| <b>Předpisy a bezpečnostní upozornění</b> | <b>83</b> |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prohlášení FCC                                                                      | 83        |
| Poznámky o modemu                                                                   | 84        |
| Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení                                      | 84        |
| Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD                                           | 85        |
| Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision           | 85        |
| Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení                 | 85        |
| Obecně                                                                              | 86        |
| Evropská unie (EU)                                                                  | 86        |
| Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC                                 | 87        |
| Kanada – výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210) | 88        |
| LCD panel ergonomic specifications                                                  | 89        |
| <b>Rejstřík</b>                                                                     | <b>91</b> |


# Acer Empowering Technology

Inovativní technologie Empowering Technology usnadňuje přístup k často používaným funkcím a správu vašeho nového systému Acer. Ve výchozím nastavení se zobrazuje v horní části obrazovky a poskytuje přístup k následujícím nástrojům:



**Poznámka:** Veškerý následující obsah slouží pouze ke všeobecnému použití. Skutečné specifikace produktu se mohou lišit.

- **Acer eNet Management** umožňuje inteligentní připojení k sítím podle umístění.
- **Acer ePower Management** prodlužuje výdrž baterie prostřednictvím všestranných profilů používání.
- Nástroj **Acer eAudio Management** umožňuje snadné ovládání rozšířených zvukových efektů Dolby® Home Theater™ v systému.
- **Acer ePresentation Management** umožňuje připojení k projektoru a pohodlnou změnu nastavení zobrazení.
- **Acer eDataSecurity Management** chrání data pomocí hesel a pokročilých šifrovacích algoritmů. (u vybraných modelů)
- **Acer eLock Management** omezuje přístup k externím paměťovým médiím.
- **Acer eRecovery Management** zajišťuje flexibilní, spolehlivé a úplné zálohování a obnovu dat.
- **Acer eSettings Management** poskytuje přístup k informacím o systému a umožňuje snadnou změnu nastavení.



Chcete-li získat další informace, klepněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Empowering Technology a vyberte funkci **"Help"** (Návoděda) nebo **"Tutorial"** (Výuka).

## Heslo Empowering Technology

Před použitím nástrojů Acer eLock Management a Acer eRecovery Management je nutné nastavit heslo Empowering Technology. Nastavte heslo klepnutím pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Empowering Technology a výběrem příkazu **"Password Setup"** (Nastavení hesla). Pokud heslo Empowering Technology nenastavíte, budete k tomu vyzváni při prvním spuštění nástroje Acer eLock Management nebo Acer eRecovery Management.




**Poznámka:** Pokud ztratíte heslo pro technologii Empowering Technology, nelze systém obnovit jinak, než novým zformátováním systému. Zapamatujte si heslo nebo si je запиšte.


## Acer eNet Management

Nástroj Acer eNet Management umožňuje snadné a rychlé připojení ke kabelovým i bezdrátovým sítím na různých umístěních. Chcete-li spustit tento nástroj, vyberte položku **"Acer eNet Management"** v panelu Empowering Technology nebo jej spusťte z programové skupiny Acer Empowering Technology v nabídce Start. Můžete také nastavit automatické spouštění nástroje Acer eNet Management po spuštění počítače.

Nástroj Acer eNet Management automaticky rozpozná nejlepší nastavení pro nové umístění a současně umožňuje toto nastavení ručně upravit podle potřeby.

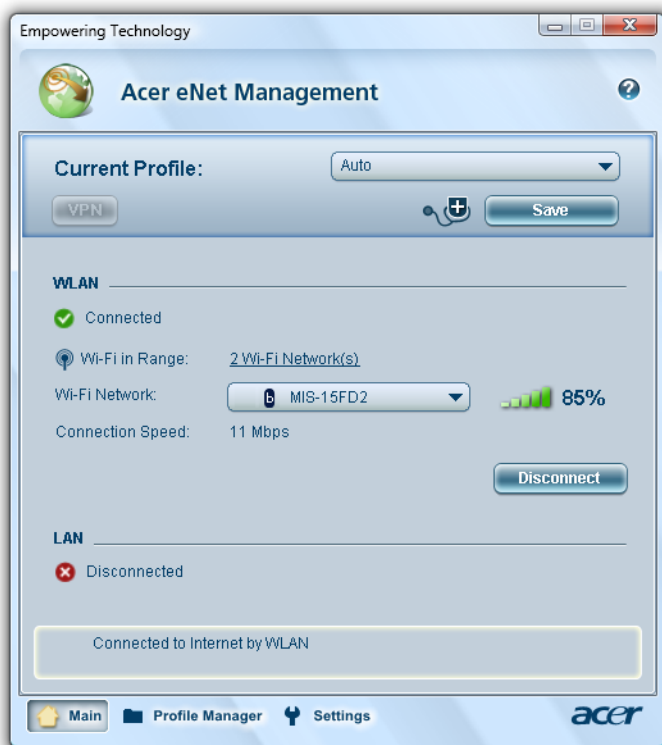

Nástroj Acer eNet Management umožňuje uložit nastavení sítě pro dané umístění do profilu a automaticky použít příslušný profil, pokud se přesunete z jednoho umístění do jiného. Uložené nastavení zahrnuje parametry připojení k síti (adresy IP a DNS, parametry bezdrátového přístupového bodu atd.) a nastavení výchozí tiskárny. Z důvodů zabezpečení nástroj Acer eNet Management neukládá uživatelská jména a hesla.

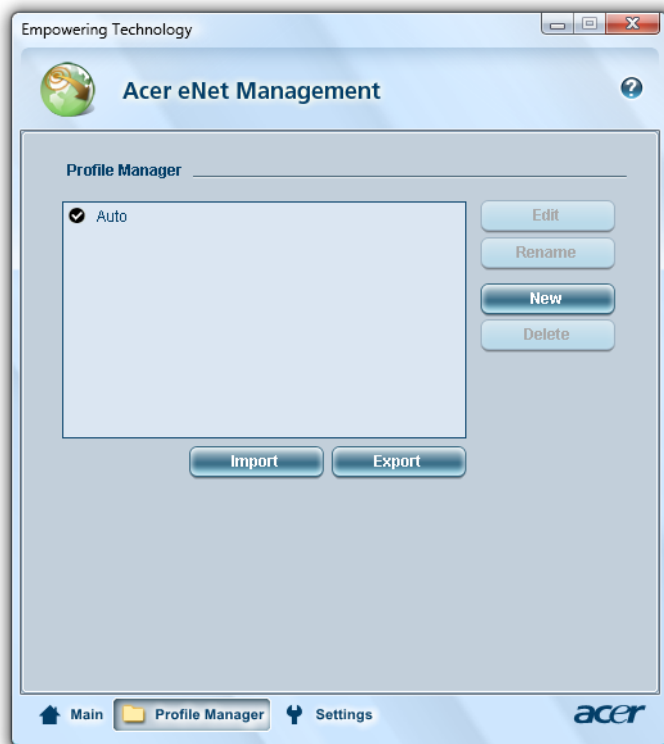

## Acer ePower Management

Nástroj Acer ePower Management nabízí srozumitelné uživatelské rozhraní pro konfigurování možností řízení spotřeby. Chcete-li spustit tento nástroj, vyberte položku **"Acer ePower Management"** v panelu Empowering Technology, spusťte jej z programové skupiny Acer Empowering Technology v nabídce Start nebo klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu napájení systému Windows na hlavním panelu a vyberte položku **"Acer ePower Management"**.

### Používání plánů napájení

Nástroj Acer ePower Management nabízí tři předdefinované plány napájení: Balanced (Vyvážený), High performance (Vysoký výkon) a Power saver (Úsporný). Lze rovněž vytvářet přizpůsobené plány napájení. Plány lze vytvářet, přepínat, upravovat, mazat a obnovovat podle níže uvedených pokynů.

Režimy On Battery (Baterie) a Plugged In (Síť) lze prohlížet a nastavovat klepnutím na příslušnou kartu. Možnosti napájení systému Windows lze otevřít klepnutím na položku **"More Power Options"** (Další možnosti napájení).



**Poznámka:** Předdefinované plány napájení nelze vymazat.

### Vytvoření nového plánu napájení:

Vytváření přizpůsobených plánů napájení umožňuje ukládat a rychle přepínat na přizpůsobenou sadu možností napájení.

- 1 Klepněte na ikonu Vytvořit plán napájení. 
- 2 Zadejte název nového plánu napájení.
- 3 Vyberte předdefinovaný plán napájení, který bude základem přizpůsobeného plánu.
- 4 Je-li třeba, změňte nastavení obrazovky a režimu spánku počítače.
- 5 Klepnutím na tlačítko **"OK"** uložte nový plán napájení.

### Přepínání mezi plány napájení:

- 1 V rozevíracím seznamu vyberte plán napájení, na nějž chcete přepnout.
- 2 Klepněte na tlačítko **"Apply"** (Použít).

### Úprava plánu napájení:

Úpravy plánu napájení umožňují například nastavení LCD brightness (jasu monitoru LCD) a CPU speed (rychlosti procesoru). Výdrž baterie lze rovněž prodloužit zapnutím nebo vypnutím systémových komponentů.

- 1 Přepněte na plán napájení, který chcete upravit.
- 2 Provedte požadované nastavení.
- 3 Klepnutím na tlačítko **"Apply"** (Použít) uložte nové nastavení.


## Vymazání plánu napájení:

Nelze vymazat plán napájení, který se právě používá. Chcete-li vymazat aktivní plán napájení, přepněte nejprve na jiný plán.

- 1 V rozevíracím seznamu vyberte plán napájení, který chcete vymazat.
- 2 Klepněte na ikonu Vymazat plán napájení. 

## Stav baterie

Na panelu v horní části okna se v reálném čase zobrazuje předpokládaná výdrž baterie stanovená na základě aktuální spotřeby. Klepnutím na položky  zobrazíte předpokládanou výdrž baterie v režimech spánku a hibernace.

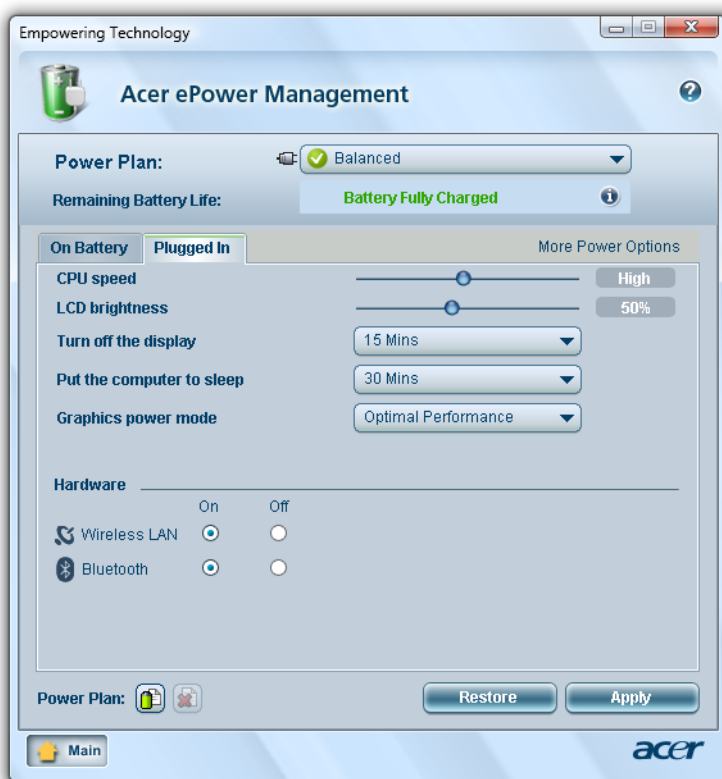

## Acer eAudio Management

Nástroj Acer eAudio Management umožňuje snadné ovládání rozšířených zvukových efektů Dolby® Home Theater™ v systému. Při výběru režimu „**Film**“ nebo „**Hra**“ zažijete díky technologii Dolby Virtual Speaker ohromující realitu zvuku surround 5.1 z pouhých 2 reproduktorů. Režim „**Hudba**“ poskytuje zážitek z oblíbených skladeb s živými detaily.



(( Surround On ))




(( Surround On ))



Surround Off

## Acer ePresentation Management

Nástroj Acer ePresentation Management umožňuje přepnout zobrazení počítače na externí zařízení nebo projektor pomocí klávesové zkratky <Fn> + <F5>. Pokud je v systému implementován hardware pro automatické rozpoznání a externí displej jej podporuje, bude po připojení externího zobrazovacího zařízení displej počítače automaticky vypnut. V případě projektorů a externích zařízení, která nebudou automaticky rozpoznána, spusťte nástroj Acer ePresentation Management a zvolte vhodné nastavení zobrazení.

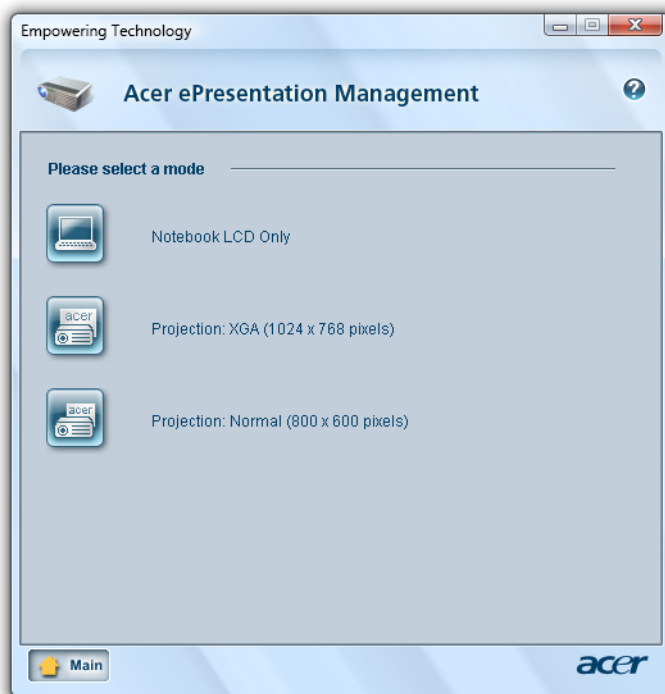

**Poznámka:** Pokud po odpojení projektoru nebude obnoveno správné rozlišení nebo chcete použít externí rozlišení, které nástroj Acer ePresentation Management nepodporuje, upravte nastavení zobrazení pomocí okna Zobrazení – vlastnosti nebo nástroje dodaného výrobcem grafické karty.

## Acer eDataSecurity Management

(u vybraných modelů)

Acer eDataSecurity Management je nástroj k šifrování souborů, který chrání soubory před přístupem neoprávněných osob. Je integrován do Průzkumníka systému Windows jako rozšíření prostředí umožňující rychlé šifrování a dešifrování dat a podporuje také průběžné šifrování souborů v aplikacích Lotus Notes a Microsoft Outlook.

Průvodce nastavením nástroje Acer eDataSecurity Management vás vyzve k zadání hesla správce a výchozího hesla konkrétního souboru. Toto heslo konkrétního souboru bude použito k šifrování souborů jako výchozí; při šifrování souboru můžete také zadat vlastní heslo konkrétního souboru.





**Poznámka:** Heslo použité k zašifrování souboru je jedinečný klíč, který systém vyžaduje k dešifrování. Jestliže toto heslo ztratíte, lze daný soubor dešifrovat již pouze pomocí hesla správce. Pokud ztratíte obě hesla, zašifrovaný soubor nebude možné nijak dešifrovat!

**Všechna související hesla pečlivě chraňte!**



## Acer eLock Management


Acer eLock Management je bezpečnostní nástroj, který umožňuje zamknout vyměnitelné datové, optické a disketové jednotky a zajistit data proti krádeži, je-li notebook ponechán bez dozoru.

- Removable Storage Devices (Vyměnitelná paměťová zařízení) — zahrnují disky USB, pera USB, jednotky Flash USB, jednotky MP3 USB, čtečky paměťových karet USB, diskové jednotky IEEE 1394 a všechny další vyměnitelné diskové jednotky, které lze po zasunutí do konektoru počítače připojit jako systém souborů.
- Optical Drive Devices (Optická disková zařízení) — včetně libovolného typu jednotek pro CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD nebo Blue-ray.
- Floppy Drive Devices (Disketové jednotky) — pouze 3,5palcové disketové jednotky.

Chcete-li používat nástroj Acer eLock Management, nejprve je nutné nastavit heslo technologie Empowering Technology. Zámek či zámky budou aktivní okamžitě bez nutnosti restartování počítače a zůstanou zamčeny i po restartování až do odemčení.



**Poznámka:** Pokud ztratíte heslo pro technologii Empowering Technology, nelze systém obnovit jinak, než novým zformátováním systému. Zapamatujte si heslo nebo si je zapište.

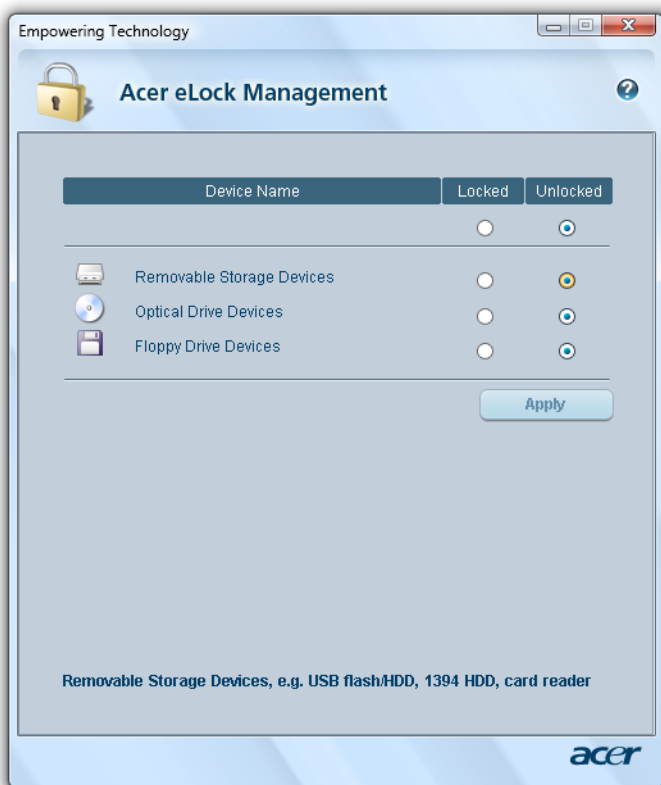

## Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management je univerzální nástroj pro zálohování. Umožňuje vytvářet úplné nebo přírůstkové zálohy, zapsat bitovou kopii výchozí konfigurace z výroby na optický disk a obnovit systém z dříve vytvořených záloh nebo přeinstalovat aplikace a ovladače. Ve výchozím nastavení jsou uživatelem vytvořené zálohy ukládány na disk D:\.

Nástroj Acer eRecovery Management poskytuje následující funkce:

- Ochrana heslem (heslo Empowering Technology)
- Úplná a přírůstková záloha na pevný nebo optický disk
- Vytváření záloh:
  - Bitová kopie výchozí konfigurace z výroby
  - Bitová kopie uživatelské zálohy
  - Aktuální konfigurace systému
  - Záloha aplikací
- Zotavení a obnovení:
  - Bitová kopie výchozí konfigurace z výroby
  - Bitová kopie uživatelské zálohy
  - Z dříve vytvořených disků CD nebo DVD
  - Přeinstalování aplikací nebo ovladačů



**Poznámka:** Jestliže počítač nebyl dodán s diskem Recovery CD nebo System CD, vytvořte disk CD nebo DVD se záložní bitovou kopií pomocí funkce System backup to optical disk (Záloha systému na optický disk) nástroje Acer eRecovery Management. Při obnově systému pomocí disku CD nebo nástroje Acer eRecovery Management odpojte všechna periferní zařízení (kromě externí optické jednotky Acer ODD, pokud je jí počítač vybaven) včetně zařízení Acer ezDock.

## Acer eSettings Management


Nástroj Acer eSettings Management umožňuje kontrolovat specifikace hardwaru, nastavit hesla systému BIOS a upravovat možnosti spuštění.

Nástroj Acer eSettings Management poskytuje také následující funkce:

- Jednoduché grafické uživatelské rozhraní pro navigaci.
- Tisk a uložení specifikací hardwaru.
- Umožňuje nastavení evidenčního čísla systému.



## Windows Mobility Center

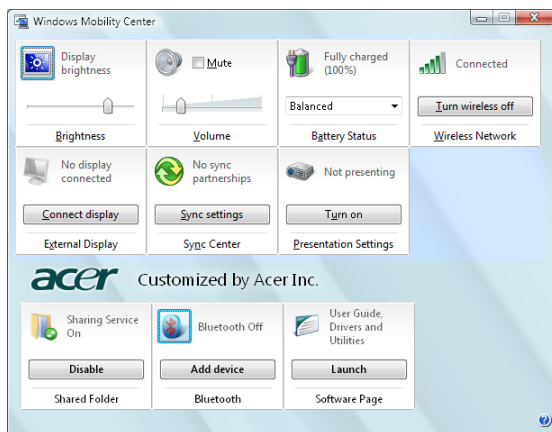

Windows Mobility Center shromažďuje klíčová nastavení Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows mobilních systémů do jediného snadno nalezitelného místa tak, abyste mohli systém Acer rychle konfigurovat podle situace určené místem použití, sítí nebo činnostmi. Nastavení zahrnuje jas displeje, plán napájení, hlasitost, zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě, nastavení externí obrazovky, orientaci zobrazení a stav synchronizace.

Windows Mobility Center rovněž zahrnuje konkrétní nastavení Acer, například přidání zařízení Bluetooth (je-li k dispozici), přehled sdílení složek a zapnutí a vypnutí služby sdílení, a klávesové zkratky k návodu k obsluze, ovladačům a nástrojům Acer.

Spuštění Windows Mobility Center:

- Pomocí klávesové zkratky  + <X>
- Spuštěním Windows Mobility Center v ovládacích panelech
- Spuštěním Windows Mobility Center v programové skupině v nabídce Start

# Seznámení s počítačem Ferrari

Po nastavení počítače vás seznámíme s vaším novým počítačem Ferrari.

## Systém

### Pohled zepředu



| #  | Ikona                                                                             | Položka                                        | Popis                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                   | Acer Crystal Eye                               | Webová kamera pro videokomunikaci (u vybraných modelů)                                                                                                |
| 2  |                                                                                   | Displej                                        | Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače.                       |
| 3  |  | Klávesa Empowering                             | Spuštění technologie Acer Empowering                                                                                                                  |
| 4  |                                                                                   | Tlačítko napájení                              | Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.                                                                                                                  |
| 5  |                                                                                   | Klávesnice                                     | Slouží k zadávání údajů do počítače.                                                                                                                  |
| 6  |                                                                                   | Podložka ruky                                  | Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.                                                                                              |
| 7  |                                                                                   | Zařízení touchpad                              | Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.                                                                   |
| 8  |                                                                                   | Tlačítka (levé a pravé)                        | Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.                                                                                        |
| 9  |                                                                                   | Stavové indikátory                             | Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěčují a informují o stavu funkcí a součástí počítače.                                          |
| 10 |                                                                                   | Čtečka otisků prstů funkce Acer Bio-Protection | Čtečka otisků prstů funkce Acer Bio-Protection podporující funkci čtyřsměrného ovládání FingerNav.                                                    |
| 11 |                                                                                   | Tlačítka pro snadné spuštění                   | Tlačítka pro spuštění často používaných programů. Další informace viz <b>"Tlačítka pro snadné spuštění" na straně 30</b> . Spouští web Ferrari World. |
| 12 |                                                                                   | Mikrofon                                       | Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.                                                                                                                 |

## Pohled na zavřenou přední stranu



| # | Ikona                                                                               | Položka                                                                                          | Popis                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | Reproduktory                                                                                     | Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.                                                    |
| 2 |    | 4 pinový port IEEE 1394                                                                          | Umožňuje připojení zařízení IEEE 1394.                                                                            |
| 3 |    | Konektor vnějšího zdroje                                                                         | Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet).                      |
| 4 |    | Konektor pro vstup mikrofону                                                                     | Slouží k připojení vstupu z externího mikrofónu.                                                                  |
| 5 |    | Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF | Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).                |
| 6 |    | Spínač komunikace Bluetooth                                                                      | Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.                                                                   |
| 7 |  | Spínač bezdrátové komunikace                                                                     | Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce bezdrátové komunikace.                                                       |
| 8 |  | Infračervený port                                                                                | Umožňuje komunikaci s infračervenými zařízeními (například s tiskárnou nebo počítačem s infračerveným rozhraním). |

## Pohled zleva



| # | Ikona                                                                             | Položka                       | Popis                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                   | Ventilační otvory             | Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.                              |
| 2 |  | Port Ethernet (RJ-45)         | Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100.                                           |
| 3 |  | Dva porty USB 2.0             | Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). |
| 4 |  | Slot pro kartu ExpressCard/54 | Přijímá jeden modul pro kartu ExpressCard/54.                                        |

## Pohled zprava




| # | Ikona                                                                              | Položka                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                    | Tlačítko pro vysunutí a zasunutí slotu optické jednotky | Vysouvá optický disk z jednotky.                                                                                                                                                                                    |
| 2 |                                                                                    | Indikátor přístupu k optickému disku                    | Svítí, když je optická jednotka aktivní.                                                                                                                                                                            |
| 3 |                                                                                    | Optická jednotka pro zasunutí slotu                     | Interní optická jednotka, přijímá disky CD nebo DVD.                                                                                                                                                                |
| 4 |   | Čtečka karet 5 v 1                                      | Podporuje karty Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) a xD-Picture Card (xD) (výrobní možnost).<br><b>Poznámka:</b> V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. |
| 5 |   | Port USB 2.0                                            | Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).                                                                                                                                |
| 6 |  | Port modemu (RJ-11)                                     | Umožňuje připojení k telefonní lince.                                                                                                                                                                               |

## Pohled zezadu



| # | Ikona                                                                             | Položka                                     | Popis                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Drážka pro zámek Kensington                 | Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.       |
| 2 |  | Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) | Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). |
| 3 |  | Port S-video/TV-out (NTSC/PAL)              | Připojuje se k televizi nebo zobrazovacímu zařízení se vstupem S-video.                       |
| 4 |  | Napájecí konektor                           | Zajišťuje připojení k adaptéru střídavého proudu.                                             |

## Pohled zespodu

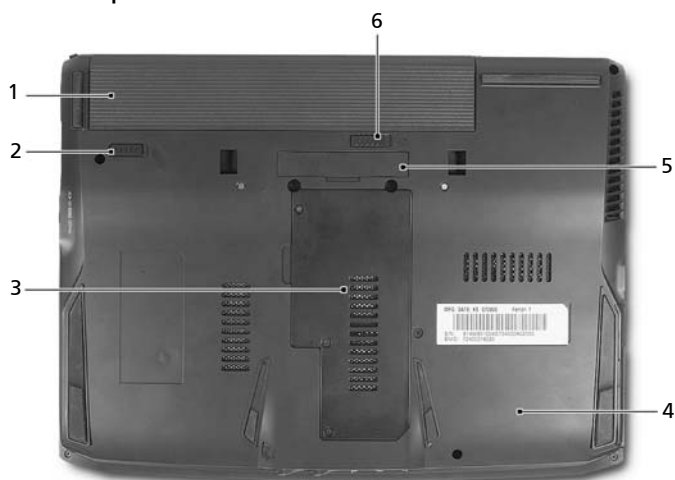

| # | Položka                               | Popis                                                  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Pozice pro baterii                    | Zde je uložena baterie počítače.                       |
| 2 | Zámek baterie                         | Zamkne baterii na místě.                               |
| 3 | Pozice pro paměť                      | Zde je uložena hlavní paměť počítače.                  |
| 4 | Pozice pro pevný disk                 | Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šroubem). |
| 5 | 154pinový konektor Acer ezDock II/II+ | Umožňuje připojení k replikátoru Acer ezDock.          |
| 6 | Uvolňovací západka baterie            | Uvolňuje baterii k vyjmutí.                            |

# Optická myš Bluetooth

## Pohled zepředu



| # | Položka                       | Popis                                                                 |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Levé tlačítko                 | Stisknutím levého tlačítka provedete výběr nebo funkci.               |
| 2 | Kolečko                       | Slouží k posouvání stránky nahoru a dolů.                             |
| 3 | Pravé tlačítko                | Stisknutím pravého tlačítka provedete výběr nebo funkci.              |
| 4 | Indikátor stavu               | Označuje stav připojení nebo spárování Bluetooth a stav baterie myši. |
| 5 | Uvolňovací<br>západka baterie | Uvolňuje baterii k vyjmutí.                                           |


## Pohled zespodu



| # | Ikona                                                                             | Položka                                 | Popis                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 |  | Tlačítko připojení a párování Bluetooth | Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. |
| 2 |                                                                                   | Tlačítko napájení                       | Slouží k zapnutí a vypnutí myši.                |

# Telefon Acer Xpress VoIP

## Pohled zepředu

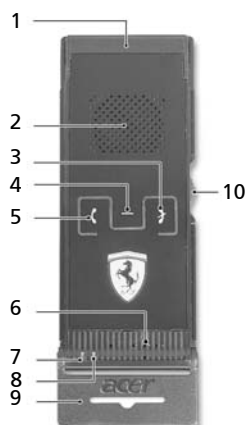

| #  | Položka                              | Popis                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Konektor rozhraní karty Express Card | Připojuje rozhraní karty Express Card počítače.                                                                                   |
| 2  | Reproduktor                          | Reproduktory zajišťují výstup zvuku.                                                                                              |
| 3  | Tlačítko Cancel (Zrušit)             | Zavěšení hovoru.<br>Podržením po dobu 2 sekund vypnete/zapnete napájení.                                                          |
| 4  | Funkční tlačítko                     | Podržením po dobu nejméně 3 sekund povolíte přepínač párování BT mezi náhlavní soupravou nebo sadou hands-free po přijetí hovoru. |
| 5  | Tlačítko OK                          | Příjem příchozího hovoru.                                                                                                         |
| 6  | Mikrofon                             | Interní mikrofon pro nahrávání zvuků.                                                                                             |
| 7  | Indikátor LED - žlutý                | Svítlí - Nízké napětí<br>Bliká - zařízení je zapnuté, ale není připojeno ke stolnímu počítači Acer.                               |
| 8  | Indikátor LED - modrý                | Svítlí - probíhá párování<br>Bliká - připojeno k přenosnému počítači                                                              |
| 9  | Přepnout                             | Přepne interní mikrofon.                                                                                                          |
| 10 | Tlačítko pro zesílení/zeslabení      | Zesílí nebo zeslabí hlasitost zvuku nebo přechází po stránce nahoru nebo dolů.                                                    |

# Specifikace

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operační systém        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista™ Ultimate</li> <li>Windows Vista™ Business</li> <li>Windows Vista™ Home Premium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Platforma              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program AMD Better By Design s následujícími funkcemi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilní technologie s dvojným jádrem AMD Turion™ 64 X2 TL-58/TL-60/TL-64/TL-66 (512 KB x2 L2 paměti cache, 1,90/2/2,20/2,30 GHz), podporující technologii AMD HyperTransport™</li> <li>Čipová sada AMD M690T</li> <li>Síťové připojení Acer InViLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED® podporující bezdrátovou technologii Acer SignalUp™ nebo</li> <li>Síťové připojení Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® podporující bezdrátovou technologii Acer SignalUp™</li> </ul> </li> </ul> |
| Systémová paměť        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podpora dvoukanálové paměti DDR2 SDRAM</li> <li>Až 2 GB paměti DDR2 667 MHz s možností upgradu na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monitor                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor 12,1" WXGA (200 nit) Acer CrystalBrite™ TFT LCD s bílým podsvícením LED, s pixelovým rozlišením 1280 × 800 podporujícím simultánní prohlížení ve více oknech prostřednictvím technologie Acer GridVista™</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grafika                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrovaná 3D grafika ATI Radeon™ X1270 až 960 MB paměti HyperMemory™ (64 MB vyhrazené paměti GDDR2 VRAM, až 896 MB sdílené systémové paměti) podporující technologii Microsoft® DirectX® 9</li> <li>Duální nezávislá podpora displeje</li> <li>16,7 milionu barev</li> <li>Zrychlení MPEG-2/DVD</li> <li>Zrychlení WMV9 (VC-1) a H.264 (AVC)</li> <li>Podpora vstupu S-video/TV-out (NTSC/PAL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Podsystém ukládání dat | <ul style="list-style-type: none"> <li>80/120/160/250 GB nebo větší jednotka pevného disku s vylepšenou ochranou Acer DASP (ochrana disku před nárazem)</li> <li>Jednotka DVD Super Multi s dvojitou vrstvou (tenký zasouvací slot 9,5 mm)</li> <li>Čtečka karet 5 v 1 s podporou karet Secure Digital™ (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuk               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifikovaný systém okolního zvuku Dolby® se dvěma integrovanými stereofonními reproduktory</li> <li>• Vylepšení zvuku Dolby® Home Theater™ s funkcemi Dolby® Digital, Dolby® Digital Live, Dolby® Pro Logic® II, sluchátky Dolby® a technologií virtuálního reproduktoru Dolby®</li> <li>• Podpora zvuku s vysokým rozlišením</li> <li>• Podpora digitálních reproduktorů S/PDIF (digitální rozhraní Sony/Philips)</li> <li>• Kompatibilní se zvuky MS-Sound</li> <li>• Technologie Acer PureZone se dvěma zabudovanými stereofonními mikrofony vybavenými funkcí formování přenosu, rušení ozvěny a potlačení šumů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Komunikace         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkce videokonference Acer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabudovaná webová kamera Acer Crystal Eye podporující vylepšenou technologii Acer PrimaLite™</li> <li>• Technologie Acer PureZone</li> </ul> </li> <li>• WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Síťové připojení Acer InViLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED®, podporující bezdrátovou technologii Acer SignalUp™</li> <li>• Síťové připojení Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® podporující bezdrátovou technologii Acer SignalUp™</li> </ul> </li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (vylepšená datová rychlost) podporující formát ASF (Alert Standard Format) 2.0</li> <li>• LAN: Gigabitová síť Ethernet, příprava na místní síť Wake-on-LAN</li> <li>• Modem: 56K ITU V.92 se schválením PTT, příprava Wake-on-Ring</li> </ul> |
| Rozměry            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 304 (Š) x 228 (H) x 34 (V) mm (11,97 x 8,98 x 0,82/1,33 palců)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podsystém napájení | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard řízení spotřeby procesoru ACPI 3.0: podporuje úsporný režim a režim hibernace</li> <li>• Šestičláňková baterie Li-ion 64 W 5800 mAh</li> <li>• Rychlé dobíjení 2,65 hodiny při vypnutém systému</li> <li>• 3,5 hodinové nabíjení při používání</li> <li>• 3 kolíkový adaptér 65 W střídavého proudu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní zařízení          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klávesnice s 84/85 klávesami, kurzorovými šipkami uspořádanými do obráceného "T" a zdvihem kláves 2,5 mm (minimálně)</li> <li>• Polohovací zařízení touchpad</li> <li>• Optická myš Bluetooth®</li> <li>• Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection podporující 4cestnou řídicí funkci Acer FingerNav</li> <li>• 12 funkčních kláves, čtyři kurzorové klávesy, dvě klávesy pro Windows®, horké klávesy, integrovaná numerická klávesnice, mezinárodní jazyková podpora</li> <li>• Multimediální klávesa</li> <li>• Tlačítka snadného spuštění vybavená technologií kapacity: e-mail, Internet, programovatelné, Ferrari World</li> <li>• Přepínače s přístupem zepředu: WLAN, Bluetooth®</li> </ul>                                               |
| Vstupně-výstupní rozhraní | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 154kolíkový konektor Acer ezDock II/II+</li> <li>• Slot pro kartu ExpressCard™/54</li> <li>• Čtečka otisků prstů funkce Acer Bio-Protection</li> <li>• Čtečka karet 5 v 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD)</li> <li>• Tři porty USB 2.0</li> <li>• Port IEEE 1394</li> <li>• Rychlý port pro infračervený přenos (FIR)</li> <li>• Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)</li> <li>• Port S-video/TV-out (NTSC/PAL)</li> <li>• Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF</li> <li>• Konektor pro vstup mikrofону</li> <li>• Konektor vnějšího zdroje</li> <li>• Port Ethernet (RJ-45)</li> <li>• Port modemu (RJ-11)</li> <li>• Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu</li> </ul> |
| Zabezpečení               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vylepšená ochrana disku Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection) proti nárazu</li> <li>• Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection s podporou ověřování Preboot Authentication (PBA), Acer FingerLaunch a Acer FingerNav</li> <li>• Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD</li> <li>• Drážka pro zámek Kensington</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doplňky a příslušenství   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer ezDock II</li> <li>• Acer ezDock II+</li> <li>• Sada telefonu Acer Xpress VoIP a nástroje Acer Video Conference Manager</li> <li>• Modul 512 MB/1 GB/2 GB DDR2 667 MHz soDIMM</li> <li>• 3kolíkový 65W adaptér střídavého proudu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Empowering Technology (Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity (u vybraných modelů), eLock, eRecovery, eSettings Management)</li> <li>• Acer Bio-Protection</li> <li>• Acer GridVista™</li> <li>• Acer Crystal Eye</li> <li>• Acer Launch Manager</li> <li>• Acer Video Conference Manager</li> <li>• Adobe® Reader®</li> <li>• CyberLink® PowerDVD®</li> <li>• NTI CD-Maker™</li> <li>• Připraveno pro systém Microsoft® Office 2007 (Office Professional 2007)</li> </ul> |
|                          |  ..... <p><b>Poznámka:</b> Výše uvedený software je pouze referenční. Presná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prostředí                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provozní: 5 °C až 35 °C</li> <li>• Neprovozní: -20 °C až 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Vlhkost (nekondenzující):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provozní: 20% až 80%</li> <li>• Neprovozní: 20% až 80%</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilita se systémy | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi®</li> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• Mobile PC 2002</li> <li>• DMI 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Záruka                   | Jednoletá záruka International Travelers Warranty (ITW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



.....

**Poznámka:** Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Presná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.



.....

**Upozornění!** Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně součástí nepoužívejte neschválené součásti. Informace o možnostech nákupu vám poskytne prodejce.

# Indikátory

Počítač je vybaven několika zřetelnými stavovými indikátory:



Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

| Ikona | Funkce               | Popis                                           |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------|
|       | Napájení             | Indikuje stav napájení počítače.                |
|       | Baterie              | Indikuje stav baterie počítače.                 |
|       | Komunikace Bluetooth | Indikuje stav komunikace Bluetooth.             |
|       | Bezdrátová síť LAN   | Indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN. |
|       | Caps Lock            | Svítí při aktivaci funkce Caps Lock.            |
|       | NumLk                | Svítí při aktivaci funkce NumLk.                |
|       | HDD                  | Svítí, pokud je aktivní pevný disk.             |



- Nabíjení:** Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově.
- Plné nabití:** V režimu napájení ze sítě svítí indikátor zeleně.

## Tlačítka pro snadné spuštění

K dispozici je několik prakticky umístěných tlačítek pro snadné spuštění. K dispozici jsou tyto funkce: pošta, webový prohlížeč, klávesa Empowering < **e** >, jedno tlačítko programovatelné uživatelem a Ferrari World.

Stisknutím tlačítka < **e** > spustíte nástroj Acer Empowering Technology. Viz také **"Acer Empowering Technology" na straně 1**. Tlačítka Pošta a Webový prohlížeč jsou výchozími tlačítky pro e-mailového klienta a internetový prohlížeč, ale uživatel může toto nastavení změnit. Nastavení pošty, webového prohlížeče a programovatelných kláves se provádí spuštěním aplikace Acer Launch Manager. Viz **"Launch Manager" na straně 52**. Stisknutím tlačítka Ferrari World přejdete na web společnosti Ferrari.



| Tlačítka pro snadné spuštění                                                        | Výchozí aplikace                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>e</b>                                                                            | Acer Empowering Technology<br>(uživatelsky programovatelné) |
|  | E-mailová aplikace<br>(uživatelsky programovatelné)         |
|  | Internetový prohlížeč<br>(uživatelsky programovatelné)      |
| <b>P</b>                                                                            | Uživatelsky programovatelné                                 |
|  | Spustí web Ferrari World                                    |

## Zařízení touchpad

Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstu po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Středové umístění na podložce ruky poskytuje optimální komfort a podporu.



## Základy používání zařízení touchpad

Zařízení touchpad lze používat následujícím způsobem:



- Pohybem prstu po zařízení touchpad (2) lze pohybovat kurzorem na obrazovce.
- Chcete-li provést výběr nebo použít funkce, stiskněte levé (1) nebo pravé tlačítko pod zařízením touchpad. Tato dvě tlačítka jsou podobná levému a pravému tlačítku myši. Klepnutí na zařízení touchpad je totéž jako stisknutí levého tlačítka.

| Funkce                      | Levé tlačítko (1)                                                         | Pravé tlačítko | Hlavní zařízení touchpad (2)                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provést                     | Rychle dvakrát stiskněte.                                                 |                | Poklepejte (stejnou rychlostí jako při poklepání tlačítkem myši).                                                                           |
| Vybrat                      | Klepněte.                                                                 |                | Klepněte.                                                                                                                                   |
| Přetáhnout                  | Stiskněte a držte, pak táhněte kurzor pohybem prstu po zařízení touchpad. |                | Poklepejte (stejnou rychlostí jako při poklepání tlačítkem myši); při druhém klepnutí podržte prst na zařízení touchpad a táhněte kurzorem. |
| Otevřít kontextovou nabídku |                                                                           | Klepněte.      |                                                                                                                                             |
| Posouvání                   |                                                                           |                | Klepnutím na šipky posunete zobrazení nahoru nebo dolů.                                                                                     |



**Poznámka:** Zařízení touchpad se dotýkejte čistými a suchými prsty a také zařízení udržujte v suchu a čistotě. Zařízení touchpad je citlivé na pohyb prstu; čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Silným klepáním nelze zvýšit citlivost zařízení.



# Používání klávesnice

Klávesnice obsahuje klávesy běžné velikosti a integrovanou numerickou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, zámky, klávesy systému Windows, funkční a speciální klávesy.

## Zámky klávesnice a integrovaná numerická klávesnice

Klávesnice je vybavena třemi zámkovými klávesami, které je možné přepínat.



| Zámková klávesa        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caps Lock              | Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny.                                                                                                                                                                                                                       |
| NumLk<br><Fn> + <F11>  | Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice. |
| Scr Lk<br><Fn> + <F12> | Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech.                                                                                                                                 |

Integrovaná numerická klávesnice funguje stejně jako numerická klávesnice stolního počítače. Malé znaky této klávesnice se nacházejí v pravém horním rohu kláves. Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost na klávesách vytištěny.

| Požadovaná funkce                            | Funkce NumLk je zapnutá                                                                    | Funkce NumLk je vypnutá                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Číselné klávesy na integrované klávesnici    | Zadejte čísla obvyklým způsobem.                                                           |                                                                                  |
| Kurzorové klávesy na integrované klávesnici. | Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <b>&lt;Shift&gt;</b> .        | Při používání kurzorových kláves stiskněte a podržte klávesu <b>&lt;Fn&gt;</b> . |
| Klávesy hlavní klávesnice                    | Při psaní písmen na integrované klávesnici stiskněte a podržte klávesu <b>&lt;Fn&gt;</b> . | Napište písmena obvyklým způsobem.                                               |

## Klávesy systému Windows

Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v systému Windows.


| Klávesa                                                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klávesa Windows<br> | <p>Stisknutím této klávesy se v systému Windows zobrazí nabídka Start stejně jako při klepnutí myši na tlačítko Start. Společně s dalšími klávesami nabízí tato klávesa řadu dalších funkcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>&lt;  &gt;:</b> Otevření a zavření nabídky Start</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;D&gt;:</b> Zobrazení pracovní plochy</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;E&gt;:</b> Otevření aplikace Průzkumník Windows</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;F&gt;:</b> Hledání souboru nebo složky</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;G&gt;:</b> Procházení miniaplikací bočního panelu</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;L&gt;:</b> Zamknutí počítače (pokud jste připojeni k síťové doméně) nebo přepnutí uživatelů (pokud nejste připojeni k síťové doméně)</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;M&gt;:</b> Slouží k minimalizaci všech oken.</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;R&gt;:</b> Slouží k otevření dialogového okna Spustit.</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;T&gt;:</b> Procházení programů na hlavním panelu</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;U&gt;:</b> Otevření Ease of Access Center</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;X&gt;:</b> Otevření Windows Mobility Center</li> <li><b>&lt;  &gt; + &lt;Break&gt;:</b> Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému</li> </ul> |

| Klávesa                                                                                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <p> + &lt;SHIFT+M&gt;: Obnovení minimalizovaného okna na pracovní plochu</p> <p> + &lt;TAB&gt;: Procházení programů na hlavním panelu pomocí funkce Windows Flip 3-D</p> <p> + &lt;Mezerník&gt;: Přenesení všech miniaplikací dopředu a výběr bočního panelu systému Windows</p> <p>&lt;Ctrl&gt; +  + &lt;F&gt;: Hledání počítačů (pokud pracujete v síti)</p> <p>&lt;Ctrl&gt; +  + &lt;TAB&gt;: Klávesy se šípkami slouží k procházení programů na hlavním panelu pomocí funkce Windows Flip 3-D</p> |
|                                                                                                                                                    | <div data-bbox="425 510 481 574"></div> <div data-bbox="492 510 969 670"> <p>.....</p> <p><b>Poznámka:</b> Podle toho, jakou verzi systému Windows Vista používáte, nemusí některé klávesové zkratky pracovat tak, jak bylo popsáno.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div data-bbox="169 678 369 774"> <p>Klávesa aplikace</p>  </div> | <p>Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně jako při klepnutí na pravé tlačítko myši.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení, hlasitost výstupu nebo nástroj BIOS.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **<Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

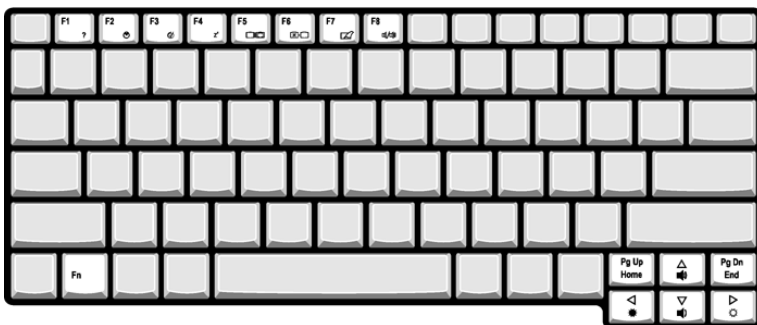

| Klávesová zkratka              | Ikona | Funkce                          | Popis                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F1&gt;</b> | ?     | Nápověda ke klávesovým zkratkám | Slouží k zobrazení nápovědy ke klávesovým zkratkám.                                                                                   |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F2&gt;</b> |       | Acer eSettings                  | Spustí nastavení Acer eSettings v nástroji Acer Empowering Technology. Viz " <b>Acer Empowering Technology</b> " na straně 1.         |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b> |       | Acer ePower Management          | Spustí nastavení Acer ePower Management v nástroji Acer Empowering Technology. Viz " <b>Acer Empowering Technology</b> " na straně 1. |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b> |       | Režim spánku                    | Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.                                                                                          |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b> |       | Přepnutí displeje               | Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.                                   |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b> |       | Prázdná obrazovka               | Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.             |

| Klávesová zkratka | Ikona                                                                             | Funkce                     | Popis                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F7>       |  | Přepnutí zařízení touchpad | Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad. |
| <Fn> + <F8>       |  | Přepnutí reproduktoru      | Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.                |
| <Fn> + <△>        |  | Zvýšení hlasitosti         | Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.                     |
| <Fn> + <▽>        |  | Snížení hlasitosti         | Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.                     |
| <Fn> + <▷>        |  | Zvýšení jasu               | Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.                       |
| <Fn> + <◁>        |  | Snížení jasu               | Slouží ke snížení jasu obrazovky.                       |

## Speciální klávesy

Znak eura a amerického dolaru můžete nalézt ve střední horní části nebo pravé dolní části klávesnice.



### Symbol eura

- 1 Spust'te textový editor.
- 2 Přidržte <Alt Gr> a pak stiskněte klávesu <5> nahoře uprostřed klávesnice.



.....

**Poznámka:** Některé typy písem a programy symbol eura nepodporují. Více informací naleznete na adrese [www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm](http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm).

### Znak amerického dolaru

- 1 Spust'te textový editor.
- 2 Přidržte <Shift> a pak stiskněte klávesu <4> nahoře uprostřed klávesnice.



.....

**Poznámka:** Tato funkce se liší podle nastavení jazyka.

# Použití optické myši Acer Bluetooth

Notebook Ferrari 1100 je dodáván s optickou myší Bluetooth a dvěma bateriemi AA.



## Instalace

- 1 V počítači povolte komunikaci Bluetooth (viz "**Pohled na zavřenou přední stranu**" na straně 17) a poklepáním na ikonu Bluetooth na hlavním panelu otevřete okno **Bluetooth Devices** (Zařízení Bluetooth).
- 2 Otočte myš vzhůru nohama a ujistěte se, že vypínač je v poloze ON (Zapnuto). Stiskněte a přidržte tlačítko **připojení a párování Bluetooth** tři sekundy. Myš je nyní v režimu párování a je připravena k připojení k počítači.
- 3 Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat) v okně Zařízení Bluetooth.
- 4 Zaškrtněte políčko **My device is set up and ready to be found** (Zařízení je nastaveno a připraveno k rozpoznání). Potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 5 Bude rozpoznána myš Acer. Klepněte na ikonu myši Acer a potom klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 6 Zobrazí se seznam dostupných služeb tohoto zařízení. Vyberte možnost **Bluetooth Mouse** (Myš Bluetooth) a klepněte na tlačítko **Finish** (Dokončit). Vyberte možnost **Don't use a passkey** (Nepoužívat heslo) a klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 7 Počkejte na dokončení instalace myši. Tato operace může trvat několik sekund.
- 8 Myš je nyní připojena. Ověřte připojení pohybem myši.

## Použití

Myš Bluetooth používejte stejně jako klasickou myš. K dosažení optimálního výkonu použijte podložku pod myš. Při použití myši Bluetooth na průhledném nebo odrazivém povrchu dojde k potlačení schopnosti optického čidla sledovat kurzor.

## Indikátor LED

V režimu párování nebo připojování k notebooku indikátor LED na těle myši bliká každou sekundu. Pokud myš nepracuje správně, stisknutím tlačítka **připojení a párování Bluetooth** na dolní straně myši znovu inicializujete připojení Bluetooth.

Při nízkém stavu baterie indikátor LED pomalu bliká.

# Použití telefonu Acer Xpress VoIP

## Seznámení s telefonem VoIP

### Indikátory LED


| LED                                      | Barva    | Stav     | Popis                                                 |
|------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
| Indikátor dobíjení a napájení            | Oranžová | Svítlí   | Telefon se nabíjí.                                    |
|                                          |          | Nesvítlí | Telefon je plně nabitý.                               |
|                                          |          | Svítlí   | Telefon je třeba dobít.                               |
|                                          |          | Bliká    | Telefon se zapíná, ale nepřipojuje k notebooku Acer.  |
| Indikátor připojení a párování Bluetooth | Modrá    | Svítlí   | Telefon je v obsazeném režimu párování.               |
|                                          |          | Bliká    | Telefon se propojuje s přenosným počítačem Acer.      |
|                                          |          | Nesvítlí | Telefon není spárován ani propojen s notebookem Acer. |

### Dobíjení telefonu

Před prvním použitím je nutné telefon dobít. Plné dobití trvá přibližně čtyři hodiny.

Postup dobíjení telefonu:

1. Zapněte notebook.
2. Vyhledejte slot pro kartu Express Card/54.
3. Vložte telefon do patice štítkem nahoru. Ujistěte se, že je telefon úplně zasunutý do patice.

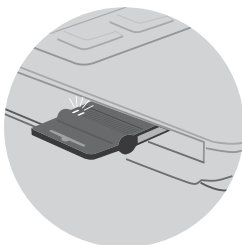

**Poznámka:** Notebook rozpozná zařízení a zobrazí se okno **Průvodce nově rozpoznaným hardwarem**. Klepněte na možnost **Ne, nyní ne** a zavřete okno.


4. Indikátor zapnutí/nabíjení se během nabíjení rozsvítí a zhasne, když je baterie plně nabitá. Po dokončení nabíjení vysuňte telefon ze slotu Express Card/54.

## Připojení telefonu k notebooku


Program Acer VCM Bluetooth Headset Connection Center je praktický nástroj, který umožňuje připojit telefon k notebooku.

Postup připojení telefonu k notebooku:

1. Je-li to nezbytné, vysuňte telefon ze slotu Express Card/54 a na dobu tří sekund stiskněte vypínač telefonu . Telefon dvakrát pípne a kontrolka LED zapnutí/nabíjení blikáním indikuje, že telefon je zapnutý.
2. Stisknutím tlačítka Funkce  na dobu tří sekund přepnete telefon do **“režimu párové linky”**. Telefon pípá a střídavě blikají kontrolky LED připojení/párování a zapnutí/nabíjení.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu nástroje Acer VCM  na panelu nástrojů a v místní nabídce vyberte příkaz **Bluetooth Headset Connection Center**... Pokud jste dosud s notebookem nespárovali žádná sluchátka s mikrofonom Bluetooth, nástroj Acer VCM automaticky vyhledá všechna sluchátka s mikrofonom Bluetooth v dosahu a zobrazí je v seznamu **Bluetooth Headset List** (Seznam sluchátek s mikrofonom Bluetooth) se stavem **New** (Nový). V opačném případě bude u dříve spárovaných sluchátek s mikrofonom Bluetooth zobrazen stav **Ready to Use** (Připraveno k použití).

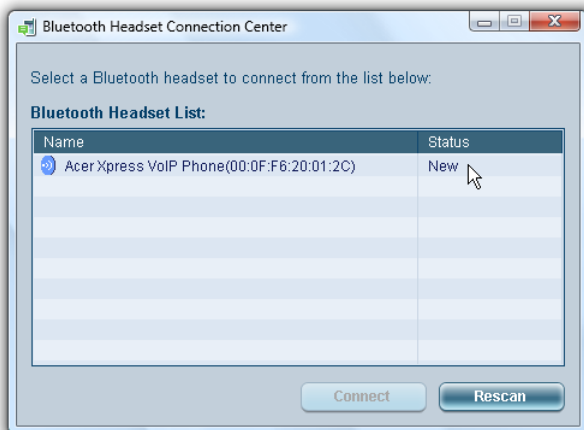

4. Klepněte na položku **Telefon Acer Xpress VoIP** v seznamu a potom klepněte na **Připojit**. Acer VCM automaticky spáruje telefon s přenosným počítačem a stav telefonu se změní na „**Výchozí**“.

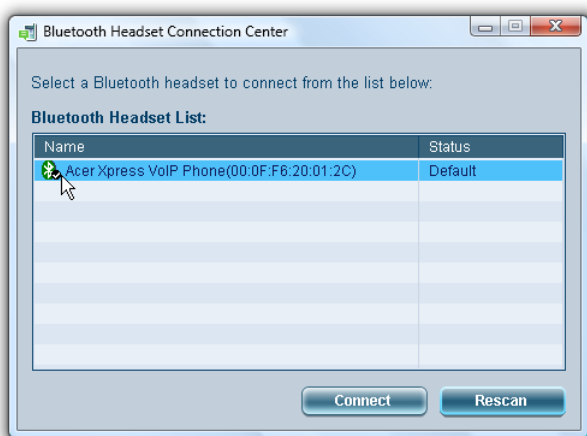

**Poznámka:** Pokud se telefon Acer Xpress VoIP neobjeví na seznamu, klepněte na možnost „**Opětovné vyhledávání**“. Po spárování nástroj Acer VCM automaticky připojí telefon k notebooku při každém zapnutí telefonu. Telefon není nutné znovu připojovat.

## Použití telefonu

Telefon lze použít v režimu do ruky i jako sadu hands-free (přes reproduktor). Přijímáte-li internetové volání od své služby rychlých zpráv (např. MSN<sup>®</sup> Messenger, Skype), stiskněte tlačítko Funkce [F]. Příchozí hlasové volání bude automaticky přeměřováno do reproduktoru telefonu, abyste mohli hovor přijmout.



**Poznámka:** Internetové hovory je možné přijímat a vést prostřednictvím telefonu, jen pokud je telefon připojen k notebooku. Při každém zapnutí telefonu jej nástroj Acer VCM automaticky připojí k notebooku. Po připojení bude indikátor připojení a párování Bluetooth na telefonu pomalu blikat.

Chcete-li přepnout telefon do režimu hands-free, otočte jeho výklopnou část proti směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko OK [OK]. Viz ilustraci.



## Vysunutí optického disku (CD nebo DVD)

Stisknutím tlačítka pro vysunutí jednotky vysunete optický disk, když je počítač zapnutý.



## Použití bezpečnostního zámku počítače

Notebook je dodáván s bezpečnostním slotem kompatibilním s technologií Kensington pro bezpečnostní zámek.



Otočte kabel bezpečnostního zámku počítače kolem nepohyblivého objektu, jako je stůl nebo držák uzamčené zásuvky. Vložte zámek do zářezu a otočením klíče jej zabezpečte. K dispozici jsou také modely bez klíče.

# Zvuk

Počítač je dodáván s 32bitovým audiem High-Definition a certifikovaným systémem okolního zvuku Dolby® se dvěma integrovanými stereofonními reproduktory..



## Nastavení hlasitosti

Hlasitost lze na počítači snadno nastavit pomocí klávesových zkratk. Další informace o nastavení hlasitosti reproduktorů jsou uvedeny v části **"Klávesové zkratky"** na straně 38.

## Použití funkce Dolby Home Theater pro zvuk surround/vícekanálový zvuk

Notebook Acer nabízí rozšířené funkce zvuku Dolby® Home Theater využívající technologie Dolby® PRO LOGIC II, Dolby® Digital Live, Dolby® Headphone, Dolby® Virtual Speaker, které poskytují vysoce kvalitní zážitek z filmů, her a hudby s digitálním zvukem typu surround v realistickém prostředí vícekanálového zvuku.

### Dolby Pro Logic II

Funkce Dolby Pro Logic II převádí libovolný stereofonní signál na pětikanálový zvuk typu surround v plném rozsahu.

### Dolby Digital Live

Funkce Dolby Digital Live se používá v počítačích a videoherních aplikacích pro konzole; převádí libovolný stereofonní nebo vícekanálový zvukový signál do formátu Dolby Digital a nabízí tak dramatický zážitek ze zvuku v reálném čase a jednoduché připojení (jedna zástrčka) k přijímači A/V pro přehrávání.

### Dolby Headphone


Funkce Dolby Headphone nabízí realistický zvuk surround pro libovolná sluchátka. Dokonalý nástroj pro noční poslechy.

### Dolby Virtual Speaker


Obklopí vás zvukem, ne reproduktory. Funkce Dolby Virtual Speaker nabízí zvuk surround 5.1 z pouhých dvou reproduktorů.

## Nastavení digitálního výstupu přehrávání

Chcete-li nastavit zvuk surround, vyberte možnost **Zařízení pro přehrávání** klepnutím pravým tlačítkem na ikonu **Směšovač** hlasitosti na hlavním panelu systému Windows.

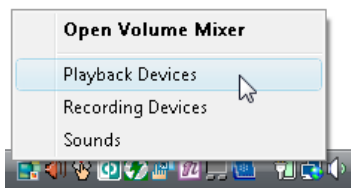

Otevře se okno **Zařízení pro přehrávání**. Obrazovka obsahuje tři karty: **Přehrávání**, **Záznam** a **Zvuky**. Chcete-li nastavit digitální výstup, klepněte na kartu **Přehrávání**, vyberte možnost **Realtek Digital Output** a klepněte na položku **Nastavit výchozí**.

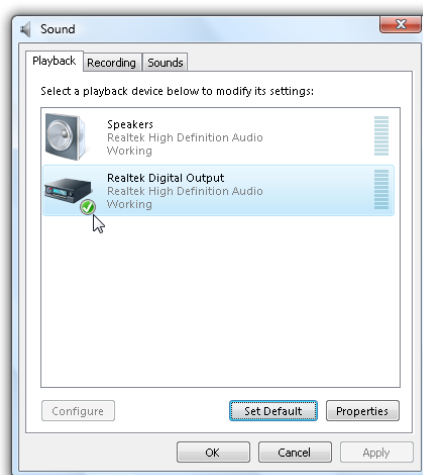

Chcete-li si užít prostředí vícekanálového zvuku při sledování filmů, hraní her a poslechu hudby, přečtěte si informace o nástroji Acer eAudio Management.

# Bezdrátová technologie Acer InviLink Nplify

Technologie Acer InviLink Nplify využívá více rádiových zařízení k vytvoření silného signálu a kromě kompatibility se všemi standardy poskytuje zdokonalený výkon v bezdrátových sítích.

Standard Nplify podporuje technologii Acer SignalUp a přístupové body 802.11a/b/g (duální pásmo, tři režimy).

Chcete-li využívat výkon standardu Nplify, optimalizujte nastavení bezdrátového kanálu podle uživatelské příručky k přístupovému bodu.


# Použití systémových nástrojů

## Acer GridVista (kompatibilní s duálním zobrazením)




**Poznámka:** Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

Chcete-li povolit funkci notebooku zobrazení na dvou obrazovkách, nejprve zkontrolujte, zda je druhá obrazovka připojená, pak v Ovládacích panelech nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na Plochu systému Windows a výběrem položky **Přizpůsobit** otevřete okno vlastností Nastavení zobrazení. V dialogovém okně vyberte druhý monitor **(2)** a pak zaškrtněte políčko **Rozšířit plochu i na tento monitor**. Na závěr použijte nové nastavení klepnutím na tlačítko **Použít** a dokončete proces klepnutím na tlačítko **OK**.

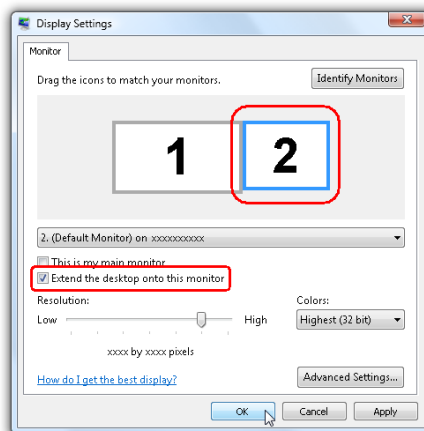

Nástroj Acer GridVista nabízí čtyři předdefinovaná nastavení zobrazení, takže lze prohlížet více oken na téže obrazovce. Chcete-li tuto funkci vyvolat, stiskněte tlačítko **Start**, klepněte na položku **Všechny programy** a potom na položku **Acer GridVista**. Můžete zvolit některé z následujících čtyř nastavení zobrazení:




Double (Dvojitě – svislé), Triple (Trojitě – hlavní nalevo), Triple (Trojitě – hlavní napravo) nebo Quad (Čtyřnásobné)

Nástroj Acer GridVista je kompatibilní s duálním zobrazením a umožňuje nezávisle rozdělit dva displeje.

Nastavení nástroje Acer GridVista je snadné:

- 1 Spust'te nástroj Acer GridVista a vyberte na hlavním panelu požadovanou konfiguraci obrazovky pro každý displej.
- 2 Přetáhněte každé okno do příslušné mřížky.
- 3 Vychutnejte si pohodlí přehledně uspořádané pracovní plochy.

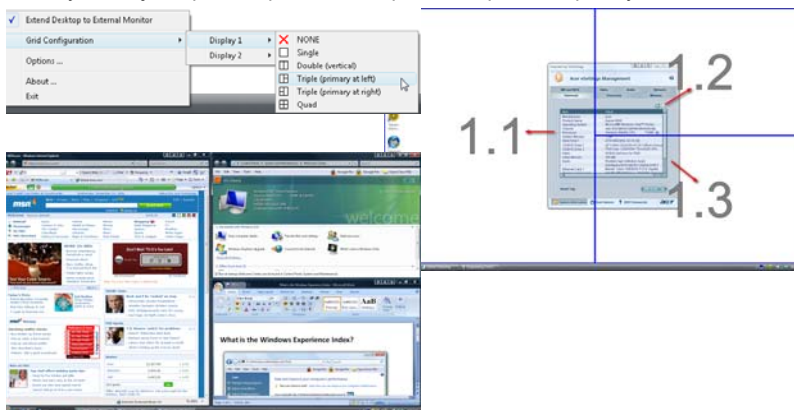

**Poznámka:** Ověřte, zda je rozlišení druhého monitoru nastaveno na hodnotu doporučenou výrobcem.

## Launch Manager



Nástroj Launch Manager umožňuje nastavit 4 tlačítka pro snadné spuštění, která se nacházejí nad klávesnicí. Umístění tlačítek pro snadné spuštění je znázorněno v části **"Tlačítka pro snadné spuštění" na straně 30**.

Chcete-li zpřístupnit nástroj Launch Manager, klepněte na tlačítko **Start, Všechny programy**, a potom na ikonu **Launch Manager** k spuštění aplikace.

## Časté otázky

V následujícím seznamu jsou uvedeny situace, ke kterým může dojít při používání počítače. Ke každé situaci jsou uvedena snadná řešení.

Po stisknutí tlačítka napájení se počítač nespustí ani nenastartuje.

Podívejte se na indikátor stavu napájení:

- Pokud indikátor nesvítí, počítač není připojen k napájení. Zkontrolujte následující možnosti:
  - Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně vybitá a nelze pomocí ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého proudu a dobijte baterii.
  - Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu řádně zapojen do počítače a do zásuvky.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte následující možnosti:
  - Je v externí disketové jednotce s rozhraním USB vložena jiná než spouštěcí (systémová) disketa? Vyjměte ji nebo nahraďte systémovou disketou a stisknutím kláves <Ctrl> + <Alt> + <Del> restartujte počítač.

Na obrazovce nejsou zobrazeny žádné položky.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, může to být způsobeno třemi příčinami:

- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Zvyšte úroveň jasu stisknutím kláves <Fn> + <↔>.
- Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor. Stisknutím klávesové zkratky pro přepnutí zobrazení <Fn> + <F5> přepněte zobrazení zpět na počítač.
- Pokud svítí indikátor režimu spánku, počítač se nachází v režimu spánku. Aktivujte počítač stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

Z počítače není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Pravděpodobně je ztlumená hlasitost. Podívejte se na hlavním panelu systému Windows na ikonu Hlasitost. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte zaškrtnutí políčka **Ztlumit vše**.
- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Podívejte se na hlavním panelu systému Windows na ikonu Hlasitost. Hlasitost můžete také nastavit pomocí kolečka s neomezeným pohybem pro nastavení hlasitosti nebo pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti. Další informace jsou uvedeny v části "**Klávesové zkratky**" na straně 38.

- Pokud jsou k výstupnímu portu na předním panelu počítače připojena sluchátka, náhlavní sluchátka nebo externí reproduktory, interní reproduktory budou automaticky vypnuty.

### Chci vysunout přihrádku optické jednotky bez zapínání napájení.

Optická jednotka je vybavena otvorem pro mechanické otevření. Stačí vložit hrot pera nebo kancelářskou sponku a zatlačit a přihrádka se vysune. (Pokud je optická jednotka počítače typu slot-load, není vybavena otvorem pro nouzové vysunutí.)

### Klávesnice nereaguje.

Zkuste připojit externí klávesnici k portu USB počítače. Pokud funguje, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko, protože může být uvolněn kabel interní klávesnice.

### Tiskárna nefunguje.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena do elektrické zásuvky a je zapnutá.
- Ověřte, zda je kabel tiskárny pevně připojen k paralelnímu portu nebo portu USB počítače a příslušnému portu na tiskárně.

### Chci nastavit umístění k používání interního modemu.

Abyste mohli správně používat komunikační program, musíte si nastavit svou polohu:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start, Ovládací panely**.
- 2 Pокlepejte na ikonu **Možnosti telefonu a modemu**.
- 3 Zadejte své umístění.

Další informace naleznete v příručce k systému Windows.



**Poznámka:** Při prvním spuštění notebooku můžete přeskočit nastavení připojení k Internetu, protože nijak neovlivní celkovou instalaci operačního systému. Po dokončení instalace operačního systému můžete pokračovat nastavením připojení k Internetu.

### Chci obnovit původní nastavení počítače bez disků CD pro obnovení.



**Poznámka:** Jestliže používáte vícejazyčnou verzi systému, bude při dalších operacích obnovení k dispozici pouze operační systém a jazyk, který zvolíte při prvním zapnutí systému.

Zotavení systému vám pomůže obnovit disk C: s původním softwarem, který byl nainstalován v okamžiku zakoupení notebooku. Disk C: obnovíte následujícím postupem. (Disk C: bude přeformátován a všechna data smazána.) Před použitím této možnosti je velmi důležité vytvořit zálohu všech datových souborů.

Před provedením obnovy systému zkontrolujte nastavení systému BIOS.

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Acer disk-to-disk recovery**.
- 2 Ověřte, že položka **D2D Recovery** v nabídce **Main** je nastavena na hodnotu **Enabled**.
- 3 Ukončete nástroj BIOS a uložte provedené změny. Systém se restartuje.



**Poznámka:** Nástroj BIOS aktivujete stisknutím klávesy <F2> během testu POST.

Zahájení procesu obnovení:

- 1 Restartujte počítač.
- 2 V okamžiku, kdy je zobrazeno logo Acer, aktivujte proces zotavení současným stisknutím kláves <Alt> + <F10>.
- 3 Proveďte obnovení systému podle pokynů na obrazovce.



**Důležité!** Tato funkce zabírá 10 GB místa ve skrytém oddílu na pevném disku.

## Vyžádání služby

### Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Travelers Warranty; ITW)

Váš počítač je pokryt mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která vám poskytne bezpečí a volnou mysl při cestování. Naše celosvětová síť servisních středisek vám podá pomocnou ruku.

Spolu s počítačem je dodáván pas ITW. Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. Tato praktická příručka rovněž obsahuje seznam dostupných autorizovaných středisek. Pečlivě si tento pas přečtěte.

Vždy mějte svůj pas ITW po ruce, zejména na cestách, protože budete získávat výhody od našich středisek podpory. Do kapsy na přední straně obalu pasu ITW umístěte doklad o koupi.

V případě, že se v zemi vašeho pobytu nenachází autorizované servisní středisko ITW společnosti Acer, můžete se stále obrátit na naše střediska po celém světě. Prosím konzultujte adresu <http://global.acer.com>.

## Než zavoláte

Voláte-li službu online společnosti Acer, připravte si následující informace a buďte u svého počítače. S vaší podporou můžeme zkrátit trvání hovoru a efektivně vyřešit váš problém. Pokud se na displeji počítače zobrazují chybové zprávy nebo se ozývá pípání, zapište si zprávy tak, jak se objevují na displeji (nebo zapište počet a pořadí pípání).

Musíte poskytnout následující informace:

Jméno: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefonní číslo: \_\_\_\_\_

Přístroj a model: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

# Jednotka bateriových zdrojů

Počítač využívá baterii zajišťující dlouhou dobu provozu mezi nabíjením.

## Vlastnosti jednotky bateriových zdrojů

Jednotka bateriových zdrojů má tyto vlastnosti:

- Je vyrobena podle současných standardních technologií.
- Signalizuje vybití.

Baterie se nabíjí vždy, když je počítač připojen k síti prostřednictvím síťového adaptéru. Tento počítač podporuje dobíjení za provozu a umožňuje uživateli dobíjet baterii bez přerušení práce s počítačem. U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně rychlejší.

Baterie je výhodná při cestování nebo při výpadku elektrické energie. Doporučujeme mít k dispozici jednu zcela dobitou jednotku bateriových zdrojů jako zálohu. Podrobnosti o objednání náhradní jednotky bateriových zdrojů získáte u prodejce.

## Prodloužení životnosti baterie

Jako všechny ostatní baterie se rovněž baterie v tomto počítači po určité době znehodnotí. Znamená to, že výkon baterie se časem a používáním snižuje. Chcete-li prodloužit životnost baterie, dodržujte následující doporučení.

## Příprava nové jednotky bateriových zdrojů

Před prvním použitím nové jednotky bateriových zdrojů je třeba provést následující postup přípravy:

- 1 Vložte do počítače novou baterii. Nezapínejte počítač.
- 2 Připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.
- 3 Odpojte adaptér střídavého proudu.
- 4 Zapněte počítač a používejte napájení z baterie.
- 5 Baterii zcela vybijte, dokud počítač nezačne signalizovat vybití baterie.
- 6 Znovu připojte adaptér střídavého proudu a baterii zcela dobijte.

Tímto postupem baterii třikrát vybijte a dobijte.

Tuto přípravu provádějte u všech nových baterií nebo u baterie, která nebyla delší dobu používána. Před uložením počítače na dobu delší, než dva týdny, doporučujeme vyjmout jednotku bateriových zdrojů z počítače.



**Upozornění:** Nevystavujte jednotku bateriových zdrojů teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 45°C (113°F). Extrémní teploty mohou mít na jednotku bateriových zdrojů negativní vliv.

Při dodržení pokynů pro přípravu bude možné baterii dobít na maximální kapacitu. Při nedodržení těchto pokynů nebude možné baterii dobít na maximální kapacitu a rovněž se tak zkracuje provozní životnost baterie.

Provozní životnost baterie mohou rovněž negativně ovlivnit následující způsoby používání:

- Trvalé napájení počítače s vloženou baterií střídavým proudem z elektrické zásuvky. Chcete-li počítač trvale napájet střídavým proudem, doporučujeme po úplném dobití baterii z počítače vyjmout.
- Zanedbání úplného opakovaného vybití a dobití baterie (viz výše).
- Časté používání – čím častěji baterii používáte, tím se rychleji zkracuje provozní životnost. Životnost běžné počítačové baterie je přibližně 300 dobíjecích cyklů.

## Instalace a vyjmutí jednotky bateriových zdrojů



**Důležité!** Chcete-li počítač používat bez přerušení, připojte k počítači před vyjmutím baterie adaptér střídavého proudu. V ostatních případech nejprve vypněte počítač.

Instalace jednotky bateriových zdrojů:

- 1 Zorientujte baterii správným směrem pro vložení do otevřené pozice pro baterie. Konec s kontakty se vkládá napřed horní strana baterie musí směřovat nahoru.
- 2 Zasuňte baterii do pozice a lehce ji zatlačte, aby zaklapla na místo.

Vyjmutí jednotky bateriových zdrojů:

- 1 Přesunutím uvolňovací západky baterii uvolněte.
- 2 Vyjměte baterii z pozice.

## Dobíjení baterie

Před dobíjením zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována v pozici pro baterie. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a k elektrické zásuvce. Během dobíjení baterie je možné používat počítač s napájením

střídavým proudem. U vypnutého počítače je ovšem dobíjení podstatně rychlejší.



**Poznámka:** Na konci pracovního dne doporučujeme baterii dobít. Před cestováním lze nabíjením přes noc zajistit plné nabití baterie.

## Kontrola napájení z baterie

Měřič napájení (systém Windows) udává aktuální úroveň napájení z baterie. Chcete-li zjistit aktuální úroveň dobití baterie, umístěte kurzor nad ikonu baterie/napájení na hlavním panelu.

## Optimalizace životnosti baterie

Optimalizace životnosti baterie umožňuje maximálně využít provozních možností baterie, prodloužit cyklus dobíjení a zvýšit účinnost dobíjení. Doporučujeme dodržovat následující zásady:

- Zakupte jednu jednotku bateriových zdrojů navíc.
- K napájení počítače používejte co nejčastěji střídavý proud z elektrické zásuvky a šetřete baterii pro mobilní použití.
- Vyjměte nepoužívanou kartu PC, která neustále spotřebovává energii.
- Jednotku bateriových zdrojů uložte na chladném suchém místě. Doporučená teplota je 10°C až 30°C. Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu samovolnému vybití baterie.
- Nadměrné dobíjení zkracuje životnost baterie.
- Pečujte o adaptér střídavého napětí a o baterii.

## Upozornění na vybití baterie

Při napájení z baterie sledujte měřič napájení (systém Windows).



**Upozornění:** Jakmile začne počítač upozorňovat na vybití baterie, připojte co nejdříve adaptér střídavého proudu. Pokud se po úplném vybití baterie počítač vypne, hrozí ztráta dat.

Když se zobrazí upozornění na vybití baterie, závisí doporučený postup na aktuální situaci uživatele:

| Situace                                                                                                                              | Doporučená Akce                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je k dispozici adaptér střídavého proudu i elektrická zásuvka.                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a potom k elektrické zásuvce.</li> <li>2. Uložte všechny nezbytné soubory.</li> <li>3. Pokračujte v práci.</li> </ol> <p><b>Chcete-li, aby se baterie dobíjela rychleji, vypněte počítač.</b></p>        |
| Je k dispozici zcela dobítá jednotka bateriových zdrojů.                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uložte všechny nezbytné soubory.</li> <li>2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.</li> <li>3. Ukončete operační systém a vypněte počítač.</li> <li>4. Vyměňte jednotku bateriových zdrojů.</li> <li>5. Zapněte počítač a pokračujte v práci.</li> </ol> |
| Není k dispozici ani adaptér střídavého proudu, ani elektrická zásuvka. Není k dispozici žádná náhradní jednotka bateriových zdrojů. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uložte všechny nezbytné soubory.</li> <li>2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.</li> <li>3. Ukončete operační systém a vypněte počítač.</li> </ol>                                                                                                    |

# Přenášení notebooku

Tato část obsahuje tipy a rady, o kterých byste měli uvažovat, jestliže svůj počítač přenášíte nebo s ním cestujete.

## Odpojení od stolního počítače

Při odpojování počítače od externích zařízení postupujte následovně:

- 1 Uložte všechny otevřené soubory.
- 2 Vyjměte z jednotek všechna média, disky či kompaktní disky.
- 3 Vypněte počítač.
- 4 Zavřete kryt displeje.
- 5 Odpojte šňůru od adaptéru střídavého proudu.
- 6 Odpojte klávesnici, ukazovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
- 7 Odpojte zámek Kensington, pokud jej používáte k zabezpečení počítače.

## Přenášení

Přenášení pouze na krátké vzdálenosti, například z pracovního stolu do konferenční místnosti.

## Příprava počítače

Před přenášením počítače zavřete a zaklapněte víko displeje a uveďte tak počítač do režimu spánku. Počítač nyní můžete bezpečně přenášet kdekoli po budově. Chcete-li obnovit normální režim počítače z režimu spánku, otevřete displej a potom stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

Jestliže počítač přenášíte do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, můžete počítač vypnout:

Klepněte na tlačítko **Start**, dále na položku **Vypnout počítač** a potom na tlačítko **Vypnout** (systém Windows XP).

nebo

Můžete počítač přepnout do režimu spánku stisknutím kombinace kláves **<Fn> + <F4>**. Potom zavřete a zaklapněte displej.

Jakmile budete chtít počítač znovu použít, uvolněte západku displeje, otevřete displej a potom stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.



**Poznámka:** Pokud indikátor režimu spánku nesvítí, počítač vstoupil do režimu hibernace a vypnul se. Jestliže indikátor napájení nesvítí, ale indikátor režimu spánku svítí, počítač se nachází v režimu spánku. V obou případech můžete počítač znovu zapnout stisknutím a uvolněním tlačítka napájení. Počítač může vstoupit do režimu hibernace po určité době strávené v režimu spánku.

## Co s sebou na schůzky

Pokud se jedná o relativně krátkou schůzku, zřejmě s sebou nebudete muset nosit nic jiného než počítač. Bude-li schůzka trvat déle nebo baterie není plně nabitá, měli byste si s sebou vzít adaptér střídavého proudu, abyste jej mohli v konferenční místnosti použít.

Pokud v konferenční místnosti není elektrická zásuvka, snižte zatížení baterie přepnutím počítače do režimu spánku. Kdykoli nebudete počítač aktivně používat, stiskněte klávesy **<Fn> + <F4>** nebo zavřete displej. Chcete-li pokračovat, otevřete displej (pokud je zavřený) a stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

## Přenášení počítače domů

Pokud přenášíte počítač z kanceláře domů a naopak.

### Příprava počítače

Jakmile odpojte počítač od stolního počítače, připravte jej na cestu domů pomocí následujících kroků:

- Vyjměte z jednotek všechna média a kompaktní disky. Jestliže média nebudou vyjmuta, může dojít k poškození hlavy disku.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který zabrání sklouznutí a v případě pádu jej ztlumí.



**Upozornění:** Nepřidávejte do obalu předměty do blízkosti horního krytu počítače. Tlak na horní kryt může poškodit obrazovku.

## Co vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky, pokud je již nemáte doma:

- adaptér střídavého proudu a napájecí kabel
- vytištěnou uživatelskou příručku

## Zvláštní opatření

Na cestě do práce a z práce dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které ochrání počítač:

- Mějte počítač vždy u sebe, abyste minimalizovali účinky změn teploty.
- Pokud se potřebujete zdržet na delší dobu a nemůžete si počítač vzít s sebou, uložte jej do kufru auta, aby nebyl vystaven příliš vysoké teplotě.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobit kondenzaci. Před zapnutím nechte počítač přizpůsobit pokojové teplotě a potom zkontrolujte, zda na obrazovce není zkondenzovaná voda. Pokud změna teploty přesahuje 10 °C (18 °F), přizpůsobujte počítač pokojové teplotě pomalu. Je-li to možné, umístěte počítač na 30 minut na rozhraní mezi venkovní a vnitřní teplotou.

## Používání počítače v domácí kanceláři

Pokud často pracujete s počítačem doma, je vhodné zakoupit druhý adaptér střídavého proudu. Máte-li druhý adaptér střídavého proudu, nemusíte přenášet další věci domů a nazpátek.

Jestliže doma hodně pracujete s počítačem, můžete přidat také externí klávesnici, monitor a myš.

## Cestování s počítačem

Přesun na větší vzdálenosti, například z kanceláře do kanceláře klienta v jiné budově nebo vnitrostátní cestování.

## Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste jej brali domů. Přesvědčte se, zda je baterie nabitá. Při bezpečnostní prohlídce na letišti můžete být vyzváni k zapnutí počítače.

## Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Adaptér střídavého proudu
- Náhradní zcela dobité baterie
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu)

## Zvláštní opatření

Ochrana počítače při cestování vyžaduje, abyste kromě pokynů pro přenášení počítače domů dodržovali i tyto pokyny:

- Počítač mějte vždy u sebe jako příruční zavazadlo.
- Je-li to možné, nechejte počítač zkontrolovat ručně. Rentgenové detektory při kontrole na letišti jsou bezpečné, ale v žádném případě nevystavujte počítač detektorům kovu.
- Zajistěte, aby diskety nebyly vystaveny působení ručních detektorů kovu.

## Cestování s počítačem po světě

Přesun mezi zeměmi.

### Příprava počítače

Připravte počítač jako na běžnou cestu.

### Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Adaptér střídavého proudu
- Napájecí kabel, který je vhodný pro zemi, do níž cestujete
- Náhradní zcela dobité baterie
- Další soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu)
- Doklad o koupi, pokud byste jej museli ukazovat celníkům
- Pas ITW (Mezinárodní záruka pro cestovatele)

## Zvláštní opatření

Dodržujte stejné speciální pokyny jako při cestování s počítačem. Kromě toho je při mezinárodním cestování dobré držet se i dalších doporučení:

- Při cestování do jiné země zkontrolujte kompatibilitu střídavého napětí a napětí a napájecího kabelu adaptéru střídavého proudu. Nejsou-li kompatibilní, kupte si napájecí kabel, který je kompatibilní se zásuvkou pro přívod střídavého proudu v místě. K napájení počítače nepoužívejte měniče napětí prodávané pro spotřebiče.
- Používáte-li modem, zkontrolujte kompatibilitu modemu a konektoru s telekomunikačním systémem země, do níž cestujete.

# Zabezpečení počítače

Váš počítač je cennou investicí, o kterou je třeba se starat. Naučte se, jak jej chránit a jak o něj pečovat.

Bezpečnostními funkcemi jsou hardwarové a softwarové zámky – drážka a hesla.

## Používání bezpečnostního zámku počítače

Součástí notebooku je otvor pro bezpečnostní zámek kompatibilní se standardem Kensington.

Připevňte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

## Použití hesla

Hesla chrání počítač před nepovoleným přístupem. Nastavením těchto hesel lze vytvořit několik různých úrovní ochrany počítače a dat:

- Heslo správce (Supervisor Password) zabraňuje nepovolenému přístupu k nástroji BIOS. Toto heslo je třeba po nastavení zadat vždy, když chcete získat přístup k nástroji BIOS. Viz "**Nástroj BIOS**" na straně 76.
- Heslo uživatele (User Password) chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z režimu hibernace lze zajistit maximální bezpečnost.
- Heslo pro spuštění (Password on Boot) chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolních bodů hesla při spuštění a přepínání počítače z režimu hibernace lze zajistit maximální bezpečnost.



**Důležité!** Nezapomeňte heslo správce! Pokud heslo zapomenete, obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

## Zadání hesel

Po nastavení hesla se uprostřed obrazovky zobrazí výzva k zadání hesla.

- Po nastavení hesla správce se zobrazí výzva, pokud při spuštění stisknete klávesu **<F2>** pro přístup k nástroji BIOS.
- Chcete-li získat přístup k nástroji BIOS, zadejte heslo správce a stiskněte klávesu **<Enter>**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **<Enter>**.

- Po nastavení hesla uživatele a povolení parametru Heslo při spuštění se při spuštění zobrazí výzva.
- Napište heslo uživatele a stiskněte klávesu **<Enter>** k použití počítače. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozornění. Zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu **<Enter>**.



.....

**Důležité!** Máte tři možnosti uvést heslo. Pokud zadáte třikrát nesprávné heslo, systém se zastaví. Vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy. Znovu zapněte počítač a opakujte zadání hesla.

## Nastavení hesel

Hesla můžete nastavit pomocí nástroje BIOS.

# Rozbalení možností

Váš notebook nabízí kompletní možnosti práce s počítačem.

## Možnosti připojení

Pomocí portů lze k počítači připojit periferní zařízení stejně jako u stolního počítače. Pokyny pro připojení různých externích zařízení k počítači získáte v následující části.

## Řada Acer ezDock

Řada Acer ezDock obsahuje modely Acer ezDock II+ a Acer ezDock II, z nichž oba jsou pro vaši společnost i pro vás mimořádně cenově výhodné. Podrobnosti o jednotlivých funkcích získáte v následující tabulce

Tabulka porovnání funkcí u modelů Acer ezDock II/II+

| Funkce                       | Ikona                                                                               | Acer ezDock II + | Acer ezDock II |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Porty pro klávesnici (PS/2)  |    | O                | O              |
| Port pro myš (PS/2)          |    | O                | O              |
| Paralelní port               |    | O                | O              |
| Sériový port                 |    | O                | O              |
| Zámek Kensington             |    | O                | O              |
| Vstup pro stejnosměrný proud |   | O                | O              |
| Vstupy pro audio             |  | O                | O              |
| Výstupní port SPDIF          | SPDIF                                                                               | O                | O              |
| Port VGA                     |  | O                | O              |
| Port DVI-D                   | DVI-D                                                                               | O                | O              |
| Port S-Video                 |  | O                | O              |
| Port LAN                     |  | O                | O              |
| 4kolíkový port 1394a         |  | O                | O              |
| 6kolíkový port 1394a         |  | O                | O              |
| Porty USB 2.0                |  | 6                | 6              |


Tabulka porovnání funkcí u modelů Acer ezDock II/II+

| Funkce                               | Ikona                                                                             | Acer ezDock II + | Acer ezDock II |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Port modemu (na základě dostupnosti) |  | O                | O              |
| Slot pro kartu ExpressCard™ /54      | ExpressCard/54                                                                    | O                | x              |
| Acer MediaBay                        |                                                                                   | O                | x              |
| Adaptér střídavého proudu            |                                                                                   | O                | O              |


## Připojení k notebooku




- 1 Odpojte adaptér střídavého proudu od počítače, aby nedošlo k poškození adaptéru střídavého proudu.
- 2 Ověřte kód ezDock umístěný na spodní straně notebooku Acer.

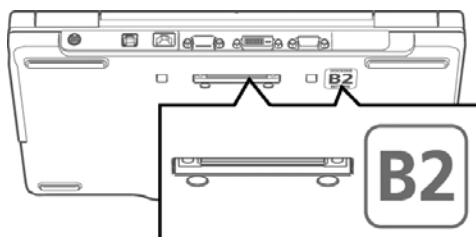


- 3 Pod zařízením ezDock uvolněte jezdce a otočte váleček na požadované písmeno. Znovu zamkněte a umístěte zařízení ezDock ve vzpřímené poloze na rovném povrchu.

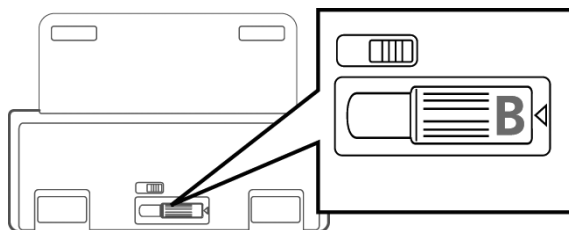

- 4 Stiskněte tlačítko uvolnění a nastavte vodící lištu na požadované číslo.

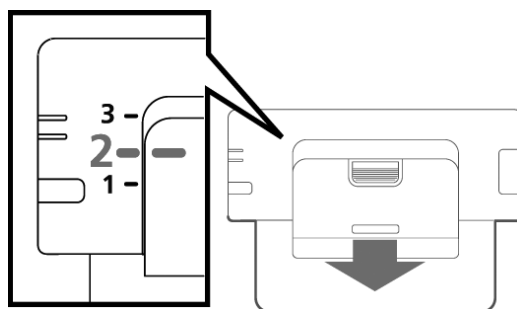

- 5 Umístěte notebook Acer nad zařízení ezDock a jemně uzamkněte na místě. Pokud svítí zelený ukazatel ukotvení, jemně uchopte obě strany systému a zasouvejte je, dokud neuslyšíte cvaknutí.

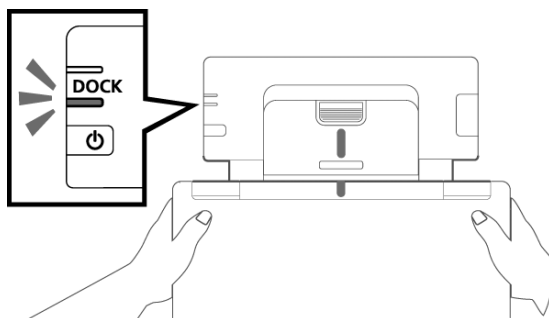


## Faxový/datový modem

Počítač obsahuje zabudovaný faxový/datový modem V.92 56 kb/s.



-----  
**Upozornění! Tento port modemu není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Pokud tento modem připojíte k digitální telefonní lince, dojde k poškození modemu.**

Chcete-li použít modem k faxování nebo přenosu dat, připojte telefonní kabel z portu modemu k zásuvce telefonní linky.

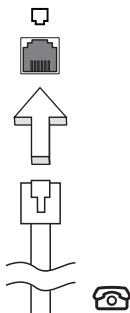


-----  
**Upozornění! Ověřte, zda je použitý kabel vhodný pro zemi, ve které pracujete.**

## Integrovaná možnost síťového připojení


Integrovaná možnost síťového připojení umožňuje připojit počítač k síti Ethernet.

Chcete-li použít možnost síťového připojení, připojte kabel Ethernet z portu Ethernet (RJ-45) na těle počítače do síťové zásuvky nebo rozbočovače.

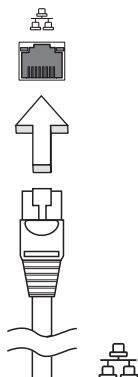


## Rychlé infračervené rozhraní (FIR)

Port FIR (Fast Infrared) tohoto počítače umožňuje bezdrátový přenos dat s dalšími počítači a zařízeními s infračerveným portem, jako jsou organizéry PDA, mobilní telefony a infračervené tiskárny. Infračervený port dokáže přenášet data rychlostí až 4 Mb/s na vzdálenost do jednoho metru.

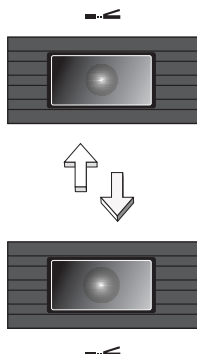


## Univerzální sériová sběrnice (USB)

Port USB 2.0 je vysokorychlostní sériová sběrnice, která umožňuje připojit periférie USB bez obsazení vzácných systémových prostředků.

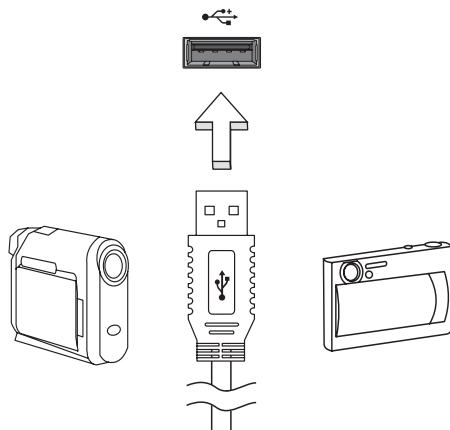

## Port IEEE 1394

Port IEEE 1394 tohoto počítače umožňuje připojení k zařízením s podporou rozhraní IEEE 1394, jako je videokamera nebo digitální fotoaparát. Další informace naleznete v dokumentaci k videokameře nebo digitálnímu fotoaparátu.

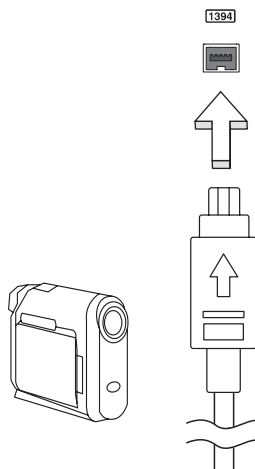

## Karta ExpressCard

Karta ExpressCard je nejnovější verzi karty PC. Má menší a rychlejší rozhraní, které dále zvyšuje možnosti používání a rozšiřitelnost počítače.


Karty ExpressCard podporují celou řadu možností rozšíření včetně adaptérů paměťových karet Flash, televizních tunerů, připojení Bluetooth a adaptérů IEEE 1394B. Karty ExpressCard podporují použití rozhraní USB 2.0 a PCI Express.



**Důležité!** Existují dva typy karet – ExpressCard/54 a ExpressCard/34 (54 mm a 34 mm) – s různými funkcemi. Ne všechny sloty ExpressCard budou podporovat oba typy. Podrobné pokyny k instalaci a používání karty a jejích funkcí naleznete v návodu k použití karty.

### Vložení karty ExpressCard

Vložte kartu do slotu a jemně zatlačte, až zaklapne na místo.

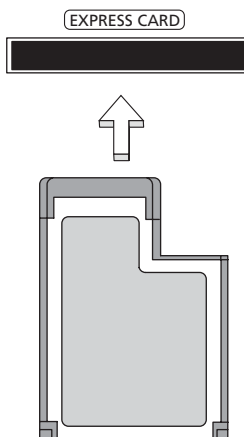

### Vysunutí karty ExpressCard


Před vysunutím karty ExpressCard:

- 1 Ukončete program, který tuto kartu využívá.
- 2 Levým tlačítkem myši klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware na hlavním panelu a ukončete provoz karty.
- 3 Povysuňte kartu jemným zatlačením do slotu a uvolněním.

## Instalace paměti

Postup při instalaci paměti:

- 1 Vypněte počítač, odpojte adaptér střídavého proudu (je-li připojen) a vyjměte baterii. Otočte počítač vzhůru nohama.
- 2 Odstraňte šrouby z krytu paměti, pak kryt paměti zvedněte a dejte stranou.
- 3 Zasuňte paměťový modul diagonálně do patice **(a)** a lehce jej zatlačte, aby zaklapnul na místo **(b)**.

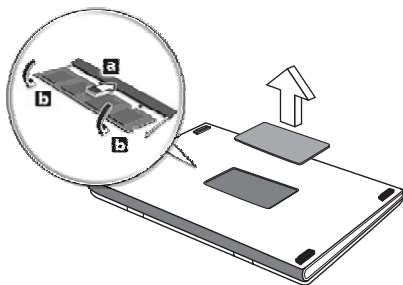

- 4 Nasaďte kryt paměti a zabezpečte jej šroubem.
- 5 Znovu nainstalujte baterii a připojte adaptér střídavého proudu.
- 6 Zapněte počítač.

Počítač automaticky rozpozná a překonfiguruje celkovou velikost paměti. Obrát'te se na odborného technika nebo na místního prodejce produktů Acer.

## Nástroj BIOS

Nástroj BIOS je program pro konfigurování hardwaru, který je zabudován do systému BIOS počítače.

Váš počítač již byl správně nakonfigurován a optimalizován, takže tento nástroj nemusíte spouštět. Můžete jej však spustit, jestliže budete mít problémy s konfigurací.

Chcete-li aktivovat nástroj BIOS, stiskněte klávesu **<F2>** během testu POST, zatímco je na displeji zobrazeno logo notebooku.

## Pořadí spouštění

Chcete-li v nástroji BIOS nastavit pořadí spouštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku **Boot**.

## Povolení obnovení z disku na disk

Chcete-li povolit obnovení z disku na disk (obnovení pevného disku), aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku **Main**. Vyhledejte v dolní části obrazovky položku **D2D Recovery** a pomocí kláves <F5> a <F6> nastavte u této funkce hodnotu **Enabled**.

## Heslo

Chcete-li nastavit heslo při spuštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku **Security**. Vyhledejte položku **Password on boot**: a pomocí kláves <F5> a <F6> tuto funkci povolte.

## Používání softwaru

### Přehrávání filmů DVD

Pokud je v prostoru pro optickou jednotku nainstalován modul jednotky DVD, můžete v počítači přehrávat filmy DVD.

- 1 Vysuňte přihrádku DVD a vložte disk s filmem DVD; pak přihrádku DVD zavřete.



**Důležité!** Při prvním spuštění přehrávače DVD vás program vyzve k zadání kódu regionu. Disky DVD jsou rozděleny do 6 regionů. Jakmile je u jednotky DVD nastaven kód regionu, budou se přehrávat pouze disky z tohoto regionu. Kód regionu můžete nastavit maximálně pětkrát (včetně prvního nastavení), potom zůstane trvale nastaven poslední kód regionu. Obnovením pevného disku nebude smazán počet zadaných kódů regionu. Informace o kódech regionu pro filmy DVD naleznete v tabulce dále v této části.

- 2 Film DVD se začne automaticky přehrávat po několika sekundách.

| Kód regionu | Země nebo region                               |
|-------------|------------------------------------------------|
| 1           | USA, Kanada                                    |
| 2           | Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko |
| 3           | Jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, Jižní Korea      |
| 4           | Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland       |
| 5           | Dřívější státy SSSR, část Afriky, Indie        |
| 6           | Čínská lidová republika                        |



.....

**Poznámka:** Chcete-li změnit kód regionu, vložte do jednotky DVD film DVD z jiného regionu. Další informace najdete v elektronické nápovědě.

# Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management je nástroj určený k rychlému zálohování a obnovení počítače. Uživatel může vytvořit a uložit zálohu aktuální konfigurace systému na pevný disk, disk CD nebo DVD. Lze rovněž zálohovat a obnovit bitovou kopii výchozí konfigurace z výroby a přeinstalovat aplikace a ovladače.

Nástroj Acer eRecovery Management poskytuje následující funkce:

- 1 Vytvoření zálohy
- 2 Vytvoření záložního disku
- 3 Zotavení a obnovení

V této kapitole naleznete postupy použití všech uvedených funkcí.



**Poznámka:** Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

U počítačů, které neobsahují integrovanou zapisovací jednotku optických disků připojte před použitím funkcí nástroje Acer eRecovery Management vyžadujících přístup k optickému disku externí zapisovací jednotku optických disků.

Při používání nástroje Acer eRecovery Management můžete být vyzváni k zadání hesla technologie Empowering Technology. Heslo technologie Empowering Technology se zadává na panelu nástrojů Empowering Technology nebo při prvním spuštění nástrojů Acer eLock Management nebo Acer eRecovery Management.

## Vytvoření zálohy

Na hlavní obrazovce nástroje Acer eRecovery Management lze snadno vytvářet úplné i rychlé (přírůstkové) záložní bitové kopie konfigurace systému na pevný disk.



**Poznámka:** Rychlá (přírůstková) záloha je k dispozici až po vytvoření úplné zálohy.

- 1 Stisknutím klávesové zkratky **<Alt> + <F10>** nebo výběrem položky Acer eRecovery Management z panelu nástrojů Empowering Technology spusťte nástroj Acer eRecovery Management.
- 2 V okně Acer eRecovery Management vyberte pomocí položek **Full** nebo **Fast** typ zálohy, kterou chcete vytvořit.
- 3 Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

## Vytvoření záložního disku

Na stránce **Burn Disc** nástroje Acer eRecovery Management lze na disk CD nebo DVD zapsat bitovou kopii výchozí konfigurace z výroby, bitovou kopii uživatelské zálohy, aktuální konfiguraci systému nebo záložní bitovou kopii aplikací.

- 1 Stisknutím klávesové zkratky **<Alt> + <F10>** nebo výběrem položky Acer eRecovery Management z panelu nástrojů Empowering Technology spustíte nástroj Acer eRecovery Management.
- 2 Tlačítkem **Burn Disc** přejděte na stránku Burn Disc.
- 3 Vyberte typ zálohy (výchozí nastavení z výroby, uživatelská záloha, aktuální systém, aplikace), který chcete zapsat na disk. Volbou vytvoření uživatelské zálohy se na disk zapíše nejnovější vytvořená bitová kopie.
- 4 Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.



.....

**Poznámka:** Bitová kopie výchozího nastavení z výroby se používá, pokud chcete vytvořit spustitelný disk obsahující úplný operační systém počítače tak, jak byl dodán z výroby. Chcete-li vytvořit disk, který bude umožňovat procházení obsahu a instalaci vybraných ovladačů a aplikací, vytvořte zálohu aplikací – tento disk nebude spustitelný.

## Zotavení a obnovení

Funkce zotavení a obnovení umožňují zotavit a obnovit systém z bitové kopie výchozího nastavení z výroby, z uživatelské bitové kopie nebo z dříve vytvořené zálohy na disku CD nebo DVD. V systému Acer lze rovněž přeinstalovat aplikace a ovladače.

- 1 Stisknutím klávesové zkratky **<Alt> + <F10>** nebo výběrem položky Acer eRecovery Management z panelu nástrojů Empowering Technology spustíte nástroj Acer eRecovery Management.
- 2 Tlačítkem **Restore** přejděte na stránku zotavení a obnovení.
- 3 Vyberte bod zálohy, od něhož chcete obnovit systém. Rovněž lze obnovit systém z bitové kopie výchozího nastavení z výroby, z dříve vytvořeného disku CD nebo DVD nebo přeinstalovat aplikace a ovladače.
- 4 Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

# Odstraňování potíží

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika. K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít. Nepokoušejte se počítač otevřít sami, požádejte o pomoc prodejce nebo autorizované servisní středisko.

## Tipy pro odstraňování potíží

Tento notebook disponuje pokročilými funkcemi, které zobrazují chybové zprávy na displeji a pomáhají řešit případné problémy.

Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se projeví příznaky chyby, postupujte podle pokynů v části Chybové zprávy. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce. Viz **"Vyžádání služby" na straně 57**.

## Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, zapište si ji a proveďte nápravné opatření. Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně doporučeného nápravného opatření.

| Chybové zprávy                          | Nápravné opatření                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMOS battery bad                        | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |
| CMOS checksum error                     | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |
| Disk boot failure                       | Vložte systémovou (spouštěcí) disketu do disketové jednotky (A:) a stisknutím klávesy <b>&lt;Enter&gt;</b> restartujte počítač.                              |
| Equipment configuration error           | Stisknutím klávesy <b>&lt;F2&gt;</b> (během testu POST) spustíte nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy <b>Exit</b> ukončete a tím počítač restartujete. |
| Hard disk 0 error                       | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |
| Hard disk 0 extended type error         | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |
| I/O parity error                        | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |
| Keyboard error or no keyboard connected | Obraťte se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                                              |

| Chybové zprávy           | Nápravné opatření                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keyboard interface error | Obrat'te se na prodejce nebo na autorizované servisní středisko.                                                                               |
| Memory size mismatch     | Stisknutím klávesy <F2> (během testu POST) spust'te nástroj BIOS; ten potom stisknutím klávesy <b>Exit</b> ukončete a tím počítač restartujte. |

Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko. Některé problémy lze vyřešit pomocí nástroje BIOS.

# Předpisy a bezpečnostní upozornění

## Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

## Poznámka: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými kabely a musí splňovat předpisy FCC.

## Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude pravděpodobně docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

## Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač.

## Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

## Prohlášení o shodě pro země EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento notebook je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

(Úplnou dokumentaci naleznete na webových stránkách <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>.)

## Poznámky o modemu

### TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno v souladu s rozhodnutím rady 98/482/EC [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pro celoevropské jednotné připojení k síti PSTN (Public Switched Telephone Network). Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými sítěmi v různých zemích však není certifikát sám o sobě zárukou úspěšného fungování v každém koncovém bodu PSTN. V případě problémů se nejprve obraťte na dodavatele zařízení.

### Seznam zemí

Členské země EU v květnu 2004: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.

## Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení

Jednotky CD nebo DVD zabudované v tomto počítači jsou laserová zařízení. Jednotky CD nebo DVD jsou opatřeny štítkem s označením (viz níže).

**LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY**

**POZOR: PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ OZÁŘENÍ.**

**ZABRAŇTE OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPSREM.**

**APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT**

**LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVREMENT. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.**

**LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1**

**VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN**

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

## Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vyráběn velmi přesným výrobním postupem. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v počítači a neznamená závadu.

## Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision

**"Americké patenty č. 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; a 6,516,132."**

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv je možné pouze se svolením společnosti Macrovision. Není-li společnost Macrovision povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro domácí použití nebo použití k zobrazení v omezeném rozsahu. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

## Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení



**Poznámka:** Níže uvedené informace o předpisech se vztahují pouze na modely s bezdrátovou sítí LAN nebo Bluetooth.

## Obecně

Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiových frekvencí a bezpečnostními normami zemí a regionů, ve kterých byl schválen pro bezdrátové použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová rádiová zařízení (například modul bezdrátové sítě LAN nebo Bluetooth). Níže uvedené informace se vztahují na výrobky s takovými zařízeními.

## Evropská unie (EU)

Směrnice R&TTE 1995/5/ES, jak bylo atestováno na shodu s následující harmonizovanou normou:

- **Článek 3.1(a) Zdraví a bezpečnost**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
  - EN50360:2001
- **Článek 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1
  - EN301 489-3 V1.4.1
  - EN301 489-7 V1.2.1 (Platí pro modely s funkcí GSM)
  - EN301 489-17 V1.2.1
  - EN301 489-24 V1.2.1 (Platí pro modely s funkcí GSM)
- **Článek 3.2 Využití spektra**
  - EN300 220-1 V1.3.1 (Platí pro modely s bezdrátovou myší nebo klávesnicí 27 MHz)
  - EN300 220-2 V2.1.1 (Platí pro modely s bezdrátovou myší nebo klávesnicí 27 MHz)
  - EN300 328 V1.6.1
  - EN301 511 V9.0.2 (Platí pro modely s funkcí GSM)
  - EN301 893 V1.2.3
  - EN301 908-1 V2.2.1 (Platí pro modely s funkcí GSM)
  - EN301 908-2 V2.2.1 (Platí pro modely s funkcí GSM)



## Seznam zemí

Členské země EU v květnu 2004: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.


## Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC

Vyzářený výstupní výkon karty Mini PCI bezdrátové sítě LAN a karty Bluetooth je výrazně pod stanovenými limity pro působení záření na rádiové frekvenci dle FCC. Notebook by však měl být používán takovým způsobem, aby byla možnost styku s osobami během normálního provozu následujícím způsobem minimalizována.

- 1 Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení.



**Upozornění:** Aby byly splněny požadavky americké Federální komise pro telekomunikace (FCC) na vyzařování vysokých frekvencí, musí být mezi všemi osobami a anténou integrované karty Mini PCI bezdrátové sítě LAN, vestavěné v sekci obrazovky, udržována vzdálenost alespoň 20 cm.

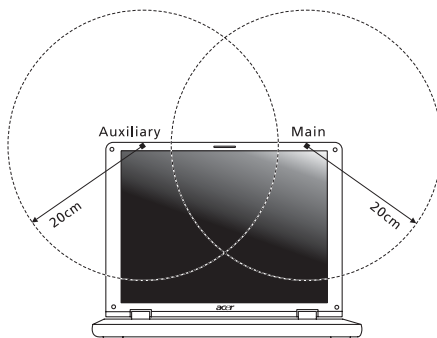



**Poznámka:** Bezdrátový adaptér Mini PCI Acer implementuje funkci přenosové diverzity. Tato funkce nevyzařuje rádiové frekvence z obou antén současně. Jedna z antén je vybrána automaticky nebo ručně (uživatelé) k zajištění dobré kvality rádiové komunikace.

- 2 Toto zařízení je určeno pouze k použití uvnitř budov kvůli provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz. Americká Federální komise pro telekomunikace (FCC) požaduje použití tohoto výrobku uvnitř budov při provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.
- 3 Jako hlavní uživatelé pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou určeny vysoce výkonné radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.
- 4 Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky.

## Kanada – výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)

- a Společné informace  
Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:
    1. Toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení, a
    2. Toto zařízení musí být schopné přijmout veškeré rušení včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz zařízení.
  - b Provoz v pásmu 2,4 GHz  
K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorech a instalace ve venkovním prostředí podléhá licenčnímu řízení.
  - c Provoz v pásmu 5 GHz
- Zařízení pro pásmo 5150-5250 MHz je určeno k použití pouze uvnitř budov, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.

## LCD panel ergonomic specifications

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design viewing distance                                                         | 500 mm                                                                                                                                                                              |
| Design inclination angle                                                        | 0.0°                                                                                                                                                                                |
| Design azimuth angle                                                            | 90.0°                                                                                                                                                                               |
| Viewing direction range class                                                   | Class IV                                                                                                                                                                            |
| Screen tilt angle                                                               | 85.0°                                                                                                                                                                               |
| Design screen illuminance                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Illuminance level:<br/>[250 + (250cos<math>\alpha</math>)] lx where <math>\alpha = 85^\circ</math></li> <li>• Color: Source D65</li> </ul> |
| Reflection class of LCD panel<br>(positive and negative polarity)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinary LCD: Class I</li> <li>• Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:<br/>Class III</li> </ul>                                            |
| Image polarity                                                                  | Both                                                                                                                                                                                |
| Reference white:                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yn</li> </ul>                                                                                                                              |
| Pre-setting of luminance and<br>color temperature @ 6500K<br>(tested under BM7) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u'n</li> <li>• v'n</li> </ul>                                                                                                              |
| Pixel fault class                                                               | Class II                                                                                                                                                                            |



# Rejstřík

## A

Adaptér střídavého proudu  
péče xvi

## B

bezpečnost  
jednotky CD nebo DVD 84  
obecné pokyny iii  
biztonság  
hesla 67

## C

CD-ROM  
odstraňování potíží 56  
ruční vysunutí 56  
vysunutí 41  
cestování  
mezinárodní lety 66  
v rámci země 65  
chybové zprávy 81

## D

disk DVD 77  
dobíjení  
kontrola úrovně 61

## E

časté otázky 55  
čištění  
számítógép xvii  
číselná klávesnice  
vložená 35  
Ethernet  
síť 73  
Euro 40

## F

FAQ. Viz časté otázky  
filmy DVD  
přehrávání 77

## H

heslo 67  
typy 67  
Hibernált üzemmód  
horká klávesa 38  
hlasitost

nastavení 47

## I

infračervené rozhraní 73

## J

jas  
Klávesové zkratky 39  
jednotka bateriových zdrojů  
dobíjení 60  
instalace 60  
kontrola úrovně dobíjení 61  
optimalizace 61  
péče xvii  
prodloužení životnosti 59  
stavy vybití 62  
upozornění na vybití baterie 61  
vlastnosti 59  
vyjmutí 60

## K

képernyő  
Klávesové zkratky 38  
odstraňování potíží 55  
kijelzőfények 29  
Klávesa Caps Lock 35  
indikátor zapnutí 29  
Klávesa Num Lock 35  
indikátor zapnutí 29  
Klávesa Scroll Lock 35  
klávesnice 35  
Klávesové zkratky 38  
Klávesy systému Windows 36  
odstraňování potíží 56  
vložená číselná klávesnice 35  
zámkové klávesy 35  
Klávesové zkratky 38  
Klávesy systému Windows 36

## L

LED-ek 29

## M

modem 72

## N

Nástroj BIOS 76

## O

odstraňování potíží 81

typy 81  
otázky  
nastavení polohy pro modem 56

**P**

paměti  
instalace 76  
péče  
Adaptér střídavého proudu xvi  
jednotka bateriových zdrojů xvii  
számítógép xvi  
podpora  
informace 58  
počítač  
funkce 15  
indikátor zapnutí 17  
pohled  
zepředu 18  
pohled zepředu 17  
pohled zleva 17  
přístup média  
indikátor zapnutí 29  
Pomoci 69  
Port IEEE 1394 74  
problémy 55  
CD-ROM 56  
képernyő 55  
klávesnice 56  
odstraňování potíží 81  
spuštění 55  
tiskárna 56

**R**

reproduktory  
horká klávesa 39  
odstraňování potíží 55

**S**

síť 73  
Správce notebooku  
horká klávesa 38

stavové indikátory 29  
számítógép

biztonság 67  
cestování do jiných zemí 66  
cestování v rámci země 65  
čištění xvii  
indikátor zapnutí 29  
kijelzők 29  
Klávesnice 35  
odpojení 63  
odstraňování potíží 81  
péče xvi  
přenášení 63  
přenášení domů 64  
používání počítače v domácí  
kanceláři 65  
vypnutí xvi

**T**

tiskárna  
odstraňování potíží 56

**U**

univerzální sériová sběrnice 74

**V**

view  
left 18  
rear 20  
right 19

**Z**

Zařízení touchpad 31  
használat 32– 33  
horká klávesa 39  
zprávy  
chyba 81  
zvuk 47  
nastavení hlasitosti 47  
odstraňování potíží 55