

## Reise und Wartung

Dieses Kapitel beschreibt, worauf Sie während der Reise mit dem Notebook achten müssen. Ein Abschnitt behandelt die Pflege des Notebooks.

### 5.1 Mit dem Notebook unterwegs

Anhand folgender Schritte bereiten Sie das Notebook für die Reise vor:

1. Kopieren Sie wichtige Dateien von der Festplatte auf Disketten.
2. Schalten Sie das Notebook und alle Peripheriegeräte aus.
3. Achten Sie darauf, daß das LC-Display gut verschlossen ist.
4. Lösen Sie das Netzteil und alle Peripheriegeräte.
5. Legen Sie das Notebook, das Netzteil und einen zusätzlichen Akku in eine Tragetasche.
6. Nehmen Sie das Notebook als Handgepäck mit. **Geben Sie es nicht als Begleitgepäck auf!**



*Das Notebook kann die Röntgenanlage am Flughafen schadlos passieren, jedoch können Metallsucher das System beschädigen (d.h., das Festplattenlaufwerk).*

7. Fragen Sie Ihre Fluggesellschaft, ob Sie Ihnen die Notebookbenutzung während der Flugreise gestattet.

8. Bevor Sie ins Ausland reisen, erkundigen Sie sich, ob die dortige Netzspannung und das Netzteilkabel kompatibel sind. Falls nicht, legen Sie sich ein Netzkabel zu, das mit der dortigen Netzspannung kompatibel ist. Schließen Sie keine **Spannungswandler** am Notebook an, die man für Haushaltsgeräte kaufen kann.
9. Erkundigen Sie sich auch, ob das mit Ihrem Notebook benutzte PC-Kartenmodem und sein Anschluß zum Telefonsystem Ihres Reiselandes paßt.

### **Internationale Garantie für Reisende**

Acer bietet ihnen eine internationale Garantie für ihr Notebook, die Ihnen während der Reise Sicherheit und Sorgenfreiheit bietet. Unser weltweites, fachkundiges Kundendienstnetzwerk steht Ihnen immer hilfreich zur Seite. Diesen Weltweiten Service können Sie aber nur nutzen, wenn Sie die beiliegende Registriertkarte ausgefüllt an Acer Taiwan geschickt haben. Sie erhalten danach eine Garantiekarte, die in der ganzen Welt (vorausgesetzt eine Acervertretung ist in diesem Land vorhanden) gültig ist.

## **5.2 Das Notebook pflegen**

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie Ihr System pflegen müssen. Lesen Sie auch die wichtigen Sicherheitsvorschriften am Anfang dieses Handbuchs.

### **5.2.1 System-Hardware**

- Nicht Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Nicht in der Nähe hitzeabgebender Geräte, z.B. einen Heizkörper, aufstellen.
- Nicht Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 50°C (122°F) aussetzen.
- Niemals Gegenstände auf das Notebook legen, um eine Beschädigung des Notebooks zu vermeiden.

### **5.2.2 Netzteil**

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände darauf. Verlegen Sie das Netzkabel und andere Leitungen so, daß sie keine Gänge versperren und niemand darauf treten kann.
- Die gesamte Nennleistung der angeschlossenen Geräte darf die Nennleistung des eventuell zwischengeschlossenen Verlängerungskabels nicht überschreiten. Ferner darf die Nennspannung aller mit einer einzigen Steckdose verbundenen Geräte nicht die Leistung der Sicherung überschreiten.

### **5.2.3 Akku**

- Nehmen Sie zum Austausch nur typengleiche Akkus. Schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie Akkus herausnehmen oder austauschen.

- Benutzen Sie Akkus nur wie vorgesehen. Lagern Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Bestimmungen Ihres Wohnorts entsprechend..

#### 5.2.4 Disketten

- Erstellen Sie immer Sicherheitskopien von Disketten, auf denen sich wichtige Daten oder Programme befinden.
- Halten Sie Disketten von Magnetfeldern und Hitzequellen fern.
- Nehmen Sie eine Diskette nicht aus einem Laufwerk heraus, wenn die Diskettenlaufwerkszugriffsanzeige noch leuchtet.
- Versetzen Sie Ihre Disketten mit einem Schreibschutz, um unabsichtliches Löschen von Daten zu verhindern. Drücken Sie hierfür den Schreibschutzschieber in die Position Schreibschutz.

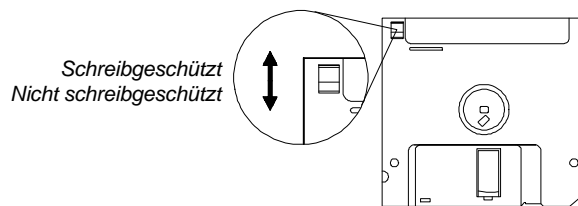


Abbildung 5-1 Eine 3,5-Zoll-Diskette schreibschützen

- Wenn Sie einen Aufkleber auf einer 3,5-Zoll-Diskette anbringen, muß das Etikett flach auf der Oberfläche aufliegen und sich im Aufklebebereich auf der Diskette, die leichte Vertiefung, befinden. Ein achtlos befestigter Aufkleber ist oft der Grund dafür, daß eine Diskette beim Einlegen oder Herausnehmen im Laufwerk stecken bleibt.

### **5.2.5 Reinigung und Kundendienst**

- Schalten Sie das Notebook aus und nehmen Sie den Akku heraus.
- Entfernen Sie das Netzteil.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeits- oder Sprayreiniger. Wischen Sie das Notebook mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn folgendes eintritt:
  - Das Notebook wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt.
  - Flüssigkeit wurde über den Computer gekippt.
  - Das System zeigt Betriebsstörungen.