

Kapitel 1

Der Anfang

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des preisgekrönten Notebook-Computers AcerNote Nuovo. Dank der erstklassigen Unterstützung und Garantie von Acer können Sie mit Ihrem neuen AcerNote auf Spitzenleistung bauen. Dieses Kapitel führt Sie durch die wenigen Schritte, mit denen Sie Ihren Notebook-Computer einrichten müssen.

1.1 Prüfliste der Einzelteile

Nehmen Sie alle Teile behutsam aus dem Lieferkarton heraus. Sollten einige der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein, verständigen Sie sofort Ihren Händler.


- Notebook-Computer
- Zubehörkarton
 - Netzteil
 - Akku
 - Diskettenlaufwerkmodul
 - Externes Diskettenlaufwerkskabel
 - Benutzerhandbuch und andere Dokumentationen

Überprüfen Sie optionale Teile, sofern Sie diese bestellten.


1.2 Pflegeanweisungen für Ihren Computer

Ihr Computer wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern Sie ihn pfleglich behandeln. Dieser Abschnitt enthält Pflegeanweisungen für Ihr Notebook. Lesen Sie auch die wichtigen Sicherheitshinweise am Anfang dieses Handbuchs.


1.2.1 Notebook

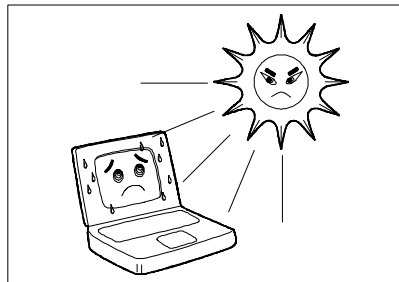


- Setzen Sie das Notebook keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen wie einem Heizkörper auf.

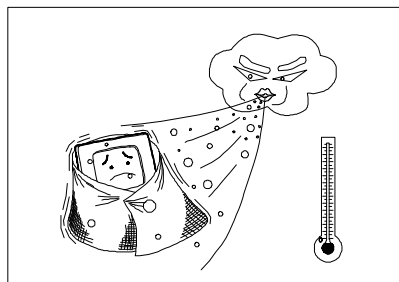


- Setzen Sie es keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) oder

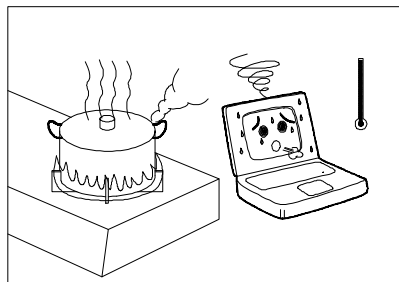


über 50°C (122°F) aus.

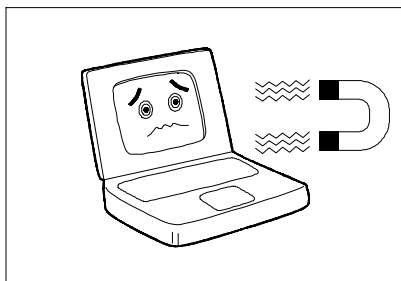


- Stellen Sie das Notebook nicht dort auf, wo starke Magnetfelder herrschen.

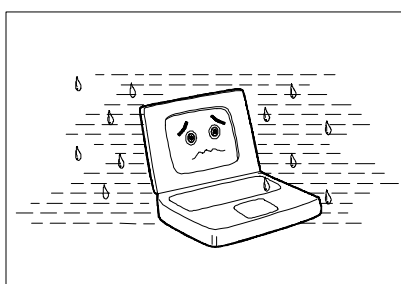


- Stellen Sie das Notebook nicht in den Regen oder in feuchte Umgebungen.

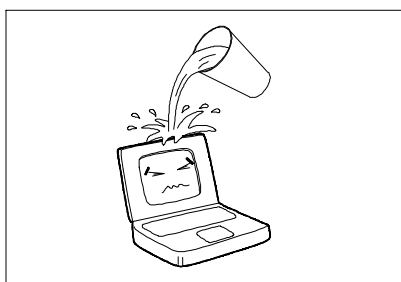


- Kippen Sie kein Wasser auf das Notebook.

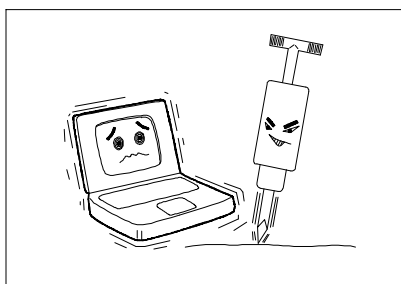


- Schützen Sie Ihren Computer vor starken Stoßeinwirkungen und Erschütterungen.

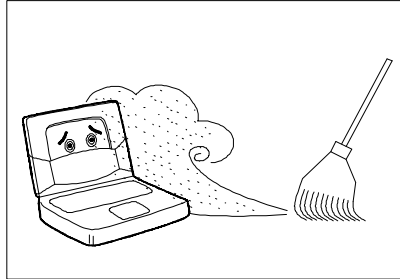

- Halten Sie das Notebook fern von Staub und Schmutz.

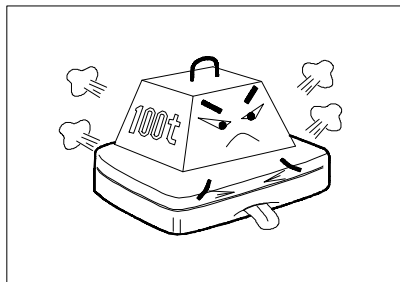

- Legen Sie nie irgendwelche Gegenstände auf dem Notebookdeckel ab, da deren Gewicht das Notebook beschädigen könnte.

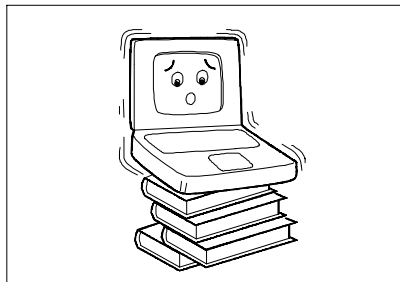

- Legen Sie das Notebook nie auf wacklige, instabile Oberflächen (Konstruktionen).

1.2.2 Netzteil

Das Netzteil versorgt Ihr Notebook ununterbrochen mit Strom und lädt Ihren Akku. Folgende Hinweise dienen dem Schutz Ihres Netzteils:

- Schließen Sie das Netzteil nicht an anderen Geräten an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Verlegen Sie das Netzkabel und andere Leitungen so, daß sie keine Gänge versperren und niemand darüber stolpern kann.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker selber, niemals am Kabel.

1.2.3 Akku

Der langlebige, wiederaufladbare Lithium-Ion- (Li-Ion) Akku versorgt Ihr Notebook sofort mit Strom. Folgende Hinweise sollten Sie hinsichtlich Ihres Akkus beachten:

Achtung:

- Verwenden Sie bei einem Akkuwechsel immer nur den gleichen Typ (Modellname: BTP-S31).
- Dieser Akkus eignet sich nur für den Betrieb dieses Notebookmodells.
- Ätzgefahr. Bitte nicht demontieren. Seien Sie beim Umgang mit einem beschädigten oder ausgelaufenen Lithium-Ion-Akku äußerst vorsichtig. Bei einem beschädigten Akku kann Elektrolyt aus den Zellen auslaufen und Verletzungen bei Personen verursachen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Bestimmungen Ihrer Gemeinde entsprechend.
- Setzen Sie Akkus keine hohen Temperaturen aus (50°C / 122°F).

1.2.4 Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Ihr Notebook anhand folgender Schritte:

1. Schließen Sie den Displaydeckel und schalten Sie das Notebook aus.
2. Trennen Sie das Netzteil ab.
3. Nehmen Sie den Akku heraus.
4. Benutzen Sie ein mit Wasser angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihren Kundendienst, wenn folgendes eingetreten ist:

- Das Notebook ist heruntergefallen oder ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist über das Notebook gekippt worden.
- Das Notebook zeigt Betriebsstörungen.

In Abschnitt 7.3 finden Sie diesbezügliche Kontaktadressen.

1.2.5 Disketten

Es folgen einige Hinweise zur Diskettenverwaltung:

- Erstellen Sie immer Sicherheitskopien von den Disketten, die wichtige Daten- oder Programmdateien enthalten.
- Halten Sie Disketten von Magnetfeldern und Hitzequellen fern.
- Nehmen Sie eine Diskette nicht aus ihrem Laufwerk heraus, solange die Diskettenlaufwerkszugriffsanzeige noch leuchtet.

- Versetzen Sie Ihre Disketten mit einem Schreibschutz, um unabsichtliche Datenlöschungen zu vermeiden. Setzen Sie hierfür den Schreibschutzschieber auf die Position Schreibschutz.


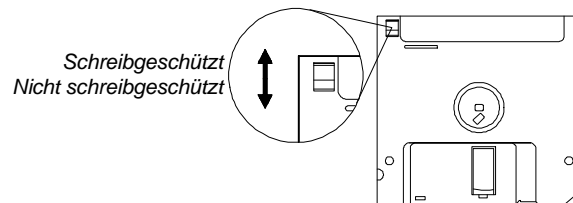


Abbildung 1-1 Eine 3,5-Zoll-Diskette schreibschützen

- Wenn Sie eine 3,5-Zoll-Diskette mit einem Aufkleber versehen, muß dieser flach auf der Oberfläche aufliegen und sich im Aufklebebereich auf der Diskette, die leichte Vertiefung, befinden. Ein achtlos angebrachter Aufkleber ist oft der Grund dafür, daß eine Diskette beim Einlegen oder Herausnehmen im Laufwerk steckenbleibt.


1.3 Der Anschluß des Notebooks

Haben Sie den vorherigen Abschnitt gelesen, lernen Sie jetzt Ihr neues Notebook kennen. Es ist kinderleicht, das Notebook anzuschließen.

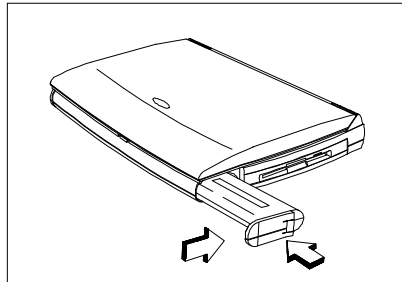


Den Akku einlegen

Legen Sie den Akku in das Akkufach und schieben Sie den Verschuß des Akkufachs zu.

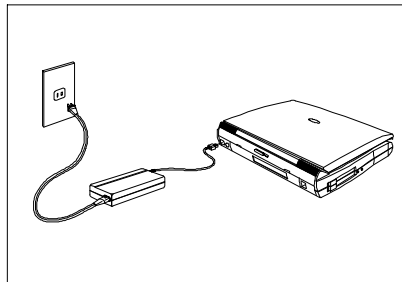

Das Netzteil anschließen

Verbinden Sie ein Ende des Netzteils mit dem Gleichstromanschluß auf der Rückseite des Notebooks und das andere Ende mit einer geerdeten Steckdose.

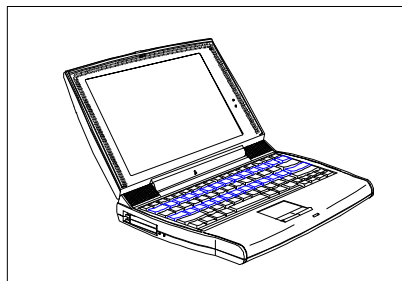

Das Notebook einschalten

Schieben Sie den Deckelverschluß nach rechts und öffnen Sie das Display, um das Notebook einzuschalten.

1.4 Erstellung von Sicherungs- und Startdisketten

Eingabe der Anwenderinformationen

Wenn Windows 95 zum ersten Mal hochfährt, geben Sie Ihre Anwenderinformationen ein. Haben Sie Ihre Authentifizierungsnummer von Windows 95 griffbereit, die Sie in der Dokumentation von Windows 95 finden.

Erstellung von Sicherungs- und Startdisketten

Windows 95 bittet Sie um die Erstellung von Sicherungs- und Startdisketten.



Erhalten Sie Ihr Windows 95 auf einer Windows 95-CD-ROM, brauchen Sie keine Sicherungsdisketten zu erstellen. Es ist jedoch ratsam, die Startdiskette von Windows 95 zu erstellen.

An diesem Punkt angelangt, müssen Sie die Notebook-Sicherungsdiskette erstellen, mit der Sie Ihr Notebook vom Diskettenlaufwerk aus starten und Zugriff auf das CD-ROM-Laufwerk bekommen können, um Windows 95 hochzuladen und Treiber im Falle eines Festplattenversagens (wenn die Festplatte nicht richtig funktioniert und das System nicht auf sie zugreifen kann) erneut zu installieren, oder wenn Ihr System Windows 95 nicht hochladen kann. Details finden Sie in Absicherungsausrüstung.

Wenn Sie jetzt noch keine Daten absichern wollen, können Sie diesen Schritt während des Setups von Windows 95 überspringen. Sie können später bei Bedarf das Werkzeug Systemdiskette erstellen für diese Aufgabe aufrufen. Es ist jedoch ratsam, diese Disketten so früh wie möglich zu erstellen.

1.5 Die Online-Hilfe

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie klare und genaue Informationen über das Notebook, lesen Sie es daher gründlich durch. Damit Sie auch unterwegs Hilfe bekommen, ist im Notebook eine umfassende Online-Hilfe integriert.

Aufruf der Online-Hilfe

Anhand folgender Schritte rufen Sie diese Online-Hilfe auf:

1. Betätigen Sie die Windows-Logo-Schaltfläche oder klicken Sie die Schaltfläche Start an.
2. Wählen Sie Programme.
3. Klicken Sie auf AcerNote Nuovo.
4. Wählen Sie Online-Hilfe.

Die Online-Hilfe ist mit Hypertext und Hypergrafiken ausgestattet, so daß man sich mühelos in ihr zurechtfinden kann. Klare Abbildungen helfen auch bei der Erklärung des Notebookbetriebs.

Internet-Anschluß

Wenn Sie einen Internet-Anschluß und Zugriff auf das World Wide Web besitzen, besuchen Sie unsere Homepage (<http://www.acer.com/>) und holen Sie sich die neuesten Informationen über unsere Produkte sowie die aktuellsten Softwaretreiber und Utilities.