

TravelMate 7530/7230 Series

Panduan cepat

Hak Cipta © 2008. Acer Incorporated.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan cepat TravelMate 7530/7230 Series
Edisi Pertama: 05/2008

Informasi yang tercantum dalam publikasi ini dapat berubah secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun tentang revisi atau perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan akan disertakan dalam edisi baru panduan ini atau dokumen dan publikasi pelengkap. Perusahaan ini tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik secara tersirat maupun tersurat, berkaitan dengan isi dan secara tegas menolak jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Catat informasi nomor model, nomor seri, tanggal pembelian, dan alamat pembelian pada lembar isian yang tersedia di bawah. Nomor seri dan nomor model tercantum pada label yang melekat di komputer Anda. Semua hal yang terkait dengan unit Anda harus mencakup nomor seri, nomor model, dan informasi pembelian.

Tidak ada bagian dalam publikasi ini yang boleh diperbanyak, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dikirim, dengan cara dan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Acer Incorporated.

TravelMate 7530/7230 Series Notebook PC

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Acer dan logo Acer adalah merek dagang terdaftar dari Acer Incorporated. Nama produk atau merek dagang perusahaan lain yang terdapat dalam dokumen ini hanya untuk identifikasi dan milik perusahaan yang bersangkutan.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZY7
Machine type:	TravelMate 7530/7230
SKU number:	TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
31 May , 2008	



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: ZY7

Machine Type: TravelMate 7530/7230

SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008

Date

Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, brosur **Untuk Pemula...** akan membantu Anda mempersiapkan konfigurasi komputer.

Buku **Panduan Pengguna Generik Seri TravelMate** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam seri produk TravelMate. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti Acer Empowering Technology, menggunakan keyboard, Audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, baik **Panduan Pengguna Generik** maupun **AcerSystem User Guide** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang hanya terdapat dalam model-model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

Panduan cepat akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **AcerSystem User Guide**. Buku Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik, seperti utilitas sistem, pemulihan data, berbagai pilihan, dan cara mengatasi masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik  **Start, All Programs, AcerSystem.**
- 2 Klik **AcerSystem User Guide**.




.....

Catatan: Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **AcerSystem User Guide** untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support**.

Tentang notebook Acer


Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam brosur **Untuk Pemula...**, kami akan menjelaskan tentang Acer notebook Anda yang baru.


Tampilan atas

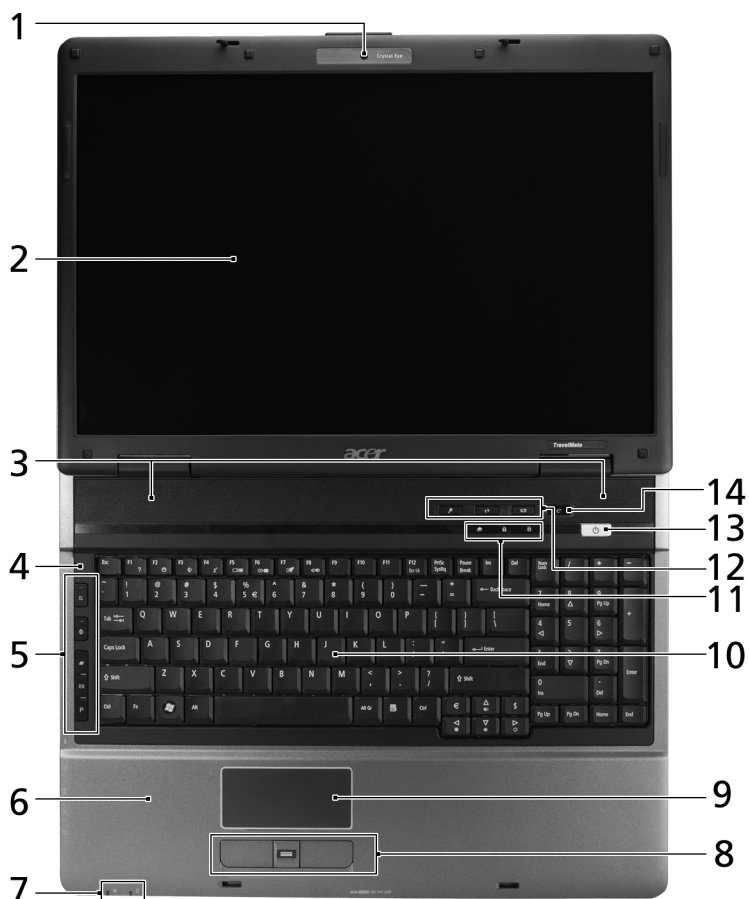

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Acer Crystal Eye	Webcam untuk komunikasi video (hanya untuk model-model tertentu).
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer.
3		Speaker	Pengeras suara kiri dan kanan menghadirkan keluaran audio stereo.
4		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
5		Tombol Easy-launch	Tombol untuk mengaktifkan program yang sering digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
6		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.
7		Indikator status	LEDs (Light-Emitting Diodes) akan menyala untuk menampilkan status fungsi dan komponen komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
8		Tombol klik (kiri, tengah* dan kanan)	Fungsi tombol kiri dan kanan sama seperti tombol kiri dan kanan pada mouse. *Tombol tengah berfungsi sebagai pembaca sidik jari Acer Bio-Protection yang mendukung fungsi kontrol 4 arah Acer FingerNav (hanya untuk model-model tertentu).
9		Panel sentuh	Perangkat penunjuk yang peka terhadap sentuhan ini berfungsi seperti mouse komputer.
10		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer Anda.
11		Indikator status	LEDs (Light-Emitting Diodes) akan menyala untuk menampilkan status fungsi dan komponen komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
12		Tombol produktivitas	Tiga tombol produktivitas memberi pengguna akses sekali sentuhan ke fitur-fitur proteksi dan keterkontrolan untuk mendapatkan cara kerja yang lebih aman, lebih cerdas dan lebih mudah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " Panduan Pengguna Generik ".
13		Tombol daya	Menghidupkan dan mematikan komputer.
14		Tombol canggih	Mengaktifkan Acer Empowering Technology.

Tampilan depan (tertutup)

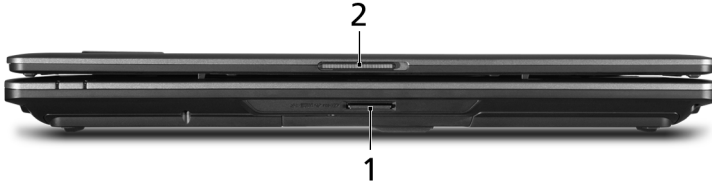


#	Ikon	Item	Keterangan
1		Pembaca kartu 5-in-1	<p>Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) dan xD-Picture Card.</p> <p>Catatan: Tekan untuk melepas/ memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa berfungsi pada setiap waktu.</p>
2		Kunci penutup	Mengunci dan membuka penutup.







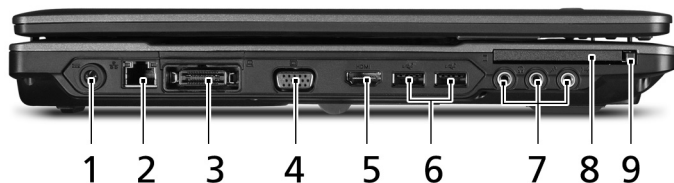


Tampilan belakang




#	Item	Keterangan
1	Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, sekalipun digunakan pada waktu yang lama.




Tampilan kiri




#	Ikon	Item	Keterangan
1		Soket DC masuk	Menyambung ke adaptor AC.
2		Port Ethernet (RJ-45)	Tersambung ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
3		Konektor Acer EasyPort IV	Menghubungkan ke Acer EasyPort IV (hanya untuk model-model tertentu).
4		Port layar eksternal (VGA)	Menyambung ke perangkat layar (misalnya, monitor eksternal, proyektor LCD).
5	HDMI	Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi (hanya untuk model-model tertentu).
6		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
7		Jack headphones/ pengeras suara/ line-out	Menyambung ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone).
		Soket masuk mikrofon	Menerima input dari mikrofon eksternal.
		Soket sambungan masuk	Menerima perangkat sambungan masuk audio (misalnya, Pemutar CD, walkman stereo, pemutar mp3).
8		Slot Kartu PC	Menerima satu Kartu PC Tipe II.
9		Tombol eject kartu slot	Mengeluarkan Kartu PC dari slot.

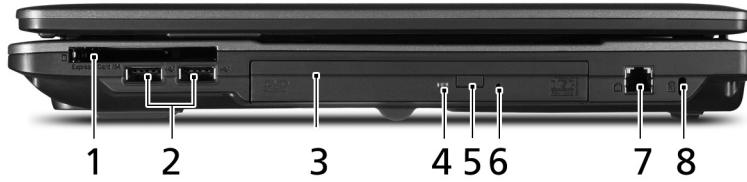





Tampilan kanan

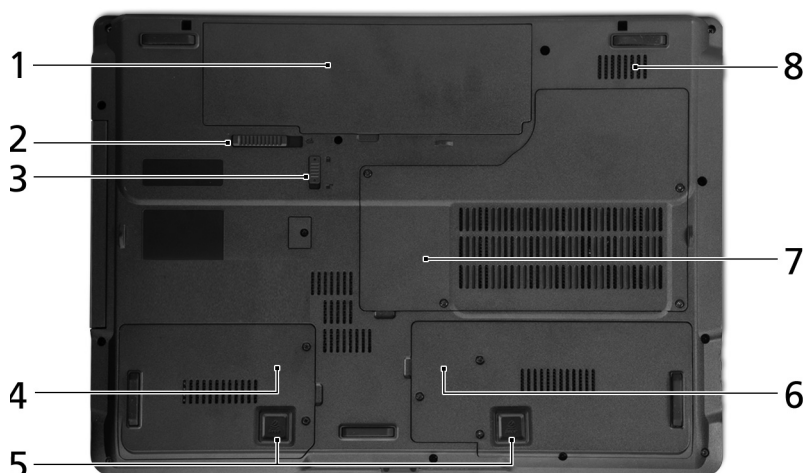

#	Ikon	Item	Keterangan
1	ExpressCard / 54	Slot ExpressCard/54	Menerima satu modul ExpressCard/54. Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu.
2		Port USB 2.0	Menyambung ke perangkat USB 2.0 (misalnya, mouse USB, kamera USB).
3		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
4		Indikator akses disket optik	Menyala saat drive optik aktif.
5		Tombol melepas drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
6		Lubang melepas darurat	Melepas tempat drive optik saat komputer mati. Catatan: Masukkan klip kertas ke lubang pengeluaran darurat untuk mengeluarkan tray drive optik bila komputer mati.
7		Port Modem (RJ-11)	Menghubungkan ke saluran telepon.
8		Slot kunci Kensington	Menyambung ke kunci pengaman yang kompatibel dengan Kensington.

Tampilan bawah



#	Ikun	Item	Keterangan
1		Tempat baterai	Untuk memasang unit baterai komputer.
2		Kait pelepas baterai	Melepaskan baterai untuk mengeluarkan kemasan baterai.
3		Pengunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.
4		Bay hard disk- Utama	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup).
5		Acer DASP (Perlindungan Disk Anti Bentur)	Melindungi drive hard disk dari guncangan dan benturan (hanya untuk model-model tertentu).
6		Bay hard disk- Sekunder	Untuk memasang hard disk komputer (dipasang dengan sekrup) (hanya untuk model-model tertentu).
7		Tempat memori	Untuk memasang memori utama komputer.
8		Lubang ventilasi	Berfungsi agar komputer tetap dingin, meskipun digunakan dalam waktu lama.

Spesifikasi

Sistem operasi	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™ Orisinal
Platform	<ul style="list-style-type: none"> Program AMD Better By Design, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Processor Mobile AMD Turion™ X2 dual-core* Processor Mobile AMD Athlon™ X2 dual-core* Prosesor Mobile AMD Sempron™ (untuk model TravelMate 7230) AMD M780G Chipset Acer InViLink™ 802.11b/g
Memori sistem	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan DDR2 SDRAM Dual Channel Memori DDR2 667 MHz hingga 2 GB, kemampuannya dapat ditingkatkan hingga 4 GB menggunakan 2 modul soDIMM*
Layar	<ul style="list-style-type: none"> 17" WXGA+, resolusi 1440 x 900 piksel
Grafis	<ul style="list-style-type: none"> ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*
Subsistem penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> Disk drive 2,5" Pilihan drive optik: <ul style="list-style-type: none"> Drive Blu-ray Disc™/Drive double-layer DVD-Super Multi* Drive double-layer DVD-Super Multi* Drive combo DVD/CD-RW* Pembaca kartu 5-in-1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Dua pengeras suara stereo Acer 3DSonic terintegrasi. Mendukung audio definisi tinggi Kompatibel dengan MS-Sound Mikrofon terpasang
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Acer Video Conference, dilengkapi: <ul style="list-style-type: none"> Webcam Acer Crystal Eye terpadu* Telepon Acer Xpress VoIP opsional* WLAN: Acer InViLink™ 802.11b/g WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet, untuk Wake-on-LAN Modem: ITU V.92 56K
Kontrol Privasi	<ul style="list-style-type: none"> Acer DASP yang Disempurnakan (Perlindungan Disk Anti Bentur)* Solusi sidik jari Acer Bio-Protection* Pengguna BIOS, supervisor, dan sandi HDD Slot kunci Kensington

Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • 396 (L) x 286 (T) x 35,2/44 (P) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 inci) • 3,60 kg (7,93 pon) dengan 2 HDD dan kemasan baterai 8 sel* • 3,40 kg (7,48 pon) dengan satu HDD dan kemasan baterai 6 sel*
Subsistem daya	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • Adaptor AC 65 W 3-pin* • Adaptor AC 90 W 3-pin* • Energy Star 4.0
Perangkat input	<ul style="list-style-type: none"> • Keyboard dengan 105-/106- tombol • Perangkat penunjuk panel sentuh
Antarmuka I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Konektor Acer EasyPort IV • Slot ExpressCard™/54 • Slot Kartu PC (Tipe II) • Pembaca sidik jari Acer Bio-Protection* • Pembaca kartu 5-in-1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • 4 port USB 2.0 • Port HDMI™ dengan dukungan HDCP* • Port layar eksternal (VGA) • Jack headphones/pengeras suara/line-out • Soket masuk mikrofon • Soket sambungan masuk • Port Ethernet (RJ-45) • Port Modem (RJ-11) • Soket masuk DC untuk adaptor AC
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Suhu: <ul style="list-style-type: none"> • Beroperasi: 5° C hingga 35° C • Tidak beroperasi: -20° C hingga 65° C • Kelembaban (non-kondensasi): <ul style="list-style-type: none"> • Beroperasi: 20% hingga 80% • Tidak beroperasi: 20% hingga 80%



Catatan: "*" "hanya untuk model-model tertentu".



Catatan: Spesifikasi yang tertera di atas hanya sebagai acuan. Konfigurasi PC yang sebenarnya tergantung dari model yang Anda pilih.