

TravelMate 7530/7230 Seriens

Hurtig-guide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Alle Rettigheder Forbeholdes.

TravelMate 7530/7230 Seriens Hurtig-guide
Oprindeligt udgivet: 05/2008

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

TravelMate 7530/7230 seriens notebook-pc

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZY7
Machine type:	TravelMate 7530/7230
SKU number:	TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
31 May , 2008	



We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: ZY7

Machine Type: TravelMate 7530/7230

SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008

Date

Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer.

Vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.

Den **TravelMate seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i TravelMate produktserien. Den dækker grundlæggende emner som f. eks. Acer's Empowering Technology, brug af tastatur, lyd etc. Husk venligst, at **Fælles brugervejledning** såvel som **AcerSystem User Guide** nævnt nedenfor henviser nogle gange til funktioner eller kapaciteter, der kun findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model du købte. I disse tilfælde er teksten markeret med f. eks. "kun for udvalgte modeller".

Den **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start, Alle programmer, AcerSystem.**
- 2 Klik på **AcerSystem User Guide.**



.....


Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.




En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.


Set ovenfra

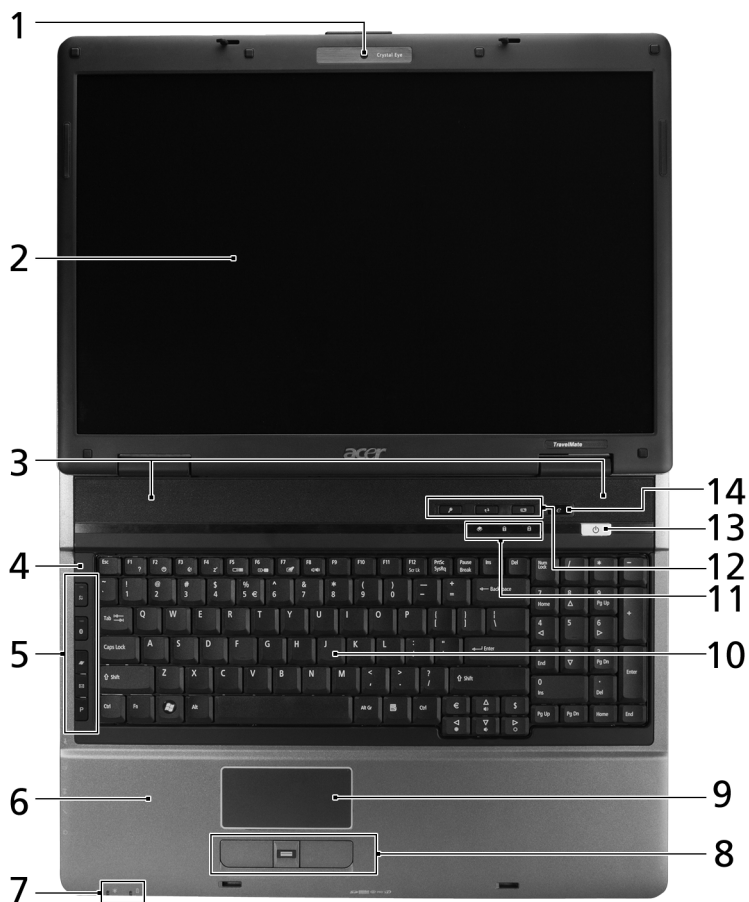
Dansk



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Acer Crystal Eye	Webkamera til videokommunikation (kun for udvalgte modeller).
2		Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
3		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.
4		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
5		Lynstartknapper	Knapper til programmer, der bruges ofte. Se "Fælles brugervejledning" for yderligere oplysninger.
6		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
7		Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. Se "Fælles brugervejledning" for yderligere oplysninger.
8		Klik-knapper (venstre, midterste* og højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som musens højre og venstre knapper. *Midterknappen fungerer som Acer fingeraftryklæser med bio-beskyttelse, der understøtter Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktion (kun for udvalgte modeller).
9		Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
10		Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
11		Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. Se "Fælles brugervejledning" for yderligere oplysninger.
12		Produktivitets-taster	Med tre produktivitets-taster har brugeren adgang til beskyttelse og styring af funktioner med et enkelt tryk. En mere sikker, smartere og hurtigere måde at arbejde på. Se "Fælles brugervejledning" for yderligere oplysninger.
13		Afbryderknap	Tænder og slukker for computeren.
14		Empowering-tasten	Starter Acer Empowering Technology.

Set forfra - lukket

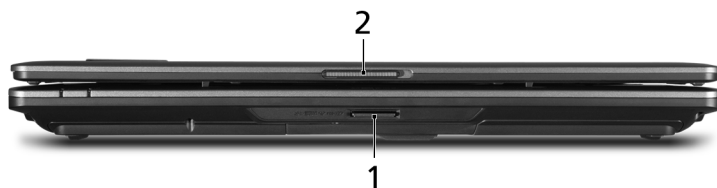


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		5-i-1 kortlæser	<p>Acceptorer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card.</p> <p>Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.</p>
2		Lås	Låser låget, samt låser det op.

Set bagfra




#	Emne	Beskrivelse
1	Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.



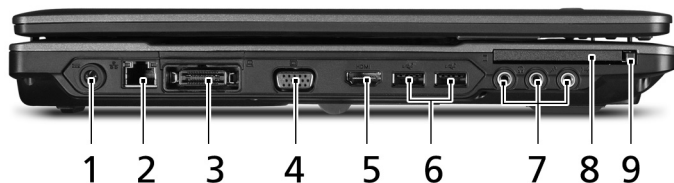

Set fra venstre

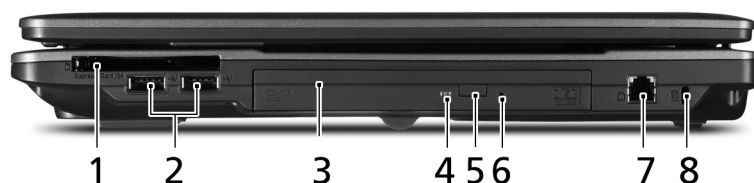


#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.
2		Netværksport (RJ-45)	Til tilslutning af et Ethernet 10/100/1000-baseret netværk.
3		Acer EasyPort IV konnektor	Til tilslutning af Acer EasyPort IV (kun for udvalgte modeller).
4		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
5	HDMI	HDMI-port	Understøtter high-definition digitale netværksforbindelser (kun for udvalgte modeller).
6		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
7		Hovedtelefoner-/højttaler-/udgangsstik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).
		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman, mp3-afspiller).
8		Stik til pc-kortet	Accepterer et Type II pc-kort.
9		Udløserknop for pc-kort	Skubber pc-kortet ud.







Set fra højre

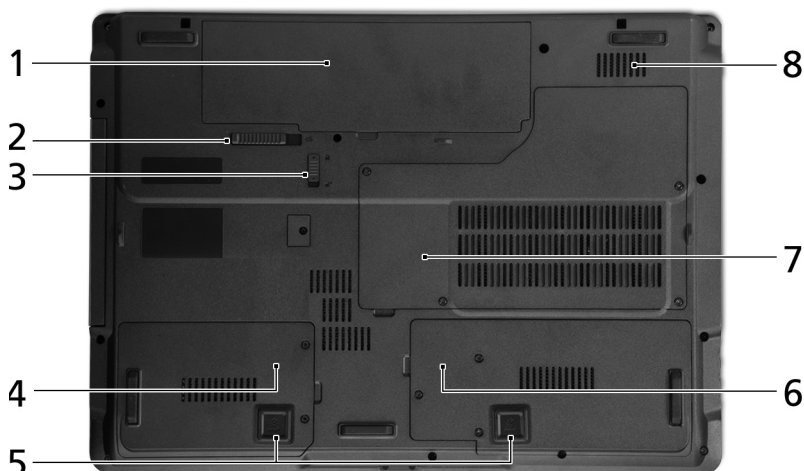

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		ExpressCard/54 stik	Accepterer et ExpressCard/54 modul. Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet.
2		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
3		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
4		Optisk disk - adgangsimpikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.
5		Udløserknapp for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
6		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Bemærk: Sæt en clips ind i nødudløserhullet for at skubbe skuffen i det optiske drev ud mens computeren er slukket.
7		Modemport (RJ-11)	Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.
8		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.

Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Batteribås	Indeholder computerens batteri.
2		Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
3		Batterilås	Holder batterierne på plads.
4		Harddiskbås-hoved	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
5		Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)	Beskytter harddisken mod rystelser og stød (kun for udvalgte modeller).
6		Harddiskbås-sekundær	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer) (kun for udvalgte modeller).
7		Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
8		Ventilationsåbninger	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.

Specifikationer

Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Original Windows Vista™
Platform	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Better By Design program med: <ul style="list-style-type: none"> • AMD Turion™ X2 Dual-Core mobilprocessor* • AMD Athlon™ X2 Dual-Core mobilprocessor* • Mobil AMD Sempron™ processor (kun for TravelMate 7230) • AMD M780G Chipset • Acer InViLink™ 802.11b/g
Systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none"> • Understøttelse af dual-channel DDR2 SDRAM • Op til 2 GB DDR2 667 MHz RAM, der kan opgraderes til 4 GB med to soDIMM moduler*
Skærm	<ul style="list-style-type: none"> • 17" WXGA+ 1440 x 900
Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* • ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*
Undersystem til lager	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" harddisk • Optisk drev indstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Blu-ray Disc™-drev/DVD-Super Multi-dobbeltag drev* • DVD-Super Multi-dobbeltag drev* • DVD/CD-RW combo-drev* • 5-i-1 kortlæser
Lyd	<ul style="list-style-type: none"> • To indbyggede Acer 3DSonic stereohøjttalere • High-definition-lydunderstøttelse • MS-Sound-kompatibel • Indbygget mikrofon
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference-funktion: <ul style="list-style-type: none"> • Integreret Acer Crystal Eye webcam* • Acer Xpress VoIP telefon (valgfrit)* • WLAN: Acer InViLink™ 802.11b/g • WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN klar • Modem: 56K ITU V.92
Kontrol omkring personlige oplysninger	<ul style="list-style-type: none"> • Forbedret Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)* • Acer fingeraftryksløsning med bio-beskyttelse* • Adgangskoder for BIOS bruger, tilsynsførende og HDD • Åbning til en Kensington-lås

Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> • 396 (W) x 286 (D) x 35,2/44 (H) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 tommer) • 3,60 kg (7,93 pund) med 2 HDD og 8 celle batteri* • 3,40 kg (7,48 pund) med en HDD og 6 celle batteri*
Undersystem for strøm	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • 3-benet 65 W netadapter* • 3-benet 90 W netadapter* • Energy Star 4.0
Input-enheder	<ul style="list-style-type: none"> • Tastatur med 105-/106-taster • Touchpad pegeredskab
I/O interface	<ul style="list-style-type: none"> • Acer EasyPort IV konnektor • ExpressCard™/54 stik • Stik til pc-kortet (Type II) • Acer Bio-Protection fingeraftryklæser* • 5-in-1 kortlæser (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • Fire USB 2.0-porte • HDMI™-port med understøttelse af HDCP* • Stik til ekstern skærm (VGA) • Hovedtelefon-/højtaler-/udgangsstik • Mikrofonstik • Indgangsstik • Netværksport (RJ-45) • Modemport (RJ-11) • Indgangsstik til jævnstrøm for netadapter
Omgivelser	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> • Under brug: 5 °C til 35 °C • Ikke i brug: -20 °C til 65 °C • Fugtighed (ikke-kondenserende): <ul style="list-style-type: none"> • Under brug: 20% til 80% • Ikke i brug: 20% til 80%



Bemærk: "*" "kun for udvalgte modeller".



Bemærk: Specifikationer ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.