

# TravelMate 7530/7230 Series

Hurtigguide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.  
Med enerett.

Hurtigguide for TravelMate 7530/7230 Series  
Opprinnelig utgave: 05/2008

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

TravelMate 7530/7230 Series Notebook-PC

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Innkjøpsdato: \_\_\_\_\_

Innkjøpssted: \_\_\_\_\_

Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated.  
Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

<b>Product name:</b>	<b>Notebook PC</b>
<b>Model number:</b>	<b>ZY7</b>
<b>Machine type:</b>	<b>TravelMate 7530/7230</b>
<b>SKU number:</b>	<b>TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)</b>
<b>Name of responsible party:</b>	<b>Acer America Corporation</b>
<b>Address of responsible party:</b>	<b>333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA</b>
<b>Contact person:</b>	<b>Acer Representative</b>
<b>Tel:</b>	<b>1-254-298-4000</b>
<b>Fax:</b>	<b>1-254-298-4147</b>
<b>31 May , 2008</b>	



We,

Acer Computer (Shanghai) Limited  
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product: Notebook PC**

**Trade Name: Acer**

**Model Number: ZY7**

**Machine Type: TravelMate 7530/7230**

**SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.**

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
  - EN60950-1:2001+ A11:2004
  - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
  - EN301 489-1 V1.4.1
  - EN301 489-3 V1.4.1
  - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
  - EN300 220-3 V1.1.1
  - EN300 328 V1.6.1
  - EN300 440-2 V1.1.2
  - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

*Easy Lai*  
Easy Lai / Director  
Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008  
\_\_\_\_\_  
Date

# Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

## Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil plakaten **Før vi begynner...** hjelpe deg med å komme i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **generiske håndboken for TravelMate-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i TravelMate-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som Acers Empowering Technology, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den **generiske håndboken** og **AcerSystem User Guide** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **AcerSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på  **Start, Alle Programmer, AcerSystem.**
- 2 Klikk på **AcerSystem User Guide.**




**Merk:** Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **AcerSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.

# En omvisning i Acer-notebooken


Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten **Før vi begynner...**, la oss ta en omvisning i din nye Acer-datamaskin.


## Visning ovenfra

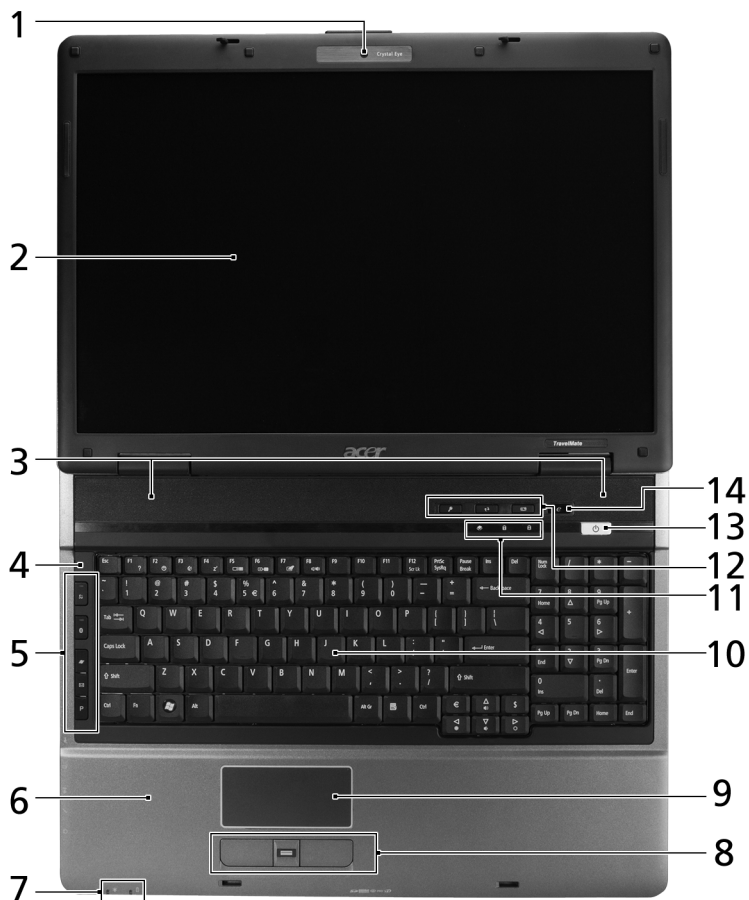

#	Ikonelement	Beskrivelse
1	Acer Crystal Eye	Webkamera til videokommunikasjon (bare for visse modeller).
2	Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen.
3	Høytalere	Venstre og høyre høytaler leverer stereolyd.
4	 Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
5	Hurtigstarttaster	Knapper for start av mye brukte programmer. Se <b>"Generisk brukerhåndbok"</b> hvis du vil ha flere detaljer.
6	Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.
7	Statusindikatorer	Lamper (Light-Emitting Diodes; LEDs) som tennes for å vise statusen til datamaskinens funksjoner og komponenter. Se <b>"Generisk brukerhåndbok"</b> hvis du vil ha flere detaljer.
8	Klikkeknapper (venstre, midtre* og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp. *Den midterste knappen fungerer Acer Bio-Protection fingeravtrykkleser med støtte for Acer FingerNav 4-veis kontrollfunksjon (bare for visse modeller).
9	Berøringsplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
10	Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
11	Statusindikatorer	Lamper (Light-Emitting Diodes; LEDs) som tennes for å vise statusen til datamaskinens funksjoner og komponenter. Se <b>"Generisk brukerhåndbok"</b> hvis du vil ha flere detaljer.
12	Produktivitetstaster	Tre produktivitetstaster gir brukere adgang til beskyttelse- og styringsfunksjoner med ett tastetrykk, noe som gir en sikrere, smartere og lettere arbeidsgang. Se <b>"Generisk brukerhåndbok"</b> hvis du vil ha flere detaljer.
13	 Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
14	 Empowering-tast	Start Acer Empowering Technology.

## Lukket frontvisning

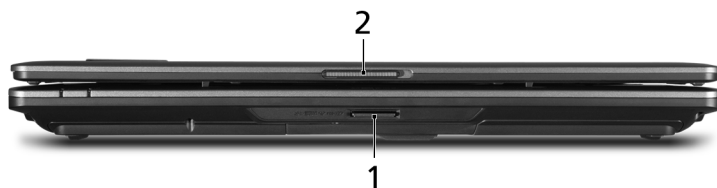

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		5-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card. <b>Merk:</b> Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.
2		Låsebolt	Låser og frigjør lokket.


## Bakre visning



#	Element	Beskrivelse
1	Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.




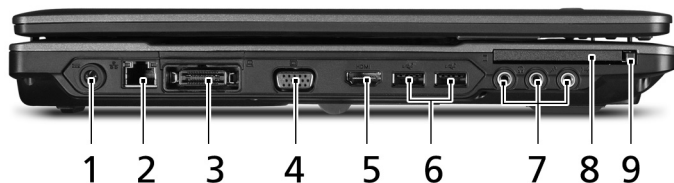


## Venstre visning




#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminatør.
2		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
3		Acer EasyPort IV kontakt	Kobler til Acer EasyPort IV (bare for visse modeller).
4		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
5	HDMI	HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser (bare for visse modeller).
6		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
7		Hodetelefon/høytalere/line-out-port	Kobler til utdataenheter for lyd (f.eks. høytalere, hodetelefon).
		Mikrofonport	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
		Line-in-port	Mottar data fra lydinndataenheter (f.eks. lyd fra CD-spiller, stereowalkman, mp3-spiller).
8		PC-kortspor	Godtar ett Type II PC-kort.
9		Utløserknapp for PC-kortspor	Løser ut PC-kortet fra sporet.

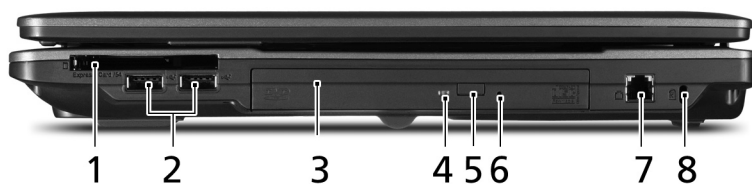





## Høyre visning

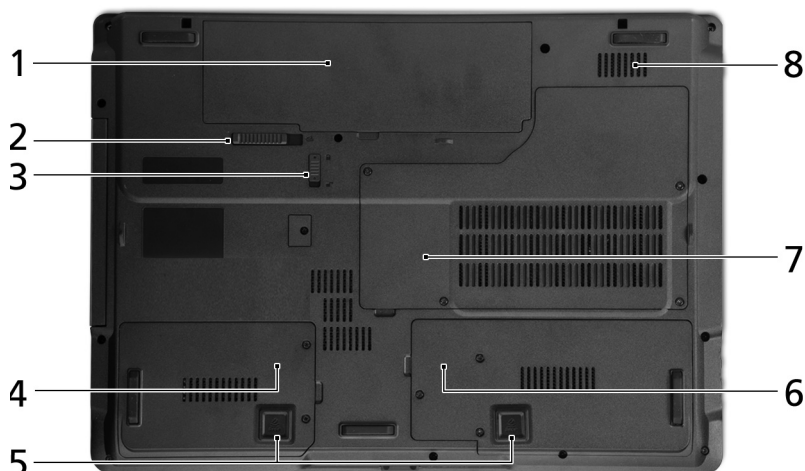

#	Ikone	Element	Beskrivelse
1	ExpressCard / 54	ExpressCard/54-spor	Godtar en ExpressCard/54-modul. <b>Merk:</b> Skyv inn for å fjerne/installere kortet.
2		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
3		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
4		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
5		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
6		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. <b>Merk:</b> Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
7		Modemport (RJ-11)	Kobler til en telefonlinje.
8		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen.

## Bunnvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet slik at batterisettet kan tas ut.
3		Batterilås	Låser batteriet på plass.
4		Harddiskplass-hoved	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
5		Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)	Beskytter harddisken mot slag og støt (bare for visse modeller).
6		Harddiskplass-sekundær	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer) (bare for visse modeller).
7		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
8		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.

# Spesifikasjoner

Operativsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekte Windows Vista™</li> </ul>
Plattform	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Better By Design-program, som inneholder:               <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Turion™ X2 dobbeltkjerne mobile prosessor*</li> <li>AMD Athlon™ X2 dobbeltkjerne mobile prosessor*</li> <li>Mobile AMD Sempron™-prosessor (bare TravelMate 7230)</li> <li>AMD M780G-brikkesett</li> <li>Acer InviLink™ 802.11b/g</li> </ul> </li> </ul>
Systemminne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobbeltkanal DDR2 SDRAM -støtte</li> <li>Opptil 2 GB DDR2-minne (667 MHz). Kan oppgraderes til 4 GB med to soDIMM-moduler*</li> </ul>
Skjerm	<ul style="list-style-type: none"> <li>17" WXGA+ 1440 x 900</li> </ul>
Grafikk	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATI Radeon™ HD 3200 Graphics*</li> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*</li> </ul>
Lagringssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5" harddiskstasjon</li> <li>Alternativer for optisk stasjon:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Blu-ray Disc™ - stasjon/DVD-Super Multi tolags*</li> <li>DVD-Super Multi tolags*</li> <li>DVD/CD-RW kombistasjon*</li> </ul> </li> <li>5-i-1-kortleser</li> </ul>
Lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>To innebygde Acer 3DSonic-stereohøytalere</li> <li>Støtte for høydefinert lyd</li> <li>MS-Sound-kompatibel</li> <li>Innebygd mikrofon</li> </ul>
Kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acer Video Conference, med blant annet:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrert Acer Crystal Eye-webkamera*</li> <li>Acer Xpress VoIP-telefon kan tilvelges*</li> </ul> </li> <li>WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g</li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*</li> <li>LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN-klargjort</li> <li>Modem: 56K ITU V.92</li> </ul>
Personvernkontroll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forbedret Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection)*</li> <li>Acer Bio-Protection fingeravtrykkløsning*</li> <li>BIOS bruker-, tilsyns- og HDD-passord</li> <li>Spor for Kensington-lås</li> </ul>

Dimensjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 396 (W) x 286 (D) x 35,2/44 (H) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 tommer)</li> <li>• 3,60 kg (7,93 lbs.) med 2 harddisker og 8-cellers batterisett*</li> <li>• 3,40 kg (7,48 lbs.) med én harddisk og 6-cellers batterisett*</li> </ul>
Strømsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48,8 W 4400 mAh*</li> <li>• 3-pinnere 65 W batterieliminatør*</li> <li>• 3-pinnere 90 W batterieliminatør*</li> <li>• Energy Star 4.0</li> </ul>
Inndataenheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105-/106-tasters tastatur</li> <li>• Berøringspute-pekeenheter</li> </ul>
Inn/ut-grensesnitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer EasyPort IV-kontakt</li> <li>• ExpressCard™/54-spor</li> <li>• PC Card-spor (Type II)</li> <li>• Acer Bio-Protection fingeravtrykklaser*</li> <li>• 5-i-1-kortleser (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD)</li> <li>• Fire USB 2.0-porter</li> <li>• HDMI™-port med HDCP-støtte*</li> <li>• Port for ekstern skjerm (VGA)</li> <li>• Hodetelefon/høyttalere/line-out-port</li> <li>• Mikrofonplugg</li> <li>• Line-in-port</li> <li>• Ethernet-port (RJ-45)</li> <li>• Modemport (RJ-11)</li> <li>• Kontakt for batterieliminatør</li> </ul>
Miljø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift: 5 °C til 35 °C</li> <li>• Ikke i bruk: -20 °C til 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Luftfuktighet (ikke-kondenserende): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift: 20% til 80%</li> <li>• Ikke i bruk: 20% til 80%</li> </ul> </li> </ul>



**Merk:** "\*" "bare for visse modeller".



**Merk:** Spesifikasjonene ovenfor er kun for referanseformål. PCens eksakte konfigurasjon avhenger av den kjøpte modellen.