

TravelMate Serie 8100

Gebruikershandleiding

Copyright © 2004. Acer Incorporated.
Alle Rechten Voorbehouden

Gebruikershandleiding TravelMate Serie 8100
Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een zoekstelsel of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate Serie 8100 Notebookcomputer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Voor u aan de slag gaat

Dank u dat u hebt gekozen voor een notebook uit de TravelMate serie als uw mobiele computer.

Uw gidsen

Om u te helpen werken met de TravelMate, hebben we voor u een aantal gidsen ontworpen:



Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.



In deze **Gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Mocht u een kopie van de handleiding willen afdrukken, dan kan dat dankzij het handige PDF-formaat (Portable Document Format) waarin de handleiding beschikbaar is. Ga als volgt te werk:

1 Klik op **Start, Alle Programma's, AcerSystem**.

2 Klik vervolgens op **AcerSystem User's guide**.

Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Acrobat Reader te zijn geïnstalleerd.

Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Acrobat Reader vindt u in het **Help and Support** -menu.

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Voor het inschakelen van de computer drukt u gewoon op de aan/uit knop onder het LCD-scherm naast de snelstarttoetsen. Zie **"Vooraanzicht"** op pagina 1 voor de locatie van de aan/uit knop op de computer.

U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:

- Gebruik de opdracht Afsluiten... van Windows.
Klik op **Start**, **Computer uitschakelen** en vervolgens op **Uitschakelen**.
- Gebruik de aan/uit knop



.....

Opmerking: Voor de energiebeheerfuncties kunt u ook de aan/uit knop gebruiken. Zie **"Verplaatsingen over korte afstand"** op pagina 29.

- Gebruik de functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de Standby-stand in te drukken **<Fn>+<F4>**. Zie **"Verplaatsingen over korte afstand"** op pagina 29.



.....

Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de aan/uit knop meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.

De computer met zorg behandelen

Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u er goed zorg voor draagt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 50°C (122°F).

- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
- Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.

De adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
- Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijdert of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

De computer reinigen en onderhouden

Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:

- 1** Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2** Koppel de adapter los.
- 3** Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Als zich een van de volgende situaties voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk **“Veelgestelde vragen”** op pagina 57.

Voorzichtig

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen.

Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden. Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website

<http://global.acer.com>.

Voor u aan de slag gaat	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iv
De computer in- en uitschakelen	iv
De computer met zorg behandelen	iv
De adapter met zorg behandelen	v
De batterij met zorg behandelen	v
De computer reinigen en onderhouden	vi
Een rondleiding	1
Vooraanzicht	1
Gesloten Vooraanzicht	3
Linkeraanzicht	5
Rechteraanzicht	6
Achteraanzicht	7
Bodemaanzicht	8
Specificaties	9
Statuslampjes	12
Werken met het toetsenbord	13
Vergrendelingstoetsen	13
Ingebouwd numeriek toetsenblok	14
Windows-toetsen	15
Sneltoetsen	16
Het euro-symbool	18
Launch keys	20
Touchpad	21
Werken met de touchpad	21
De lade van de optische drive (CD of DVD) openen	23
De computer vergrendelen	24
Audio	25
Het volume aanpassen	25
Systeemhulpprogramma's gebruiken	26
Acer GridVista	26
Acer eManager	27
Launch Manager	28
Mobiliteit van de Notebook PC	29
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	29
Verplaatsingen over korte afstand	29
De computer voorbereiden	29
Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen	30
Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen	30

De computer voorbereiden	31
Wat u moet meenemen	31
Speciale voorzorgsmaatregelen	31
Een thuishkantoor opzetten	32
Reizen met de computer	32
De computer voorbereiden	32
Wat u moet meenemen	32
Speciale voorzorgsmaatregelen	32
Internationaal reizen met de computer	33
De computer voorbereiden	33
Wat u moet meenemen	33
Speciale voorzorgsmaatregelen	33
De computer beveiligen	34
De computer vergrendelen	34
De SmartCard gebruiken	34
Uw SmartCard registreren	35
PlatinumSecure inschakelen	35
PlatinumKey starten	38
Wachtwoorden gebruiken	40
Wachtwoorden invoeren	40
Wachtwoorden instellen	41
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	43
Connectiviteitsopties	43
Fax/data-modem	43
Ingebouwde netwerkvoorziening	44
Snel infrarood	44
Universele Seriële Bus (USB)	45
IEEE 1394 poort	45
PC Card-slot	46
Een PC Card plaatsen	46
BIOS-hulpprogramma	48
Opstartreeks	48
Disk naar disk herstel inschakelen	48
Wachtwoord	48
Software gebruiken	49
DVD-films afspelen	49
Energiebeheer	50
Acer eRecovery	51
Backup maken	51
Herstellen vanaf backup	52
Fabrieksstandaard image CD maken	52
Re-install bundled software without CD	53
Wachtwoord wijzigen	53
Acer Disc-to-Disc Recovery	54

Installatie meertalig besturingssysteem	54
Herstellen zonder een Recovery-CD	54
Veelgestelde vragen	57
Problemen oplossen	60
Foutmeldingen	60
Informatie over serviceverlening	61
ITW (International Travelers Warranty)	61
Voordat u belt	62

Appendix A Voorschriften- en veiligheidsmededeling 63

Een rondleiding

Nu u de computer hebt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op de kaart **Aan de slag...**, is het tijd om de TravelMate wat beter te leren kennen.


Vooraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Weergavescherm	Ook LCD (Liquid-Crystal Display) genoemd, bestemd voor de weergave van computergegevens.
2	AAN/UIT-knop	Om de computer aan en uit te zetten.
3	Statusindicatoren	Light-Emitting Diodes (LEDs) die aan- en uitgaan om de status van de computer's functies en componenten aan te geven.
4	Toetsenbord	Om gegevens in uw computer in te voeren.

#	Onderdeel	Beschrijving
5	Palmrest	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
6	Klikknoppen (links, midden en rechts)	De linker en rechter knoppen werken als de linker en rechter muisknoppen; de middelste knop werkt als een 4-way scroll-knop.
7	Launch-keys	Knoppen om veel gebruikte programma's mee te starten. Zie "Launch keys" op pagina 20 voor meer informatie.
8	Touchpad	Een scherm dat reageert op aanraken met de vingers en werkt als een computermuis. Zie "Werken met de touchpad" op pagina 21 voor meer informatie.


Gesloten Vooraanzicht

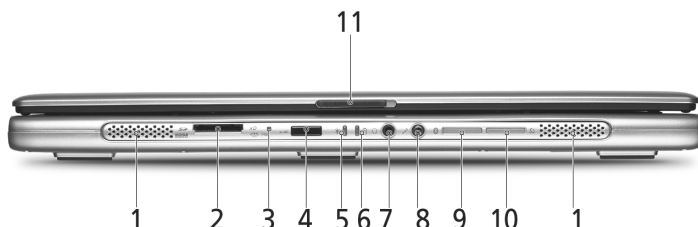

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Luidsprekers	Linker en rechter luidsprekers leveren stereo-geluidsweergave.
2	5-in-1 kaartlezer 	Accepteert MS, MMC, xD, MS PRO en SD-kaart. Opmerking: Er kunnen niet meer dan één kaart tegelijkertijd werken.
3	Microfoon 	Interne microfoon voor geluidsopnames.
4	Infrarood poort 	Interface voor infrarood apparaten (bijv. infrarood printer en computer met IR-functie).
5	Stroomindicator 	Brandt als de computer aan staat.
6	Batterij-indicator 	Brandt als de batterij opgeladen wordt.
7	Koptelefoon/ Luidspreker/Lijn-uit aansluiting 	Voor aansluiting op audio line-out apparatuur (bijv. luidsprekers, koptelefoons).

#	Onderdeel	Beschrijving
8	Line-in-/Microfoon-in-plug 	Accepteert invoer via externe microfoons of interne microfoons of audio-line-in apparatuur (bijv. audio-CD-speler, stereo-walkman).
9	Bluetooth-communicaties Knop/Indicator 	Druk om de Bluetoothfunctie in/uit te schakelen. Brandt om de status van Bluetooth-communicaties aan te geven.
10	Draadloze communicaties Knop/Indicator 	Druk om de Wireless functie in/uit te schakelen. Brandt om de status van Draadloze LAN communicaties aan te geven.
11	Slot	Sluit en opent het scherm.

Linkeraanzicht

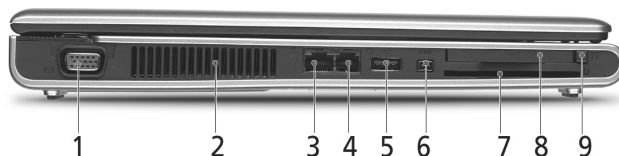

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Externe weergavepoort 	Sluit aan op weergaveapparatuur (bijv. externe monitor, LCD projector).
2	Ventilatieopeningen	Zorgt ervoor dat de computer koel blijft.
3	Netwerkplug 	Voor aansluiting op een Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
4	RJ-11 Modemplug 	Voor aansluiting op een telefoonlijn.
5	USB 2.0 poort 	Voor aansluiting op Universal Serial Bus (USB) 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
6	IEEE 1394 poort 	Voor aansluiting op IEEE 1394 apparatuur.
7	SmartCard-slot	Accepteert Smart Cards voor extra veiligheid.
8	PC-kaartgleuf 	Voor aansluiting op ÈÈn type II CardBus PC-kaart.
9	Eject-knop	Werpt de PC-kaart uit de gleuf.

Rechteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	USB 2.0 poort (3)	Aansluiting op Universal Serial Bus (USB) 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
2	Optische drive	Interne optische drive, accepteert CD's of DVD's afhankelijk van het type optische drive.
3	LED-indicator	Brandt wanneer de optische drive actief is.
4	Optische drive eject-knop	Werpt het optische driveblad uit de drive.
5	Nood eject hole	Werpt het optische driveblad uit wanneer de computer uit staat.
6	Stroomplug	Voor aansluiting op een AC adapter.
7	Veiligheidsvergrendeling	Voor aansluiting op een beveiligingsslot van een Kensington-ompatibel computer.



Opmerking: De plaats van de AcerMedia indicator, uitwerptoets en nood-uitwerpopeningen kunnen verschillen, afhankelijk van het geïnstalleerde optisch station.


Achteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	DVI-D poort	Ondersteunt digitale videoverbindingen
2	S-video poort	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang.
3	124-pin Acer ezDock aansluiting (voor geselecteerde modellen)	Sluit aan op een Acer ezDock.



Bodemaanzicht

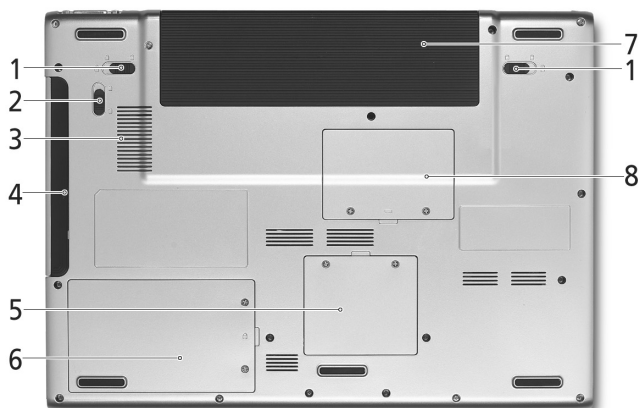

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Batterijvergrendeling	Sluit het batterijvak af.
2	Grendel van het AcerMedia-compartiment	Hiermee ontgrendelt u het AcerMedia-compartiment zodat u de huidige drive kunt verwijderen of vervangen (optioneel).
3	Ventilator	Helpt de computer koel houden. Opmerking: De opening van de ventilator niet afsluiten of afdekken.
4	AcerMedia-compartiment	Ruimte voor een AcerMedia-drive.
5	Wireless LAN-schijfcompartiment	Bevat het Wireless LAN van de computer.
6	Harde-schijfcompartiment	Ruimte voor de harde schijf van de computer (vastgezet met een schroef).
7	Batterijkast	Bevat het batterijvak van de computer.
8	Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer en Mini PCI kaart.

Specificaties

Besturingssysteem

- Microsoft® Windows® XP Home/Professional Service Pack 2 editie

Microprocessor

- Intel® Pentium® M Processor met Intel® Centrino™ mobile technologie op 1.6~2.13GHz

Geheugen

- 256/512 MB of DDR-II 533 SDRAM standaard, kan opgewaardeerd worden tot 2 GB met dual soDIMM modules

Dataopslag

- Eén 60/80 (4200rpm), of 80/100 GB PATA harde schijf (5400rpm)
- Een interne optische drive, (DVD-8X Super Multi Double Layer of DVD/CD-RW combo)
- 5-in-1 kaartlezer met ondersteuning voor Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), en xD kaarten

Weergave en video

- Het TFT LCD scherm biedt een groot weergave-oppervlak voor maximale efficiëntie en gebruiksgemak: 15.4" WSXGA+ (1680x1050) pixel resolutie, 16.7 miljoen kleuren
- ATI MOBILITY RADEON X700 met 128 MB DDR video RAM met ondersteuning voor ATI Powerplay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0
- DualView™ ondersteuning
- S-video/TV-uit (NTSC/PAL) ondersteuning

Aansluitbaarheid

- Geïntegreerde 10/100 Mbps Fast Ethernet verbinding
- Ingebouwd 56K ITU V.92 modem met PTT goedkeuring, Wake-on-Ring beschikbaar*
- Vier Universal Serial Bus (USB) 2.0 poorten
- Draadloos LAN: Geïntegreerde Intel PRO/Wireless 2915ABG of Intel 2200BG netwerkverbinding

- InviLink™ 802.11b/g of 802.11a/b/g tri-mode Wi-Fi Certified oplossing met Acer SignalUp wireless technologie
- Bluetooth® ingeschakeld

Audio

- 16-bit AC'97 stereo audio, Intel® high-definition audio overeenkomstig
- Sound Blaster® Pro en MS-Sound compatibel
- Twee luidsprekers en één interne microfoon

Toetsenbord en aanwijsapparatuur

- Acer FineTouch™ toetsenbord, gekanteld op 5 graden, 88/89-toetsen Windows toetsenbord met 12 functies en ingebouwd numeriek toetsenblok
- 4 easy-launch knoppen (1 knop door gebruiker in te stellen)
- Ergonomisch gericht touchpad aanwijsapparatuur met scrollfunctie

I/O poorten

- Vier USB 2.0 aansluitingen
- Eén Type II PC Card gleuf
- Eén IEEE 1394 poort
- Eén RJ-11 modem poort
- Eén RJ-45 ethernet poort
- Eén gelijkstroomaansluiting voor de adapter
- Eén 124-pin Acer ezDock aansluiting
- Eén monitor (VGA) poort
- Een speaker/headphone-out-aansluiting (3.5mm miniplug)
- Een microfoon-in aansluiting (3.5mm miniplug)
- Eén infrarood (FIR) poort
- Eén S-video TV-uit aansluiting
- Eén DVI-D poort
- 5-in-1 kaartlezer (MS/MS PRO/MMC/SD/xD)

Gewicht (met batterij)

- 2.86 kg (6.3 lbs)

Afmetingen

- 363.0 (W) x 265.7 (D) x 30.5(H) voorkant/34.3 mm achterkant

Omgeving

- Temperatuur:
 - In gebruik: 5°C ~ 35°C, Niet in gebruik: -20°C ~ 65°C
- Vochtigheid (zonder condens):
 - In gebruik: 20% ~ 80% RH, Niet in gebruik: 20% ~ 80% RH

Systeem

- ACPI 1.0b ondersteuning, DMI 2.0-ondersteunend, CCX ondersteunend

Stroombron

- 71W Li-ion batterij (14.8V, 4800mAh) met optionele tweede 42W Li-ion batterij (11.1V, 3800mAh)
- 3-pin 65W adapter (Ingang 100-240V, 1.6A, 50-60Hz, uitgang 19V, 3.42A)

Opties/Accessoires

- Extra 512MB/1GB DDR-II 533 MHz soDIMM geheugen upgrade modules
- Extra 3-pin AC adapter
 - PA-1650-02, 19VDC, 65W
 - SADP-65KB B, 19VDC, 65W
- Extra 8-cell Li-ion batterij
 - SQU-410, 14.8VDC, 4800mAh
 - 4UR18650F-2-QC145, 14.8VDC, 4800mAh
- AcerMedia Bay 6-cell Li-ion 2de batterij
 - 3UF103450P-2-QC171, 11.1VDC, 3800mAh
- AcerMedia Bay 8X DVD-Super Multi Double Layer stationsmodule
- Extra 80GB (4200/5400rpm) of 100GB (5400rpm) 2de harde schijf station
- Extern USB floppystation
- Acer ezDock



Opmerking: Bovenstaande specificaties zijn slechts ter referentie. De exacte configuratie van uw PC is afhankelijk van het aangeschafte model.

Statuslampjes

De computer heeft drie makkelijk te lezen statusindicatoren onder het scherm, en vier aan de voorkant van de computer.



De statusindicatoren Stroom, Batterij en Draadloze communicatie zijn zelfs zichtbaar wanneer het LCD scherm gesloten is.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	HDD	Licht op als de vaste schijf actief is.
	Caps Lock	Brandt wanneer de hoofdlettertoets is ingeschakeld.
	Num Lock	Brandt wanneer het numeriek toetsenblok is ingeschakeld.
	Stroomindicator	Brandt als de computer aan staat.
	Batterij-indicator	Brandt als de batterij opgeladen wordt.
	Wireless communicaties	Brandt om de status van Wireless communicaties aan te geven.
	Bluetooth communicaties	Brandt om de status van Bluetooth communicaties aan te geven.



1. **Opladen:** het licht is oranje wanneer de batterij wordt opgeladen.
2. **Volledig opgeladen:** het licht is groen in de AC modus.

Werken met het toetsenbord

Het volwaardige toetsenbord bestaat uit een ingebouwd numeriek toetsenblok, afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Vergrendelingstoetsen

Het toetsenbord bevat drie vergrendelfuncties die u aan en uit kunt schakelen met aangewezen toetsen.



Vergrendelingstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock <Fn>+<F11>	Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock <Fn>+<F12>	Als Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok werkt op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het opschrift in de rechterbovenhoek van de toetsen geeft telkens de onderliggende tekens aan. Om het toetsenbord niet onnodig verwarrend te maken werden de symbolen voor de cursortoetsen weggelaten.



Gewenste Toegang	Num Lock Ingeschakeld	Num Lock Uitgeschakeld
Getallen typen	Gebruik het ingebouwde toetsenblok op dezelfde wijze als het numerieke toetsenblok op een normaal toetsenbord.	
Letters typen	Houd <Fn> ingedrukt tijdens het typen van letters op het ingebouwde toetsenblok.	Type letters op de gebruikelijke wijze.

Windows-toetsen

Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-functies worden uitgevoerd.



Toets	Beschrijving
Toets met het Windows-logo 	Start-knop. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden:  + <Tab>: hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk  + <E>: hiermee opent u Deze computer in de Verkenner  + <F1>: Opent Help en Ondersteuning  + <F>: Hiermee kunt u bestanden zoeken  + <M>: hiermee minimaliseert u alle vensters <Shift> +  + <M>: hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan: ( + M)  + <R>: hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren...
Toepassingstoets	Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing.

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle functies van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS Utility.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de **<Fn>**-toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.



Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn+F1	?	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help voor sneltoetsen weer.
Fn+F2		Acer eSetting	Start de Acer eSetting in de Acer eManager ingesteld door de Acer Empowering Key "e". Zie "Acer GridVista" op pagina 26.
Fn+F3		Acer ePowerManagement	Start de Acer ePowerManagement in de Acer eManager ingesteld door de Acer Empowering Key "e". Zie "Acer GridVista" op pagina 26.
Fn+F4	Z ^z	Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn+F5		Schakeltoets voor beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.
Fn+F6		Scherf dimmen	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
Fn+F7		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn+F8		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn+↑		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
Fn+↓		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
Fn+→		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
Fn+←		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

Het euro-symbool

Indien de layout van het toetsenbord is ingesteld op United States-International, United Kingdom of indien u een toetsenbord met een Europese layout heeft, kunt u het Euro symbool op met toetsenbord typen:



Opmerking voor gebruikers van het VS-toetsenbord: De toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u voor het eerst Windows installeert. Om er zeker van te zijn dat u het euro-symbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

Om het toetsenbordtype te verifiëren in Windows XP, volgt u onderstaande stappen:

- 1 Klik op **Start, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Landinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Taal** en klik op **Details**.
- 4 Controleer of bij En Engels (Verenigde Staten) de optie Verenigde Staten (internationaal) is ingesteld.

Als dat niet het geval is, klikt u op **Toevoegen**, selecteert u **Verenigde Staten (internationaal)** en klikt u op **OK**.

- 5 Klik op **OK**.

Er zijn twee manieren om het Eurosymbool te typen:

- 1 Gebruik de aangegeven Eurotoets.
- of -
- 1 Zoek het Eurosymbool op de getaltoets "5".
- 2 Open een tekstverwerker.
- 3 Houd **<Alt>+<Gr>** ingedrukt en druk op het Eurosymbool.



.....

Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het euro-symbool niet. Bezoek <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> voor meer informatie.

Launch keys

De vier opstarttoetsen vindt u boven het toetsenbord aan de rechter kant. Deze knoppen worden launch-keys genoemd. Ze worden aangeduid als de mail, Web browser, Empowering Key " *e* " en programmeerbare toetsen.

Druk op de Empowering Key " *e* " Toets om de Acer eManager te starten. Zie "**Acer GridVista**" op pagina 26. De mail en Web browser zijn standaard ingesteld voor Email- en Internetprogramma's, maar kunnen opnieuw ingesteld worden door de gebruiker. De mail, Web browser en programmeerbare toetsen worden ingesteld door de Acer Launch Manager te starten. Zie "**Launch Manager**" op pagina 28.



Launch keys	Standaardtoepassing
Mail	Emailtoepassing (programmeerbaar door gebruiker)
Web browser	Internet browsertoepassing (programmeerbaar door gebruiker)
<i>e</i>	Acer eManager
P	Programmeerbaar door gebruiker


Touchpad

De ingebouwde touchpad is een aanwijssapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt comfort en optimale ondersteuning.



Werken met de touchpad

U gebruikt de touchpad als volgt:

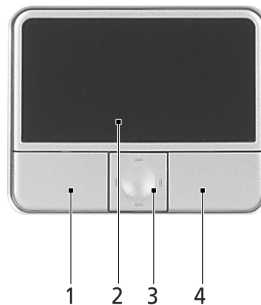

- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links **(1)** en rechts **(4)** op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Tikken op het touchpad **(2)** is hetzelfde als het klikken met de linker muisknop.

- Gebruik de 4-richtingen roltoets **(3)** om de pagina omhoog of omlaag en links of rechts te schuiven. Deze knop bootst het met de cursor drukken op de rechter rolbalk in windowstoepassingen na.

Functie	Linkerknop (1)	Rechterknop (4)	Touchpad (2)	Middenknop (3)
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken.		Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis).	
Selecteren	Eenmaal klikken.		Eenmaal tikken.	
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen.		Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen.	
Contextmenu openen		Eenmaal klikken.		
Verschuiven				Klik en houd omhoog/omlaag/links/rechts ingedrukt.



Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder drukt.

De lade van de optische drive (CD of DVD) openen

Als u de lade van de drive wilt openen terwijl de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.



Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u de drive openen via de nooduitwerp-opening.

De computer vergrendelen

De veiligheidsslotaansluiting achterop de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidsslot.



Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

Audio

Bij de computer wordt een 16-bit high-fidelity AC'97 stereo audio en microfoon meegeleverd. De ingebouwde stereo luidspreker zijn gemakkelijk toegankelijk.



Het volume aanpassen

U kunt het volume op uw computer eenvoudig aanpassen. Zie **"Sneltoetsen" op pagina 16** voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume.

Systeemhulpprogramma's gebruiken

Acer GridVista


Acer GridVista is een handig hulpmiddel dat vier vooraf ingestelde weergave-instellingen biedt om meerdere vensters op het zelfde scherm weer te geven. Voor toegang tot deze functie, gaat u naar **"Start" - "Alle programma's"** en klikt u op **"Acer GridVista"**. U kunt één van de onderstaande vier weergave-instellingen kiezen:



Dubbel (verticaal), Drievoudig (hoofdvenster links), Drievoudig (hoofdvenster rechts) of Viervoudig.

GridVista is eenvoudig in te stellen.

- 1 Open **GridVista** en selecteer op de taakbalk de scherminstelling die u wenst.
- 2 Versleep elk venster naar het betreffende raster. Geniet van het gemak van een geordend bureaublad.

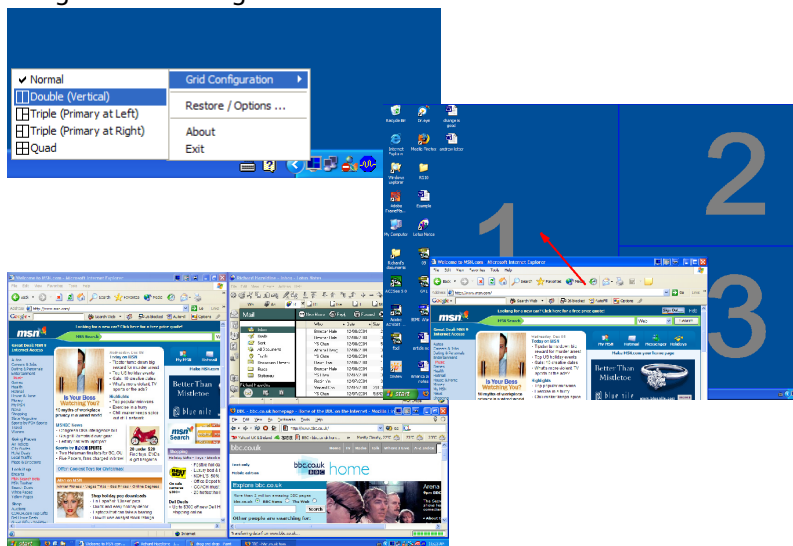

Acer eManager

Acer eManager is innovatieve software ontwikkeld voor vaak gebruikte functies. Als u op de **Acer Empowering Key "e"** drukt, verschijnt de interface van de **Acer eManager** gebruiker, met drie hoofdinstellingen -- **Acer eSetting**, **Acer ePresentation**, **Acer ePowerManagement** en **Acer eRecovery**.



Als u de **Acer Empowering Key "e"** wilt instellen, zie **"Launch keys"** op pagina 20.



Met **Acer eSetting** kunt u de instellingen en veiligheid van uw PC op eenvoudige wijze beheren.



Acer ePresentation haalt het gedoe uit het maken van presentaties.



Acer ePowerManagement levert een centrale plek waar u alle energieschema's van de PC kunt besturen en u de levensduur van de batterij kunt maximaliseren.




Acer eRecovery maakt backups van uw bestanden om gegevensverlies tijdens een systeemcrash te voorkomen.

Launch Manager

Met de Launch Manager kunt u de 4 starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie "**Launch keys**" op pagina 20 voor meer informatie.

U kunt de Launch Manager openen door op **Start, Alle Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** te klikken.

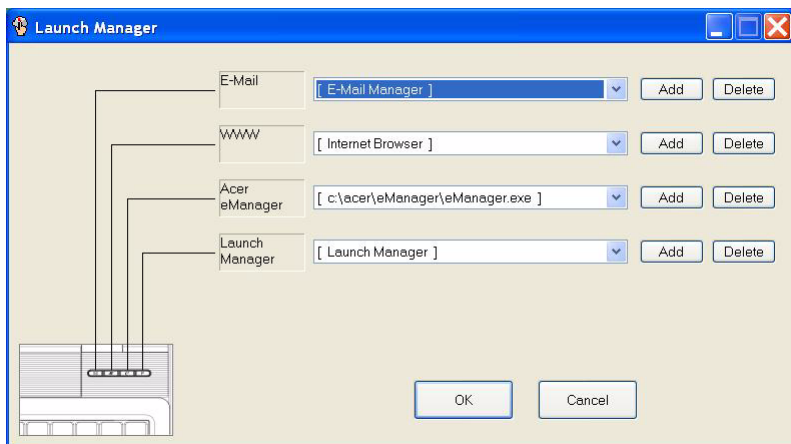

Mobiliteit van de Notebook PC

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van randapparatuur:

- 1 Sla uw werk op.
- 2 Verwijder alle media, floppy disks of compact disks uit stations.
- 3 Zet de computer uit.
- 4 Klap het beeldscherm dicht.
- 5 Koppel het snoer van de adapter los.
- 6 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 7 Maak het Kensington-veiligheidsslot los als uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

“Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte”

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u het beeldscherm zodat de Standby-stand wordt geactiveerd. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Om de Standby-stand uit te schakelen klappt u het beeldscherm omhoog, verschuift u de stroomschakelaar en drukt vervolgens op de aan/uitknop en laat deze weer los.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

Klik op **Start, Afsluiten...** of **Computer uitschakelen** (Windows® XP).

- of -

Plaats de computer in de slaapstand door op **<Fn>+<F4>** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het scherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken ontgrendelt u het beeldscherm en klapt u het omhoog. Vervolgens verschuift u de stroomschakelaar en druk vervolgens op de aan/uitknop en laat deze weer los.



Opmerking: Als het lampje voor de Standby-stand niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Als het stroomlampje niet brandt, maar wel het lampje van de Standby-stand, dan is de slaapstand ingeschakeld. In beide gevallen drukt u kort op de aan/uitknop om de computer weer aan te zetten. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan.

Wat u moet meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer 2,5 uur. Voor kortere bijeenkomsten volstaat het dat u alleen uw computer meeneemt.

Wat u moet meenemen naar lange vergaderingen

Als de vergadering langer dan 2,5 uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de Standby-stand te plaatsen. Druk op **<Fn>+<F4>** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Om opnieuw op te starten klapt u het scherm omhoog (indien dicht), verschuift u de stroomschakelaar en druk vervolgens op de aan/uitknop en laat deze weer los.

De computer meenemen naar huis

“Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa.”

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Verwijder alle media en CD's uit de stations. Als u dat niet doet, kan de lees-/schrijfkop beschadigd raken.
- Plaats de computer in een koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven, en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



Voorzichtig: Leg niets boven op de computer. Druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen.

Wat u moet meenemen

Neem de volgende onderdelen mee naar huis als u die thuis nog niet hebt:

- Adapter en netsnoer
- Gebruikershandleiding van de printer

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bescherm de computer tegen schadelijke effecten door de volgende richtlijnen in acht te nemen wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het beeldscherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10 °C (18 °F), laat de computer dan langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opzetten

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend mee te nemen.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

“Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming.”

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

“Als u door verschillende landen reist.”

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat u moet meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u naartoe reist
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en het adaptersnoer geschikt zijn. Als dat niet het geval is, koopt u een netsnoer dat geschikt is voor aansluiting op het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.

De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.

Onder beveiligingsfuncties vallen hardware en software beveiligingen – een veiligheidsslot en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

De veiligheidsslotaansluiting achterop de computer kan worden aangesloten op een Kensington-compatibel computerveiligheidsslot.

Draai een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

De SmartCard gebruiken

Deze software bevat de volgende modules: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ en PlatinumKey™. Samen bieden deze onderdelen u meerdere beveiligingsniveaus.

- PlatinumPAS voert de eerste beveiligingsmaatregel uit op het BIOS-niveau en komt in actie tijdens de routinecontrole van het BIOS wanneer de computer wordt opgestart of opnieuw geboot. Als er geen SmartCard of noodkaart wordt aangetroffen, wordt het opstarten van de computer stopgezet, om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot het systeem kunnen krijgen.
- PlatinumSecure vormt een uitbreiding op de beveiligde aanmeldingsprocedure voor het Windows-besturingssysteem. Het programma controleert de identiteit van gebruikers middels een coderings-/decoderingsfunctie op de SmartCard. Als uw SmartCard niet beschikbaar is, kunt u de noodkaart tijdelijk als vervangende kaart gebruiken.
- De automatische authenticerings- en cachefunctie van PlatinumKey verschaft u met een eenvoudige klik toegang tot wachtwoordbeveiligde websites (patent aangevraagd). Dankzij deze kosten- en tijdbesparende functie hoeft u geen gebruikers-ID's en wachtwoorden meer te onthouden en te typen wanneer u over het Internet surft met een Microsoft®- of Netscape-browser.

Links op de computer bevindt zich een aansluiting voor uw SmartCard. De SmartCard is een nieuwe beveiligde manier om de computer te starten. Al uw persoonlijke instellingen zijn geregistreerd op de SmartCard. U hoeft uw wachtwoord niet meer te onthouden om toegang tot de computer te krijgen.

Om de Smart Card te verwijderen drukt u de Card in en vervolgens verwijdert u deze.

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de SmartCard.

Uw SmartCard registreren



Belangrijk! Uw Acer-notebook is uitgerust met een SmartCard-beveiliging die vermijdt dat onbevoegden zich een toegang verschaffen tot uw computer. Als u deze beveiliging activeert, zorg er dan voor dat u uw garantiebewijs invult en aan Acer terugbezorgt. Servicecentra van Acer hebben deze informatie nodig zodat u altijd kunt aantonen dat u de eigenaar bent, als de "sleutel" tot uw kaart kwijt of beschadigd raakt. Het is van essentieel belang dat u uw notebook bij de servicecentra van Acer laat registreren als u de verloren "sleutel" van uw SmartCard wilt vervangen.

Als u de SmartCard niet hebt geregistreerd, dient u PlatinumSecure als volgt opnieuw te installeren:


- 1 Plaats de **System CD** in de cd-rom-drive en installeer het programma opnieuw.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kijk in de gebruikershandleiding hoe u de beveiligingsfunctie van de SmartCard activeert.

PlatinumSecure inschakelen


PlatinumSecure vormt een uitbreiding op de beveiligde aanmeldingsprocedure in Windows® 2000 of XP voor het besturingssysteem. Het programma controleert de identiteit van gebruikers middels een coderings-/decoderingsfunctie op de SmartCard. Als uw SmartCard niet beschikbaar is, kunt u de noodkaart als tijdelijke vervanging gebruiken. Na de installatie wordt het PlatinumSecure-pictogram op het bureaublad van Windows weergegeven.

Dubbelklik hierop of klik op het pictogram met de rechtermuisknop en selecteer **Open** in het pop-upmenu (of start het programma vanuit de PlatinumSecret programmagroep). Het menu dat verschijnt bevat drie items: PlatinumSecure Options, SmartCard Manager en Change Password.

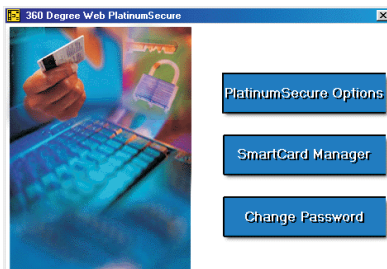

PlatinumSecure Options

Klik op de knop **PlatinumSecure Options** om het SmartCard Options-venster te openen. In dit venster kunt u voor een groot aantal gebruikers uiteenlopende beveiligingsfuncties instellen afhankelijk van hun individuele behoeften.

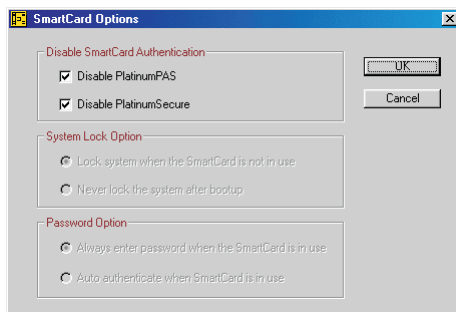

- **Disable SmartCard Authentication**

Als u **Disable PlatinumPAS** selecteert, wordt het PlatinumPAS Preboot-authentiseringssysteem uitgeschakeld.

Als u **Disable PlatinumSecure** selecteert, wordt de PlatinumSecure Windows-authentisering met de SmartCard uitgeschakeld, wat betekent dat de beveiliging van uw pc en andere opties van **System Lock Option** en **Password Option** worden uitgeschakeld. Voor deze selectie moet een SmartCard-wachtwoord worden opgegeven.

- System Lock Option

Als u de standaardoptie **Lock system when the SmartCard is not in use** selecteert of als u de SmartCard verwijderd, verschijnt de PlatinumSecure-screensaver in beeld en is het systeem vergrendeld. Als u **Never lock the system after bootup** selecteert, is de pc na het opstarten niet beveiligd en is de wachtwoordoptie uitgeschakeld.

- Password Option

Als u de standaardoptie **Always enter password when the SmartCard is in use** selecteert, moet u, als u de SmartCard gebruikt, telkens opnieuw het wachtwoord invoeren om toegang tot het systeem te krijgen. Selecteert u de optie **Auto authenticate when SmartCard is in use**, dan hoeft u geen wachtwoord in te voeren. U hoeft alleen maar de SmartCard te plaatsen.

SmartCard Manager

Op de SmartCard kunnen de gegevens van meerdere gebruikers worden geregistreerd. De SmartCard Manager verzorgt het beheer van deze gegevens. Een SmartCard kan maximaal vijf gebruikers toegang verlenen tot een computer. Als u zichzelf als primaire gebruiker hebt geregistreerd, kunt u als **ENIGE** andere gebruikers toevoegen en verwijderen. Als u zich als een standaardgebruiker hebt geregistreerd, kunnen andere geregistreerde gebruikers u toevoegen/verwijderen. Alle geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de optie View SmartCard.

Het wachtwoord wijzigen


Als u het wachtwoord van de SmartCard wilt wijzigen, klikt u op **Change Password**, vult u de drie velden in het dialoogvenster in, en sluit u dit vervolgens door op **OK** te klikken.

Bestanden coderen en decoderen

PlatinumSecure kan ook worden gebruikt om bestanden te coderen/decoderen, met uitzondering van systeembestanden en bestanden die al met andere toepassingen zijn gecodeerd. Dubbelklik op een bestand om dit automatisch te coderen/decoderen. Als het bestand echter aan een toepassing is gelieerd, wordt het niet gecodeerd maar wordt het in die toepassing geopend. De codering is niet recursief, wat betekent dat als u een map codeert, uitsluitend de bestanden in die ene map worden gecodeerd; andere bestanden of submappen worden niet gecodeerd.

De coderings-/decoderingsopdrachten gebruiken:

- Klik met de rechtermuisknop op het menu Start.
- Klik met de rechtermuisknop op een map of pictogram op het bureaublad van Windows, of
- klik in de Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand, map of groep bestanden.

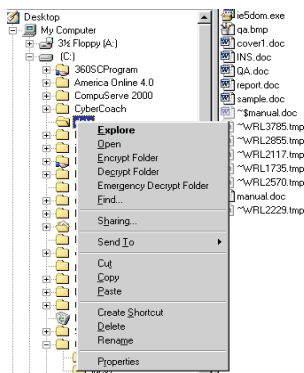

PlatinumKey starten

PlatinumKey biedt de mogelijkheid met een eenvoudige klik toegang te verkrijgen tot wachtwoordbeveiligde websites. Dankzij de unieke SmartCard-cachetechnologie kunt u de beperkte grootte van het kaartgeheugen uitbreiden tot onbegrensde grootte door uw privégegevens op te slaan in een gecodeerd bestand op de SmartCard of op de beveiligde 360 Degree Web-websiteserver.

Gegevens in PlatinumKey, zoals de gegevens in My Info en Credit Cards, kunnen door middel van slepen en neerzetten worden overgebracht naar andere toepassingen: Wijs met de cursor naar het veld dat de gegevens bevat, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de cursor naar de toepassing om de gegevens daar vervolgens neer te zetten.

Met behulp van PlatinumKey kunt u ook heel gemakkelijk uw wachtwoord wijzigen. Er is altijd een PWD-knop aanwezig, die equivalent is aan de knop Change Password van PlatinumSecure.

Zo schakelt u PlatinumKey in:

- 1 Open uw browser om een verbinding met het Internet te maken.
- 2 Dubbelklik op het PlatinumKey-pictogram op het bureaublad van Windows.
- 3 Voer uw SmartCard-wachtwoord in en klik op **OK**.

- 4 Als PlatinumKey voor het eerst wordt gebruikt, verschijnt de volgende vraag op het scherm: "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your SmartCard?" (Wilt u een link maken naar de beveiligde websiteserver van 360 Degree Web, zodat u een backup kunt maken op uw SmartCard?) Het standaardantwoord is Yes; hiermee wordt u in staat gesteld uw gegevens (met uitzondering van de credit cards) op de beveiligde 360 Degree Web-websiteserver op te slaan om een reservekopie te maken voor het geval u de kaart verliest of voor het geval dat de kaart wordt gestolen. Als u No kiest, kunt u alleen My Info, Credit Cards en 5 websites op uw SmartCard opslaan.
- 5 Meld u aan bij een website waar u al geregistreerd bent.
- 6 PlatinumKey slaat uw aanmeldingsgegevens automatisch op en vraagt u te bevestigen dat u zich automatisch wilt aanmelden bij uw volgende bezoek aan de site. Klik op **Yes** en blader verder.
- 7 Als u PlatinumKey wilt sluiten als u klaar bent met browsen, klikt u met de rechtermuisknop op het PlatinumKey-pictogram op de Windows-taakbalk en selecteert u Close PlatinumKey.

PlatinumKey biedt een lijst van alle aanmeldingspagina's die u hebt opgeslagen. Als u rechtstreeks naar een site in de lijst wilt gaan, dubbelklikt u erop of selecteert u de site en klikt u op de knop Go. U kunt ook op de knop View klikken om de gegevens van de geselecteerde website, zoals de webnaam, gebruikersnaam, het wachtwoord en de web-URL weer te geven. Eveneens kunt u de eerste letter(s) van een site in de lijst typen, waarna de site wordt opgezocht en geselecteerd.

U kunt de sites en andere gegevens bewerken en verwijderen en u kunt de wijzigingen die u hebt aangebracht opslaan of annuleren door de knop voor de gewenste opdracht te selecteren.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw computer en uw gegevens op verschillende niveaus.

- Met een Supervisor-wachtwoord (Supervisor Password) voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS Utility. Als u een Supervisor-wachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS Utility. Raadpleeg **"BIOS-hulpprogramma"** op pagina 48.
- Met een gebruikerswachtwoord (User Password) voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Door een wachtwoord in te stellen om de computer te starten vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.



Belangrijk! Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

Wachtwoorden invoeren

Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een wachtwoordvenster weergegeven.

- Als er een beheerderswachtwoord (Supervisor Password) is ingesteld, wordt dit gevraagd als u tijdens het opstarten op **<F2>** drukt voor het BIOS-hulpprogramma.
- Voer het beheerderswachtwoord (Supervisor Password) in en druk op **<Enter>** als u het BIOS-hulpprogramma wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op **<Enter>**.
- Als het gebruikerswachtwoord (User Password) is ingesteld en het wachtwoord bij opstarten is ingeschakeld, wordt tijdens het opstarten het wachtwoord gevraagd.

- Voer het gebruikerswachtwoord (User Password) in en druk op **<Enter>** als u de computer wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op **<Enter>**.



.....

Belangrijk! U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te voeren. Als u driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het systeem geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd de aan/uitknop vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen in het BIOS.

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele Notebook PC kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Connectiviteitsopties

Via poorten kunt u randapparatuur aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een desktop-PC. Raadpleeg de instructies in de online gebruikershandleiding voor het aansluiten van verschillende externe apparaten op de computer.


Fax/data-modem

Uw computer heeft een ingebouwde V.92 56 kbps AC'97 Link fax/data-modem.



Waarschuwing! Deze modempoort kan niet worden gebruikt in combinatie met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Om de fax/data modempoort te gebruiken, sluit u een telefoonkabel vanaf de modempoort aan op een telefoonaansluiting.

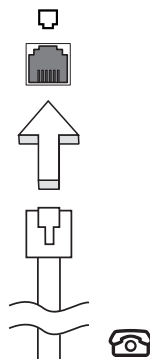


Waarschuwing! Zorg dat de gebruikte kabel geschikt is in het land waarin u zich bevindt.

Ingebouwde netwerkvoorziening


Dankzij de ingebouwde netwerkvoorziening kunt u uw computer aansluiten op een Ethernet-netwerk.

Om de netwerkfunctie te gebruiken, sluit u een ethernetkabel aan op de netwerkaansluiting aan de linker kant van de computer op de netwerkaansluiting of hub van uw netwerk.

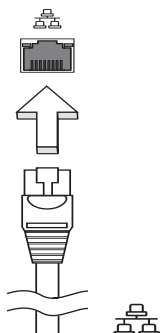


Snel infrarood

De computer's snelle infrarood (FIR) poort maakt het mogelijk draadloze datatransfer te verrichten met andere IR-aware computers en randapparatuur zoals PDA's (personal digital assistants), mobiele telefoons, en infrarode printers. De infrarood poort kan data versturen bij snelheden van maximaal vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.

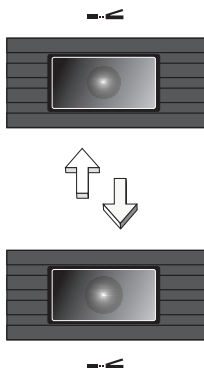

Universele Seriële Bus (USB)


De Universal Serial Bus (USB) 2.0-poort is een snelle seriële bus waarop u USB kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting van de systeembronnen.

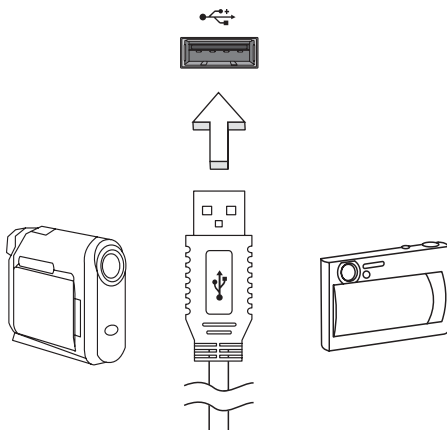

IEEE 1394 poort

De computer's IEEE 1394 poort maakt het mogelijk u te verbinden met IEEE 1394 ondersteunde apparatuur zoals een videocamera of digitale camera.

Voor meer informatie, zie de documentatie van uw video- of digitale camera.

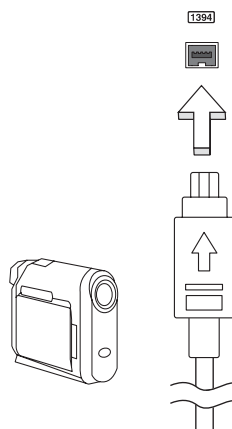

PC Card-slot

De Type II PC Card sleuf van de computer accepteert PC Cards die het gebruiksgemak en uitbreidbaarheid van de computer ten goede komen. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.

PC-kaarten (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers die u dezelfde uitbreidingsmogelijkheden bieden als desktop computers. Populaire kaarten van PC zijn onder meer kaarten voor flash, fax/data-modem, LAN, wireless LAN en SCSI. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.




.....

Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart en de kaartfuncties.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het onderste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen tot stand (bijvoorbeeld via een netwerkkabel). Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor meer informatie.

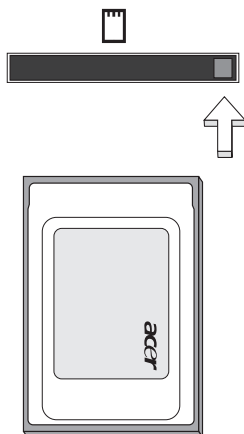

Een PC Card verwijderen


Voordat u een PC Card verwijdert:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.
- 3 Druk op de uitwerpknop van het slot om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop om de kaart uit te werpen.

Geheugen installeren

Ga als volgt te werk als u een geheugenmodule wilt installeren:

- 1 Zet de computer uit, koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
- 2 Verwijder de schroef van het kapje van de geheugenruimte en til het kapje omhoog om het te verwijderen.
- 3 Plaats de geheugenmodule onder een hoek in het slot **(a)** en druk deze voorzichtig naar beneden totdat de module op zijn plaats **(b)** klikt.

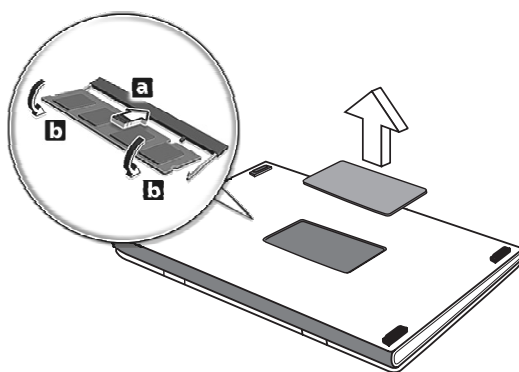

- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.
- 5 Plaats de batterij terug en sluit de adapter opnieuw aan.
- 6 Zet de computer aan.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw. Neem contact op met een gekwalificeerde reparateur of met uw plaatselijke Acer dealer.

BIOS-hulpprogramma

Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het Basic Input/Output System (BIOS) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel uitvoeren.

Als u het BIOS-hulpprogramma wilt activeren, drukt u tijdens de zelftest op <F2> op het moment dat het Notebook PC-logo wordt weergegeven.

Opstartreeks

Om de opstartreeks in te stellen in de BIOS Utility, activeert u de BIOS Utility en vervolgens kiest u "**Boot**" in de categorieën aan de bovenkant van het scherm.

Disk naar disk herstel inschakelen

Om Disk naar disk herstel (herstellen van harde schijf) in te schakelen, activeert u de BIOS Utility, en selecteert vervolgens "**Main**" in de categorieën aan de bovenkant van het scherm. Zoek "**D2D Recovery**" aan de onderkant van het scherm en gebruik de toetsen <F5>/<F6> om deze waarde op "**Enabled**" te schakelen."

Wachtwoord

Om een wachtwoord bij opstarten in te stellen, activeert u de BIOS Utility, en selecteert vervolgens "**Security**" in de categorieën aan de bovenkant van het scherm. Zoek "**Password on boot**" en gebruik de toetsen <F5>/<F6> om deze waarde op "**Enabled**" te schakelen.

Software gebruiken

DVD-films afspelen

Als het DVD in het AcerMedia-compartiment is geïnstalleerd, kunt u DVD-films afspelen op uw computer.

- 1 Open het DVD-station en plaats een DVD-filmschijf in het station. Sluit het DVD-station.



Belangrijk! Als u de DVD-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn in zes regio's ingedeeld. Zodra het DVD-station op een bepaalde regiocode is ingesteld, worden alleen DVD-schijven voor de ingestelde regio afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het terugzetten van de vaste schijf in zijn oorspronkelijke toestand heeft geen invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor DVD-films.

- 2 De DVD-film wordt na enkele seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	VS, Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Volksrepubliek China



Opmerking: Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een DVD-film met een andere regiocode in het DVD-station. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt elke activiteit die wordt vastgesteld in de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde schijf, randapparatuur verbonden met de USB en uitbreidingspoorten, en videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt gedurende een bepaalde periode (genoemd een inactivity timeout), schakelt de computer een aantal van deze apparaten uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ondersteunt. Daardoor wordt een maximale energiebesparing bereikt, terwijl de computer toch topprestaties blijft leveren. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Acer eRecovery

Acer eRecovery is een tool om snel een backup te maken van het systeem en het te herstellen. De gebruiker kan een backup van de huidige systeemconfiguratie maken en opslaan op harde schijf, CD of DVD.

Acer eRecovery bevat de volgende functies:

- 1 Backup maken
- 2 Herstellen vanaf backup
- 3 Fabrieksstandaard image CD maken
- 4 Gebundelde software opnieuw installeren zonder CD
- 5 Acer eRecovery wachtwoord veranderen

Dit hoofdstuk leidt u door elk proces.



.....
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.



.....
Opmerking: Op systemen die geen ingebouwde optische diskbrander bevatten, sluit u een externe USB of IEEE1394 compatibele optische diskbrander aan voordat u Acer eRecovery gebruikt om taken met optische disks uit te voeren.

Backup maken

De gebruiker kan op harde schijf, CD of DVD, een backup maken en opslaan van afbeeldingen.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op <Alt> + <F10> om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery settings**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het **Recovery settings** venster "**Backup snapshot image**" en klik op "**Next**".
- 6 Selecteer de backupmethode.

- a** Gebruik "**Backup to HDD**" om de backup diskimage op station D op te slaan.
- b** "**Backup to optical device**" om de backup diskimage op CD of DVD op te slaan.

7 Na het kiezen van de backupmethode, klikt u op "**Next**".

Volg de instructie op het scherm om het proces te voltooien.

Herstellen vanaf backup

De gebruiker kan een eerder gemaakte backup (zoals beschreven in **Backup maken**) herstellen vanaf harde schijf, CD of DVD.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op <Alt> + <F10> om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery actions**" en klik op "**Next**".
- 5 Vier herstelhandelingen zijn beschikbaar. Selecteer de gewenste herstelhandeling en volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.



Opmerking: Het item "Restore C:" is alleen ingeschakeld wanneer de gebruiker een backup op de harde schijf (D:\) gemaakt heeft. Raadpleeg het deel **Backup maken**.

Fabrieksstandaard image CD maken

Wanneer de System CD en Recovery CD niet beschikbaar zijn, kunt u deze maken met deze functie.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op <Alt> + <F10> om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster "**Recovery settings**" en klik op "**Next**".
- 5 Selecteer in het **Recovery settings** venster "**Backup image to disk**" en klik op "**Next**".
- 6 Selecteer in **Burn image to disc** de optie "**01. Factory default image**" en klik op "**Next**".
- 7 Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Re-install bundled software without CD

Acer eRecovery slaat voorgeladen software intern op om stuurprogramma en toepassing gemakkelijk opnieuw te installeren.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op <Alt> + <F10> om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster **"Recovery actions"** en klik op **"Next"**.
- 5 Selecteer in het **Recovery settings** venster **"Reinstall application/drivers"** en klik op **"Next"**.
- 6 Selecteer het gewenste stuurprogramma/toepassing en volg de instructies op het scherm om opnieuw te installeren.

Na de eerste keer uitvoeren, bereidt Acer eRecovery alle vereiste software voor, en het kan enkele secondes duren voordat het venster van de software verschijnt.

Wachtwoord wijzigen

Acer eRecovery is beveiligd met een wachtwoord dat gewijzigd kan worden door de gebruiker. Het wachtwoord wordt gebruikt door zowel Acer eRecovery als Acer disc-to-disc Recovery. Volg onderstaande stappen om het wachtwoord te wijzigen in Acer eRecovery.

- 1 Start Windows XP op.
- 2 Druk op <Alt> + <F10> om de Acer eRecovery utility te openen.
- 3 Voer het wachtwoord in om verder te gaan. Het standaard wachtwoord is zes 0-en.
- 4 Selecteer in het Acer eRecovery venster **"Recovery settings"** en klik op **"Next"**.
- 5 Selecteer in het venster **Recovery settings** de optie **"Password: Change Acer eRecovery password"** en klik op **"Next"**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.



.....

Opmerking: Indien het systeem crasht en Windows niet opstart, kunnen gebruikers Acer Disc-to-Disc uitvoeren om in DOS modus de standaard fabrieksimage te herstellen.

Acer Disc-to-Disc Recovery



Opmerking: Deze functie is beschikbaar op bepaalde modellen alleen.

Installatie meertalig besturingssysteem

Volg de instructies om het besturingssysteem en taal te kiezen die gebruikt worden wanneer u het systeem voor het eerst opstart.

- 1 Schakel de computer in.
- 2 Acer meertalig besturingssysteem selectiemenu's verschijnen automatisch.
- 3 Gebruik de pijltoetsen om de gewenste taalversie te kiezen. Druk op Enter om selectie te bevestigen.
- 4 Het besturingssysteem en taal die u nu kiest, is de enige optie voor toekomstige herstelhandelingen.
- 5 Het systeem installeert het gekozen besturingssysteem en taal.

Herstellen zonder een Recovery-CD

Met het herstelproces kunt u de originele software terugzetten die op het C: station geïnstalleerd was op het moment dat u het notebook kocht. Volg onderstaande stappen om het C: station opnieuw op te bouwen. (Het C: station wordt opnieuw geformatteerd en alle gegevens worden gewist.) Het is van belang dat u reservekopieën maakt van alle bestanden voordat u deze optie gebruikt.

Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een herstelhandeling uitvoert.

- a Controleer of de functie "**Acer disc-to-disc recovery**" is ingeschakeld of niet.
- b Zorg dat de instelling [**D2D Recovery**] in [**Main**] is [**Enabled**] (ingeschakeld).
- c Verlaat de BIOS Setup Utility en bewaar de wijzigingen. Het systeem wordt opnieuw opgestart.



Opmerking: Om de BIOS Setup Utility te activeren, drukt u op <F2> tijdens de POST.

- 1 Start het systeem opnieuw op.
- 2 Terwijl het Acer logo in beeld is, druk op hetzelfde moment op <Alt> + <F10> om het herstelproces te activeren.
- 3 Het bericht "The system has password protection. Please enter 000000:" wordt weergegeven.
- 4 Voer zes nullen in en ga verder.
- 5 De hoofdpagina van Acer Recovery verschijnt.
- 6 Gebruik de pijltoetsen om door de items te gaan en druk op "Enter" om te selecteren.



.....
Belangrijk! Deze functie bezet 2-3 GB in een verborgen partitie op de harde schijf.

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb op de aan/uit knop gedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of het stroomlampje brandt.

- Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als u batterijstroom gebruikt, is de batterij misschien bijna leeg en krijgt de computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Zit er een diskette in het externe USB-diskettestation, waarmee niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Verwijder de diskette of vervang ze door een systeemdiskette en druk op <Ctrl>+<Alt>+ om het systeem te herstarten.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op <Fn>+<→> om de helderheid te verhogen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm <Fn>+<F5> om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.
- Als het lampje van de Standby-stand brandt, is de slaapstand ingeschakeld. Druk kort op de aan/uitknop om verder te gaan.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

14,1"/15,0"-inch beeldschermen hebben een XGA resolutie van 1024 x 768. Als u een lagere resolutie instelt, wordt het beeld vergroot tot de volledige oppervlakte van het beeldscherm. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** verschijnt. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.


De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als er op het pictogram een rondje met een rode streep zit, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen. Zie "**Sneltoetsen**" op **pagina 16** voor meer informatie.
- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de line-out-poort aan de linker zijde van de computer, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil de lade van de optische drive uitwerpen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan de lade van de optische drive niet uitwerpen.

Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op de drive. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de lade van de drive te openen.

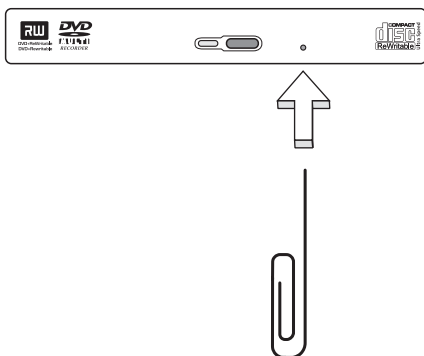

Het toetsenbord reageert niet.

Sluit een extern toetsenbord aan op een USB 2.0 poort aan de achterkant of linker zijde van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

De infrarood poort werkt niet.

Controleer het volgende:

- o Let erop dat de infrarood poorten van de twee apparaten naar elkaar toe gericht zijn (+/- 15 graden) maximal 1 meter van elkaar verwijderd.
- o Let erop dat er een duidelijk pad is tussen de twee infrarood poorten. Niets mag de poorten blokkeren.
- o Zorg ervoor dat de juiste software gebruikt wordt op beide apparaten (voor bestandsoverdracht) of dat u de juiste besturingprogramma's hebt (voor het printen naar een infrarood printer).
- o Gedurende de POST, drukt u op <F2> om toegang te krijgen tot de BIOS Utility en controleer dat de infrarood poort geactiveerd is.
- o Zorg ervoor dat beide apparaten IrDA-ondersteunend zijn.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Zorg dat de printerkabel stevig is aangesloten op de parallelle poort van de computer en de corresponderende poort op de printer.
- Druk tijdens de zelftest op <F2> om de BIOS Utility te openen en controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van het interne modem.

Om goed met uw communicatie software (zoals HyperTerminal) te kunnen werken, moet u uw locatie instellen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Modems**.
- 3 Klik op het tabblad **Kies eigenschappen** en leg de nodige instellingen vast voor uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.



Opmerking: Let op dat u bij het voor het eerst opstarten van het notebook het instellen van de Internetverbinding kunt overslaan, omdat het niet nodig is voor de algemene installatie van het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem is ingesteld, kunt u de Internetverbinding instellen.

Problemen oplossen

Deze notebookcomputer heeft een geavanceerd ontwerp dat onscreen foutmeldingen geeft die u helpen uw problemen op te lossen.

Wanneer het systeem een foutmelding of een fout zich voordoet, zie dan **"Informatie over serviceverlening" op pagina 61**. Wanneer het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de leverancier. Zie **"Informatie over serviceverlening" op pagina 61**.

Foutmeldingen

Wanneer u een foutmelding krijgt, noteer dan het bericht en corrigeer de fout. De volgende tabellijsten van foutmeldingen in alfabetische volgorde samen met de aanbevolen actie.

Foutmeldingen	Correcties
CMOS Battery Bad	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
CMOS Checksum Error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Disc Boot Failure	Plaats een systeem (bootable) diskette in de floppy-drive (A:), druk daarna op <Enter> om te rebooten.
Equipment Configuration Error	Druk op <F2> (tijdens POST) en voer de BIOS-hulpprogramma wilt starten en klik in het hulpprogramma op <Exit> om opnieuw op te starten.
Hard Disc 0 Error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Hard Disc 0 Extended Type Error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.

Foutmeldingen	Correcties
I/O Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Keyboard Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum.
Memory Size Mismatch	Druk op <F2> (tijdens POST) en voer de BIOS-hulpprogramma wilt starten en klik in het hulpprogramma op <Exit> om opnieuw op te starten.

Wanneer u nog steeds problemen tegenkomt nadat u de correcties uitgevoerd hebt, neem dan contact op met uw leverancier of een bevoegd servicecentrum. Sommige problemen kunnen opgelost worden door de BIOS Utility.

Informatie over serviceverlening

ITW (International Travelers Warranty)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig land.

Raadpleeg het <http://global.acer.com>.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Appendix A

Voorschriften- en veiligheidsmededeling

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

Energy Star Guidelines Compliance

Als Energy Partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan de Energy Star richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.

Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Voorzichtig

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit onderdeel voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat het toestel TravelMate serie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. (Bezoek <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> voor de complete documenten.)

Modemverklaringen

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC- "TBR 21"] voor aansluiting op het Public Switched Telephone Network (PSTN) via één enkele terminal. Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden en, Verenigd Koninkrijk,

Estland, Letland, Lithouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt.

- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 De Notebook PC serie gebruikt de lithium batterij. Vervang de batterij alleen met een van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren in het risico van brand of explosie.
- 13 Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen niet af.
- 14 Om het gevaar van een plotselinge elektrische schok te voorkomen, gebruikt u de adapter alleen wanneer het stopcontact geaard is.

- 15 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.
- 16 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
- 17 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens ondweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.

VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLLÅ
TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN
I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN

Verklaring LCD pixel

De LCD eenheid is gemaakt met fabricatietechnieken van hoge precisie. Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd “vallen” of verschijnen als zwarte of roden punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en geeft geen storing aan.

Verklaring Macrovision® copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, en 6,516,132 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Radio-apparaat Reguleringsbericht



Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth®.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor draadloos gebruik.

Afhankelijk van de configuratie, kan dit product draadloze radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth® modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.

Europese Unie (EU)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van de hieronder weergegeven Richtlijnen van de Europese Raad:

73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage


- EN 60950

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2
- Art.3.2) EN 301 893 *allen toegepast op 5 GHz



Lijst van toepasbare landen

EU lidstaten in mei 2004 zijn: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Lithouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan in de landen van de Europese Unie, en tevens in: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. De apparaat moet gebruikt worden in overeenstemming met de regels en restricties in het land van gebruik. Voor meer informatie, neemt u contact op met de reguleringsinstelling in uw land.

De FCC RF veiligheidseis


De uitgezonden straling van de Wireless module LAN Mini-PCI kaart en Bluetooth kaart ligt ver onder de radiofrequentie stralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de Wireless module TravelMate serie zodanig gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normale operatie geminimaliseerd wordt.

- 1 Gebruikers wordt verzocht de RF veiligheidsinstructies over wireless-optie apparaten die zijn bijgevoegd bij de gebruikershandleiding van elk RF-optie apparaat op te volgen.



.....

Voorzorg: Een afstand van minstens 20 cm (8 inch) dient in achtgenomen tussen de antenne voor de geïntegreerde draadloze LAN Mini-PCI Card in het schermgedeelte ingebouwd en gebruikers of andere personen conform de FCC RF normen.

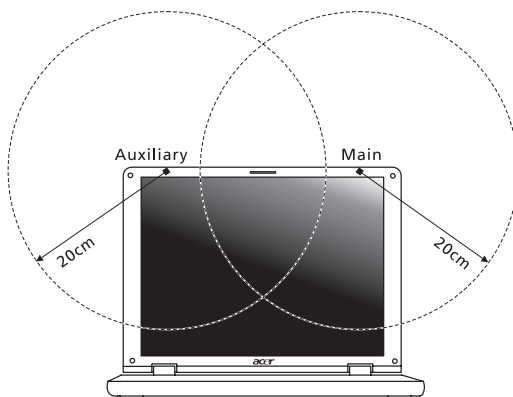

Opmerking: Acer Draadloze Mini PCI Adapter voert een transmissie-diversiteitsfunctie in. De functie zendt geen radiofrequenties tegelijkertijd van beide antennes uit. Eén van de antenne's wordt automatisch of handmatig (door de gebruiker) geselecteerd om de goede kwaliteit van radiocommunicatie te verzekeren.

- 2 Dit apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden door zijn werking in het 5.15 tot 5.25 GHz frequentiebereik. FCC vereist dat dit product binnenshuis gebruikt wordt bij een frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz om mogelijk schadelijke interferentie op de kanaalverdeling van Mobiele Satelliet systemen te verminderen.
- 3 Hoogspanning-radarstations worden aangewezen als eerste gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz en 5.65 tot 5.85 GHz banden. Deze radarstations kunnen interferentie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
- 4 Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke interferentie op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Canada – Licentievrijstelling voor radiocommunicatieapparaten met een laag vermogen (RSS-210)

a. Algemene informatie

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

b. Werking op de 2.4 GHz frequentieband

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden.

c. Operation in 5 GHz band

- Het apparaat voor de frequentieband 5150-5250 MHz is voor gebruik binnenshuis alleen om de mogelijkheid op schadelijke interferentie op co-channel Mobile Satellietssystemen te voorkomen.
- Krachtige radarstations zijn aangemerkt als de primaire gebruikers (wat betekent dat ze voorrang hebben) van de frequentiebanden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en deze radars kunnen interferentie en/of schade veroorzaken op LELAN (Licence-Exempt Local Area Networks) apparaten.

Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)

Notebook PC serie gebruikt low gain integral antennes die geen RF veld uitstralen dat niet voldoet aan de eisen van Health Canada ter bescherming van de bevolking; raadpleeg Safety Code 6, te verkrijgen van de website van Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/rpb.

**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Notebook Personal Computer
Model Number:	ZF1
Machine Type:	Travelmate 8100
SKU Number:	TravelMate 810xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkway, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com



Declaration of Conformity for CE marking

We,

Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	ZF1
Machine Type:	TravelMate 8100
SKU Number:	TravelMate 810xxx
	("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No. Title

89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.

2004/3/2

Date

A

- aanzicht
 - achter 7
 - links 5
 - rechts 6
 - voor 5
- adapter
 - onderhoud v
- audio 25
 - problemen oplossen 58

B

- batterij
 - onderhoud v
- beeldscherm
 - problemen oplossen 57
 - sneltoetsen 17
- berichten
 - fout 60
- beveiliging
 - keylock 34
 - veiligheidsvergrendeling 24
 - wachtwoorden 40
- BIOS-hulpprogramma 48

C

- Caps Lock 13
- caps lock
 - on indicator 12
- cd-rom
 - handmatig uitwerpen 58
 - problemen oplossen 58
 - uitwerpen 23
- computer
 - AAN-indicator 4, 12
 - binnenlandse reizen 32
 - een thuishokantoor opstellen 32
 - features 26
 - internationaal reizen 33
 - kenmerken 1, 9
 - lampjes 12
 - loskoppelen 29
 - meenemen naar huis 31
 - meenemen naar vergaderingen 30
 - onderhoud iv
 - reinigen vi
 - toetsenborden 13
 - uitzetten iv

verplaatsen 29

D

- dvd 49
- dvd-films
 - afspelen 49

E

- Ethernet 44

F

- FAQ. Zie Veelgestelde vragen
- foutmeldingen 60

G

- garantie
 - International Traveler's Warranty 61
- geheugen
 - installeren 47

H

- helderheid
 - sneltoetsen 17
- Help
 - on line services 62
- Hibernation-stand
 - sneltoets 16
- hulpprogramma
 - BIOS Setup 48

I

- IEEE 1394 poort 45
- indicator lights 12
- infrarood 44
- ITW. Zie garantie

L

- LEDs 12
- luidsprekers
 - problemen oplossen 58
 - sneltoets 17

M

- modem 43

N

- netwerk 44
- Notebook Beheerder
 - sneltoets 16

Num Lock 13

num lock

on indicator 12

numeriek toetsenblok

ingebouwd 14

Num Lock 14

O

on line services 62

onderhoud

adapter v

batterij v

computer iv

ondersteuning

informatie 61

P

PC Card

plaatsen 46

uitwerpen 47

poorten 43

printer

problemen oplossen 59

problemen 57

beeldscherm 57

cd-rom 58

opstarten 57

printer 59

toetsenbord 59

problemen oplossen

tips 60

R

reinigen

computer vi

reizen

binnenland 32

internationale vluchten 33

S

Scroll Lock 13

service

wanneer bellen vi

Smart Card 34

PlatinumKey 34

PlatinumPAS 34

PlatinumSecure 34

PlatinumSecure-opties 36

sneltoetsen 16

status indicators 12

T

toetsenbord 13

ingebouwd numeriek

toetsenblok 14

problemen oplossen 59

sneltoetsen 16

Windows-toetsen 15

touchpad 21

gebruiken 21 – 22

sneltoets 17

U

Universele Seriële Bus 45

V

veelgestelde vragen 57

veiligheid

algemene aanwijzingen 67

CD of DVD 69

verklaring

DVD copyright bescherming 70

vooraanzicht 1

vragen

locatie instellen voor gebruik

van modem 59

W

wachtwoord 40

soorten 40

Windows-toetsen 15

Z

zelftest 48