


Brugervejledning til

Acer projektorserien PW730

Bortskaffelsesinstruktioner

Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere forurening og sørge en bedre beskyttelse af det globale miljø.

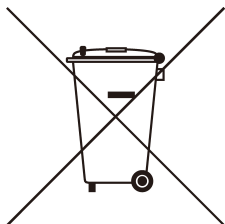

USA

Ved elektroniske produkter, der indeholder en billedskærm af typen fladskærm eller billedrørsskærm samt en superhøjtryks kviksølvslampe:



Lamper i dette produkt indeholder kviksølv og skal genbruges eller affaldshåndteres i overensstemmelse med lokale, statslige eller føderale love. For yderligere oplysninger kontakt the Electronic Industries Alliance via netstedet www.eiae.org. For lampespecifik affaldshåndtering, besøg netstedet www.lamprecycle.org.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Bruger note.....	2
Forsigtig.....	2
Introduktion.....	4
Produkt Fordele.....	4
Pakke Oversigt	5
Produkt Oversigt.....	6
Hovedenhed.....	6
Kontrolpanel.....	7
Forbindelsesporte	8
Fjernbetjening med laser pegepind.....	9
Installation	10
Forbindelse af Projektoren	10
Tænd/Sluk for Projektoren.....	11
Tænd for Projektoren	11
Sluk for Projektoren	12
Advarselsindikator.....	12
Justering af Det Projekterede Billede	13
Justering af Projektorens Billedhøjde.	13
Justering af Projektorens Zoom / Fokus	14
Justering af Projektorens Billedstørrelse	14
Brugerkontroller.....	15
Kontrolpanel & Fjernbetjening	15
Skærmvisningsmenu	19
Hvordan den betjenes	19
Color (Farve)(Computer / Video Modus)	20
Image (Billede)(Computer/Video Modus).....	22
Management (Administration) (Computer / Video Modus)	24
Audio(Computer / Video Modus).....	30
Timer (Tidsindstilling)(Computer / Video Modus).....	31
Language (Sprog)(Computer / Video Modus)	32
Appendiks.....	33
Fejlfinding	33
Udskiftning af lampe	36
Specifikationer.	38
Kompatible Modus.....	39
Vedtægter og sikkerhedsmeddelelser.....	41

Bruger note

Forsigtig

Følg alle advarsler, forsigtighedsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning, for at maksimere levetiden for din enhed.

-  **Advarsel-** Se ikke ind i projektorens linse, når pæren er tændt. Det stærke lys kan beskadige dine øjne.
-  **Advarsel-** For at nedsætte risikoen for brand eller elektriske stød, må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt.
-  **Advarsel-** Åbn eller adskil ikke dette produkt, eftersom det kan forårsage elektrisk stød.
-  **Advarsel-** Når pæren udskiftes, lad venligst enheden få lov til at køle ned og følg alle forskrifter for udskiftning.
-  **Advarsel-** Dette produkt vil selv undersøge levetiden for pæren. Udskift venligst pæren, når der vises advarselsmeddelelser.
-  **Advarsel-** Nulstil "Lamp Hour Reset (Lampetidsnulstilling)" funktionen på On Screen Display "Management (Administration)" menuen efter udskiftning af pæremodulet (se side 26)
-  **Advarsel-** Når der slukkes for projektoren, forvis dig om, at projektoren fuldfører dens nedkølingscyklus før strømmen afbrydes.
-  **Advarsel-** Sluk først for projektoren og derefter for signalkilden.
-  **Advarsel-** Brug ikke linsedæksel, når projektoren arbejder.
-  **Advarsel-** Når pæren har udstået sin levetid, vil den brænde ud og lave en høj poppende lyd. Hvis dette sker, vil projektoren tænde igen, indtil pæremodulet er blevet udskiftet. For at udskifte pæren, følges de procedurer, der er nævnt under "Udskiftning af lampe".

Bruger note

Gør:

- ❖ Sluk for produktet før rengøring.
- ❖ Brug en blød fugtig klud med et mildt vaskemiddel til rengøring af kabinettet.
- ❖ Frakobl stikket fra stikkontakten, hvis produktet ikke bliver brugt i lange perioder.

Gør ikke:

- ❖ Blokker ikke hullerne og åbningerne på enheden. De er der til ventilation.
- ❖ Brug ikke rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler til rengøring af enheden.
- ❖ Må ikke bruges under følgende forhold:
 - I ekstremt varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - I områder der er udsat for meget støv og snavs.
 - Tæt på apparater, der genererer et stærkt magnetfelt.
 - Placeres ikke i direkte sollys.

Produkt Fordele


*Dette er en projektor med WXGA enkeltchips 0,65" DLP®.
De enestående fordele inkluderer:*

- ◆ WXGA, 1280 x 768 adresserbare pixels
- ◆ Enkelt chip DLP® teknologi
- ◆ NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM og HDTV kompatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ High-Tech HDMI forbindelse til digital signal understøttelse 480i/p, 576i/p, 720p og 1080i formater
- ◆ Den kraftige, brugervenlige Acer Empowering-taste omfatter: Acer eView Management, Acer eTimer Management og Acer eOpening Management.
- ◆ Fjernbetjening med fuld kontrol og laser pegepind
- ◆ Avanceret digital keystone korrektion og fuld skærmsbilledskalering med høj kvalitet
- ◆ Brugervenligt kontrolpanel
- ◆ SXGA, SXGA+ komprimering og XGA, SVGA, VGA størrelsesændring
- ◆ Understøttelse med HDMI-input, der overholder formatet HDMI 1.0
- ◆ Understøttelse med High bandwidth Digital Content Protection – HDCP 1.1 ved HDMI-input
- ◆ Mac kompatibel
- ◆ Digital zoom ind og ud

Introduktion

Pakke Oversigt

Denne projektor bliver leveret med alle dele vist nedenfor. Kontroller, for at sikre, at produktet er komplet. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.

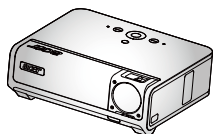

Projektor



Elledning 1,8m



VGA Kabel 1,8m



Komposite Video kabel
1,8m



USB Kabel 1,8m



S-Video Kabel 1,8m



Audio Kabel Jack /Jack
2,0m



3 RCA Komponent Kabel
1,8m



DVI Kabel 1,8m



Fjernbetjening med
laser pegespind



Aftagelig kabelholder



Bæretaske



2 x Batterier



Quick Start kort




Brugervejledning

Produkt Oversigt

Hovedenhed




❖ To modtagere til fjernbetjening på frontpanelet og overpladen.

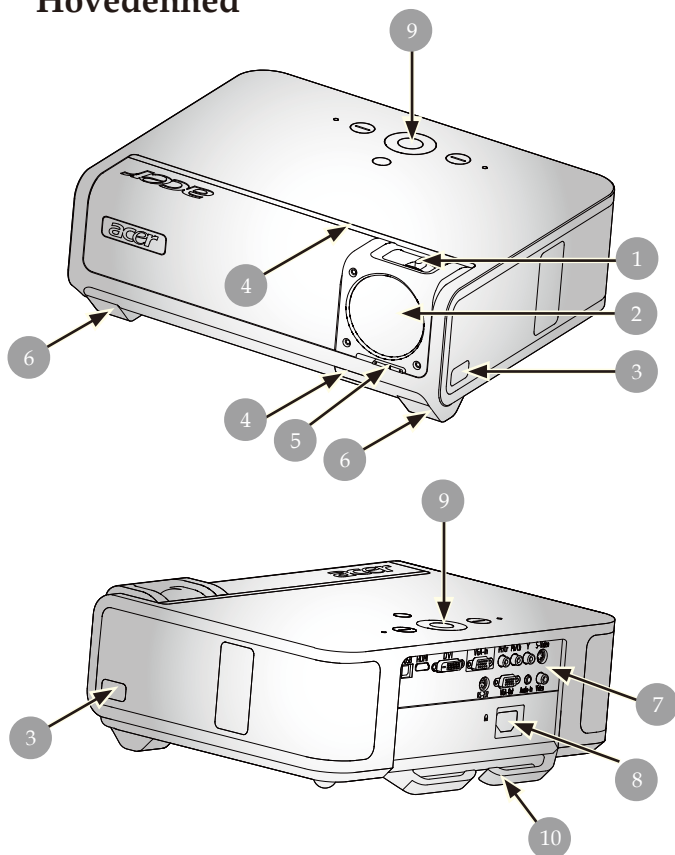

1. Fokus Ring/Zoom Ring
2. Zoom Linse
3. Elevator Knap
4. Modtager til Fjernkontrol
5. Kontakt til objektivdækslet
6. Elevator Fod
7. Forbindelsesporte
8. Strømsluk
9. Kontrolpanel
10. Aftagelig kabelholder

Introduktion


Kontrolpanel

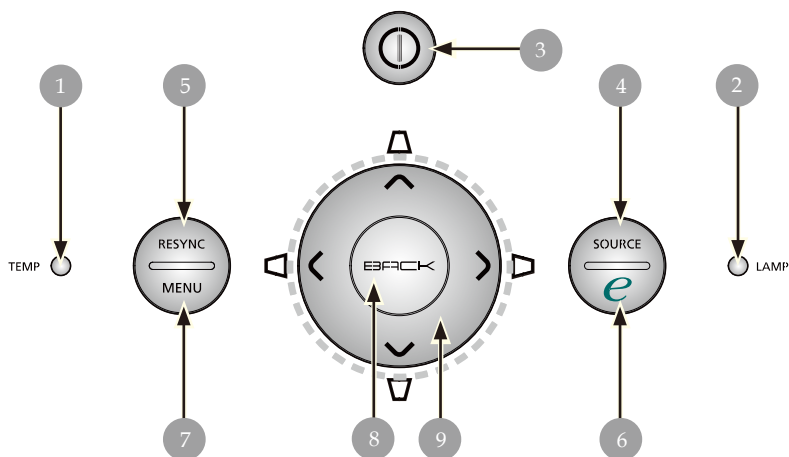

1. Temperaturindikator LED
2. Indikatorlampe LED
3. Strøm og indikatorlampe (Strøm LED)
4. Kilde
5. Re-Synk
6. Afbryder
7. Menu
8. Tilbage
9. Fire-vejs Vælger Taster (Keystone)

Introduktion


Forbindelsesporte

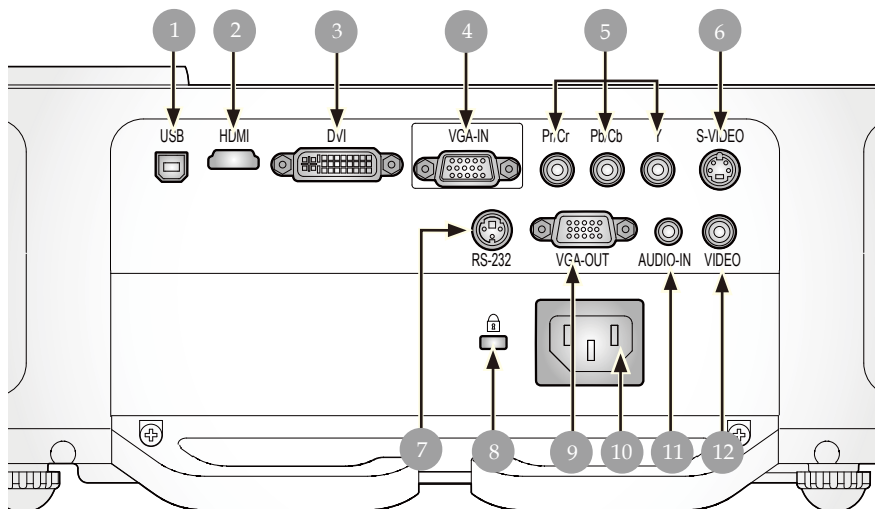

1. USB Stik
2. HDMI-stik
3. DVI Indgangsstik
4. Stik til VGA-indgang (pc analogt signal)
5. Stik til komponentvideoinput
6. S-Video Indgangsstik
7. RS232 Indgangsstik
8. Kensington™ Låsebeslag
9. Stik til VGA-udgang (monitor sløjfe-gennem udgangsstik)
10. Stikkontakt
11. Audio Indgangsstik
12. Komposite Video Indgangsstik


Introduktion

Fjernbetjening med laser pegepind

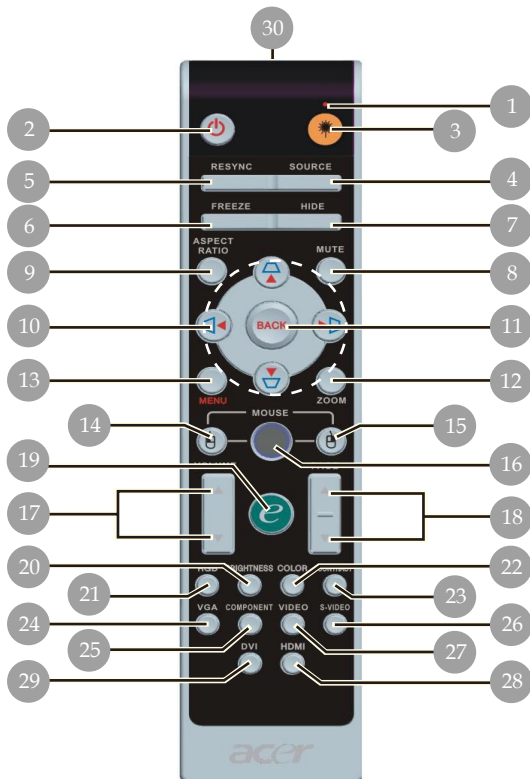

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Laser indikator lys | 16. Mus |
| 2. Strøm | 17. Lydstyrke +/- |
| 3. Laser Knap | 18. Side Op/Side Ned |
| 4. Kilde | 19. Afbryder |
| 5. Re-Synk | 20. RGB |
| 6. Fastfrys | 21. Lysstyrke |
| 7. Gem | 22. Kontrast |
| 8. Dæmpning | 23. Farve |
| 9. Billedforhold | 24. VGA |
| 10. Keystone/Fire-vejs Vælger Taster | 25. Komponent |
| 11. Tilbage | 26. S-video |
| 12. Digital Zoom | 27. Video |
| 13. Menu | 28. HDMI |
| 14. Venstreklik med musen | 29. DVI |
| 15. Højreklik med musen | 30. Lys Ved Transmission |

Forbindelse af Projektoren

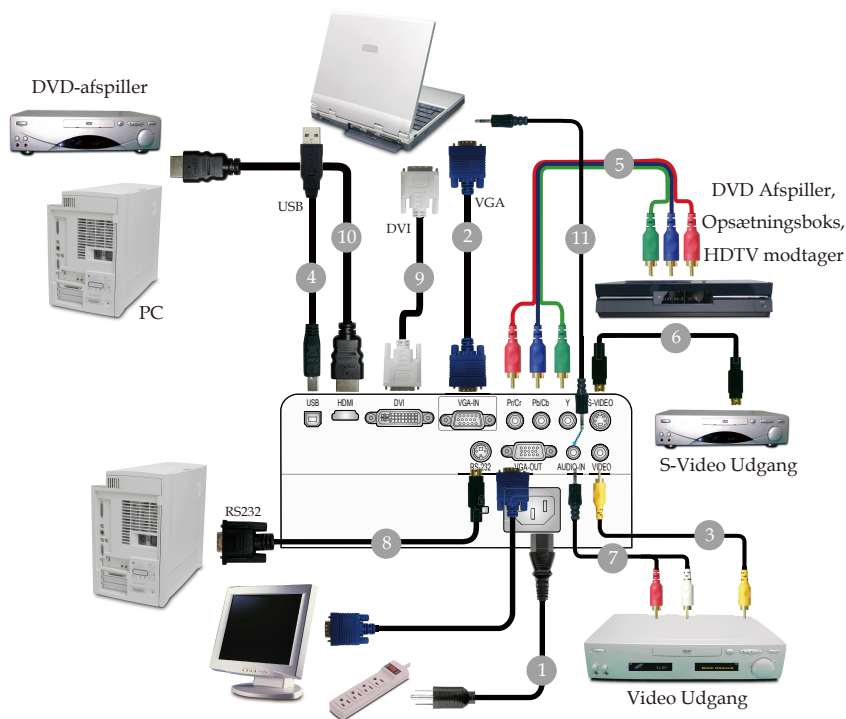

- 1..... Elledning
- 2..... VGA Kabel
- 3..... Komposit Video Kabel
- 4..... USB Kabel
- 5..... 3 RCA Komponent Kabel
- 6..... S-Video Kabel
- 7..... Audio Kabel Jack / RCA (Ekstra tilbehør)
- 8..... RS232-kabel (Ekstra tilbehør)
- 9..... DVI Kabel
- 10..... HDMI Kabel (Ekstra tilbehør)
- 11..... Audio Kabel Jack / Jack

❖ For at sikre dig at projektoren fungerer rigtigt sammen med computeren, skal du sørge for, at timingen i fremvisningstilstanden er kompatibel med projektoren. Se afsnittet om "Kompatible modus" på side 39.

Installation

Tænd/Sluk for Projektoren

Tænd for Projektoren


1. Åbner objektivdækslet.
2. Objektivdækslet skal være åben, når der tændes for projektoren. Strømlampen blinker **orange**gult.
3. Tænd for lampen ved at trykke på "Effekt" knappen på kontrolpanelet **1** og Effekt LED vil lyse **orange**gult.
4. Tænd for din signalkilde (computer, bærbar, video afspiller etc.). Projektoren vil genkende din signalkilde automatisk.



❖ Linsedækslet skal være fjernet og derefter tændes for projektoren.

❖ Tænd først for projektoren og derefter for signalkilderne.

- ❖ Hvis ikonerne "Lock (Lås)" og "Source (Kilde)" fremkommer på skærmen, betyder det, at projektoren låses til denne kildetype, og at der ikke er fundet noget indgangssignal af denne type.
- ❖ Hvis skærbilledet viser "No Signal (Ingen Signal)", kontroller venligst, at signalkablerne er sikkert forbundet.
- ❖ Hvis du har forbundet flere signalkilder på samme tid, ved brug af "Source (Kilde)" knappen på fjernbetjeningen, eller kontrolpanelet for at skifte.

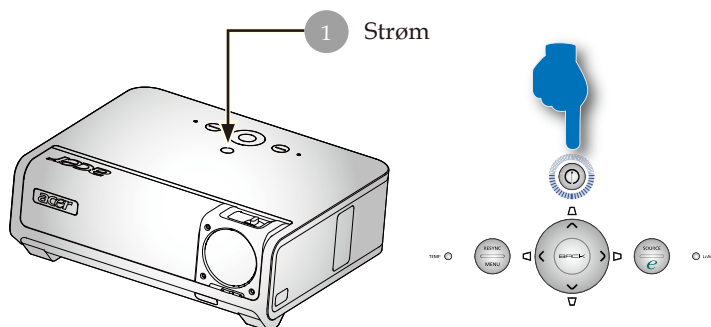

- ❑ Hvis linsedækslet ikke er fjernet når der tændes for projektoren, vil brugerne høre en kontinuerlig bip lyd, og intervallet for hvert bip advarsel vil være omkring 3 sekunder.
- ❑ Projektoren vil ikke blive tændt og automatisk gå i standby modus, hvis linsedækslet ikke fjernes efter at bip lyden har advaret 5 gange.
- ❑ Hvis du ved et uheld, kommer til at lukke linsedækslet mens projektoren kører, vil brugerne høre den samme bip lyd og projektoren vil automatisk gå i standby modus hvis linsedækslet ikke åbnes efter det 5 advarselsbip.

Sluk for Projektoren

1. Tryk på "Strøm" knappen for at slukke for projektorpæren, vil du se en meddelelse "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running. (Tryk venligst på Strøm knappen igen for at fuldføre nedlukningsprocessen. Advarsel: FJERN IKKE elledningen, mens projektorens ventilator stadig kører.)" vises på projektorens skærm. Tryk på "Strøm" knappen, for at bekræfte, ellers vil meddelelsen forsvinde efter 5 sekunder.
2. Køleventilatoren kører videre i 120 sekunder for at efterkøle, hvorefter Power LED-lampen blinker **orangegult** med hurtige **blink**. Når Power LED-lampen blinker langsomt, er projektoren gået i ventetilstand. Hvis du ønsker at tænde for projektoren igen, skal du vente indtil projektoren er færdig med afkølingscyklen og er kommet i standby modus. Når den er kommet i standby modus, tryk på "Strøm" knappen, for at genstarte projektoren. Den genstarter måske ikke med succes ved første forsøg, projektoren vil automatisk genstarte indtil den får succes. Du behøver ikke at trykke på "Strøm" knappen for at tænde for projektoren under denne periode.
3. Afbryd elledningen fra den elektriske stikkontakt og fra projektoren.
4. Tænd ikke for projektoren umiddelbart efter en nedlukningsprocedure.
5. Luk evt. for objektivdækslet for at undgå støv.

Advarselsindikator

- ❖ Når indikatoren "**LAMP**" lyser konstant orangegult, slukkes projektoren automatisk. Kontakt venligst din lokale forhandler eller service center.
- ❖ Når "**TEMP**" indikator lyset viser fast gult, indikerer det, at projektoren er blevet overophedet. Du vil se en meddelelse "Projektor Overophedet. Lampen vil slukkes automatisk." på skærmdisplayet. Projektoren vil automatisk lukke sig selv ned.

Under normale forhold kan projektoren tændes igen efter at den er kølet ned. Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte din lokale forhandler, eller vores service center.

- ❖ Når "**TEMP**" indikatoren blinker gult, vil du se en meddelelse "Ventilator Fejl. Lampen vil snart slukkes automatisk." på skærmdisplayet. Kontakt venligst din lokale forhandler, eller vores service center.

Installation

Justering af Det Projekterede Billede

Justering af Projektorens Billedhøjde


Projektoren er udstyret med indstillelige fødder til justering af billedhøjden.

For at hæve billedet:

1. Tryk på elevator knap **1**.
2. Hæv billedet til den ønskede højde **2**, derefter udløses knappen for at låse elevator foden i position.
3. Brug **3** til at fin-tune projektionsvinklen.

For at sænke billedet:


1. Tryk på elevator knap.
2. Sænk billedet, og frigør knappen for at låse fødderne fast den passende stilling.
3. Brug **3** til at fin-tune projektionsvinklen.

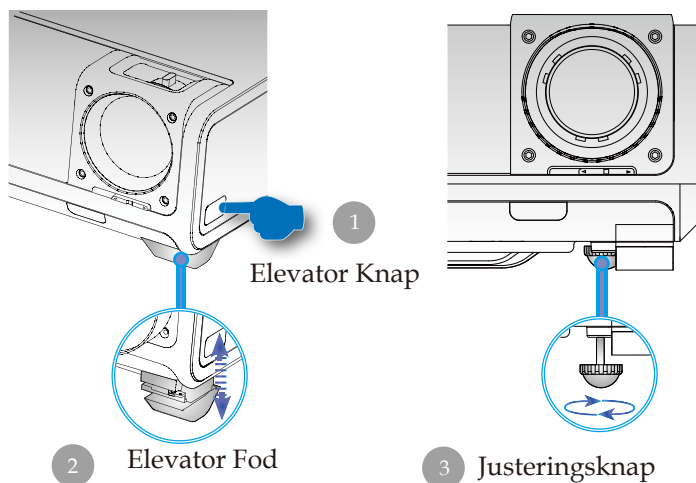


Installation

Justering af Projektorens Zoom / Fokus

Du kan dreje zoom ringen ind eller ud. For at fokusere billedet, roter fokusringen indtil billedet er klart. Projektoren vil fokusere på afstande fra 4,92 to 32,81 fod (1,5 til 10,0 meter).

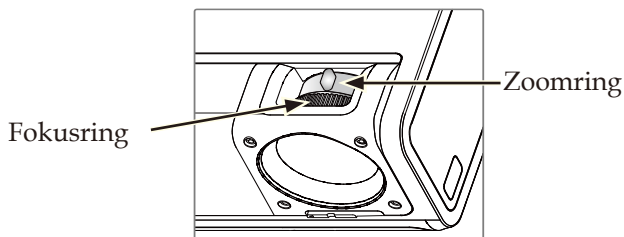

Justering af Projektorens Billedstørrelse

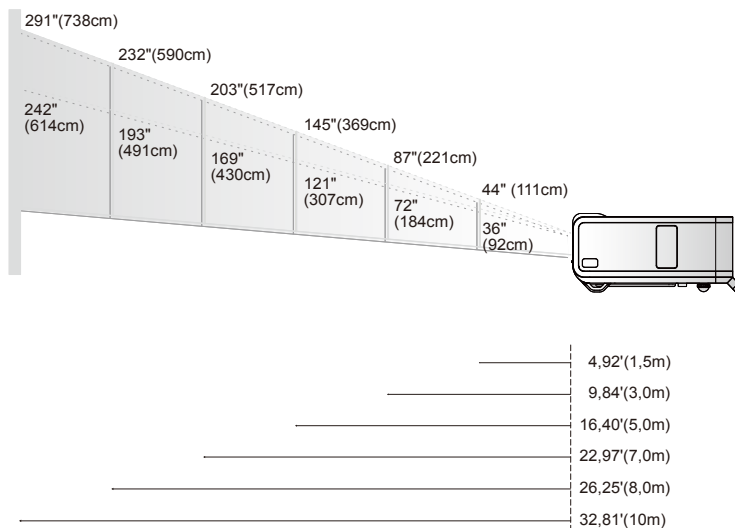

Skærm (Diagonal)	Max.	44" (111cm)	67" (221cm)	145" (69cm)	203" (517cm)	232" (590,0cm)	291" (738cm)
	Min.	36" (92cm)	72" (184cm)	121" (307cm)	169" (430cm)	193" (491cm)	242" (614cm)
Skær Størrelse	Max. (WxH)	37" x 22" (95 x 57cm)	75" x 45" (190 x 114cm)	125" x 75" (316 x 190cm)	174" x 105" (443 x 266cm)	199" x 120" (506 x 304cm)	249" x 150" (633 x 380cm)
	Min. (WxH)	31" x 19" (79 x 47cm)	62" x 37" (158 x 95cm)	104" x 62" (263 x 158cm)	145" x 87" (368 x 221cm)	166" x 99" (421 x 253cm)	207" x 124" (526 x 316cm)
afstande		4,92' (1,5m)	9,84' (3,0m)	16,40' (5,0m)	22,97' (7,0m)	26,25' (8,0m)	32,81' (10,0m)


❖ Denne graf er kun beregnet til brugerens reference.

Brugerkontroller

Kontrolpanel & Fjernbetjening

Der findes måde at kontrollere funktionerne på:
Fjernbetjening og kontrolpanel.

Kontrolpanel

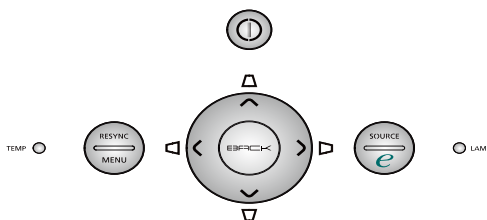

Brug af Kontrolpanel

Strøm

- ▶ Se venligst afsnittet om "Tænd/Sluk for projektoren" på side 12-13.

Resync (Re-Synk.)

- ▶ Synkroniserer projektoren automatisk til kilden med input.

Menu

- ▶ Tryk på "Menu" for at åbne skærmmenuen (OSD), eller forlade OSD menuen

Source (Kilde)

- ▶ Tryk på "Kilde" for at vælge RGB, Component-p, Component-j, S-Video, Composite video, DVI-D/A, HDTV og HDMI kilder.

Fire-vejs Vælger Taster

- ▶ Brug (▲) (▼) (◀) (▶) til at vælge punkter, eller for at justere dine valg.

Keystone ▢ ▢ ▢ ▢

- ▶ Adjusts image distortion caused by tilting the projector (± 16 degrees).

Afbryder

- ▶ Acer Empowering Key forsyner Acer med tre enestående funktioner, så som "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" og "Acer eOpening Management". Tryk på tasten "e" i mere end 1 sekund for at starte hovedskærmmenuen til at stille på denne funktion.

Back (Tilbage)

- ▶ Tilbage til det foregående niveau på OSD menuerne.

Brugerkontroller

Fjernbetjening



Brug af Fjernbetjeningen

Strøm

- ▶ Se afsnittet "Tænd/Sluk for projektoren" på side 12-13.

Laserknap

- ▶ Ret fjernbetjeningen mod fremvisningsskærmen, tryk på og hold denne knap for at aktivere laserpegepinden.

Resync (Re-Sync.)

- ▶ Automatisk synkronisering af projektoren til signalkilden.

Source (Kilde)

- ▶ Tryk på "Kilde" for at vælge RGB, komponent-p, komponent-i, S-Video, komposit video, DVI-D/A, HDTV og HDMI kilder.

Freeze (Fastfrys)

- ▶ Tryk på "Fastfrys" for at holde pause i skærbilledet.

Hide (Gem)

- ▶ Skjuler momentant videoen. Tryk på "Gem" for at gemme billedet, tryk en gang til, for at vise billedet igen.

Aspect Ratio (Billedforholdet)

- ▶ Anvend denne funktion til at vælge det ønskede billedforhold, dvs. forholdet mellem højden og bredden i billedet. (Fuld/4:3/16:9/1:1/L. Boks)

Mute (Dæmpning)

- ▶ Anvend denne taste for at slå lyden fra.

Fire-vejs Vælger Taster

- ▶ Anvend     to select items or make adjustments to your selection for the OSD menu operation.

Keystone

- ▶ Juster billedforvrængningen forårsaget af hældningen på projektoren (± 16 grader).

Menu

- ▶ Tryk på "Menu" for at starte skærmvisningsmenuen. For at forlade OSD, tryk på "Menu" igen.

Zoom

- ▶ Digital zoomning ind/ud.

Back (Tilbage)

- ▶ Tilbage til det foregående niveau i OSD menuen.

Brugerkontroller




Mus / Højreklik Med Musen / Venstreklik Med Musen

- ▶ Disse funktioner virker lige som på en mus på en pc eller enMac. Disse funktioner kan kun anvendes, når projektoren er en tilsluttet.

Afbryder


Acer Empowering Key forsyner Acer med tre enestående funktioner, så som “Acer eView Management”, “Acer eTimer Management” og “Acer eOpening Management”.

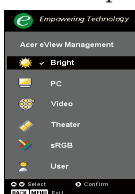

Acer eView Management

- ▶ Tryk på “e” for kalde undermenuen “Acer eView Management” frem.


“Acer eView Management” anvendes til at vise valg af tilstand. Referer venligst til valg i OSD menuen for detaljer.

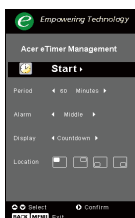

Acer eTimer Management

- ▶ Tryk på “e” for kalde undermenuen “Acer eTimer Management” frem.

“Acer eTimer Management” bruges af de øvrige funktioner til styring af fremvisningstiden. Referer venligst til valg i OSD menuen for detaljer.

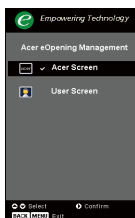

Acer eOpening Management

- ▶ Tryk på “e” for kalde undermenuen “Acer eOpening Management”.

“Acer eOpening Management” giver brugeren mulighed for at ændre på startskærmen med et billede efter eget valg. Referer venligst til valg i OSD menuen for detaljer.

Volume (Lydstyrke)

- ▶ Skruer op/ned for lydstyrken.

Page Up (Side Op) (Kun computer modus)

- ▶ Brug denne knap til side op. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel.

Page Down (Side Ned) (Kun computer modus)

- ▶ Brug denne knap til side ned. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel.

Brugerkontroller

RGB

- ▶ Tryk på "RGB" for optimering til sande farver.

Brightness (Lysstyrke)

- ▶ Tryk på "Lysstyrke" for at justere lysstyrken på billedet.

Color (Farve)

- ▶ Tryk på "Farve" for at justere farvetemperaturen på billedet.

Contrast (Kontrast)

- ▶ Tryk på "Kontrast" for at regulere forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.

VGA

- ▶ Tryk på "VGA" for at skifte kilden til VGA-In-konnektor. Dette stik understøtter analog RGB.

Component (Komponent)

- ▶ Tryk på "Komponent" for at skifte kilden til komponentkonnektor. Denne konnektor understøtter YPbPr (480p/576p/ 720p/1080i) og YCbCr (480i/576i).

Video

- ▶ Tryk på "Video" for at skifte kilden til Composite Video.

S-Video

- ▶ Tryk på "S-video" for at skifte kilden til S-video-kilde.

DVI

- ▶ Tryk på "DVI" for at skifte kilden til DVI-konnektor. Dette stik understøtter digital RGB, analog RGB.

HDMI

- ▶ Tryk på "HDMI" for at skifte kilden til HDMI. Denne tilslutning har understøttelse til at bære alle standard og højdefinerede forbrugerelektroniske videoformater.

Skærmvisningsmenu


Projektoren har flersprogede skærmvisningsmenuer, der tillader dig at foretage billedjusteringer og at ændre et bredt udvalg af indstillinger. Projektoren vil automatisk finde kilden.


Hvordan den betjenes

1. Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet for at kalde skærbilledmenuen frem.
2. Når OSD bliver vist, brug tasterne til at vælge ethvert punkt i hovedmenuen. Efter valg af det ønskede hoved menu punkt, tryk på for at gå ind i submenuen for feature indstilling.
3. Brug tasterne for at vælge det ønskede punkt og juster dine indstillinger med tasten.
4. Vælg det næste punkt, der skal justeres, i submenuen og juster, som beskrevet overfor.
5. Tryk på "Tilbage" på fjernbetjeningen eller betjeningspanelet, hvor efter skærbilledet returnerer til hovedmenuen.
6. Tryk én gang til på "Menu" på fjernbetjeningen eller betjeningspanelet for at forlade skærmmenuen. Derefter lukkes skærmmenuen automatisk, mens projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.



❖ "Saturation (Farvemætning)" og "Tint (Nuance)" funktionerne, understøttes ikke under computer modus eller DVI modus.

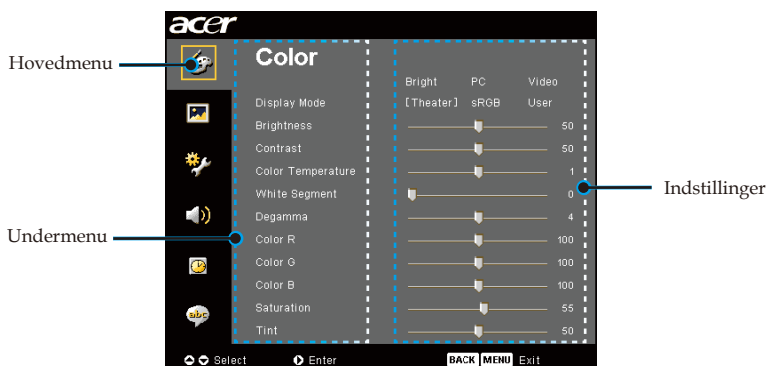

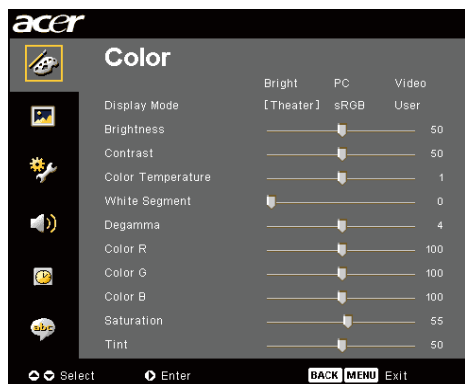

Color (Farve) (Computer / Video Modus)

Display Mode (Skjerm Modus)

Der er mange fabriksindstillinger der er optimeret til forskellige typer af billeder.

- Bright (Lysstyrke) : Til indstilling af den optimale lysstyrke.
- PC : For computere og bærbare.
- Video : For afspilning af video i lyse omgivelser.
- Theater (Teater) : For hjemmeteater i et mørkt rum.
- sRGB : Til opnåelse af de mest optimale ægte farver.
- User (Bruger) : Husker brugerens indstillinger.

Bightness (Lysstyrke)

Justerer lysstyrken på billedet.

- Tryk på ◀ for at gøre billedet mørkere.
- Tryk på ▶ for at gøre billedet lysere.


Contrast (Kontrast)

Kontrastkontrollen kontrollerer den grad af forskel, der er mellem det lyseste og mørkeste del af billedet, Justering af kontrasten skifter andelen af sort og hvidt i billedet.

- Tryk på ◀ for at nedsætte kontrasten.
- Tryk på ▶ for at forøge kontaksten.

Color Temperature (Farvetemperatur)

Juster farvetemperaturen. Ved højere temperaturer, vil skærmen se koldere ud; ved lavere temperaturer, vil skærmen se varmere u.

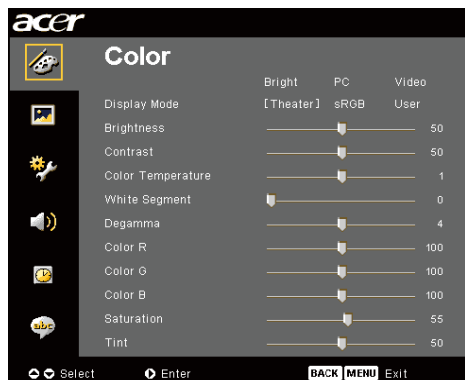

Color (Farve) (Computer / Video Modus)

White Segment (Hvidsegment)

Brug hvidsegments kontrollen for at indstilletopniveauet for hvid på DMD chippen. 0 står for minimalt segment, og 10 står for maksimum segment. Hvis du foretrækker et stærkere billede, juster mod en maksimal indstilling. For et mere naturligt billede, juster mod en minimal indstilling.

Degamma

Påvirker representationen ved mørke scener. Med større gammaværdier, vil mørke scener se lysere ud.

Color R (Farve R)

Justerer den røde farve.

Color G (Farve G)

Justerer den grønne farve.

Color B (Farve B)

Justerer den blå farve.

Saturation (Farvemætning)

Justerer et video billede fra sort og hvidt til uldfarvemætning.

- ▶ Tryk på ◀ for at nedsætte andelen af farve i billedet.
- ▶ Tryk på ▶ for at forøge andelen af farve i billedet.

Tint (Nuance)

Justerer farvebalancen for rød og grøn.

- ▶ Tryk på ◀ for at forøge andelen af grønt i billedet.
- ▶ Tryk på ▶ for at forøge andelen af rødt i billedet.



❖ "Saturation (Farvemætning)" og "Tint (Nuance)" funktionerne, understøttes ikke under computer modus eller DVI modus.

Brugerkontroller

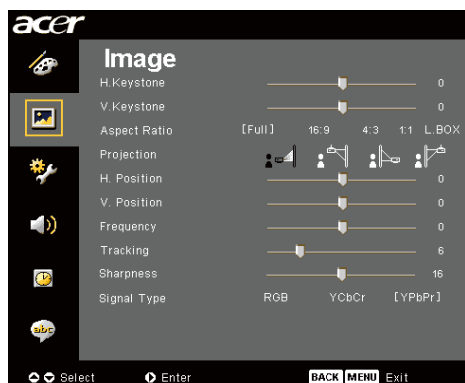


Image (Billede) (Computer/ Video Modus))

H. Keystone (Horizontal Keystone)

- Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere den vandrette billedforvrængning og gøre billedet mere firkantet.

V. Keystone (Vertikal Keystone)

- Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere den lodrette billedforvrængning og gøre billedet mere firkantet.

Aspect Ratio (Aspektforhold)

Brug denne funktion til, at justere dit ønskede aspektforhold.

- Full (Fuld) : Tilpasser billedet til at fylde hele skærmen.
- 16:9 : Inputkilden proportioneres, så den passer til skærmbredden og passes til i højden, så billedet vises i forholdet 16:9.
- 4:3 : Inputkilden proportioneres, så den passer til projektorskærmen og passer i forholdet 4:3.
- L.Box (L. Boks) : Tilpasser billedet (beholder det originale aspektforhold) til 1280 pixel bredde, og derefter enten (1) BESKÆRERER toppen og bunden af det tilpassede billede, eller (2) indsætter SORTSTRIBER i toppen og bunden af det tilpassede billede, for at passe til 768 pixel højde.
- 1:1 : Behold billedet midt på skærmen med den oprindelige pixelopløsning uden skalering.

Projection (Projektion)

-  **For-skrivebord**
Dette er fabriksindstillingen.
-  **For-loft**
Når du vælger denne funktion, vil projektoren vende billedet op og ned, for loft-monteret projektion.
-  **Bagside - skrivebord**
Når denne funktion vælges, spejlvender projektoren billedet, så det kan projiceres på bagsiden af en gennemsigtig skærm.

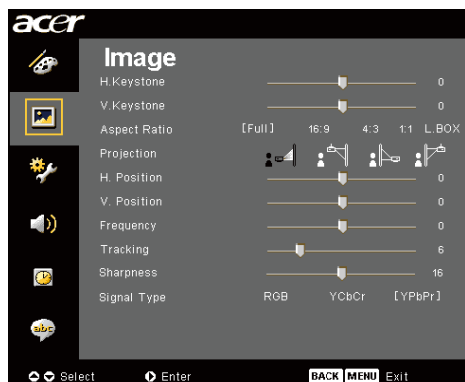


Image (Billede) (Computer/Video Modus



❖ Funktionerne "H. position" (Horisontal position), "V. Position" (Vertikal position) og "Frequency" (Frekvens) understøttes ikke i tilstandene DVI og Video.

❖ "Tracking (sporing)" er tilgængelig for "VGA"- og Component-P-signalkilder.



❖ Funktionen "Sharpness" (Skarphed) understøttes ikke i DVI og computertilstand.

❖ "Signal Type" er kun tilgængelig for Component, Component video, S-Video, HDMI og SCART signalkilder.



Bagside - loft

Når denne funktion vælges, spejlvender projektoren billedet og vender det samtidigt på hovedet. Det kan projiceres fra bagsiden af en gennemskinnelig skærm med loftmonteret projektor.

H. Position (Horisontal position)

- ▶ Tryk på ◀ for at bevæge billedet til venstre.
- ▶ Tryk på ▶ for at bevæge billedet til højre.

V. Position (Vertikal position)

- ▶ Tryk på ◀ for at bevæge billedet nedad.
- ▶ Tryk på ▶ for at bevæge billedet opad.

Frequency (Frekvens)

"Frekvens" ændrer skærmens datafrekvens, til at matche frekvensen på din computers grafikkort. Hvis du oplever en vertikal blinkende stolpe, bruges denne funktion til at udføre justeringer.

Tracking (Sporing)

"Sporing" synkroniserer signal timing på skærmen med dit grafik kort. Hvis du oplever et ustabil eller flimrende billede, bruges denne funktion til at afhjælpe det.

Sharpness (Skarphed)

Justerer billedskarpheden.

- ▶ Tryk på ◀ for at reducere skarpheden.
- ▶ Tryk på ▶ for at øge skarpheden.

Signal Type (Signaltype)

Tryk på knappen ▶ eller ◀ for skifte mellem kilderne RGB, YPbPr og YCbCr.



Management (Administration) (Computer / Video Modus)

ECO Mode (Eco Mode)

Vælg "On" (Til) for at nedsætte lysstyrken fra projektorens lampe, hvilket vil nedsætte strømforbruget, forlænge lampens levetid og reducere støjen. Vælg "Off" (Fra) for at vende tilbage til normal modus.

Auto Shutdown (Automatisk nedlukning)(i minutter)

Projektoren slukker automatisk, når der ikke har været noget signalinput i det indstillede tidsinterval.

Source Lock (Kildelås)

Når kildelåsen er slået fra, søger projektoren efter andre signaler i tilfælde af, at det nuværende inputsignal er gået tabt. Når kildelåsen er slået til, "Lock" (Lås) den nuværende kildekanal, inden der trykkes på knappen "Source" (Kilde) på fjernkontrollen efter den næste kanal.

Menu Location (Menuplacering)

Vælg menuplaceringen på billedskærmen.

Startup Screen (Startskærm billede)


Anvend denne funktion til at vælge det ønskede start skærm billede. Hvis du ændrer indstillingen, fra den ene til en anden, når du forlader OSD menuen, vil den nye indstilling træde i kraft.

- ▶ Acer : Som fabriksindstillet standard anvendes Acer projektoren eget skærm billede.
- ▶ User : Et brugerdefineret startskærm billede kan hentes fra pc' en til projektoren via USB-kablet ved hjælp af nytteprogrammet *Acer eOpening Management* (Se en nærmere beskrivelse i det efterfølgende).

Brugerkontroller



Management (Administration) (Computer / Video Modus)

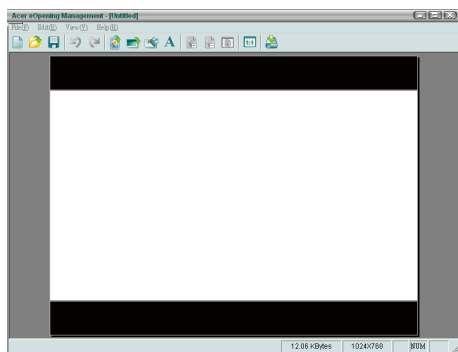

Acer eOpening Management er et pc nytteprogram til brug for ændring af det fabriksindstillede standard skærbillede af Acer projektoren til et billede efter eget valg. *Acer eOpening Management* findes på den medfølgende installationscdrom. Tilslut projektoren til pc'en med det medfølgende USBkabel og start derefter programmet *Acer eOpening Management*, når du skal overføre et af dine egne billeder fra pc'en til projektoren. Før overførslen starter, skal projektoren stå i "Downloadmodus". Følg venligst instruktionerne nedenfor for at komme i "Downloadmodus".

1. Hvis projektorens AC-strømledning er taget ud, skal du tilslutte AC-strømmen.
2. Tænd for Projektoren
3. Sørg for at USB-kablet er koblet til projektoren fra pc'ens.

Lamp Hour Elapse (Brændetid for lampe)

Viser den forløbne brændetid for lampen (i timer).



Lamp Reminding (Lampealarm)

Vælg denne funktion til at vise, eller gemme advarselsmeddelelser, når advarsel om udskiftning af lampen bliver vist. Denne meddelelse vil vises 30 timer før levetiden ophører.




Management (Administration) (Computer / Video Modus)

Lamp Hour Reset (Nulstilling af brændetid)

Tryk på knappen, efter at du har valgt "Ja" til at nulstille tælleren for lampetimer til 0.

Security (Sikkerhed)


Tryk på for at starte indstillingen af "Security (Sikkerhed)". Hvis funktionen "Security (Sikkerhed)" allerede er slået til, skal "Administrator Password (Administratorens brugerkode)" indtastes, før der indstilles sikkerhedsindstillingerne.

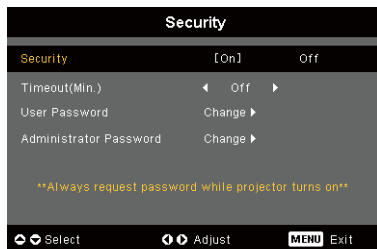

Security (Sikkerhed)

Denne projektor er udstyret med gode sikkerhedsfunktioner til administration af anvendelsen af projektoren.

- ▶ Vælg "On (Til)" for at aktivere sikkerhedsfunktionerne. Brugeren skal indtaste sin brugerkode, der afhænger af indstillingen "Security (Sikkerhed)". Se afsnittet "Brugerkode" for nærmere detaljer.
- ▶ Vælg "Off (Fra)", derefter kan brugeren tænde for projektoren uden kodeord.

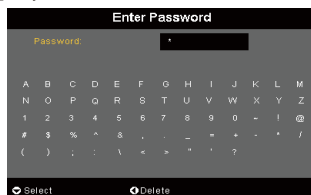

Når sikkerhedsfunktionen er slået til, beder projektoren bruger om at indtaste sin brugerkode, når der tændes for projektoren. Såvel "User Password (Brugerkode)" som "Administrator Password (Administratorens brugerkode)" kan anvendes til denne dialog.

Brugerkontroller



Management (Administration) (Computer / Video Modus)




Timeout(Min.) (Tidsbegrænsning (i minutter))

Når "Security (Sikkerhed)" er indstillet til "On (Til)", kan administratoren indstille en tidsbegrænsningsfunktion.

- ▶ Tryk på ◀ eller ▶ for at indstille varigheden.
- ▶ Varigheden varierer fra 10 til 990 minutter.
- ▶ Når tiden er løbet ud, beder projektoren brugeren om at indtaste brugerkoden igen.
- ▶ Fabriksindstillingen på "Timeout (Min.) (Tidsbegrænsning (i minutter))" er "Off (Fra)", dvs. den er slået fra.

User Password (Brugerkode)

- ▶ Tryk på ▶ for at ændre på "User Password (Brugerkoden)".

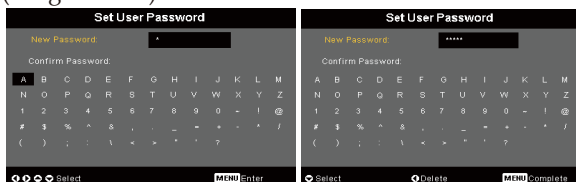

- ▶ Anvend tasterne ▲, ▼, ◀ eller ▶ til valg af karakterer og tryk på "MENU" for at bekræfte det.
- ▶ Tryk på ◀ for slette en karakter, efter at den valgte karakter er bekræftet.
- ▶ Tryk på "MENU" for at afslutte indstillingen af brugerkoden.
- ▶ Gentag brugerkoden ved "Confirm Password (Bekræft brugerkoden)".
- ▶ Brugerkoden kan være på 4-8 karakterer.

Brugerkontroller




Management (Administration) (Computer/Video Modus)



Vælg "Fra", derefter kan brugeren tænde for projektoren uden kodeord.

- ▶ Vælg "Request password only after plugging power code (Forlang kun brugerkode efter at elledningen er sat i stikkontakten)", hvorved projektoren beder brugeren om at indtaste brugerkoden, når projektoren sættes i stikkontakten for første gang.
- ▶ Vælg "Always request password while projector turns on (Forlang altid brugerkode, når der tændes for projektoren)", hvorved brugeren skal indtaste brugerkoden hver gang, der tændes for projektoren.

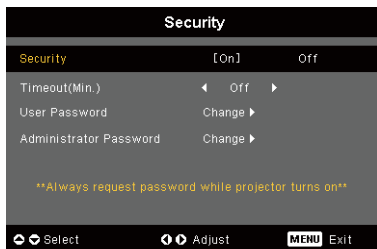

Administrator Password (Administratorens brugerkode)

"Administrator Password (Administratorens brugerkode)" kan indtastes såvel i dialogen "Enter Administrator Password (Indtast administratorens brugerkode)" som i "Enter Password (Indtast brugerkode)".

- ▶ Tryk på ▶ for at ændre "Administrator Password (Administratorens brugerkode)".




- ▶ Det fabriksindstillede "Administrator Password (Administratorbrugerkode)" er "1234".

Brugerkontroller




Management (Administration) (Computer/Video Modus)

Hvis administratoren glemmer "Administrator Password (Administratorens brugerkode)", skal De gøre som følger for at genskabe "Administrator Password (Administratorens brugerkode)":

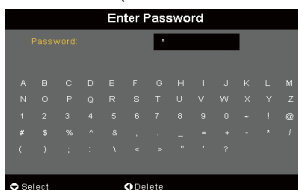

1. Tryk på "MENU" i mere end 4 sekunder, når enten dialogen "Enter Password (Indtast brugerkode)" eller "Enter Administrator Password (Indtast administratorens brugerkode)" vises.

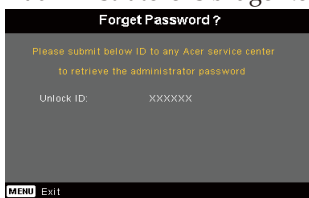


2. Skriv "Unlock ID (Lås ID op)" ned og kontakt det nærmeste Acer servicecenter. Der gives en ny administrator brugerkode i henhold til Lås op-ID'en.
3. Når den nye "Administrator Password (Administratorbrugerkode)" er tildelt fra Acer og er blevet indtastet på projektoren, erstattes den gamle "Administrator Password (Administratorbrugerkode)" med den nye brugerkode.



Reset (Nulstilling)

Reset (Nulstilling) ► knappen efter at have valgt "Yes (Ja)", for at vende tilbage til displayparametrene, for at nulstille alle menuer til deres standard værdier.

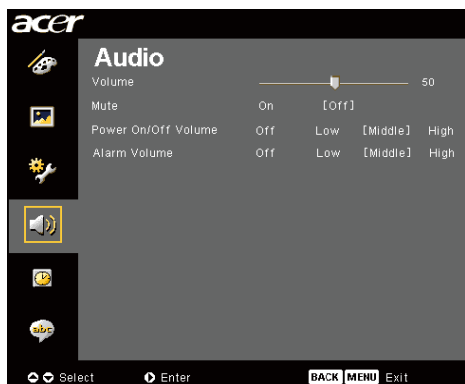

Audio (Computer / Video Modus)

Volume (Volumen)

- ▶ Tryk på ◀ for at nedsætte volumen.
- ▶ Tryk på ▶ for at forøge volumen.

Mute (Stille)


- ▶ Vælg "On (Til)" for at afbryde lyden.
- ▶ Vælg "Off (Fra)" for at slå lyden til.

Power On/Off Volume (Tænd/sluk-styrke)

- ▶ Anvend denne funktion til at stille på lydstyrken, når der tændes/slukkes.

Alarm Volume (Alarmstyrke)

- ▶ Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når der er fejl ved projektoren.

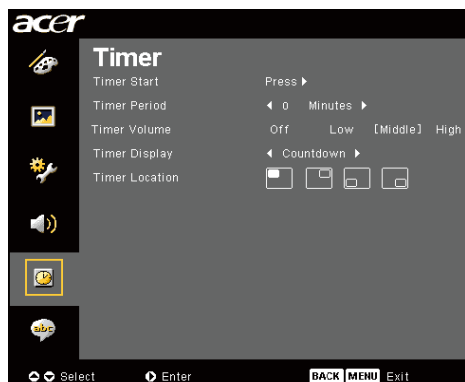

Timer (Tidsindstilling) (Computer / Video Modus)

Timer Start (Timer-start)

- ▶ Tryk på for at starte/stoppe timeren.

Timer Period (Timer-periode)

- ▶ Tryk på for at indstille tidsperioden på timeren.

Timer Volume (Timer-styrke)

- ▶ Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når timerfunktionen er slået til og tiden udløbet.

Timer Display (Timer-visning)

- ▶ Tryk på for at vælge timerens visningstilstand på skærmen.

Timer Location (Timer-placering)

- ▶ Vælg placeringen af timeren på skærmen.

Brugerkontroller



Language (Sprog) (Computer / Video Modus)

Language (Sprog)

Vælg den flersprogede OSD menu . Brug ▲ eller ▼ tasten for at vælge dit foretrukne sprog.

- Tryk på ► for at bekræfte valget

Fejlfinding

Hvis du har problemer med projektoren, se den efterfølgende information. Hvis problemet vedbliver, kontakt venligst din lokale forhandler eller service center.

Problem: Intet billede vises på skærmen.

- ▶ Forvis dig om at alle kabler og elledninger er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i "Installation" afsnittet.
- ▶ Forvis dig om at benene på stikkene ikke er bøjet eller knækket.
- ▶ Forvis dig om at projektionspæren er blevet sikkert installeret. Se venligst afsnittet, "Replacing the lamp (Udskiftning af pæren)".
- ▶ Forvis dig om, at du har fjernet linsedækslet og at der er tændt for projektoren.
- ▶ Forvis dig om at "Hide (Gem)" funktionen ikke er aktiveret.

Problem: Partielle, rullende eller ukorrekt vist billede.

- ▶ Tryk på "Re-Sync (Re-Synk.)" knappen på fjernbetjeningen.
- ▶ Hvis du bruger en PC:
Hvis opløsningen på din computer er højere end 1400 X 1050. Følg de trin, der er nævnt nedenfor, for at ændre opløsningen.

For Windows 3.x:

1. I Windows Programstyring, klik på ikonen for "Windows Setup (Windows Opsætning)" i Hovedgruppen.
2. Verificer at indstillingen for skærmopløsningen er mindre end, eller lig med 1400 X 1050.

For Windows 95, 98, 2000, XP:

1. Åbn "My Computer (Min Computer)" ikonen, "Control Panel (Kontrolpanel)" folder, og derefter dobbeltklikkes på "Display (Skærm)" ikonen.
2. Vælg "Setting (Indstilling)"appen.
3. I "Desktop Area (Skrivebordsareal)" kan du finde indstillingen for opløsning. Verificer at indstillingen for opløsning er mindre end eller lig med 1400 X 1050.

Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, er du nødt til at ændre visning på den skærm du anvender. Se de følgende trin.

4. Følg de overfor viste trin 1-2. Klik på knappen for "Advanced Properties (Avancerede Indstillinger)".
5. Vælg "Change (Ændre)" knappen under "Monitor (Skærm)" tabben.

6. Klik på "Show all devices (Vis alle enheder)". Derefter vælges "Standard monitor types (Standard skærmtyper)" i "Manufacturers (Fabrikant)" boksen ; vælg den opløsningsmodus som du behøver i "Models (Modeller)" boksen.
 7. Verificer at indstillingen for skærmopløsning er mindre end, eller lig med 1400 X 1050.
- ▶ Hvis du bruger en bærbar PC:
 1. Du skal først implementere de overforstående trin, om indstilling af skærmopløsning på computeren først.
 2. Skift den bærbare Pc's skærm til "external display only (Kun eksterne skærme)" eller "CRT only (Kun CRT)" modus.
 - ▶ Hvis du oplever vanskeligheder ved skift af opløsning eller din skærm fryser, genstartes alt udstyr og projektoren.

Problem: Skærmen på din Bærbare eller PowerBook computer viser ikke din præsentation.

- ▶ Hvis du bruger en Bærbar PC:
Nogle Bærbare Pc'er kan deaktivere deres skærm, når der anvendes en anden skærm. Se venligst din computers betjeningsvejledning for information om, hvordan du reaktiverer skærbilledet.
- ▶ Hvis du anvender en Apple PowerBook:
I Kontrolpaneler, åbnes PowerBook Skærm, for at vælge Video Spejling "On (Til)".

Problem: Billedet er ustabilt eller flimrende

- ▶ Brug "Tracking (Sporing)" for at korrigere det. Se side 23.
- ▶ Skift din skærms farveindstilling fra din computer.

Problem: Billedet har en vertikal flimrende stolpe

- ▶ Brug "Frequency (Frekvens)" for at lave justering. Se side 23.
- ▶ Kontroller og skift skærmopløsning på dit grafik kort, for at gøre det kompatibelt med produktet. Se side 25.

Problem: Billedet er ude af fokus

- ▶ Juster Fokuseringen på projektorens linse. Se side 14.
- ▶ Forvis dig om at projektorens skærm er mellem den anbefalede afstand 4,92 til 32,81 fod (1,5 til 10,0 meter) fra projektoren.

Appendiks

Problem: Billedet er spejlvendt.

- Vælg "Image (Administration)" fra OSD og juster projektningsretningen. Se side 22, 23.

Problem: Lampen brænder ud eller laver en poppende lyd

- Når lampen når grænsen for dens levetid, vil den brænde ud og kan lave en høj poppende lyd. Hvis det sker, vil projektoren ikke tænde før lampemodulet er blevet udskiftet. For at udskifte lampen, følg proceduren i "Udskiftning af lampe". Se side 36.

Problem: LED meddelelser

Meddelelse	Strøm LED orange gult	Temp. LED	Pære LED
Standby-status (Strømkabel)	Blinker langsom	○	○
Lampe lys	☀	○	○
Tændt	☀	○	○
Slukning (Køling)	Blinker hurtigt	○	○
Fejl (Lampefejl)	○	○	☀
Fejl (Termisk fejl)	Blinker	☀	○
Fejl (Ventilator fejl)	Blinker	Blinker hurtigt	○
Fejl (Over temp.)	Blinker	☀	○
Fejl (Lampebrud)	○	○	☀

☀ => Lys til


○ => Lys fra

Udskiftning af lampe

Projektoren vil selv overvåge levetiden for lampen. Den vil vise dig en advarsel meddelelse "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.Replacement Suggested!(Lampen er ved at nå grænsen for dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!)" Når du ser denne meddelelse, udskiftes lampen snarest muligt. Forvis dig om at projektoren har fået lov til at køle ned i mindst 30 minutter før der skiftes lampe.



Advarsel:
Lamperummet er varmt! Lad det køle af før lampen udskiftes!

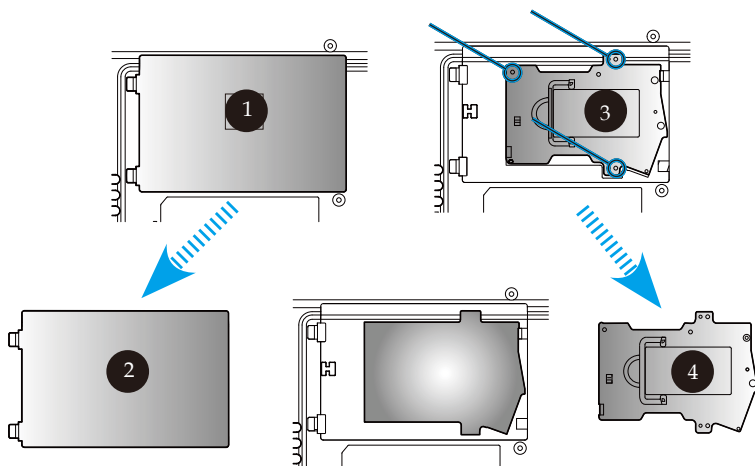

Advarsel:
For at reducere risikoen for person skader, må du ikke tabe lampemodulet eller berøre lampen. Lampen kan gå i stykker og forårsage skader hvis den tabes.

Procedure ved udskiftning af lampe:

1. Sluk for projektoren ved at trykke på afbryderknappen.
2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter.
3. Fjern elledningen.
4. Fjern dækslet. ❶
5. Skub op og fjern dæksel. ❷
6. Fjern de 3 skruer fra lampemodulet. ❸
7. Fjern lampemodulet. ❹

For at udskifte lampemodulet, gentag disse trin i omvendt orden.

Problem: Huskemeddelelser

- ▶ “Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.Replacement Suggested!(Lampen nærmer sig enden på dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!)” vil vises i omkring 10 sekunder, når pærens levetid bliver opbrugt.
- ▶ “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Projektor overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.)” Vil blive vist, når temperaturen på systemet er overophedet.
- ▶ “Fan fail.Lamp will automatically turn off soon. (Ventilator overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.)” Vil blive vist når ventilatoren ikke fungerer.

Specifikationer

De specifikationer der er nævnt nedenfor kan ændres uden forudgående varsel. For oplysning om de endelige specifikationer, se venligst Acer aktuelle specifikationer.

Lysrør	- Enkelt Chip DLP® Teknologi fra Texas Instruments
Lampe	- 300 W udskiftelig lampe
Antal Pixels	- 1280 pixels(H) X 768 linier (V)
Antal Farver	- 16,7M farver
Kontrastforhold	- 2500:1 (Fuld til/Fuld fra)
Uniformitet	- 85%
Støjniveau	- 30dB(A)(standard modus) / 28dB(A)(ECO modus)
Projektionslinse	- F/2,5~2,8 f=22,5~26,69mm med 1,2x Manuel zoom linse
Projektionsstørrelse (Diag.)	- 29,2-300 tommer, diagonalt
Projektionsafstand	- 3,94 til 34,07 fod (1,2 til 10,38 meter)
Video Kompatibilitet	- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM og HDTV kompatibel
	- Komposit video & S-Video kapacitet
H. Frekvens	- 31,5kHz~100kHz horisontal scanning
V. Frekvens	- 56Hz~85Hz vertikal opdatering
Strømforsyning	- Universel AC indgang 100-240V ; Indgangsfrekvens 50/60Hz
I/O Stik	- Strøm: AC strømstik
	- 1 DVI-stik
	- En 15-pin D-sub til VGA, komponent og HDTV signal
	- En HDMI-indgang til digitalt videoinput
	- RS232: Til projektorens fjernbetjening
	- VGA-udgang: 1 15-bens D-sub
	- Video Indgang:
	▪ En Komposit video RCA indgang
	▪ En S-Video indgang
	▪ 1 sæt (3 RCA) komponentinput
	- USB: Et USB stik til fjernbetjening
	- Audio Indgang: Et jack stik til audio indgang
Vægt	- 7,6 lbs (3,5kg)
Dimensioner (W x H x D)	- 13,9 x 11,10 x 4,68 tommer (350 x 282 x 119 mm)
Omgivelser	- Driftstemperatur: 41~95°F (5~ 35°C)
	Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende)
	- Opbevaringstemperatur: -4~140°F (-20~60°C)
	Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende)
Sikkerhedsregulativer	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, ETL,cETL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Appendiks

Kompatible Modus

Modus	Résolution	Fréquence V. (Hz)	Fréquence H. (kHz)
VGA - Analog			
VGA	640 x 480	60	31,5
	640 x 480	72	37,9
	640 x 480	75	37,5
	720 x 400	70	31,5
SVGA	800 x 600	56	35,2
	800 x 600	60	37,9
	800 x 600	72	48,1
	800 x 600	75	46,9
XGA	1024 x 768	60	48,4
	1024 x 768	70	56,5
	1024 x 768	75	60,0
	1024 x 768	85	68,7
SXGA	1152 x 864	70	63,8
	1280 x 1024	60	63,98
	1280 x 1024	75	79,98
QuadVGA	1280 x 960	60	59,7
SXGA+	1400 x 1050	60	63,98
MAC	1152 x 870	75,06	68,68
MAC G4	640 x 480	60	31,35
i Mac DV	1024 x 768	75	60,0
VGA - Analog - udvidet bred tidsindstilling			
	1280 x 720	60	45,0
	1280 x 768	60	48,36
	1280 x 800	60	49,702
	1360 x 768	60	47,72
	1440 x 900	60	55,935
DVI - Digital			
VGA	640 x 480	60	31,5
	720 x 400	70	31,5
SVGA	800 x 600	56	35,2
	800 x 600	60	37,9
	800 x 600	72	48,1
	800 x 600	75	46,9
XGA(Native)	1024 x 768	60	48,4
	1024 x 768	70	56,5
	1024 x 768	75	60,0
SXGA(Indenlandsk)	1152 x 864	70	63,8
	1280 x 1024	60	63,98
	1280 x 1024	75	79,98
SXGA+(Indenlandsk)	1400 x 1050	60	63,98

Appendiks

Modus	Résolution	Fréquence V. (Hz)	Fréquence H. (kHz)
DVI - Digital - udvidet bred tidsindstilling			
	1280 x 768	60	48,36
	1280 x 800	60	49,702
	1360 x 768	60	47,72
	1440 x 900	60	55,935
HDMI - Digital			
(1) PC-signal.	*Understøtter ovennævnte DVI digitale tidsindstillingsformat.		
(2) Videosignal.			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75
YPbPr Analog			
480i	704 x 480	59,94(29,97)	15,73
480p	704 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50(25)	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,5
1080i	1920 x 1080	60(30)	33,75

Vedtægter og sikkerhedsmeddelelser

Dette tillæg indeholder diverse almene meddelelser vedrørende Acer projektoren.

FCC-meddelelse

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for et digitalt udstyr i klasse B ifølge FCC-reglernes kapitel 15. Disse begrænsninger er udformet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender, og kan udstråle radiofrekvential energi og, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferensen ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig interferens på radioeller fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at rette på interferensen ved hjælp af én eller flere af de følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt på antennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til et stik på et andet net end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radiomekaniker for yderligere assistance.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andet computerudstyr skal være forsynet med afskærmede kabler for at bibeholde overholdelsen af FCC-reglerne.

Advarsel

Ændringer eller modificeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten kan ugyldigforklare brugerens rettigheder, der give af Den Føderale Kommunikationskommision, til at anvende denne computer.

Driftsbetingelser

Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Driften er underlagt to følgende betingelser:

1. Dette udstyr må ikke forårsage interferens, og
2. Dette udstyr skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens der måtte forårsage en uønsket virkning på udstyret.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Konformitetsdeklaration for EU-landene

Acer erklærer herved, at denne Acer projektor overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser, der stilles i Direktiv nr. 1999/5/EF. (Venligst besøg netstedet [http:// global.acer.com](http://global.acer.com)).

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem til fremtidigt brug.

1. Følg alle de advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
2. Træk altid stikket ud af kontakten, inden udstyret rengøres. Der må ikke anvendes rensesvæske eller aerosolrensemidler. Benyt en let fugtet klud til at rense med.
3. Dette produkt må ikke anvendes i nærheden af vand.
4. Dette produkt må ikke placeres på en ustabil vogn, fod, rullebord eller bord. Hvis produktet falder på gulvet, kan det blive alvorligt beskadiget.
5. Dette produkt skal tilsluttes den type spænding, der angivet på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på spændingstypen, skal du forhøre dig hos en lokal forhandler eller elektricitetsselskab.
6. Sørg for, at der ikke er noget, der hviler oven på elledningen. Placer heller ikke produktet, så folk kommer til at træde på ledningen.
7. Skub aldrig noget som helst objekt ned i dette produkt gennem sprækker i kabinettet, da det kan berøre farlige spændingspunkter eller forårsage kortslutninger, der kan resultere i brand eller elektriske stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på eller ned i produktet.
8. Forsøg ikke selv at foretage service på produktet, da en åbning eller fjernelse af beklædningen kan udsætte dig for elektriske farer eller andre risici. Al service skal foretages af faguddannet servicepersonale.
9. Træk stikket ud af væggen og henvend dig til servicepersonale i følgende tilfælde:
 - a. Når elledningen eller elstikket er beskadiget eller flosset.
 - b. Hvis der er spildt flydende væske ned i produktet.
 - c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
 - d. Hvis produktet ikke fungerer normalt, selv om brugerinstruktionerne bliver efterfulgt. Juster kun de kontroller, der er beskrevet i brugerinstruktionerne, da en fejlagtig justering af andre kontroller kan resultere i beskadigelse af produktet og oftest kræver et omfattende reparationsarbejde af en faguddannet tekniker for at få det til at virke normalt igen.
 - e. Hvis produktet har været tabt eller kabinet er beskadiget. Hvis produktet udviser åbenlys forandring i ydelse eller indikerer et behov for service.
10. For undgå utilsigtet stød så brug kun vekselstrømsadapteren, når der er korrekt jordforbindelse i stikkontakten.

Canada: Licensundtagelse for lavspændings radiokommunikationsudstyr (RSS-210)

- a. Almen informationsdrift er underlagt følgende to betingelser:
 1. Dette udstyr må ikke forårsage interferens, og
 2. Dette udstyr skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens der måtte forårsage en uønsket virkning på udstyret.
- b. Anvendelse på 2,4 GHz-båndet: For at afværge radiointerferens på service med licens skal dette udstyr anvendes indendørs, og installering udendørs er afhængig af opnåelse af licens.