

Pocket PC Phone
Manuale utente generico

Copyright © 2009. Acer Incorporated.

Tutti i diritti riservati.

Pocket PC Phone Manuale utente generico

Prima edizione: 02/2009

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifiche periodiche, senza obbligo di preavviso ad alcuna persona. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni di questo manuale, o in documenti e pubblicazioni integrative. Il costruttore non rilascia dichiarazioni, né garanzie di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo specifico.

Trascrivere nello spazio sottostante il numero di modello, il numero di serie, la data d'acquisto e il luogo d'acquisto. Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sull'etichetta applicata sul prodotto. In tutta la corrispondenza relativa all'unità si dovranno sempre citare numero di serie, numero di modello e data e luogo d'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Pocket PC Phone

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Gli altri nomi di prodotto o marchi registrati delle società sono utilizzati nel presente documento solo a scopo di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.

Dove trovare le informazioni

Informazioni su:	Si veda:
Programmi per il Pocket PC	Si veda questa Guida Utente e la Guida del Pocket PC. Per visualizzare la Guida, toccare  e quindi Guida .
Altri programmi che possono essere installati nel Pocket PC	Il CD di avvio fornito con il Pocket PC.
Per il collegamento e la sincronizzazione con un desktop computer	Controllare la Guida all'uso che accompagna il prodotto, oppure cercare nella Guida in linea del PC o del Pocket PC l'aiuto relativo agli strumenti di sincronizzazione.
Aggiornare le informazioni su Pocket PC	http://www.microsoft.com/windowsmobile/

■ Questo documento elenca le funzioni, le specifiche e le illustrazioni a solo scopo di riferimento. Il prodotto effettivamente acquistato deve essere preso come standard.

Norme di sicurezza

- ⊗ Leggere attentamente prima di procedere.
- ⊗ Evitare di applicare eccessiva pressione sullo schermo sensibile al tocco, soprattutto quando si utilizza lo stilo o le dita.
- ⊗ Nel caso di danni al Pocket PC, riconsegnarlo al rivenditore per eseguire le riparazioni. Non tentare di smontare da soli il Pocket PC; in caso contrario la garanzia verrà annullata.

Informazioni per la Salute e la Sicurezza

Sicurezza Elettrica e della Batteria

- ⊗ Utilizzare SOLAMENTE accessori approvati dal costruttore. Qualsiasi batteria, adattatore CA o cavo di cui non è stata provata l'autenticità da parte di un punto di assistenza autorizzato o dal rivenditore (anche se simili al prodotto originale in aspetto e specifiche) non devono essere utilizzati con il Pocket PC. La garanzia del Pocket PC NON copre i Danni causati dall'uso di prodotti non approvati dal costruttore.
- ⊗ Osservare le specifiche rilasciate dal costruttore della batteria: Evitare di ricaricare la batteria se la temperatura ambiente è superiore ai 45°C. Non conservare o usare la batteria se la temperatura ambiente è superiore ai 50°C. In caso contrario, può verificarsi una dilatazione della batteria o possono manifestarsi delle fuoriuscite.
- ⊗ Non provare a disassemblare, martellare, forare o danneggiare la batteria. Il mancato rispetto di questo accorgimento potrebbe causare lesioni, pericoli o situazioni rischiose.

Sicurezza Ambiente di Applicazione

- ⊗ Non esporre direttamente il Pocket PC a uno dei seguenti ambienti: sbalzi repentini della temperatura , alta temperatura (ad esempio esposizione diretta alla luce del sole o a stufe), temperatura estremamente bassa, alta pressione, aree con interferenza di scariche elettrostatiche o luoghi polverosi o umidi. Non bagnare o inumidire il Pocket PC con dell'acqua o con qualsiasi altro liquido.
- ⊗ Non posizionare il Pocket PC nelle vicinanze di apparecchiature elettriche (ad esempio TV, computer, scanner, riproduttori di dischi, fax, phon, ecc.) che potrebbero generare interferenze dovute a scariche elettrostatiche.
- ⊗ Evitare di far cadere il Pocket PC o di sottoporlo a grandi urti. Never drop the Pocket PC nor subject it to strong impact.

- ❌ Non usare una penna comune o qualsiasi altro oggetto appuntito per toccare il coperchio o lo schermo (pannello LCD) del Pocket PC per evitare di danneggiare o graffiare le superfici.
- ❌ Non usare liquidi corrosivi o volatili per pulire il Pocket PC. Se necessario, usare un panno o tessuto morbido per pulire il Pocket PC.

Garanzia

- ❌ Nel caso in cui il Pocket PC risulti danneggiato, riportarlo cortesemente nel luogo di acquisto. Non tentare il disassemblaggio di questo dispositivo di propria iniziativa per non annullare la garanzia.
- ❌ In caso di pericoli derivati da uso non conforme alle norme previste, la società ritiene invalidata la garanzia.

Sicurezza dei Dati

- ❌ L'azienda non si ritiene responsabile per la perdita dei dati o per il danneggiamento del Pocket PC dovuti a un uso improprio. Registrare dati importanti nel notebook separatamente o usare gli accessori USB allegati al prodotto per salvare dati importanti sul computer o sulla scheda di archiviazione.

Restrizioni alla privacy

- ❌ Alcuni paesi richiedono la divulgazione senza restrizioni delle conversazioni telefoniche registrate, e richiedono che l'altra persona coinvolta venga portata a conoscenza del fatto che la conversazione telefonica viene registrata. È necessario rispettare le norme e le leggi del proprio Paese quando si utilizza la funzione di registrazione del telefono Pocket PC.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- ☸ Durante l'uso del prodotto, osservare le precauzioni di sicurezza esposte di seguito per evitare il rischio di responsabilità di tipo legale e danni.

Sicurezza negli aeroporti, nelle strutture sanitarie e ambienti infiammabili

- ☸ Quando ci si trova a bordo degli aerei, all'interno di strutture ospedaliere o alle stazioni di rifornimento, dove la comunicazione wireless è proibita, avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.) e poi toccare il tasto . Quando l'icona diventa di colore arancione  la funzione Modalità Aereo è attivata e la connessione wireless del Pocket PC è disabilitata.

Sicurezza sugli aeromobili

- ☸ A causa delle possibili interferenze causate dal prodotto al sistema di navigazione e alla rete di comunicazione degli aerei, l'utilizzo del medesimo a bordo di aerei è vietato nella maggior parte dei paesi.

Interferenze con apparecchiature medicali

- ☸ Il prodotto potrebbe causare malfunzionamenti in apparecchiature medicali. Il suo uso è vietato nella maggior parte degli ospedali e delle cliniche.

Restrizioni ambientali

- ☸ Non utilizzare il prodotto in stazioni di servizio o rifornimento. L'uso del prodotto è inoltre vietato presso depositi di carburante, stabilimenti chimici, e luoghi in cui sono contenuti esplosivi.

Sicurezza ambientale

- ☸ Non usare il prodotto in stazioni di servizio, depositi di carburante, stabilimenti chimici o in aree in cui sono in corso delle esplosioni, o in ambienti potenzialmente esplosivi quali aree di rifornimento di carburante, sottocoperte di imbarcazioni, aree di trasferimento di carburante o sostanze chimiche o siti di stoccaggio, e aree in cui vi è presenza nell'aria di sostanze chimiche o particelle, quali grani, polvere, o polveri metalliche. Non trascurare il fatto che scintille in questo tipo di area potrebbero causare esplosioni o incendi, provocando rischi di lesione o perfino il decesso.

Atmosfere esplosive

- ☸ Se ci si trova in una zona con atmosfera potenzialmente esplosiva o in presenza di materiali infiammabili, il prodotto deve essere spento e l'utente deve rispettare tutti i segnali e le istruzioni. Le scintille in questo tipo di aree potrebbero causare esplosioni, provocando rischi di lesioni o perfino di decesso. Si raccomanda agli utenti di non usare l'apparecchiatura in punti di rifornimento del carburante o in stazioni di servizio. Si raccomanda inoltre agli utenti di osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio in depositi di carburante, stabilimenti chimici, o in aree in cui sono in corso esplosioni. Le aree con atmosfere potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Includono aree di rifornimento di carburante, sottocoperte di imbarcazioni, aree di trasferimento di carburante o materiale chimico o siti di stoccaggio, e aree dove l'aria contiene composti chimici o particelle, quali grani, polveri o polveri di metallo.

Radiazione non ionizzante

- ☼ Questo prodotto dovrebbe operare nelle normali condizioni suggerite per garantire le prestazioni di emissione di radiazioni e la sicurezza delle interferenze. Come per altre apparecchiature mobili di radiotrasmissione, gli utenti sono informati che per una soddisfacente operatività delle medesime e per la salvaguardia della sicurezza personale, è raccomandato di non consentire a nessuna parte del proprio corpo di essere troppo vicina all'antenna durante il funzionamento.

Sicurezza stradale

- ☼ Ai guidatori di veicoli in movimento non è permesso di utilizzare i servizi telefonici di apparecchi portatili, eccezion fatta per i casi di emergenza. In alcuni paesi, è consentito l'uso di dispositivi con viva voce.

Direttiva WEEE

La Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE), inserita nella legislatura europea il 13 febbraio del 2003, ha determinato un cambiamento importante nel trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro vita utile.

Le finalità della Direttiva, prevedono come priorità principale, la prevenzione dello smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, oltre alla promozione del riutilizzo, riciclaggio e di altre forme di recupero di questi rifiuti, in modo da ridurre lo smaltimento.



Il logo WEEE (riportato a sinistra) presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito o gettato con i rifiuti domestici generici. L'utente ha la responsabilità di smaltire tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche portandole presso un punto di raccolta specifico per il riciclaggio di tali rifiuti pericolosi. La raccolta differenziata ed il recupero corretto dei rifiuti generati dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche al momento dello smaltimento ci aiuterà a conservare le risorse naturali. Inoltre, il riciclaggio corretto dei rifiuti elettrici ed elettronici ci aiuterà a garantire la sicurezza della salute umana e dell'ambiente.

Per avere maggiori informazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, al recupero ed ai punti di raccolta, si raccomanda di contattare le autorità della propria città, il servizio per la raccolta dei rifiuti domestici, il punto vendita presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o il costruttore dell'apparecchiatura.

Dove trovare le informazioni	i
Norme di sicurezza	ii
Informazioni per la Salute e la Sicurezza	iii
Direttiva WEEE	viii
1 Uso del Pocket PC //	1-1
Accensione e spegnimento	1-1
Modalità Sleep	1-1
Impostazioni Preferite Alimentazione	1-2
Accendere la schermata	1-3
Retroilluminazione	1-3
Modalità di spegnimento	1-4
Uso dello stilo	1-4
ControlloTouch	1-5
Avvio	1-7
Schermo	1-7
Sensore gravità	1-9
Schermata Oggi	1-10
Programmi	1-13
Applicativi di sistema	1-16
Introduzione	1-19
Spb Mobile Shell	1-20
Avviare Spb Mobile Shell	1-20
Uso di Spb Mobile Shell	1-22
Configurare Spb Mobile Shell	1-26
2 Personalizzare il Pocket PC //	2-1
Regolare le impostazioni	2-1
Notifiche	2-2
Microfono	2-3

2

Regolare il volume	2-4
Trovare e organizzare le informazioni	2-5
Barra di Navigazione e Barra di Comando	2-7
Menu di Pop-up	2-8
Ridefinire i Tasti di Accesso Rapido	2-9
Inserire informazioni sul Pocket PC	2-10
Inserire del Testo usando il Pannello di Immissione	2-10
Digitare con la tastiera software	2-13
Usare il Riconoscitore elaborato	2-13
Usare il Riconoscitore naturale	2-13
Selezionare il testo digitato	2-14
Scrivere sullo schermo	2-14
Scrivere sullo schermo	2-15
Selezionare la scrittura	2-16
Disegnare sullo schermo	2-17
Creare un disegno	2-17
Selezionare un disegno	2-18
Registrare un messaggio	2-18
Creare una registrazione	2-19
Voice Commander	2-20

3 Usare il telefono / 3-1

Accendere o spegnere gli schermi	3-2
Uso dell'auricolare	3-3
Lato telefono	3-4
Primo utilizzo del telefono	3-10
Funzioni	3-13
Informazioni sui contatti	3-13
Informazioni sulle chiamate	3-16

Lettura dei messaggi SMS	3-18
Informazioni sul menu	3-19
Lato Pocket PC	3-22
Primo utilizzo del telefono	3-23
Regolare il volume del Telefono	3-24
Barra degli strumenti	3-26
Chiamare da Contatti	3-29
Chiamare da Composizione rapida	3-30
Chiamare dalla Cronologia Chiamate	3-31
Personalizzare il telefono	3-32
Programmi Applicativi per il Telefono	3-33
Gestione SIM	3-33
Visualizzazione Standard	3-33
Visualizzazione a tutto schermo	3-34
Copiare le informazioni della rubrica	3-35
Gestione SMS	3-36
Kit Strumenti SIM	3-36
Inviare SMS	3-37
Composizione rapida	3-38
Tasto di accesso rapido	3-38
Schermata Numeri di Uso più frequente	3-39
Indice Contatti Chiamate	3-40
4 Connessioni /	4-1
Gestore comunicaz.	4-1
Connettersi a Internet	4-4
Procedura guidata di connessione	4-4
Impostare la connessione GPRS	4-6
Avviare la connessione GPRS	4-8
Disconnettere il GPRS	4-10

4		
	Usare Bluetooth	4-11
	Configurare la connessione Bluetooth	4-12
	Condivisione Internet	4-16
	Tipo CSD	4-17
	Connettersi a un Personal Computer	4-18
	Trasmissione LAN Wireless	4-18
5	Uso della LAN Wireless //	5-1
	Connessione alla LAN Wireless	5-2
	Configurazione della rete wireless	5-3
	Scenari della configurazione WLAN	5-3
	Configurazione della rete wireless (Far riferimento a una normale configurazione di rete)	5-4
	Configurazione della rete wireless (Far riferimento alla configurazione del Proxy)	5-8
6	Sincronizzazione //	6-1
	Windows Vista	6-1
	Windows XP/2000/98	6-3
	Installare e Usare ActiveSync	6-4
	Sincronizzazione USB	6-6
	Strumento di sincronizzazione del Pocket PC	6-9
	Domande sulla sincronizzazione	6-10
	Sincronizzare attraverso Bluetooth	6-10
7	Navigazione satellitare a comando vocale //	7-1
	Installazione dispositivo di navigazione	7-1
	Installazione del software di navigazione GPS	7-1
	Condizioni per l'uso del sistema di navigazione	
	GPS per automobile	7-2
	Aggiornamento dei dati Satellite (Non supportato negli USA)	7-4

Location SMS	7-7
GPS Viewer	7-9
8 Inviare e Ricevere Messaggi /	8-1
Messaggi di Posta elettronica e SMS	8-2
Sincronizzare Messaggi di posta elettronica	8-3
Connettersi direttamente al Server di posta elettronica	8-4
Setup del Server di Posta Elettronica	8-5
Posta elettronica e SMS	8-7
Avviso Direct Push Technology	8-10
Impostazioni dell'avviso Direct Push Technology	8-10
Windows Live™ Messenger	8-13
Setup	8-14
Lavorare con i Contatti	8-15
Chattare con i contatti	8-16
MMS Message	8-17
Creare e modificare MMS	8-17
9 Multimediale /	9-1
Usare la fotocamera	9-1
Come si usa la videocamera?	9-1
Strumenti comuni della fotocamera	9-5
Modalità fotocamera	9-6
Strumenti comuni della videocamera	9-8
Modalità videocamera	9-9
Configurazione avanzata della fotocamera o della videocamera	9-10

Album	9-12
Anteprima informazioni Album	9-12
Impostazioni presegnazione	9-14
Sintonizzatore FM	9-15
10 Programmi allegati /	10-1
Calendario: Programmare Appuntamenti e Riunioni	10-2
Creare un Appuntamento	10-3
Usare la schermata Sommario	10-4
Creare Richieste di Riunioni	10-4
Programmare una riunione	10-5
Contatti: Rintracciare Amici e Colleghi	10-6
Creare un Contatto	10-7
Trovare un Contatto	10-8
Usare la schermata Sommario	10-9
Attività: Conservare un elenco di "Cose da fare"	10-10
Creare un'attività	10-10
Creare un'attività	10-11
Usare la schermata Sommario	10-12
Note: Catturare Pensieri e Idee	10-13
Creare un Appunto	10-14
Word Mobile	10-15
Excel Mobile	10-18
Suggerimenti per lavorare in Excel Mobile	10-20
PowerPoint Mobile	10-21
Windows Media Player	10-22
Internet Explorer	10-24
Usare Internet Explorer	10-24
Esplorare internet	10-25
Visualizzare Preferiti portatili e Canali	10-26

Cartella Preferiti Portatili	10-26
Link Preferiti	10-27
Sincronizzare i Preferiti portatili	10-27
Creare i Preferiti portatili	10-27
Risparmiare la memoria del Pocket PC	10-28
11 Manutenzione del Pocket PC	11-1
Utility per il Backup	11-1
Spazio di archiviazione	11-1
File di backup	11-2
Modalità Procedura guidata	11-2
Modalità Standard	11-2
Opzioni Impostazioni avanzate	11-3
Ripristinare i File	11-5
Modalità Procedura guidata	11-5
Modalità Standard	11-6
Aggiungere o rimuovere Programmi	11-7
Aggiungere programmi usando gli strumenti di sincronizzazione	11-7
Aggiungere un Programma Direttamente da Internet	11-9
Aggiungere un Programma dal Menu Avvio	11-10
Rimuovere Programmi	11-11
Gestire la Memoria	11-12
Visualizzare lo Stato della Memoria	11-12
Trovare la memoria disponibile	11-13
Ottimizzazione della memoria	11-16
Informazioni di Sistema	11-17

8

12 Voice Commander //	12-1
Avviare Voice Commander	12-2
Voice Commander	12-3
Impostazione Voice Commander	12-6
Pagina Impostazioni Contatti	12-6
Pagina Impostazioni Applicazione	12-9
Pagina Impostazioni musica	12-12
Pagina Impostazioni Addestramento per cifre	12-14
Digit Settings Page	12-17
Pagina Impostazioni avanzate	12-18
Domande più frequenti	12-19
13 Domande più frequenti //	13-1

1 Uso del Pocket PC

Accensione e spegnimento

Premere il tasto Accensione per accendere e spegnere lo schermo.

Modalità Sleep

1. Premere il "tasto Alimentazione" del Pocket PC per accedere alla modalità d'inattività. In modalità sleep, la schermata è spenta e tutte le periferiche entrano in modalità di risparmio energetico. Il telefono, se acceso, rimane in modalità chiamata in attesa.
2. Per accendere la schermata successivamente, è sufficiente premere il "tasto Alimentazione."



3. Toccare  **Impostazioni**, la scheda **Sistema, Alimentazione** e quindi la scheda **Avanzate** per impostare lo spegnimento automatico del dispositivo dopo un intervallo di tempo specificato.

1-2

Impostazioni Preferite Alimentazione

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Alimentazione** per visualizzare le condizioni d'uso dell'alimentazione o modificare le impostazioni di gestione alimentazione come desiderato.



- 1 Icona Alimentazione
- 2 Spuntare questa voce, in modo che quando si premono i tasti fisici del Pocket PC, il Pocket PC non può uscire dalla modalità di sospensione. Attivare questa opzione serve a prevenire un consumo di energia superfluo quando si preme accidentalmente un tasto senza accorgersene in tempo utile.
- 3 Quando viene spuntata questa voce, l'icona di alimentazione viene visualizzata sul lato superiore destro della schermata.
- 4 Scheda **Avanzate**: Impostare lo spegnimento automatico del Pocket PC dopo un periodo di inattività.


Accendere la schermata

Questo prodotto è dotato della funzionalità di risparmio energetico. Se lo schermo è spento, premere il "tasto Alimentazione" del Pocket PC per accenderlo.



Se lo schermo è troppo scuro e impedisce una visualizzazione chiara, impostare il livello di luminosità appropriato per la retroilluminazione. Possono essere utilizzati due metodi: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, **Retroilluminazione** quindi la scheda **Livello retro illuminazione**.

Retroilluminazione

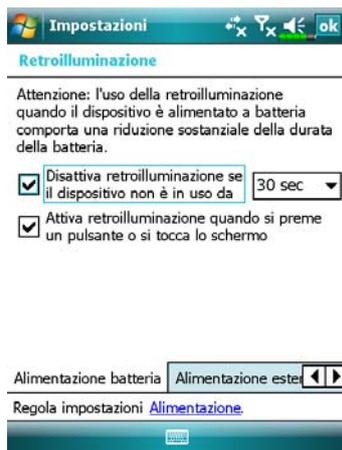


Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Retroilluminazione**.

1. Scheda **Alimentazione batteria** o **Alimentazione esterna**: imposta le funzioni di retroilluminazione desiderate.
2. Scheda **Livello retro illuminazione**: Regola il livello di retroilluminazione.

1-4

Modalità di spegnimento

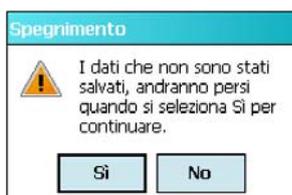

1. Tenere premuto il "tasto Alimentazione" del Pocket PC e poi toccare **Sì** per spegnere il Pocket PC. Tutte le funzioni saranno disabilite; questa procedura non è uguale all'accesso alla modalità Sleep (Inattività).
2. Per accendere, premere una volta il "tasto Alimentazione".

Uso dello stilo


È possibile utilizzare lo stilo per toccare lo schermo.

- Questo Pocket PC è progettato per operazioni di tipo grafico. In linea generale, lo stilo è utilizzato solitamente per "eseguire azioni di base, quali toccare, trascinare, e toccare e tenere premuto" sullo schermo a sensibilità tattile. Altre azioni come quella di ripristino e di avvio a freddo richiedono l'uso della punta dello stilo.
- Allungare completamente lo stilo per toccare la schermata in modo più semplice durante le varie operazioni. Quando lo stilo è inserito completamente nell'apposita custodia, la sua lunghezza è ridotta.
- Evitare di esercitare forti pressioni sullo schermo con lo stilo o con le dita.

ControlloTouch



Nel Pocket PC, tutti i programmi che hanno una barra di scorrimento supportano la funzione di controllo con il tocco.

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **ControlloTouch**.

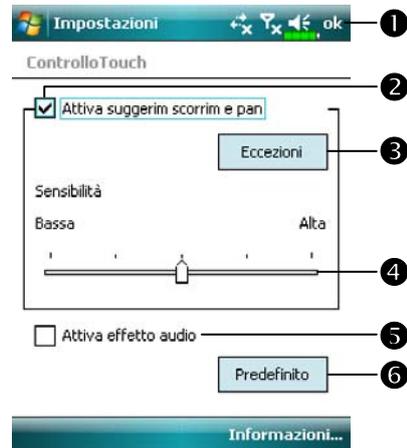

- 1 Toccare **ok** per salvare le impostazioni.
- 2 Selezionare la casella di controllo per attivare il Controllo Touch.
- 3 Toccare per controllare le applicazioni in cui il Controllo Touch verrà disattivato.
- 4 Trascinare il cursore per regolare la sensibilità.
- 5 Selezionare la casella di controllo per attivare l'effetto audio quando si ruota o esegue la panoramica dello schermo.
- 6 Ripristina le impostazioni predefinite di sistema.

1-6

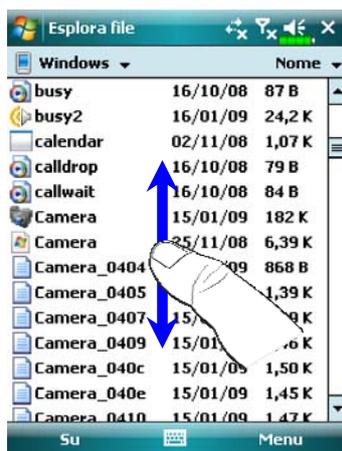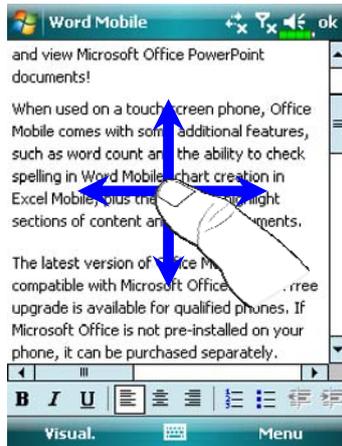

☞ Tutti i programmi con barre di scorrimento supportano la funzione di controllo con il tocco.

① Movimento lungo: Muovere per scorrere verso l'alto o il basso per scorrere il documento.

② Movimento breve: Eseguire un movimento breve per scorrere verticalmente una riga alla volta.

③ Panoramica: Eseguire la panoramica per scorrere orizzontalmente e visualizzare le parti non visualizzate sullo schermo.


☞ È possibile utilizzare il movimento per scorrere orizzontalmente quando si avvia un programma con barra di scorrimento orizzontale.

Avvio

Schermo

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**.

Durante il primo utilizzo o l'avvio a freddo del pocket PC, il sistema richiede di allineare lo schermo. Toccare il centro di ogni segno (+) che appare e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'operazione. Se si ritiene che la posizione non sia quella opportuna mentre si continua a toccare lo schermo, seguire la guida di questa sezione per allineare di nuovo lo schermo.

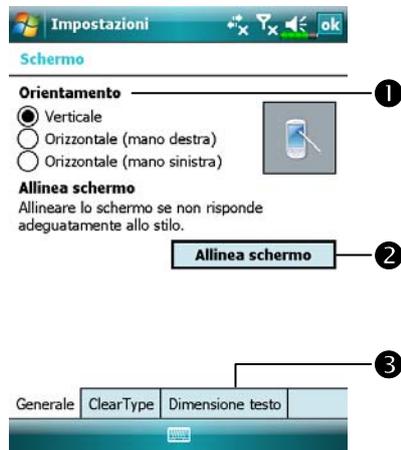

- ❶ **Orientamento:**
 - Verticale (predefinito)
 - Orizzontale (mano destra)
 - Orizzontale (mano sinistra)
- ❷ **Toccare il tasto **Allinea schermo**** per calibrare lo schermo. Quando compare Align Screen (Allinea schermo), usare lo stilo per toccare il centro del segno (+) fino alla visualizzazione del segno (+) successivo, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare l'operazione. Infine, toccare **ok** per uscire.
- ❸ **Scheda **Carattere**:** Per selezionare le dimensioni del testo desiderate.

1-8


Procedere come segue per entrare nella modalità di calibrazione dello schermo. Le istruzioni consentono di eseguire l'operazione in modo più veloce e efficace. Offrono inoltre un metodo per entrare nel programma **Schermo** quando la posizione dello schermo è talmente scomoda da non consentire di effettuare selezioni o eseguire qualsiasi altra operazione utilizzando lo stilo.

1. Premere contemporaneamente  nella parte inferiore sinistra del Pocket PC e il pulsante esecuzione al centro del tastierino di navigazione.
2. Rilasciare contemporaneamente i due tasti per entrare nella schermata di calibrazione.

Sensore gravità

Il sensore di gravità del Pocket PC è in grado di riconoscere l'orientamento del dispositivo cambiando di conseguenza l'orientamento dello schermo. Ad esempio, se il dispositivo è in posizione verticale e viene orientato orizzontalmente, la modalità dello schermo passa automaticamente da verticale a orizzontale.

 Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Sensore gravità**.

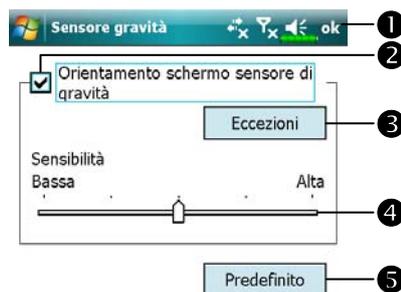

- 1 Toccare **ok** per salvare le impostazioni.
- 2 Selezionare "Orientamento schermo sensore di gravità" per attivare il sensore di gravità.
- 3 Toccare per selezionare le applicazioni nella quali il sensore di gravità sarà disattivato.
- 4 Trascinare il cursore per regolare la sensibilità.
- 5 Per ripristinare le impostazioni predefinite.

Schermata Oggi

Alla prima accensione del giorno del Pocket PC (o dopo 4 ore di inattività), viene visualizzata la "schermata Oggi". È anche possibile visualizzarla toccando  e quindi **Oggi**. Nella "schermata Oggi", è possibile dare uno sguardo alle informazioni importanti del giorno.



- 1  Avvio Toccare per passare a un programma.
- 2 Toccare per attivare o disattivare la funzionalità della connessione GPRS.
- 3  Icona Antenna. Toccare per accendere o spegnere il telefono.
- 4  Icona altoparlante. Per regolare il volume o disattivare tutti i suoni.
- 5 Stato corrente della batteria.
- 6 Schermata oggi. Visualizza le informazioni importanti del giorno. Toccare ogni voce per entrare nella schermata di setup pertinente.
- 7 Toccare il collegamento rapido per **Composizione rapida** o **Spb Mobile Shell**.

La tabella che segue elenca le icone che si possono vedere nella barra di navigazione. Far riferimento alla colonna "Significato" per spiegazioni o toccare l'icona per accedere a un messaggio immediato.

Icona	Significato
	Altoparlante attivo
	Suoneria disattiva
	Allarme in sospenso
	Caricamento batteria
	Livello di carica batteria
	Batteria scarica
	Livello di carica della batteria molto basso
	Batteria completamente carica
	Muovo messaggio di posta o SMS
	Nuovo messaggio MMS
	Se non c'è spazio sufficiente sullo schermo per visualizzare tutte le icone di notifica, toccare questa icona per visualizzarle tutte.
	Connessione al computer attiva
	ActiveSync sta sincronizzando
	Errore sincronizzazione
	Presentazione PowerPoint
	Bluetooth

Icona	Significato
	Scheda SIM assente
	Il telefono è spento. Modalità volo in uso.
	Il telefono è acceso. Potenza del segnale.
	Connessione radio
	Nessun segnale. Nessun servizio. Il dispositivo non è ancora collegato alla rete.
	Segnale perso. Il dispositivo sta cercando il segnale.
	Chiamata voce
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata dati in corso
	Le chiamate sono inoltrate
	Chiamata in attesa
	Chiamata persa
	Roaming
	GPRS non in uso
	GPRS disponibile
	GPRS collegato
	È in uso la sincronizzazione su GPRS
	EDGE disponibile
	EDGE collegato
	È in uso la sincronizzazione su EDGE
	WLAN attiva
	Chiamata di dati WLAN
	WLAN in uso

Programmi

È possibile passare da un programma a un altro selezionandolo dal  menu. (È possibile personalizzare la scelta dei programmi visualizzati nel menu. Per informazioni, vedere la sezione “Regolazione Impostazioni”.) Per accedere a dei programmi, toccare , **Programmi**, e quindi il nome del programma.

Icona	Programmi	Descrizione
	Gruppo Giochi	Bubble Breaker, Solitaire
	Groupe GPS	GPS Viewer, Location SMS, Satellite Data Update
	Gruppo Multimediale	Album, FM Tuner, Fotocamera
	Gruppo Office Mobile	Excel Mobile, OneNote Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile
	Gruppo Telefono	SIM Manager, SMS Sender, Speed Dial
	Gruppo Utilità	Application Recovery, Backup Utility, Default Settings, Memory Optimization
	Groupe Voice Commander	Voice Commander, Voice Commander Settings
	ActiveSync	Per sincronizzare informazioni tra il Pocket PC e il desktop computer.
	Introduzione	Cosa fare per iniziare.

Icona	Programmi	Descrizione
	Spb Menu	Mantenere il Pocket PC organizzato per un accesso più rapido.
	Calendario	Per annotare gli appuntamenti e creare richieste di riunione
	Contatti	Per annotare i contatti di amici e colleghi.
	Note	Per creare appunti scritti a mano o digitati, disegni e registrazioni.
	Attività	Per annotare le attività.
	Messaggi	Per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.
	Internet Explorer	Per sfogliare siti Web e WAP, e scaricare nuovi programmi da Internet.
	Windows Live	Programmi relativi a MSN.
	Messenger	Invia e riceve messaggi immediati usando i contatti di Windows Live™ Messenger.
	Calcolatrice	Esegue calcoli base.
	Immagini e video	Cattura, visualizza, e modifica le immagini.
	Windows Media	Riproduce filmati o file audio.
	Condivisione Internet	Simula il Pocket PC come un per permettere al PC di navigare su Internet.

Icona	Programmi	Descrizione
	Cerca	Trova rapidamente le informazioni necessarie.
	Esplora File	Gestisce file o cartelle.
	Communication Manager (Gestore comunicaz.)	Gestisce le connessioni wireless e le relative funzioni.

É inoltre possibile cambiare programma premendo il tasto del programma interessato. Questo Pocket PC dispone di uno o più tasti programma collocati sulla parte frontale o laterale del Pocket PC. Le icone sui tasti identificano i programmi a cui passare. Per ulteriori informazioni, far riferimento alla sezione "Ridefinire i Tasti di Accesso Rapido".

1-16

Applicativi di sistema

  **Impostazioni**, la scheda **Personale**

Programma	Descrizione
Pulsanti	Imposta il tasto di accesso rapido per il tasto fisico del Pocket PC.
Inmissione	Imposta i dettagli relativi al metodo di inserimento.
Menu	Imposta le voci visualizzate nel  menu Avvio.
Informazioni utente	Inserisce informazioni relative al proprietario.
Password	Imposta i diritti di accesso e la password per il Pocket PC.
Telefono	Imposta i dettagli relativi al telefono.
Suoni e notifiche	Imposta il volume e il metodo di notifica.
Oggi	Imposta l'aspetto della schermata Oggi e le informazioni sul display.


Impostazioni, la scheda Sistema

Programma	Descrizione
Informazioni su	Visualizza le informazioni importanti del Pocket PC.
Retroilluminazione	Imposta i dettagli relativi a luminosità e retroilluminazione.
Certificati	Identificazione di rete per prevenire accessi non autorizzati.
Orologio e avvisi	Imposta l'ora e gli allarmi.
Sensore gravità	Esegue il riconoscimento in relazione alla rilevazione del sensore di gravità, e cambia l'orientamento dello schermo.
Memoria	Visualizza informazioni sull'uso della memoria, l'elenco dei programmi in esecuzione, ecc.
Microfono	Regola il volume del microfono.
Alimentazione	Visualizza le condizioni d'uso dell'alimentazione, e l'opzione che consente di scegliere se procedere allo spegnimento dopo un periodo di attesa.
Impostazioni internazionali	Imposta i formati di visualizzazione di informazioni regionali, quali data, ora, ecc.
Disinstallazione applicazioni	Rimuove i programmi non più in uso.
Schermo	Allineare lo schermo aiuta nel determinare la precisione durante le selezioni. È possibile selezionare l'orientamento ritratto o paesaggio.

1-18

Programma	Descrizione
Spb Mobile Shell	Imposta i dettagli della Shell Spb Mobile.
Informazioni di Sistema	Visualizza le informazioni di sistema.
Gestione attività	Visualizza lo stato della CPU e gestisce i programmi attivi per liberare spazio nella memoria del Pocket PC.

 **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**

Programma	Descrizione
Trasmetti via IR	Stabilisce se il ricevente accetta o meno la trasmissione dei dati automaticamente.
Bluetooth	Stabilisce la connessione tra il Pocket PC ed altri dispositivi compatibili Bluetooth.
Connessione guidata	Seleziona nome nazione e gestore di rete.
Connessioni	Imposta la connessione di rete.
Tipo di CSD	Imposta la simulazione da parte del Pocket PC di un modem e l'accesso a Internet attraverso il dispositivo GSM integrato.
USB a PC	Cambia il tipo di connessione USB

Introduzione

 Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Introduzione**.

 Toccare , **Programmi**, quindi toccare **Introduzione**.



1. Toccare una voce per visualizzare le informazioni.



 **Imposta data e ora**
 Data e ora correnti sul dispositivo:
 venerdì 18 luglio 2008 22.24.46
 È possibile [modificare data e ora](#) in **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Orologio e sveglia**.

2. Toccare il collegamento per eseguire il comando specificato.

3. Toccare **Indietro** per tornare alla schermata principale Per iniziare.




Spb Mobile Shell

Spb Mobile Shell è dotato di funzioni e strumenti facili da usare per mantenere il proprio Pocket PC organizzato in modo da avere un accesso rapido. Il programma è formato dai pannelli della finestra principale (**Now Screen** (Schermata Now), **Spb Menu**, **Composizione veloce**), il pannello rapido (movimenti intuitivi sulla barra delle applicazioni), **Contatti Spb** (ricerca intuitiva dei contatti), Task Manager, temi basati sul colore, e un sistema migliorato per il blocco del dispositivo.

Avviare Spb Mobile Shell

- 📌 Nella schermata Oggi, toccare **Spb Menu** per il collegamento rapido a **Spb Mobile Shell**.
- 📌 Movimenti intuitivi sulla barra delle applicazioni: Tenere premuta la parte centrale della barra delle applicazioni per avviare **Spb Mobile Shell**.

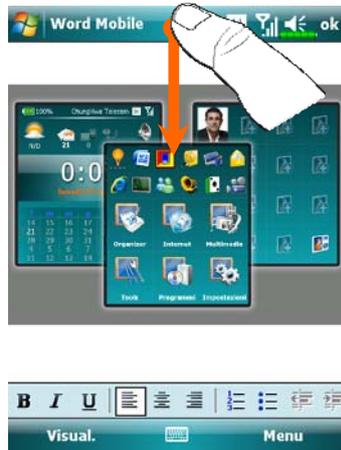

1. I movimenti intuitivi sulla barra delle applicazioni consentono di avviare **Spb Mobile Shell** da qualsiasi applicazione.

❶ Tenere premuta la parte centrale della barra delle applicazioni mentre si sposta il dito con un movimento verso il basso.

❷ Selezionare uno dei pannelli e rilasciare viene visualizzata una finestra popup grigia.

❸ Se viene rilasciato il dito fuori dall'area grigia scompare l'evidenziazione e eliminati i pannelli di avvio.

2. Per tornare alla schermata Oggi o all'ultima applicazione attiva, sono disponibili i seguenti metodi.

❶ Scorrere il dito con un movimento verso il basso.

❷ Toccare .

Uso di Spb Mobile Shell




1. Pannello **Now Screen** (Schermata Now): La **Now Screen** fornisce un accesso rapido e un modo facile di controllare lo stato del dispositivo.
- 1 Toccare per selezionare una città o aprire il pannello con i dettagli meteo dal quale è possibile aggiornare le previsioni o accedere alle opzioni meteo.

- 2 Toccare per regolare i profili del telefono sul Pocket PC.
- 3 Tre icone per e-mail, SMS, posta vocale, e chiamate perse. Ad esempio, quando si riceve un messaggio e-mail, l'icona e-mail verrà evidenziata e verrà visualizzato il numero di nuove e-mail presenti nella casella posta in arrivo. È possibile aprire Posta in arrivo per leggere le nuove e-mail con un solo tocco, o con la pressione di alcuni tasti.
- 4 Visualizzare l'ora e la data correnti. Toccare per aprire la schermata orario per ulteriori dettagli.
- 5 Usare i movimenti sinistra/destra per scorrere i pannelli della finestra principale.
- 6 Il calendario visualizza il giorno corrispondente alle impostazioni di mese e anno selezionate.
- 7 Toccare i softkey per scorrere i pannelli della finestra principale. Toccare  per uscire.



2. Pannello **Spb Menu**: il **Spb Menu** è formato da due parti, il programma intuitivo di avvio in alto (12 collegamenti) e sotto, sei elementi del menu grandi.
- ❶ Toccare per il collegamento rapido.
 - ❷ I sei elementi del menu grandi non solo mostrano cosa è già presente nel Pocket PC ma aggiungono anche strumenti molto utili per alcune categorie.
 - ❸ Usare i movimenti sinistra/destra per scorrere i pannelli della finestra principale.
 - ❹ Toccare i softkey per scorrere i pannelli della finestra principale. Toccare  per uscire.
 - ❺ Tenere premuto uno qualsiasi dei 12 elementi e toccare **Pin** (Evidenzia) per evidenziare gli elementi preferiti o selezionare **Gestisci Bloccati** per personalizzare il programma di intuitivo di avvio.

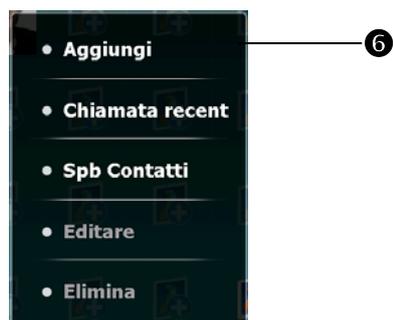

3. Pannello **Composizione veloce**:

Composizione veloce consente di aggiungere fino a sei foto di contatti. È anche possibile aggiungere sul pannello un collegamento a **Contatti Spb**.

- ❶ Aggiungere i contatti preferiti al pannello **Composizione veloce** (inserire solamente i **Contatti** presenti sul Pocket PC).
- ❷ Toccare la foto, il nome, o il numero del contatto che si desidera chiamare.
- ❸ Usare i movimenti sinistra/destra per scorrere i pannelli della finestra principale.
- ❹ Toccare il collegamento su **Contatti Spb**.
- ❺ Toccare i softkey per scorrere i pannelli della finestra principale. Toccare  per uscire.
- ❻ Tenere premuto per aprire il menu contestuale.



- ☐ Nel pannello **Composizione veloce**, toccare la foto, il nome, o il numero del contatto che si desidera chiamare. Viene visualizzato il pannello del contatto selezionato.

 - ❶ Selezionare uno dei numeri di telefono da comporre o per inviare un SMS.
 - ❷ Toccare **Apri** per visualizzare la scheda contatti completa del contatto.
- ☐ Nel pannello **Composizione veloce**, toccare . Viene visualizzato il pannello **Contatti Spb**. Quando si inizia a inserire il numero di telefono o il nome del contatto, **Contatti Spb** ricerca e ordina automaticamente i contatti che corrispondono alla sequenza inserita. È quindi possibile selezionare il numero o il contatto desiderato dall'elenco filtrato.

1-26

Configurare Spb Mobile Shell

 Nel pannello **Spb Menu**, toccare la categoria **Impostazioni** quindi **Spb Mobile Shell**.

 Toccare **Impostazioni**, la scheda **Sistema** e poi **Spb Mobile Shell**.



1. Scheda **Now Screen**

(Schermata Now): Per personalizzare le opzioni di visualizzazione della **Now Screen**.

Mostra la Now Screen all'attivazione del dispositivo: Attivare questa opzione per visualizzare la **Now screen** tutte le volte che il dispositivo viene riattivato dalla modalità standby.

2. Scheda **Avanzate**: per personalizzare le opzioni di **Spb Menu** e **Now Screen**.

3. Nel menu della scheda **Avanzate**, toccare **Menu** per aprire la schermata di personalizzazione degli elementi del menu del pannello **Spb Menu**.

❶ Struttura **Spb Menu**.

❷ Visualizza il menu relativo. Per qualsiasi elemento della struttura di **Spb Menu** è possibile scegliere **Sposta su**, **Sposta giù**, **Modifica**, **Elimina**, **Aggiungi** e aprire **Opzioni menu**.

2 Personalizzare il Pocket PC /

È possibile regolare le impostazioni del Pocket PC in base alle proprie preferenze personali e installare altri programmi.

Regolare le impostazioni

Per visualizzare le opzioni disponibili, toccare  **Impostazioni**, quindi la scheda **Personali** o **Sistema** posizionata nella parte inferiore della schermata. Le utility di seguito consentono di regolare le impostazioni in base al proprio stile di lavoro personale.

- **Orologio e avvisi**, per modificare l'ora o impostare gli allarmi
- **Menu**, per personalizzare le voci visualizzate nei menu , e per attivare un menu di pop-up dal tasto **Nuovo**
- **Informazioni utente**, per entrare nelle informazioni del contatto
- **Password**, per limitare l'accesso al Pocket PC
- **Alimentazione**, per massimizzare la vita della batteria
- **Oggi**, per personalizzare l'aspetto e le informazioni visualizzate nella schermata Oggi

Notifiche

Il Pocket PC dispone di una funzione di promemoria per ricordare all'utente gli impegni previsti. Ad esempio, se è stato registrato un appuntamento in **Calendario**, un'attività in una data precisa in **Attività**, o un allarme in **Orologio e avvisi**, l'informazione contenuta verrà notificata in uno dei modi seguenti:


- Una casella di messaggio compare sullo schermo.
- Viene riprodotto un suono a scelta.
- Lampeggia una luce sul Pocket PC.
- Il Pocket PC vibra.

Per scegliere il tipo di promemoria e di suono per il Pocket PC, toccare  e quindi **Impostazioni**. Nella scheda **Personale**, toccare **Suoni e notifiche**. Le opzioni scelte sono applicate per tutte le funzioni del Pocket PC.

Microfono

Profilo	Microfono	Causa
* Voice Commander controllo voce	Abbassare il volume e trovare l'impostazione appropriata del volume per il migliore riconoscimento del sistema.	Interferenze registrate con il volume alto.
Registrazione discorso	Alzare il volume.	Maggiore è la distanza dall'oratore, più interferenze sono registrate.

☒ * Usato per la versione con funzione "Voice Commander" integrata.

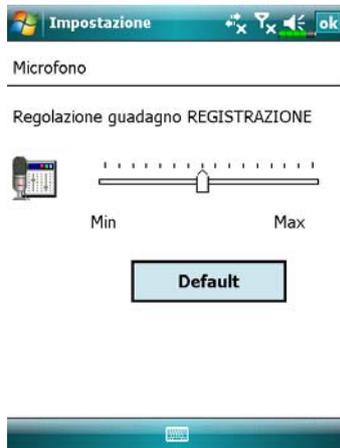

☒ Toccare  **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Microfono**.

1. Usare il dispositivo di scorrimento per regolare il volume del microfono.
2. Tasto **Predefiniti**: Ripristina le impostazioni di sistema predefinite.

☒ Questo documento elenca le funzioni, le specifiche e le illustrazioni a solo scopo di riferimento. Il prodotto effettivamente acquistato deve essere preso come standard.

Regolare il volume

Spingere il tasto di regolazione del volume posto al lato del Pocket PC. Oppure utilizzare lo stilo per toccare l'icona  posta sulla parte superiore della schermata e regolare tutte le funzione audio dei programmi in . Regolare il volume della chiamata in arrivo toccando .



1. Regola volume: Se impostato su **Attivato**, usare lo stilo per toccare e trascinare l'indicatore scorrevole verso l'alto e il basso e regolare il volume. È anche possibile spingere  o  sulla parte laterale del Pocket PC.
2. Vibrazione: In modalità **Vibrazione**, la funzione audio di tutti i programmi è sostituita dalla vibrazione, incluso il tono delle chiamate in arrivo. L'icona posta sulla parte superiore  passa a .
3. Mute: In modalità **Disattiv.**, la funzione audio di tutti i programmi è disattivata, incluso il tono delle chiamate in arrivo. L'icona posta sulla parte superiore  passa a .

Trovare e organizzare le informazioni

La funzionalità **Cerca** del Pocket PC guida al rilevamento rapido delle informazioni.



1. Toccare  **Programmi**, quindi **Cerca**. Inserire il testo che si desidera trovare e quindi specificare il tipo di dato. Toccare **Cerca** per iniziare la ricerca.
2. Per trovare informazioni che occupano una quantità di spazio maggiore, selezionare **Superiore a 64 KB per Tipo**.

2-6

Quindi, è possibile utilizzare **Esplora file** per effettuare ricerche di file e spostare questi file nelle cartelle in modo sistematico. È sufficiente toccare , **Programmi**, quindi **Esplora file**.




- 1 Toccare per modificare le cartelle.
- 2 Selezionare il tipo di ordinamento per l'elenco.
- 3 Toccare il nome della cartella per aprirla.
- 4 Toccare **Menu** e quindi **Nuova cartella** per creare una nuova cartella.

☑ È possibile spostare file su **Esplora file** toccando e tenendo premuta la voce che si desidera spostare, quindi toccando **Taglia** o **Copia e Incolla** nel menu di pop-up.

Barra di Navigazione e Barra di Comando

La barra di navigazione si trova nella parte superiore della schermata. Visualizza il programma attivo e l'ora corrente, e consente di cambiare programma e chiudere le schermate.

Usare la barra di comando posta sulla parte inferiore della schermata per effettuare varie operazioni nei programmi. La barra dei comandi comprende i nomi dei menu, i tasti e il tasto Pannello di immissione. Per creare una nuova voce nel programma corrente, toccare **Nuovo**. Per visualizzare il nome di un tasto, toccare e tenere premuta lo stilo sul tasto medesimo. Trascinare via lo stilo dal tasto per non eseguire il comando.

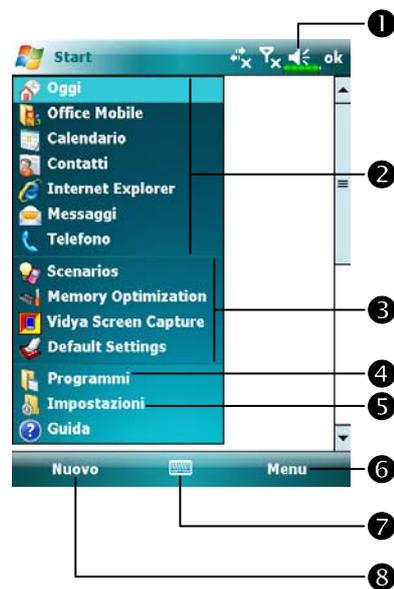

- ❶ Toccare per regolare il volume o disattivarlo.
- ❷ Toccare per selezionare un programma.
- ❸ Toccare per selezionare rapidamente un programma usato recentemente.
- ❹ Toccare per visualizzare programmi aggiuntivi.
- ❺ Toccare per personalizzare il Pocket PC.
- ❻ Tasto **Menu**.
- ❼ Tasto Pannello di Immissione.
- ❽ Tasto **Nuovo**.

Menu di Pop-up

Con i menu di pop-up, è possibile scegliere rapidamente un'azione per una voce. Ad esempio, si può usare il menu di pop-up nell'elenco contatti per eliminare rapidamente un contatto, eseguire una copia di un contatto, o inviare un messaggio e-mail a un contatto. Le azioni contenute nei menu di pop-up variano di programma in programma. Per accedere a un menu di pop-up, toccare e tenere premuta lo stilo sul nome della voce su cui si desidera eseguire un'azione. Una volta visualizzato il menu, sollevare lo stilo, e toccare l'azione che si desidera eseguire. Oppure, toccare un punto qualsiasi esterno al menu per chiudere il menu senza eseguire alcuna azione.



- ❶ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up.
- ❷ Sollevare lo stilo e toccare l'azione desiderata.
- ❸ Toccare un punto esterno al menu per chiuderlo senza eseguire alcuna azione.

Ridefinire i Tasti di Accesso Rapido

 Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, quindi **Pulsanti**.



Questi tasti di accesso rapido possono essere ridefiniti come tasti di avvio per i programmi usati più di frequente.

-   Il Tasto Fine / Riaggancia e
-  il Tasto Conversazione sono funzionalità esclusive del telefono, quindi non possono essere ridefiniti.

Inserire informazioni sul Pocket PC

Sono disponibili diverse opzioni per l'inserimento di nuove informazioni:

1. Usare il pannello di immissione per inserire testo digitato, utilizzando la tastiera software o un altro metodo di immissione.
2. Scrivere direttamente sullo schermo.
3. Disegnare immagini sullo schermo.
4. Utilizzare il microfono del Pocket PC per registrare un messaggio vocale.
5. Usare gli strumenti di sincronizzazione per sincronizzare o copiare le informazioni dal computer al Pocket PC. Fare riferimento alla Guida del computer per altre informazioni.

Inserire del Testo usando il Pannello di Immissione

Usare il pannello di immissione per inserire informazioni in qualsiasi programma del Pocket PC. È anche possibile digitare utilizzando la tastiera software o scrivere utilizzando **Riconoscitore elaborato** o **Riconoscitore naturale**. A prescindere dal metodo usato, i caratteri sono visualizzati come testo digitato sulla schermata.

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccare il tasto Pannello di Immissione. Toccare la freccia posta vicino al Pannello di immissione per visualizzare le scelte effettuate.



- 1 Selezionare un metodo di immissione.
- 2 Toccare per visualizzare le scelte effettuate.
- 3 Tasto Pannello di Immissione.




2-12

Quando si utilizza il pannello di immissione, il Pocket PC anticipa la parola che si sta digitando o scrivendo e la visualizza sul pannello di immissione. Toccando la parola digitata, questa viene inserita nel testo nel punto di inserimento. Più il Pocket PC è utilizzato, più sono le parole che impara a anticipare.



- ① Toccare qui se la parola visualizzata è corretta.

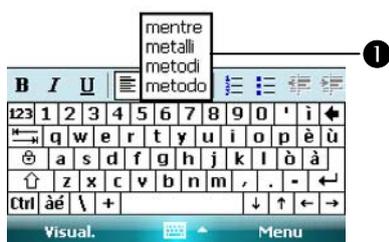

- ▣ Per modificare le opzioni di suggerimento delle parole, ad esempio il numero di parole suggerite per volta, toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, **Immissione**, quindi la scheda **Completamento parole**.

Digitare con la tastiera software

1. Toccare la freccia posta vicino al Pannello di immissione, quindi **Tastiera**.
2. Sulla tastiera software visualizzata, toccare i tasti con lo stilo.

Usare il Riconoscitore elaborato

Con la funzione **Riconoscimento elaborato** è possibile scrivere lettere usando lo stilo come se si scrivesse su carta.

1. Toccare la freccia posta vicino al Pannello di immissione, quindi **Riconoscimento elaborato**.
2. Scrivere una lettera nella casella.

Una volta scritta una lettera, questa viene convertita nel testo digitato visualizzato sulla schermata. Per istruzioni specifiche sull'uso del **Riconoscitore elaborato**, con il **Riconoscitore elaborato** aperto, toccare il punto di domanda a fianco dell'area di scrittura.

Usare il Riconoscitore naturale

Con la funzione **Riconoscitore naturale** è possibile, utilizzando lo stilo, inserire successioni di caratteri simili a quelle utilizzate dai Pocket PC.

1. Toccare la freccia posta vicino al Pannello di immissione, quindi **Riconoscitore naturale**.
2. Scrivere una lettera nella casella.

Una volta scritta una lettera, questa viene convertita nel testo digitato visualizzato sulla schermata. Per istruzioni specifiche sull'uso del **Riconoscitore naturale**, con il **Riconoscitore naturale** aperto, toccare il punto di domanda a fianco dell'area di scrittura.

Selezionare il testo digitato


Se si desidera modificare o formattare il testo digitato, selezionare prima il testo. Trascinare lo stilo sul testo che si desidera selezionare. È possibile tagliare, copiare e incollare il testo toccando e tenendo premute le parole selezionate e quindi toccare un comando di modifica del menu di pop-up, oppure toccare il comando del menu **Menu**.

Scrivere sullo schermo

In tutti i programmi che prevedono la funzione di scrittura, come il programma **Note**, e nella scheda **Note** di **Calendario**, **Contatti**, e **Attività**, è possibile utilizzare lo stilo per scrivere direttamente sullo schermo. Scrivere come se l'operazione fosse eseguita su carta. È possibile modificare e formattare il testo scritto e convertire le informazioni in testo in un secondo momento.

Scrivere sullo schermo

Toccare **Menu**, quindi selezionare **Modalità di immissione** per passare alla modalità di scrittura. Questa azione serve a visualizzare delle righe sulla schermata in modo da facilitare la scrittura.

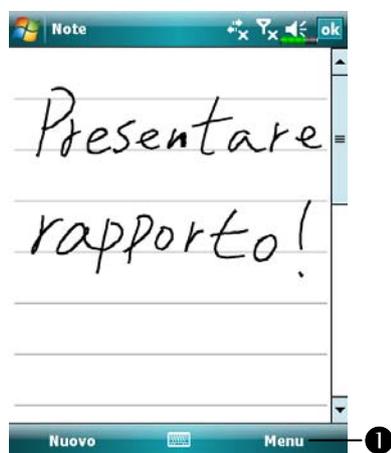

- 1 Toccare **Menu**, quindi selezionare **Modalità di immissione**. Da questo momento è possibile usare lo stilo come una penna.

▣ Alcuni programmi che accettano la scrittura potrebbero non disporre della funzione **Modalità di immissione**. Vedere la documentazione fornita insieme al programma per avere altre informazioni su come passare alla modalità scrittura.

2-16

Selezionare la scrittura

Se si desidera modificare o formattare il testo scritto, selezionare prima il testo.

1. Toccare e tenere premuto lo stilo vicino al testo che si desidera selezionare fino a veder comparire il punto di inserimento.
2. Senza sollevare, trascinare lo stilo sul testo che si desidera selezionare.

Se si scrive involontariamente sullo schermo, toccare **Menu**, quindi **Annulla** e riprovare. È inoltre possibile selezionare il testo toccando **Menu** e **Modalità di immissione** per deselezionare l'opzione e quindi trascinare lo stilo sullo schermo.


È consentito tagliare, copiare, e incollare il testo scritto come se fosse un testo digitato: toccare e tenere premute le parole selezionate quindi toccare un comando di modifica del menu di pop-up, o toccare il comando del menu **Menu**.

Disegnare sullo schermo

È possibile disegnare sullo schermo seguendo la stessa procedura utilizzata durante la scrittura sullo schermo medesimo. La differenza tra scrivere e disegnare sulla schermata sta nella modalità di selezione delle voci e nella modalità di modifica delle stesse. Ad esempio, i disegni selezionati possono essere ridimensionati, a differenza della scrittura.

Creare un disegno

Col primo tocco intersecare tre linee rette. Si apre una casella di disegno. Tutti i tocchi successivi diventeranno parte del disegno. I disegni che non intersecano tre linee rette saranno trattati come scrittura.

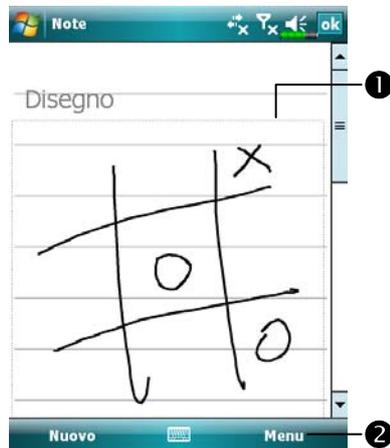

- ❶ La casella di disegno individua i margini dell'area di disegno.
- ❷ Toccare **Menu** e quindi selezionare **Modalità di immissione**.

☑ Potrebbe essere necessario cambiare il livello di zoom per facilitare il lavoro o per visualizzare meglio i disegni. Toccare **Menu, Zoom** e quindi il valore di zoom desiderato.

Selezionare un disegno

Se si desidera modificare o formattare il disegno, selezionare prima il disegno. Toccare e tenere premuto lo stilo sul disegno fino a veder comparire il quadratino di selezione. Per selezionare più disegni, toccando **Menu** e quindi **Modalità di immissione** per deselegionare l'opzione e trascinare per selezionare i disegni desiderati.

È possibile tagliare, copiare e incollare i disegni toccando e tenendo premuto il disegno selezionato e quindi toccando un comando di modifica del menu di pop-up, oppure toccando il comando del menu **Menu**. Per modificare le dimensioni di un disegno, assicurarsi che la funzione **Modalità di immissione** non sia selezionata, e trascinare un quadratino di selezione.

Registrazione un messaggio

In tutti i programmi in cui è possibile scrivere e disegnare sulla schermata, è anche possibile fissare rapidamente pensieri, promemoria, e numeri telefonici registrando un messaggio. In **Calendario, Attività, e Contatti**, è possibile includere una registrazione nella scheda **Note**. Far riferimento alla sezione "Formato di registrazione vocale".

Nel programma Appunti, è possibile sia creare una registrazione sia inserire una registrazione in una annotazione scritta. Se si desidera includere una registrazione in un'annotazione, aprire prima di tutto l'annotazione. Nel programma Posta in arrivo, è possibile aggiungere una registrazione a un messaggio di posta elettronica.

Creare una registrazione

1. Tenere il microfono del Pocket PC vicino alla bocca o vicino a altre sorgenti sonore.
2. Tenere premuto il tasto fisico Registra del Pocket PC fino a sentire un segnale acustico.
3. Mentre si tiene premuto il tasto Registra, effettuare la registrazione.
4. Per interrompere la registrazione, rilasciare il tasto Registra. Saranno emessi due segnali sonori. La nuova registrazione appare nell'elenco appunti o come icona integrata.

■ È anche possibile effettuare una registrazione toccando il tasto **Registra** sulla barra degli strumenti di registrazione.

Per riprodurre una registrazione, toccarla nell'elenco o toccare l'icona negli appunti.



- ❶ Indica una registrazione integrata.
- ❷ Toccare per iniziare la registrazione.
- ❸ Barra registrazione.
- ❹ Toccare **Menu** e quindi selezionare **Visualizza barra registrazione**.

2-20

Voice Commander

Come impostazione predefinita, il sistema imposta il tasto posto nella parte laterale del Pocket PC come tasto "Voice Commander." Premere questo tasto per lanciare Voice Commander. Per dettagli sulla modalità d'uso di questa funzione, far riferimento alla sezione Voice Commander.

3 Usare il telefono /

La funzionalità Telefono del Pocket PC consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Eseguire e ricevere chiamate.
- Eseguire chiamate rapide o ascoltare posta vocale senza inserire numeri telefonici utilizzando **Contatti**, Composizione rapida, o Registro Chiamate.
- Controllare il Registro Chiamate per avere informazioni su chi a chiamato, chi è stato chiamato, aggiungere un nuovo numero a **Contatti**, e accedere agli appunti presi durante una chiamata.
- Ricevere chiamate e prendere appunti in modo semplice durante una chiamata.
- Inviare messaggi SMS.
- Personalizzare il tono di chiamata del telefono.

Per passare alla funzione Telefono, premere  il tasto situato nella parte inferiore del Pocket PC o toccare  e toccare **Telefono**.

Attenzione!


- Per evitare distrazioni e mettere in pericolo la sicurezza della guida, non usare il Pocket PC mentre si sta guidando un'automobile o qualsiasi altro veicolo.
- Verificare che la scheda SIM sia installata in maniera corretta sul Pocket PC e che il Telefono sia già acceso prima di utilizzare le funzioni descritte in questa sezione.
- Quando ci si trova a bordo degli aerei, all'interno di strutture ospedaliere o alle stazioni di rifornimento, dove la comunicazione wireless è proibita, avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.) e poi toccare il tasto . Quando l'icona diventa di colore arancione  la funzione Modalità Aereo è attivata e la connessione wireless del Pocket PC è disabilitata.
- La funzione Telefono è alimentata dalla batteria principale del Pocket PC. Controllare il livello di alimentazione della batteria principale per garantire la qualità della chiamata e il funzionamento normale.

Accendere o spegnere gli schermi

Questo prodotto è progettato con due schermi, uno sul lato Pocket PC e uno sul lato telefono. Per accendere o spegnere lo schermo è possibile utilizzare il tasto Accensione o il tastierino del telefono.

Schermo lato Pocket PC	Schermo lato telefono	⇒ Azione ⇒	Schermo lato Pocket PC	Schermo lato telefono
Attivo	Attivo	Premere il tasto Accensione	Disattivo	Disattivo
Attivo	Attivo	Premere un tasto qualsiasi del tastierino telefono	Disattivo	Attivo
Disattivo	Disattivo	Premere un tasto qualsiasi del tastierino numerico, e premere il softkey sinistro per sbloccare il tastierino	Disattivo	Attivo
Disattivo	Disattivo	Premere il tasto Accensione	Attivo	Disattivo
Disattivo	Attivo	Premere il tasto Accensione	Attivo	Attivo


Uso dell'auricolare

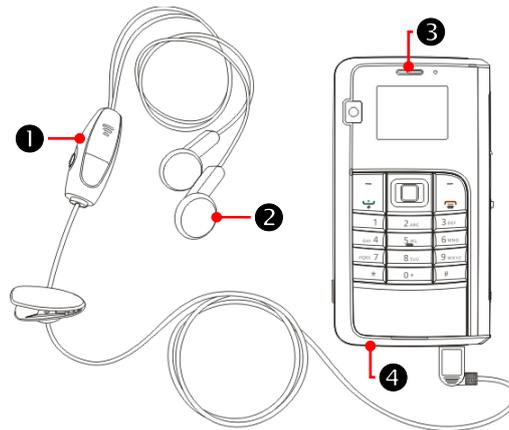

- 1** Microfono **2** Auricolare
3 Ricevitore telefono **4** Microfono 1 (parte inferiore del Pocket PC)

Metodo di Combinazione	Operazione	Rispondi o Termina chiamata	Regola Volume auricolare
Tenere in mano il Pocket PC durante le chiamate	Tenere il Pocket PC e posizionare l'altoparlante vicino alle orecchie e il microfono vicino alle labbra.	Premere  Send Button or  il Tasto Fine / Riaggancia nella parte inferiore del Pocket PC.	Mentre si risponde a una chiamata, premere il tasto di regolazione del volume sulla parte laterale del Pocket PC per controllare il volume dell'auricolare.
Installare la cuffia esterna	Posizionare l'auricolare nell'orecchio e il microfono sulle labbra.	Usare la funzione di controllo della linea. Premere il tasto delle cuffie per rispondere o terminare una chiamata. Eccetto che per le cuffie Bluetooth, quando il telefono squilla, premere il tasto per rifiutare la chiamata in arrivo.	Usare la manopola delle cuffie per regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata.

Lato telefono

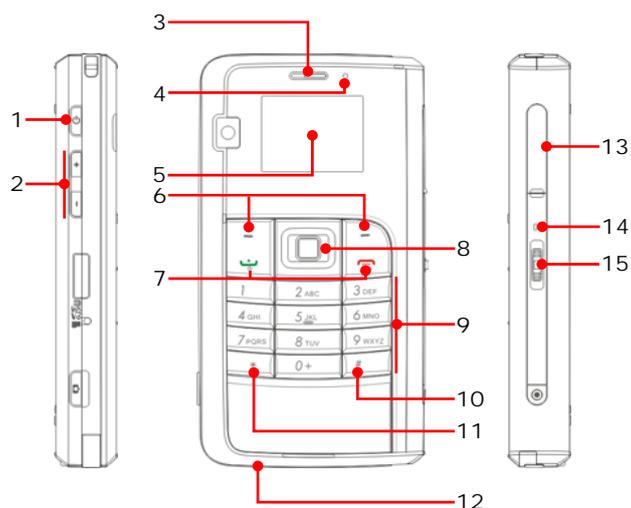


- | | |
|---|--|
| 1. Tasto Accensione | 2. Regola il volume dell'auricolare |
| 3. Ricevitore telefono | 4. LED accensione/telefono attivo |
| 5. Display telefono | 6. Softkey |
| 7.  Tasto Invia/Chiama | 8. Controllo navigazione |
|  Tasto Fine | |
| 9. Tastierino numerico | 10. Tasto rapido modalità Sleep (tenere premuto) |
| 11. Tasto rapido suoni sistema (tenere premuto) | 12. Microfono 1 |
| 13. Slot scheda SIM | 14. Microfono 2 |
| 15. Rotellina di scorrimento (su/giù) | |

■ Controllo navigazione



Nel menu principale, il controllo navigazione supporta le funzioni di avvio rapido.

1. Posta in entrata
2. Posta in entrata
3. Chiamate senza risposta
4. Chiamate senza risposta
5. Menu

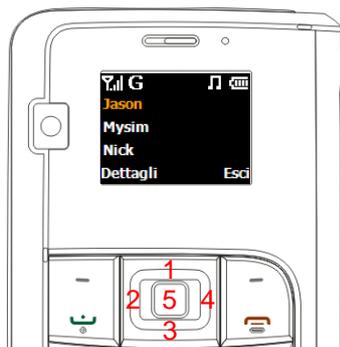


Tranne che nel menu principale, il controllo navigazione supporta le funzioni di direzione ed esecuzione.

1. Su
2. Pagina su
3. Giù
4. Pagina giù
5. Invio, Esegui e Conferma



3-6

■ Menu principale

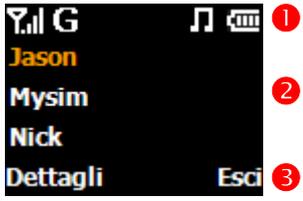Display	Descrizione
	<p>Menu principale</p> <p>❶ Barra del titolo: Elenca le icone che possono essere visualizzate nella barra del titolo.</p> <p>❷ Schermata operazione: Visualizza le informazioni.</p>
	<p>❸ Barra degli strumenti: È possibile premere il softkey sinistro o il softkey destro per eseguire o selezionare un elemento specifico.</p>

■ Customs

Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>L'elemento evidenziato viene visualizzato di colore arancione.</p>
 <p>Figura 2</p>	<p>Vicino all'elemento attivo viene visualizzato un segno di spunta.</p>

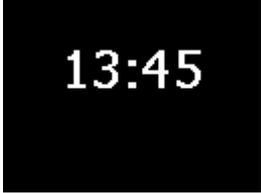Display	Descrizione
 <p data-bbox="480 707 584 741">Figura 3</p>	<p data-bbox="703 506 1043 539">Tornare al menu principale</p> <p data-bbox="703 555 1203 633">Premere  per tornare rapidamente al menu principale.</p>
 <p data-bbox="480 958 584 992">Figura 4</p>	<p data-bbox="703 757 1062 790">Accedere alla modalità sleep</p> <p data-bbox="703 801 1219 936">Nel menu principale, tenere premuto il tasto “#” per accedere alla modalità sleep.</p> <p data-bbox="703 999 1038 1032">Uscire dalla modalità sleep</p> <p data-bbox="703 1043 1118 1122">Premere il softkey sinistro per sbloccare il tastierino telefono.</p>
 <p data-bbox="480 1344 584 1377">Figura 5</p>	<p data-bbox="703 1142 927 1176">Schermo oscurato</p> <p data-bbox="703 1187 1219 1366">Per risparmiare la carica della batteria, lo schermo viene oscurato se non viene premuto alcun tasto per un dato periodo di tempo.</p> <p data-bbox="703 1429 1129 1462">Per sbloccare il tastierino telefono</p> <p data-bbox="703 1473 1118 1552">Premere il softkey sinistro per sbloccare il tastierino telefono.</p>

3-8

- Indicatori


La tabella di seguito elenca le icone che possono essere visualizzate nella barra del titolo.

Icona	Significato	Impostazioni o operazioni
	Imposta l'audio del sistema su suoneria	Tenere premuto il tasto "*"*
	Imposta l'audio del sistema su muto	Tenere premuto il tasto "*"*
	Imposta l'audio del sistema su vibrazione	Tenere premuto il tasto "*"*
	Carica della batteria	--
	Livello batteria	--
	Batteria non inserita	--
	Nuovo messaggio SMS	Premere Menu > Posta in entrata > Posta in entrata
	Scheda SIM assente	Inserire la scheda SIM
	Il telefono è spento. Modalità Aereo attiva.	Tenere premuto  per accendere il telefono
	Il telefono è acceso. Intensità del segnale.	--
	Chiamate senza risposta	Premere Menu > Registro chiam > Chiam senza risp
	Roaming	--
	Auricolare Bluetooth	Associazione con un auricolare Bluetooth

Icona	Significato	Impostazioni o operazioni
	GPRS disponibile	--
	GPRS collegato (connessione dati)	--
	EDGE disponibile	--
	EDGE collegato	--

Primo utilizzo del telefono

Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>Accendere lo schermo</p> <p>Premere il tasto Accensione per accendere lo schermo sul lato telefono quando è spento.</p>
 <p>Figura 2</p>	<p>Accendere il telefono</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel menu principale, tenere premuto  per accendere il telefono quando è spento. (Figura 1) 2. Inserire il codice PIN quindi premere il softkey sinistro (OK) per confermare. (Figura 2)
 <p>Figura 3</p>	<p>Eseguire una chiamata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel menu principale, premere il softkey destro (Contatti) per selezionare il contatto. (Figura 3) 2. Oppure inserire il numero di telefono utilizzando il tastierino numerico. (Figura 4) 3. Premere  per eseguire la chiamata.
 <p>Figura 4</p>	

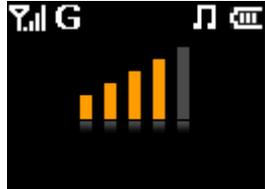
Display	Descrizione
 <p>Figura 5</p>	<p>Rispondere a una chiamata</p> <p>Premere il softkey sinistro (Rispondi) per rispondere alla chiamata.</p> <p>Rifiutare una chiamata</p> <p>Premere il softkey destro (Ignora) per rifiutare una chiamata in arrivo.</p>
 <p>Figura 6</p>	<p>Terminare una chiamata</p> <p>Premere  per terminare la chiamata.</p>
 <p>Figura 7</p>	<p>Opzioni disponibili durante una chiamata</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Per utilizzare il vivavoce, premere il softkey sinistro (Altop. on). ■ Per disattivare l'audio di una chiamata, premere il softkey destro (Muto) per disattivare il microfono. Premere il softkey destro (At audio) per attivare il microfono.
 <p>Figura 8</p>	<p>Regolare il volume</p> <p>Durante una chiamata, premere i tasti di controllo per regolare il volume dal ricevitore telefono.</p>


Display	Descrizione
 <p>Figura 9</p>	<p>Spengere il telefono e lo schermo</p> <p>Nel menu principale, tenere premuto  per spegnere il telefono quando è acceso.</p>




Funzioni

Questa sezione mostra come utilizzare il telefono, gestire i contatti e configurare le impostazioni del telefono. I contatti create sul lato Pocket PC possono essere condivisi con il lato telefono.


Informazioni sui contatti

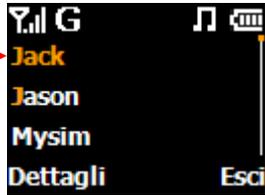Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>Ricerca rapida</p> <p>Nel menu principale, premere il softkey destro (Contatti) per visualizzare la schermata Contatti. (Figura 1) Nella schermata Contatti, è possibile:</p>
 <p>Figura 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserire i primi caratteri del nome del contatto. Vengono visualizzati i contatti corrispondenti. (Figura 2) Fare riferimento al tastierino numerico per inserire le informazioni tra cui numeri e lettere. ■ Premere il softkey destro (Cancella) per eliminare le informazioni inserite nell'area dati. (Figura 2) ■ Premere il softkey sinistro (Elenco) per visualizzare nuovamente tutti i contatti. (Figura 2)

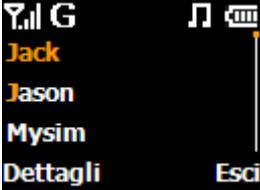Display	Descrizione
 <p data-bbox="477 613 582 645">Figura 3</p>  <p data-bbox="477 891 582 922">Figura 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="699 562 1102 633">■ Inserimento tramite tastierino numerico <p data-bbox="727 651 1171 824">È possibile inserire numeri e lettere per eseguire una ricerca rapida quando si sta scorrendo l'elenco dei contatti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="699 842 1155 873">1. Premere  per inserire "5." <li data-bbox="699 891 1107 969">2. Premere due volte consecutive  per inserire "j." <li data-bbox="699 987 1203 1066">3. Premere tre volte consecutive  per inserire "k."

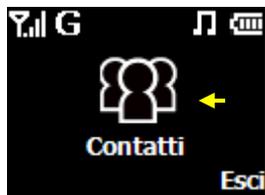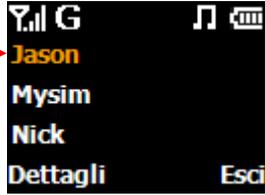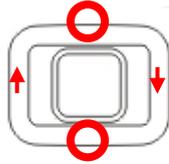Display	Descrizione
 <p>Figura 5</p>  <p>Figura 6</p>	<p>Cercare i contatti</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nel menu principale, premere il softkey destro (Contatti) per visualizzare tutti i contatti. (Figura 5) ■ Nel menu principale, premere il softkey sinistro per aprire Menu. (Figura 5) ■ Premere il tasto freccia Giù per controllo navigazione per cercare una voce in Contatti, quindi premere il tasto Invio per confermare. (Figura 6)
 <p>Figura 7</p>  <p>Figura 8</p>  <p>Figura 9</p>	<p>Usare i contatti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata Contatti, usare il tasto freccia Su o Giù per visualizzare l'elenco contatti, quindi premere Invio per selezionare il contatto. (Figura 7, 8) 2. È anche possibile usare i tasti freccia Sinistra o Destra per passare alla pagina precedente o successiva. (Figura 8) 3. È possibile premere il softkey sinistro (Opzioni) per visualizzare le informazioni sul contatto o eliminare il contatto. (Figura 9)




Informazioni sulle chiamate

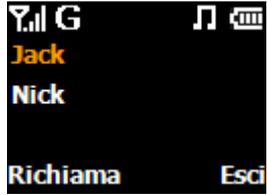Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>Per comporre velocemente un numero di telefono recente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel menu principale, premere  per richiamare la schermata contenente i numeri di telefono recenti. 2. Selezionare un contatto e premere  o il softkey destro (Richiama) per richiamare il contatto.
 <p>Figura 2</p>	<p>Chiamate in attesa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante una chiamata, premere  o il softkey sinistro (Rispondi) per rispondere alla seconda chiamata. (Figura 3)
 <p>Figura 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. La prima chiamata viene posta in attesa. (Figura 4) 3. Premere  (Scambia) per passare da una chiamata all'altra. 4. Premere  per terminare la chiamata.
 <p>Figura 4</p>	<p>Prima di utilizzare la funzione chiamata in attesa, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Assicurarsi che la scheda SIM supporti la funzione chiamata in attesa. ■ Attivare la funzione chiamata in attesa.

Display	Descrizione
	<p>Inoltro chiamata</p> <p>Prima di utilizzare la funzione inoltro chiamata, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Assicurarsi che la scheda SIM supporti la funzione inoltro chiamata.■ Attivare la funzione di inoltro della chiamate in arrivo.
 <p>Figura 5</p>	<p>Inserire 0 e +</p> <ul style="list-style-type: none">■ Premere il tasto "0+" per inserire "0."■ Tenere premuto "0+" per inserire "+" quando viene inserito un numero di telefono.

Letture dei messaggi SMS



Italiano

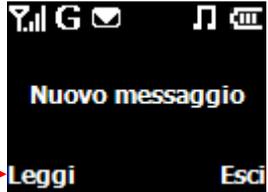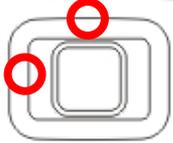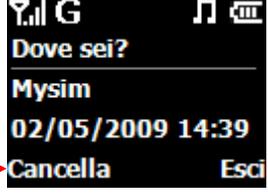
Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>Leggere i messaggi SMS (Scenario 1)</p> <p>Premere il softkey sinistro (Leggi) per leggere un nuovo messaggio SMS quando viene visualizzata la finestra di dialogo di richiesta.</p>
 <p>Figura 2</p>	<p>Leggere i messaggi SMS (Scenario 2)</p> <p>Seguire le procedure per leggere un nuovo messaggio SMS nel caso non sia visualizzata la finestra di dialogo di richiesta.</p>
 <p>Figura 3</p>	<p>1. Nel menu principale, premere il tasto freccia Se o Sinistra del controllo navigazione per aprire la cartella Posta in arrivo. (Figura 2)</p> <p>2. Selezionare Posta in arrivo e premere il tasto Invio per confermare. (Figura 3)</p>
 <p>Figura 4</p>	<p>3. I messaggi SMS non letti vengono indicati con "*".</p> <p>4. S Selezionare un messaggio SMS non letto quindi premere il tasto Invio per leggerlo. (Figura 4)</p>
<p>Figura 4</p>	<p>5. Premere il softkey sinistro (Cancella) per eliminare i messaggi SMS. (Figura 4)</p>

Informazioni sul menu

Questa sezione descrive come configurare le impostazioni del telefono.


Display	Descrizione
 <p>Figura 1</p>	<p>Per richiamare la schermata menu, premere Menu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. el menu principale, premere il softkey sinistro (Menu) per richiamare la schermata menu. (Figura 1) 2. Usare il controllo navigazione per trovare un elemento in particolare, quindi premere il tasto Invio per confermare.
 <p>Figura 2</p>  <p>Figura 3</p>	<p>Per visualizzare il registro chiamate, premere Menu > Registro chiam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il registro contiene le cartelle Chiam senza risp, Chiam ricevute e Chiam effettuate. (Figura 3) 2. Le chiamate senza risposta non lette vengono indicate con "*". 3. Premere il softkey sinistro (Opzioni) per eliminare tutte le chiamate della cartella corrente. (Figura 3) <p>Ricomporre una chiamata senza risposta Selezionare la cartella Chiam senza risp e selezionare una chiamata dall'elenco. (Figura 3) Premere  per eseguire una chiamata.</p>

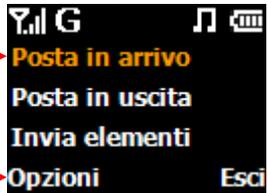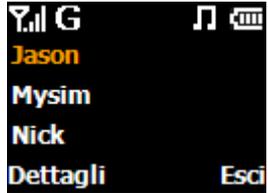Display	Descrizione
 <p>Figura 4</p>  <p>Figura 5</p>	<p>Per inviare o visualizzare i messaggi SMS, premere Menu > Posta in arrivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono presenti le cartelle Posta in attivo, Posta in uscita e Invia elementi. (Figura 5) 2. Premere il softkey sinistro (Opzioni) per eliminare tutti i messaggi della cartella corrente. (Figura 5)
 <p>Figura 6</p>  <p>Figura 7</p>	<p>Per visualizzare i contatti, premere Menu > Contatti</p> <p>Per ulteriori informazioni su Contatti, fare riferimento alla sezione "Informazioni sui contatti".</p>

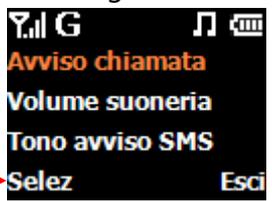Display	Descrizione
 <p>Figura 8</p>	<p>Per configurare le impostazioni del telefono, premere Menu > Impostazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono presenti gli elementi Avviso chiamata, Volume suoneria, Tono avviso SMS e Tono tastiera. (Figura 9) 2. Premere il softkey sinistro (Selez.) per selezionare l'elemento evidenziato. (Figura 9)
 <p>Figura 9</p>	


Lato Pocket PC

■ Lato Pocket PC

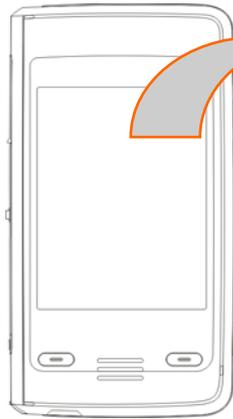

- ❶  Tasto Invia/Chiama
- ❷  Tasto Fine
- ❸ Ricevitore telefono
- ❹ Microfono 1

■ Lato telefono

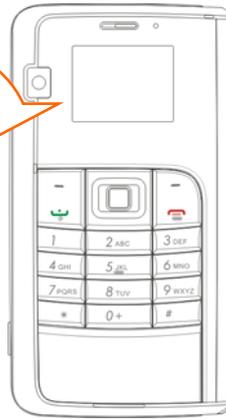


- ❶ Passare al lato telefono per parlare con il contatto dopo aver premuto il tasto Invia o Chiama.

Primo utilizzo del telefono



1. Accendere il telefono

- ❶ Sulla schermata Oggi, toccare



per avviare **Communication Manager**

(Gestore comunicaz.).

- ❷ Oppure toccare l'icona



Quando appare la finestra, toccare "Comm. Manager".

- ❸ Toccare  per abilitare il GSM.

- ❹ Inserire il PIN ed attendere che il telefono si attivi.

- ❺  diventa .
E  diventa .

2. Composizione: Premere  per entrare nella schermata Telefono. Usare lo stilo per toccare il numero di telefono, quindi toccare il tasto **Chiama**.

3. Rispondere a una chiamata: Premere .

4. Terminare a una chiamata: Premere .

5. Spegnere il telefono

- ❶ Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.).

- ❷ Tap  to disable GSM.

Regolare il volume del Telefono



Toccare  sulla parte superiore per regolare le funzioni audio di tutti i programmi in . Regolare il volume audio del telefono in .

1. Se non ci sono chiamate, è possibile spingere il tasto di regolazione del volume posizionato a lato del Pocket PC o usare la stilo per toccare l'icona dell'altoparlante. Toccare  e quindi  per regolare il volume del tono delle chiamate in arrivo.
2. Spingere il tasto di regolazione del volume posto a lato del Pocket PC o toccare  e quindi  per regolare il volume del telefono. È possibile effettuare questa operazione solo durante una chiamata.
3. Modalità vibrazione: L'icona dell'altoparlante  sulla parte superiore passa a .
4. Modalità mute: L'icona dell'altoparlante  sulla parte superiore diventa .

Di seguito è spiegato come regolare correttamente il volume:

1. Se gli auricolari sono usati con il Pocket PC per eseguire chiamate, regolare il volume in base alle proprie esigenze reali.
2. Se gli auricolari non sono usati con il Pocket PC e non sono tenuti vicino all'orecchio per eseguire chiamate come se si disponesse del vivavoce, si raccomanda di regolare il volume al massimo.
3. Se si intende posizionare il Pocket PC direttamente vicino all'orecchio per le chiamate, si raccomanda di impostare il volume su uno dei quattro livelli più bassi. Si raccomanda di non utilizzare i due livelli più alti per non danneggiare l'udito con un volume eccessivo.

Accensione e spegnimento del viva voce:

1. Attivazione del viva voce: mentre si sta rispondendo a una chiamata, toccare **Altop. att.** per l'accensione.
2. Disattivazione del viva voce: Toccare **Altop. disatt.** per lo spegnimento.

Barra degli strumenti



- ❶ **Composizione intuitiva:** inserire la parte che si ricorda ed il sistema userà il metodo di paragone fuzzy per elencare i contatti corrispondenti, nell'area ❷ indicata nella figura.
 Usare la tastiera mostrata sullo schermo per inserire le informazioni includendo il numero di telefono e le lettere.
- ❷ Toccare un contatto per vedere i contenuti.
- ❸ Mette a disposizione il menu relativo. Ad esempio: selezionare **Opzioni** per cambiare la configurazione del telefono come suoneria, modalità di vibrazione, codice PIN, eccetera. Oppure, selezionare **Invia SMS** per inviare messaggi SMS.
- ❹ **Tasto Nascondi tastiera:** Toccare per espandere l'area dei contatti, poi toccare il tasto **Tastiera** per ripristinare la tastiera.

Usare il telefono 3-27



- ⑤ **Tasto Altop. att.:** mentre si sta rispondendo a una chiamata, toccare per attivare il viva voce.
- ⑥ **Tasto Tastiera:** Toccare per tornare alla tastiera.

3-28

La tabella seguente presenta le icone che potrebbero essere visualizzate nella Barra di navigazione sulla parte alta della schermata.

Indicatori di stato	Descrizione
	Scheda SIM non disponibile.
	Il telefono è spento. Per accenderlo, toccare questa icona.
	Ricerca della rete o rete non disponibile.
	Connessione telefonica non disponibile o errore di rete. Per spegnere, toccare questa icona.
	Il telefono è acceso e la ricezione del segnale è normale. Per spegnere, toccare questa icona.
	Chiamata attiva. Per tornare a altri programmi, toccare questa icona.
	Chiamata inoltrata attiva
	Le chiamate sono state inoltrate
	Chiamata persa
	Roaming

Chiamare da Contatti


I numeri telefonici inseriti in Contatti possono essere utilizzati per individuare rapidamente i numeri telefonici richiesti e eseguire chiamate.



1. Nell'Elenco contatti, toccare e tenere premuto per visualizzare un menu popup.
2. Toccare **Chiama cellulare** o **Chiama ufficio** nel menu di pop-up.
3. Toccare un contatto per visualizzare i dettagli.

Chiamare da Composizione rapida

Sulla schermata Telefono, toccare il tasto **Comp. vel.** per entrare nella schermata seguente.

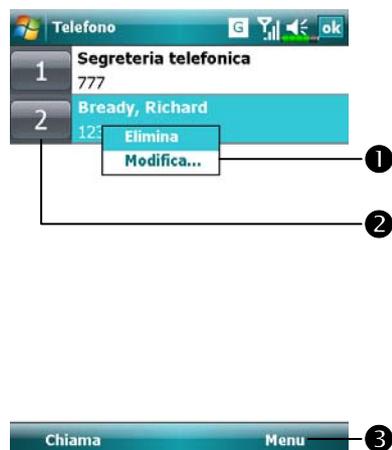

- 1 Toccare e tenere premuto il contatto desiderato. Il menu di pop-up mette a disposizione le opzioni **Elimina** e **Modifica** per il setup del telefono.
- 2 Toccare per ricomporre questo numero. Ricordarsi che il codice (ad esempio, "2") che si desidera comporre può anche essere composto dall'area numerica presente nella schermata Telefono toccando "2".
- 3 Toccare **Menu** e quindi **Nuovo** per mostrare l'Elenco contatti. Toccando un nome dei Contatti e il numero questi verranno aggiunti all'elenco Composizione rapida. È consentito un massimo di 99 numeri.

Chiamare dalla Cronologia Chiamate

Toccare il tasto **Reg. Chiam.** sulla schermata Telefono per entrare nella schermata seguente.



- ① Toccare **Menu** e quindi **Filtro** per elencare le categorie. Per effettuare una ricerca, toccare **Per chiamante** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'operazione.
- ② Toccare questa icona per ricomporre immediatamente il numero.

- ③ Toccare e tenere premuta l'area del numero di telefono e toccare l'opzione di cui si ha bisogno nel menu di pop-up. Ad esempio, toccare **Chiama** per ricomporre il numero, toccare **Salva in Contatti** per aggiungere questo numero alla rubrica.
- ④ Toccare **Menu** e quindi **Elimina tutte le chiamate** per eliminare tutti i record chiamate. Oppure toccare **Durata chiamate** per visualizzare il numero delle chiamate, l'ora della chiamata e gestire i record delle chiamate come mostrato nella figura a sinistra.

Personalizzare il telefono

Toccare **Menu, Opzioni**, quindi le schede **Telefono, Servizi, Rete o Altro, Software di valutazione** per modificare il setup del servizio desiderato. Si noti che i valori di setup che possono essere modificati dipendono dai servizi offerti dalla propria compagnia telefonica.

 Toccare **Strumenti, Opzioni**, e quindi la scheda **Telefono**.



- ❶ È possibile impostare il tono di chiamata come squillo, vibrazione o silenzioso.
- ❷ Se si vuole usare un file suoneria personale, usare il programma di sincronizzazione del computer per copiare il file .wav nella cartella /Windows/Suonerie del Pocket PC.
- ❸ Impostare il tono della tastiera durante la composizione.

Programmi Applicativi per il Telefono

⚠️ Attenzione!

Prima di usare la funzione descritta nel gruppo **Telefono**.
Verificare che la scheda SIM sia stata installata correttamente sul Pocket PC e che il Telefono sia già acceso.

Gestione SIM


Se il Pocket PC non include questa funzione, significa che non è supportata, quindi si può saltare la lettura di questo capitolo.

☞ Toccare , **Programmi**, **Phone**, e **SIM Manager**.

Visualizzazione Standard

0

La funzione Gestione SIM serve a gestire la Rubrica SIM e a duplicare i dati inseriti nella Rubrica.

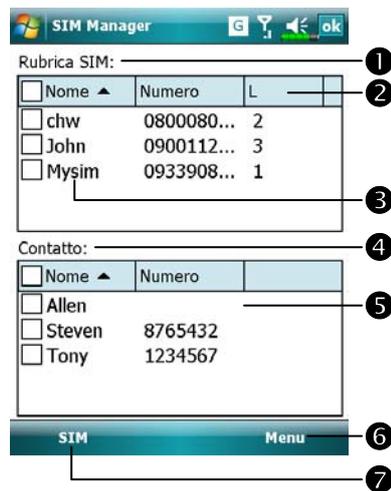

① Rubrica SIM

② **Nome o L:** toccare il titolo della colonna; quando appaiono i pulsanti ▲ e ▼, è possibile eseguire l'ordinamento.

③ Toccare e tenere premuta una voce della Rubrica per duplicarla su Contatti Outlook.

④ **Contatto:** in questa colonna sarà visualizzato il numero di cellulare del contatto. Se non ci sono numeri a disposizione, sarà visualizzato il numero dell'ufficio.

⑤ Toccare e tenere premuto una voce della Rubrica per duplicarla su **Rubrica SIM**.

Le seguenti sono funzioni condivise per la visualizzazione a schermo standard o a schermo intero:

- ⑥ Pulsante **Menu**: mette la tabella funzioni appropriata.
 - **Gestione SMS**: fa accedere alla schermata di gestione degli SMS.
 - **Nuovo contatto SIM**: aggiunge un nuovo inserimento di rubrica nella scheda SIM.
 - **Aggiorna**: dopo avere aggiornato i contatti, toccare questo pulsante per aggiornare i contatti visualizzati e le informazioni della scheda SIM.
- ⑦ Pulsante **SIM**: mette a disposizione le tre modalità **Standard**, **SIM**, **Contatto**.

Visualizzazione a tutto schermo

Quando si passa alla visualizzazione a schermo intero, la schermata Contatti o quella della rubrica della scheda SIM, apparirà come mostrato nell'illustrazione che segue. Questo renderà più facile la lettura dei contatti della rubrica e consentirà di eseguirne una gestione più precisa.



1. Toccare e tenere premuta una voce della Rubrica. Quindi, toccare **Componi** nel menu di pop-up menu per chiamare il contatto.
2. Scegliere **Invia SMS** dall'elenco per accedere alla schermata di preparazione per l'invio dei messaggi SMS.
3. Toccare e tenere premuta la voce della Rubrica che si desidera duplicare. Quindi, toccare **Copia nei Contatti** nel menu di pop-up per eseguire una copia in **Contatto**.

Copiare le informazioni della rubrica

Le descrizioni delle funzioni di questa sezione sono per la visualizzazione a schermo standard ed a schermo intero. La copia delle informazioni tra la scheda SIM e Contatti è eseguita usando i metodi di selezione singola, selezione multipla o selezione totale, che possono essere usati comodamente per una precisa gestione della rubrica.

■ Selezione totale



① Toccare la casella di selezione del titolo per selezionare tutto.

■ Selezione singola



② Toccare la casella di selezione di fronte ad un inserimento della rubrica per selezionare questa sola voce.

■ Selezione multipla



③ È anche possibile selezionare più voci della rubrica.

④ Nell'area **Rubrica SIM**, toccare e tenere premuto i dati selezionati per far apparire il menu da cui in cui selezionare la funzione **Copy to Copia su contatti**.

⑤ Nell'area **Contatto**, toccare e tenere premuto i dati selezionati per far apparire il menu da cui in cui selezionare la funzione **Copia nella SIM**.

Gestione SMS


Toccare **Menu** e poi **Gestione SMS** per accedere alla schermata di gestione SMS e per visualizzare i contenuti degli SMS originali della scheda SIM.



- ① Toccare due volte il numero contenuto nella colonna L per visualizzare i contenuti SMS corrispondenti.
- ② Toccare l'SMS che si desidera eliminare. Una volta selezionato, toccare il tasto **Canc SMS selezionato** per eliminare il messaggio dalla scheda SIM.
- ③ Tornare alla schermata Gestore SIM.

Kit Strumenti SIM

Toccare , **Programmi**, e **SimTKUI** (SIM Tool Kit).

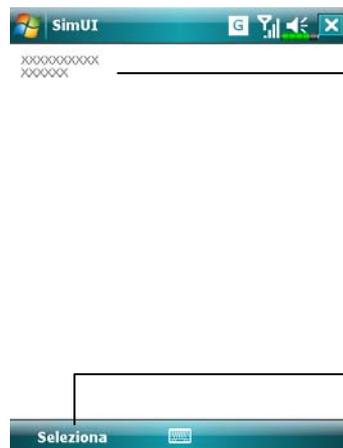


- ⌂ Questa schermata è solo di riferimento. La schermata reale è composta dalle voci dei servizi offerti dalla compagnia telefonica scelta.
- ① Toccare una voce dei servizi.
- ② Tasto **Seleziona**: Avvia la voce del servizio. Seguire le istruzioni visualizzate o vocali.

Inviare SMS

- ☛ Toccare , **Programmi, Phone, e SMS Sender.**
- ☛ Toccare , **Messaggi, Messaggi, Menu, Nuovo, quindi SMS.**
- ☛ Premere  per fare apparire la schermata **Telefono.** Toccare **Menu** e poi **Invia SMS.**

Entrare nella schermata di composizione SMS in **Messaggi.**

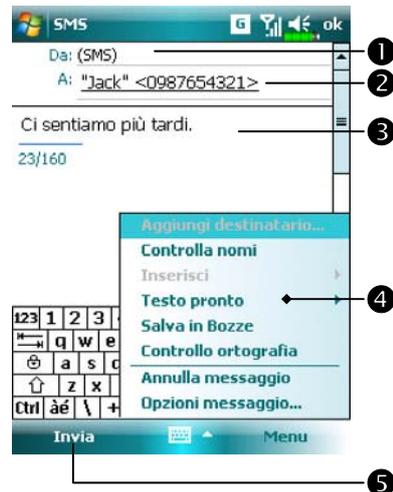


- ❶ "SMS" (Messaggi di testo) indica che l'utente sta elaborando un SMS.
- ❷ Inserire il numero del cellulare.
- ❸ Scrivere il messaggio che si desidera inviare.
- ❹ Toccare **Menu** e quindi **Testo pronto** per selezionare messaggi predefiniti o modificare i messaggi di testo personali.
- ❺ Toccare per inviare un messaggio SMS.


Composizione rapida

Toccare , Programmi, Phone, e Speed Dial.

Tasto di accesso rapido

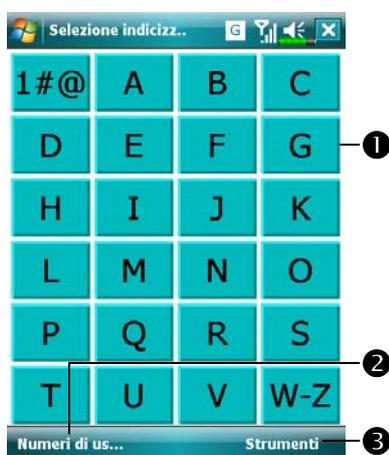


- ❶ Toccare la casella secondo le funzioni offerte dal sistema.
- ❷ Toccare per passare tra queste funzioni: **Numeri di uso frequente** → **Selezione indicizzata**.
- ❸ Tasto **Strumenti**: visualizza il menu corrispondente. Ad esempio, selezionare **Regolazione** per impostare l'interfaccia come **Numeri di uso frequente** o **Selezione indicizzata**. Selezionare **Suono vicino/Apra il suono** per eseguire l'operazione toccando lo schermo.

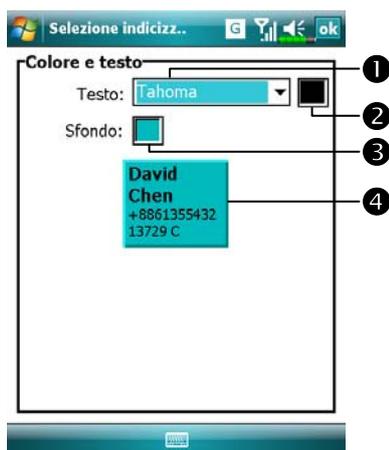

- ❶ Toccare **Strumenti** quindi **Colore e testo** per entrare nella schermata Impostazione mostrata a sinistra. È possibile impostare il carattere e il colore del testo, e il colore dello sfondo tasti in base alle proprie preferenze personali.
- ❶ Carattere
 - ❷ Colore testo
 - ❸ Sfondo tasti
 - ❹ Area di anteprima


Schermata Numeri di Uso più frequente

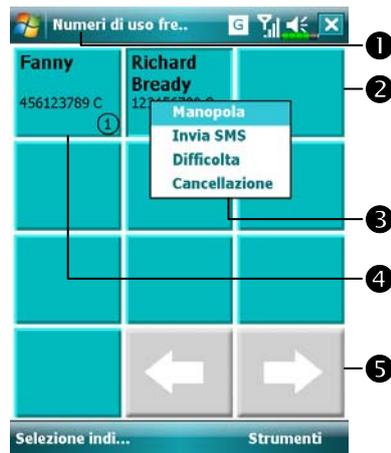

☰ Schermata **Numeri di uso frequente**


- ① Toccare una qualsiasi casellina per entrare in modalità composizione rapida.
- ② Toccare e tenere premuta la casellina, quindi selezionare il comando appropriato dal menu di pop-up.
- ③ Ordinare in ordine decrescente in base al numero di chiamate. L'angolo superiore sinistro presenta il numero massimo di chiamate, mentre quello inferiore destro il numero minimo.
- ④ ◀ ▶: Toccare per visualizzare la pagina precedente o successiva.
- ⑤ Toccare per passare alla schermata **Numeri di uso frequente** come mostrato a sinistra.

Indice Contatti Chiamate

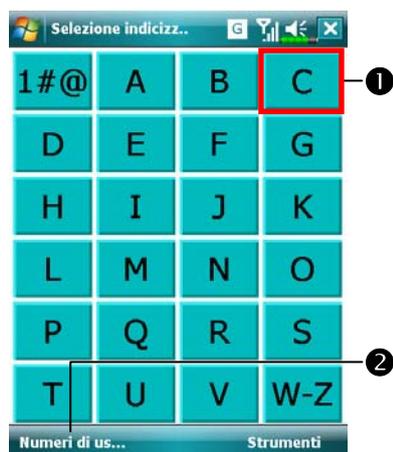

☰ Schermata **Selezione indicizzata**

- ① Toccare una lettera qualsiasi. I contenuti visualizzati rappresentano i dati creati in **Contatti**. Se nessun dato è stato creato in Contatti, la schermata è vuota.
- ② Toccare alla schermata **Selezione indicizzata** come mostrato a sinistra.

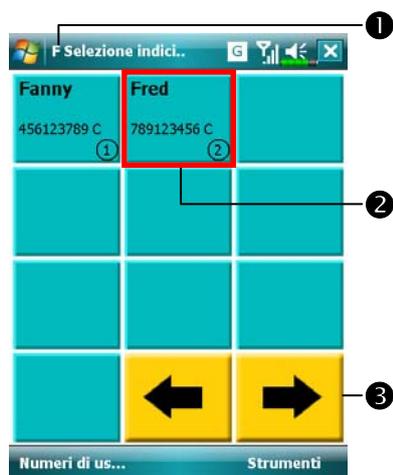

- ① La lettera "F" appare sul lato superiore sinistro della schermata (vedere a sinistra). Indica che la pagina contiene tutti gli indirizzi che iniziano con la lettera "F". La Rubrica Indirizzi è ordinata alfabeticamente per Nome.
- ② Toccare una qualsiasi casellina per entrare in modalità composizione rapida.
- ③ ◀ ▶: Toccare per visualizzare la pagina precedente o successiva.

4 Connessioni

Gestore comunicaz.

- ☛ Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.).
- ☛ Oppure toccare l'icona . Quando appare la finestra, toccare "Comm. Manager".
- ☛ Toccare , **Programmi**, quindi toccare **Communication Manager**.

Communication Manager assiste nella gestione delle connessioni wireless del Pocket PC. **Communication Manager** può essere usato per disattivare le connessioni wireless del Pocket PC, per accedere alla funzione Modalità Aereo sia per risparmiare energia, sia per disattivare la funzione wireless quando ci si trova in aereo, in strutture ospedaliere, presso stazioni di rifornimento dove la comunicazione wireless è proibita.



1. Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager**.

4-2



2. Accedere alla schermata **Communication Manager.**

- 1 Toccare una volta questi tasti per abilitare o disabilitare ciascuna funzione individuale. L'icona  indica che la funzione associata è correntemente disabilitata. Toccando questi tasti le icone diventano di colore arancione, indicando che le funzioni sono state abilitate di nuovo. Toccare ancora una volta i tasti per disabilitare le funzioni.

☑ Fare clic su  e quando diventa così  indica che la connessione GPRS (Dati) è disponibile.

- 2 Selezionare questo tasto per abilitare o disabilitare la funzione Modalità Aereo. Quando l'icona diventa di colore arancione , vuole dire che il dispositivo è correntemente in funzione Modalità Aereo e tutte le applicazioni relative sono disabilitate.



3. Gestione della connettività wireless.

① **Gestione:** Toccare e tenere premuto per alcuni secondi, poi lasciare il tasto per accedere alla pagina di configurazione.

② **Gestione Modalità Aereo:** Se è attivata una qualsiasi delle funzioni telefono cellulare, rete wireless, GPRS, toccando questo tasto si disattiverà rapidamente la funzione wireless.

In generale, quando ci si trova a bordo degli aerei, all'interno di strutture ospedaliere o alle stazioni di rifornimento, dove la comunicazione wireless è proibita, avviare

Communication Manager e poi toccare il tasto .

Quando l'icona diventa di colore arancione , la funzione Modalità Aereo è attivata e la connessione wireless del Pocket PC è disabilitata.

Connettersi a Internet

Questa sezione spiega come utilizzare la connessione di rete wireless GPRS. La connessione di rete wireless GPRS è una comoda funzione per lavorare da casa o in viaggio. È possibile usare il Pocket PC per visitare siti web e leggere o inviare messaggi di posta elettronica, SMS o messaggi MSN.

Verificare che la compagnia telefonica a cui si è abbonati offra questo servizio e richiedere una SIM dotata di funzione GPRS. Se si è già in possesso di una scheda SIM, tutto ciò di cui si ha bisogno è richiedere l'attivazione della funzione GPRS al fornitore del servizio. Le schede SIM correnti sono in grado di supportare funzioni di connessione di rete GPRS.

Procedura guidata di connessione

In generale è necessario solo installare la scheda SIM sul Pocket PC per usare simultaneamente le funzioni di telefono cellulare. Il sistema aggiungerà automaticamente gli elementi di connessione della scheda SIM. Per verificare: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, **Connessioni**, quindi "Gestisci le connessioni esistenti". L'elenco mostrerà il nome della rete appena aggiunta.

Se il sistema non è in grado di aggiungere la connessione alla scheda SIM, è possibile usare la procedura guidata **Connessione guidata**.

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, quindi **Connessione guidata**.



1. Selezionare un paese dall'elenco.
2. Selezionare il nome di un gestore.
3. In base ai requisiti effettivi, selezionare il nome del gestore e poi toccare il pulsante **Aggiungi** o **Modifica**. Oppure, usare il pulsante **Nuova** per aggiungere la nuova connessione di rete.
4. Pulsante **Cerca**: rileva i servizi di telecomunicazione attualmente disponibili. Se la ricerca dà risultati, usare il pulsante **Aggiungi** per aggiungere la selezione evidenziata. Se la ricerca non dà risultati, apparirà la schermata "Nuova rete"; impostare manualmente la rete.
5. Pulsante **Recupero**: ripristina il valore d'impostazione originale.
6. Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, **Connessioni**, quindi "Gestisci le connessioni esistenti". L'elenco mostrerà il nome della rete appena aggiunta.

4-6

Impostare la connessione GPRS

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, **Connessioni**, quindi la scheda **Attività**.




1. Come mostrato nella schermata a sinistra toccare "Aggiungi una connessione modem" sotto "Impostazioni Internet".

2. Entrare nella schermata "Crea nuova connessione" come mostrato a sinistra.

① Sotto "Immettere un nome per la connessione", inserire un nuovo nome di connessione per facilitare le connessioni future.

② Sotto "Selezionare un modem" toccare "Linea cellulare (GPRS)".

③ Infine toccare **Avanti**.

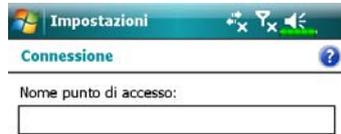

3. Inserire il Nome del Punto di Accesso (APN) fornito dalla propria compagnia telefonica e toccare **Avanti**.

4. Inserire le informazioni personali, ad esempio il numero account, e toccare **Fine**.



Avviare la connessione GPRS



1. Attivazione del telefono: Toccare l'icona  o  in lato sullo schermo e poi toccare "Comm. Manager". Toccare  ed inserire il PIN per abilitare il GSM. L'icona  passa a  mentre l'icona  passa a .
2. In **Gestore comunicaz.**, fare clic su  e quando diventa così , indica che la connessione GPRS (Dati) è disponibile.
3. Toccare , e poi toccare **Impostazioni** per collegarsi a **Connessioni**. Si è protti per la connessione GPRS.



4. Connessione GPRS: Nel menu **Connessioni**, selezionare "Gestisci connessioni esistenti". Toccare e tenere premuto il nome della connessione di nuova creazione, e poi selezionare **Connetti** per terminare la connessione GPRS.
5. Inserire le informazioni del proprio account nella schermata Connessione di rete e toccare il login della rete.
6. Dopo aver stabilito la connessione, l'icona  cambia in .
7. Ora è possibile usare il programma appropriato per accedere a Internet, ricevere o inviare messaggi di posta elettronica, ecc.

4-10

Disconnettere il GPRS



1. Per disconnettere il GPRS:
Toccare  e si apre la finestra dei messaggi. Toccare **Disconnetti**.
2. Per spegnere il telefono:
Toccare  e poi "Comm. Manager". Toccare  per abilitare il GSM.

Usare Bluetooth

Bluetooth è realizzato con una tecnologia di trasmissione wireless a breve distanza e il raggio di azione non supera i 10 metri (30 piedi). Quando si abilita la funzione Bluetooth, il LED blu lampeggia una volta ogni 4 secondi.

I dispositivi compatibili Bluetooth come PC, Pocket PC, auricolare Bluetooth, eccetera, possono collegarsi a questo dispositivo per la comodità di condivisione dei dati.

- ☛ Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.).
- ☛ Toccare , **Programmi**, quindi toccare **Communication Manager**.




☛ e quindi  per attivare Bluetooth

Configurare la connessione Bluetooth

📌 Nella schermata **Communication Manager** (Gestore comunicaz.), toccare e tenere premuto il tasto **✖**, poi lasciarlo per accedere alla gestione **Bluetooth**.

📌 Toccare **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, quindi **Bluetooth**.

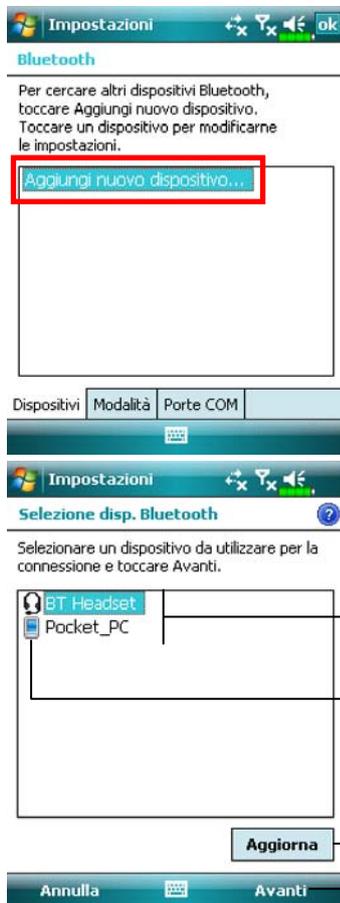

📌 Toccare la scheda **Bluetooth** e poi **Dispositivi**.

1. Selezionare "Aggiungi nuovo dispositivo"; il sistema inizierà a cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

2. I risultati di ricerca saranno simili alla schermata mostrata sulla sinistra. Selezionare dall'elenco il dispositivo a cui collegarsi.

❶ Tutti i dispositivi Bluetooth trovati nelle vicinanze dal sistema.

❷ Questa icona indica un auricolare Bluetooth.

❸ **Aggiorna**: Esegue di nuovo la ricerca per trovare altri dispositivi Bluetooth a cui collegarsi.

❹ Selezionare un dispositivo qualsiasi a cui collegarsi, poi toccare **Avanti** e seguire le istruzioni su schermo.

☒ Accoppiamento per l'auricolare Bluetooth: Quando il sistema richiede la password, fare riferimento alle istruzioni fornite in dotazione all'auricolare Bluetooth acquistato.

Accoppiamento per il PC o Pocket PC: Quando il sistema richiede la password, assicurarsi di inserire su entrambi i dispositivi la stessa identica password.



3. Il Pocket PC collegato a questi dispositivi sarà in grado di trasferire i dati, ricevere chiamate su un auricolare Bluetooth ed eseguire altre applicazioni.

❶ I dispositivi collegati saranno visualizzati come nella schermata mostrata sulla sinistra.

❷ Toccare e tenere premuto un dispositivo, ad esempio l'auricolare Bluetooth, poi selezionare **Imposta come auricolare** per poter usare l'auricolare Bluetooth per ricevere le chiamate.

4-14



①

4. La schermata mostrata sulla sinistra è visualizzata durante una chiamata.

① La schermata **Telefono** durante una chiamata mostrerà l'icona dell'auricolare nell'angolo in alto a sinistra; l'auricolare Bluetooth sarà usato per comunicare con il chiamante.

☛ Toccare la scheda **Bluetooth** e poi **Modalità**.


5. Configura le opzioni Bluetooth del Pocket PC.

☛ Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale** e poi **Info utente**.

Nel campo **Nome**, inserire il nome che si vuole sia visualizzato. Allo stesso tempo, gli altri dispositivi compatibili Bluetooth riconosceranno il Pocket PC con questo nome.



- ① Selezionando l'opzione "Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo" abiliterà i dispositivi compatibili Bluetooth, che si trovano entro il campo effettivo di portata di 10 m (30 piedi), a rilevare il Pocket PC e trasmettere dati usando l'autenticazione appropriata.
- ② Se l'opzione "Consenti agli altri dispositivi di rilevare il dispositivo" non è selezionata, il Pocket PC può inviare dati ad altri dispositivi, però questi ultimi non saranno in grado di rilevare il Pocket PC.

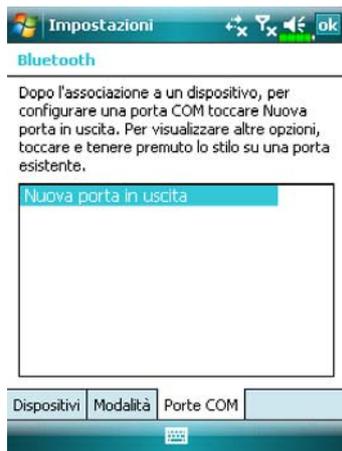

👉 Toccare la scheda **Bluetooth** e poi **Porte COM**.

6. Seguire le istruzioni su schermo per registrare il dispositivo Bluetooth connesso come una porta COM effettiva.

Condivisione Internet

 Toccare , **Programmi** e poi **Condivisione Internet**.

Questa funzione fornisce al Pocket PC la funzione di simulazione modem per il collegamento al PC. L'accoppiamento integrato Bluetooth o la porta USB può essere collegata al PC e fornire l'accesso ad Internet al PC.




1. La connessione USB è usata come esempio.
2. Completare la configurazione della connessione tra il Pocket PC ed il PC. La connessione e la configurazione di rete possono essere ottenute dal fornitore di servizi di telefonia.
3. Toccare **Connetti** ed attendere che il sistema completi la connessione.
4. Questa schermata è solo per riferimento, poiché il metodo di connessione dipende dall'accoppiamento Bluetooth o dalla porta USB; fare riferimento al fornitore di servizi di telefonia per le configurazioni di connessione. I costi saranno decisi dal fornitore di servizi di telefonia.

Tipo CSD

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, quindi **Tipo di CSD**.

È necessario rivolgersi per il servizio Circuit-Switched Data (CSD, Dati circuito commutato) alla propria compagnia telefonica prima di usare questa funzione. In breve, questa funzione è simile all'accesso remoto di un modem su un personal computer. Con la simulazione da parte del Pocket PC di un modem e la connessione attraverso il dispositivo GSM integrato, è possibile usare il Pocket PC per accedere al web.

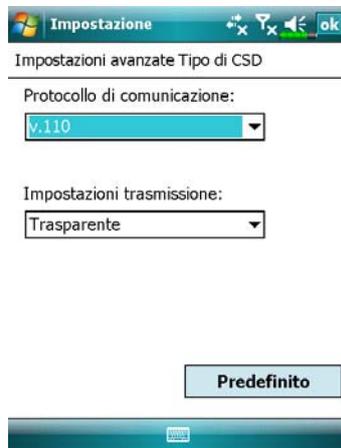

Questa figura è di solo riferimento. I parametri mostrati nella schermata dipenderanno dalle impostazioni messe a disposizione dalla propria compagnia telefonica. Il costo è determinato dalla compagnia telefonica.

Connettersi a un Personal Computer

Fare riferimento alla sezione "Sincronizzazione" per altre informazioni.

Trasmissione LAN Wireless

Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.). Per maggiori informazioni, far riferimento alla sezione "Uso della LAN wireless".

5 Uso della LAN Wireless /

Questa sezione illustra la modalità d'uso della LAN wireless incorporata al Pocket PC per la connessione a Internet. Questa funzione è utile per sfogliare siti web e inviare/ricevere messaggi di posta elettronica attraverso reti wireless nelle località in cui i servizi necessari sono disponibili.

Se si acquistano crediti per stabilire la connessione a Internet attraverso una LAN wireless, sono fornite all'utente le informazioni elencate di seguito: un indirizzo IP, indirizzo del server dei nomi DNS, server Proxy, porta, chiave di rete, ecc. Queste informazioni sono necessarie per la configurazione e attivazione della connessione. In alcuni casi, potrebbero rivelarsi necessarie ulteriori informazioni per l'uso della connessione wireless aziendale. Chiedere conferma all'amministratore di rete dell'azienda.

Se è la prima volta che si usa la LAN wireless, far riferimento prima di tutto alla sezione seguente "Configurazione della rete wireless", per istruzioni sulle impostazioni di configurazione indispensabili. Dopo aver completato la procedura di configurazione deve essere eseguita una sola volta, è sufficiente selezionare l'icona  del menu principale **Communication Manager** per stabilire le connessioni desiderate.

Connessione alla LAN Wireless

📱 Sulla schermata Oggi, toccare  per avviare **Communication Manager** (Gestore comunicaz.).

📱 Toccare , **Programmi**, quindi toccare **Communication Manager**.



❶ Questa icona è visualizzata sullo schermo ogni volta che il Pocket PC ha rilevato una rete wireless disponibile e ha stabilito la connessione alla rete medesima, per indicare che la connessione del Pocket PC all'hot spot (Access Point) è avvenuta con successo. L'indicatore LED del Pocket PC lampeggerà di colore ambra.


❷ Toccare per connettere o disconnettere la rete wireless; il simbolo  indica che la funzione è stata disattivata.

❸ Toccare e tenere premuto questo tasto, poi lasciarlo per accedere alla schermata di configurazione.

🔄 Quando compare la schermata mostrata a sinistra, scegliere la rete wireless che si desidera utilizzare, quindi toccare **OK**. Di seguito, selezionare **Impost. Predefinite ufficio**, e toccare il tasto **Connetti**.

Al primo utilizzo della LAN wireless, il sistema richiede di impostare le opzioni menzionate sopra.

Successivamente, il sistema procede all'uso delle impostazioni eseguite nell'ultima connessione stabilita.

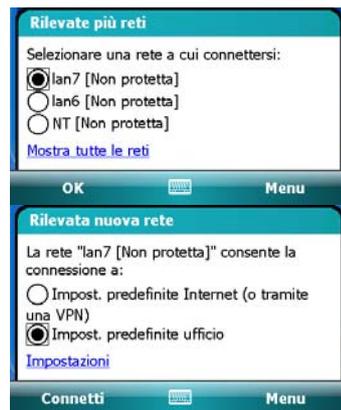

Configurazione della rete wireless

Scenari della configurazione WLAN

Luogo	Selezione reti	Connessione Proxy	Chiave di rete o Access Point
Abitazione	 Impostazioni , scheda Connessioni , scheda Avanzate , tasto Selezione reti , quindi Impostazioni ufficio dal menu "Programmi che si connettono automaticamente a Internet usando:"	1. Chiudere la connessione Proxy 2. Non richiesto per impostare il Proxy	1. Autenticazione : Selezionare Aperta 2. Crittografia dati : Selezionare WEP per attivare la barra di immissione della Chiave di rete
Ufficio	Far riferimento a quanto scritto sopra per impostare Impostazioni ufficio	 Impostazioni , scheda Connessioni , scheda Avanzate , Modifica server proxy, selezionare le voci di Internet per attivare la barra di immissione del Proxy	Far riferimento a quanto scritto sopra e impostare le voci per Chiave di rete
Bar o Ristorante	Far riferimento a quanto scritto sopra per impostare Impostazioni ufficio	1. Chiudere la connessione Proxy 2. Non richiesto per impostare il Proxy	La WLAN seleziona diversi Access Point

5-4

Configurazione della rete wireless

(Far riferimento a una normale configurazione di rete)

Per configurare la connessione, è indispensabile essere in possesso di indirizzo IP, indirizzo del server dei nomi DNS, server Proxy, e numero della porta di connessione corretti. Se l'utente ha acquistato un account del servizio Internet wireless, il servizio informazioni del luogo in cui si effettua la connessione fornisce all'utente tali informazioni. In caso contrario, richiedere le informazioni all'amministratore di rete della propria azienda.




Se il Pocket PC non è in grado di rilevare o eseguire automaticamente la connessione a una rete wireless disponibile, provare a configurare la rete manualmente. Per l'esecuzione delle impostazioni, far riferimento alle istruzioni presentate in questa sezione.

1. Selezionare l'icona  del menu principale **Communication Manager**. Viene visualizzata l'icona  sulla barra di navigazione.



2. Quindi toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, **Connessioni**, e la scheda **Avanzate**. Si apre la schermata visualizzata a sinistra.

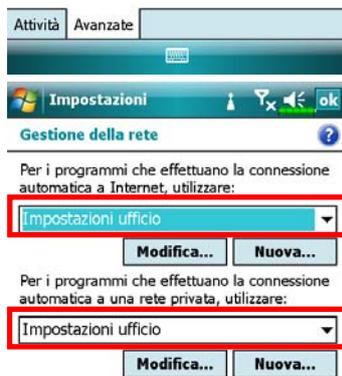

3. Selezionare il tasto **Selezione reti**.

4. Come mostrato a sinistra, assicurarsi di aver selezionato **Impostazioni ufficio** per entrambe le voci, quindi toccare **ok** per salvare e uscire.

▣ **Impostazioni ufficio** è il metodo di connessione WLAN. Poichè questa opzione è una scelta tra due, per le successive connessioni GPRS far riferimento alle istruzioni elencate sopra, e selezionare **Impostazioni Internet** per la prima voce.

5-6



5. Nella schermata

Communication Manager,

tenere premuto e quindi rilasciare il pulsante  per accedere alla schermata di configurazione.

6. Selezionare il nome della rete correntemente disponibile per entrare nella schermata di configurazione dell'autorizzazione WLAN.

7. Eseguire le impostazioni in secondo quanto specificato per l'hotspot.

❶ **Autenticazione:** Selezionare Aperta

❷ **Crittografia dati:**

Selezionare WEP per attivare la barra di immissione della Chiave di rete

❸ **Chiave di rete**

❹ **Indice chiave**

Uso della LAN Wireless 5-7



8. Toccare e tenere premuto il nome della connessione di rete correntemente disponibile, quindi selezionare **Connetti**. Quando nella parte superiore della schermata compare l'icona , la rete wireless è connessa.

5-8

Configurazione della rete wireless

(Far riferimento alla configurazione del Proxy)

Per configurare correttamente la rete, è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni: un indirizzo IP corretto, indirizzo del server dei nomi DNS, server Proxy, numero della porta di connessione, ecc. Richiedere queste informazioni all'amministratore di rete aziendale. Se l'ambiente di rete aziendale non richiede le impostazioni del server Proxy, chiudere la connessione Proxy.

 Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, quindi la scheda **Attività**.



Se il Pocket PC non è in grado di rilevare o eseguire automaticamente la connessione a una rete wireless disponibile, provare a configurare le impostazioni di rete manualmente. Per l'esecuzione delle impostazioni, far riferimento alle istruzioni presentate in questa sezione.

1. Selezionare "Configurare il server proxy" o "Modifica il server proxy," come mostrato a sinistra.



2. Nella schermata della scheda **Impostazioni proxy**, assicurarsi di aver selezionato le voci seguenti:

- ❶ Questa rete dispone di connessione a Internet
- ❷ Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet

☑ Quanto sopra è applicabile a ambienti di lavoro che richiedono la configurazione del Proxy.

In caso contrario, non selezionare la casella denominata "Questa rete dispone di connessione a Internet" e ignorare la seguente procedura.

- 3. Immettere il nome nel campo "Server Proxy".
- 4. Selezionare il tasto **Avanzate** per entrare nella schermata delle impostazioni avanzate.



5. È possibile modificare le impostazioni toccando il tipo HTTP.

5-10

Impostazioni

Proxy HTTP

Server: xxx.xxx.xxx.xxx

Porta: 0000

Nome utente:

Password:

Dominio:

123 1 2 3 + 5 6 7 8 9 0 ' i ←
← q w e r t y u i o p à ù
← a s d f g h j k l ò à
← z x c v b n m , . - ←
Ctrl à é \ + ↓ ↑ ← →

6. Immettere il numero nel campo "Porta". Quindi, toccare **ok** per salvare e uscire.

6 Sincronizzazione /

Windows Vista

Si può usare un PC con sistema operativo Windows Vista™ per abilitare la connessione ed eseguire la sincronizzazione del Pocket PC. L'applicazione Windows Mobile® Device Center può essere usata per gestire il Pocket PC, e può fornire al Pocket PC l'accesso ad altre risorse del PC collegato. I servizi in linea e l'accesso alle applicazioni possono anche mantenere aggiornato il Pocket PC col PC connesso. Ad esempio: se si esegue una modifica sul Pocket PC, questa modifica sarà applicata automaticamente alle informazioni appropriate del computer durante la successiva sincronizzazione, e viceversa. In questo modo, i dati più aggiornati sono sicuramente disponibili indipendentemente a quale computer si accede.

♥ Importante Comunicazione sull'Installazione

Prima di installare Windows Mobile® Device Center, assicurarsi che il cavo USB del Pocket PC non sia collegato al computer. Collegare il cavo USB solo dopo che è stato installato Windows Mobile® Device Center.

6-2

1. Installazione del software: Usare il CD per installare sul computer Windows Mobile® Device Center.
2. Installazione Hardware: L'alloggio USB è un dispositivo dotato di funzionalità plug-and-play. Usare l'alloggio USB e il cavo USB per connettere il Pocket PC al personal computer (desktop computer o notebook).
3. Uso di Windows Mobile® Device Center
 - ❶ A installazione completata, la Procedura Guidata di Installazione di ActiveSync guida alla personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione.
 - ❷ Una volta usato l'alloggio USB per collegare correttamente i due dispositivi, la schermata Stabilisci relazione (Set Up a Partnership) viene visualizzata sul personal computer. Stabilire la relazione in accordo alle proprie esigenze. L'icona verde  viene visualizzata sulla barra di stato del personal computer per indicare che la connessione è stata effettuata.

Windows XP/2000/98

Si può usare un PC con sistema operativo Windows XP/2000/98 per abilitare la connessione ed eseguire la sincronizzazione del Pocket PC. Usando Microsoft® ActiveSync®, è possibile *sincronizzare* le informazioni del desktop computer con quelle del dispositivo in possesso. La sincronizzazione serve a effettuare una comparazione tra i dati contenuti nel dispositivo e quelli nel desktop computer e procedere all'aggiornamento di entrambi i computer con le informazioni più recenti. Ad esempio:

- Tenere aggiornati i dati Outlook del Pocket sincronizzando il Pocket PC con i dati di Microsoft Outlook contenuti nel desktop computer.
- Sincronizzare i file Microsoft Word e Microsoft Excel tra Pocket PC e desktop computer. I file sono automaticamente convertiti nel formato corretto.
- ☐ Come impostazione predefinita, ActiveSync non sincronizza automaticamente tutti i tipi di informazione. Usare le opzioni di ActiveSync per attivare e disattivare la sincronizzazione per un tipo specifico di informazioni.

Con ActiveSync, è inoltre possibile:

- Eseguire copie di backup e ripristinare i dati del Pocket PC.
- Copiare (piuttosto che sincronizzare) file tra il dispositivo e il desktop computer.
- Controllare quando viene eseguita la sincronizzazione selezionando una modalità di sincronizzazione. Ad esempio, eseguire continuamente la sincronizzazione durante la connessione al desktop computer o solo se si seleziona il comando di sincronizzazione.
- Selezionare quali tipi di informazioni sono sincronizzati e controllare la quantità dei dati sincronizzata. Ad esempio, è possibile scegliere quante settimane degli appuntamenti passati sincronizzare.


Installare e Usare ActiveSync

♥ Importante Comunicazione sull'Installazione

Prima di installare ActiveSync, verificare che il cavo USB del Pocket PC non sia connesso al personal computer. Collegare l'alloggio USB solo dopo aver installato ActiveSync.

1. Installare ActiveSync: Si può usare il CD di avvio per installare Microsoft ActiveSync versione 4.5 o più recente sul computer. ActiveSync è già installato sul Pocket PC.
2. Installazione Hardware: L'alloggio USB è un dispositivo dotato di funzionalità plug-and-play. Usare l'alloggio USB e il cavo USB per connettere il Pocket PC al personal computer (desktop computer o notebook).
3. Usare ActiveSync
 - ① A installazione completata, la Procedura Guidata di Installazione di ActiveSync guida alla personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione.
 - ② Una volta usato l'alloggio USB per collegare correttamente i due dispositivi, la schermata Stabilisci relazione (Set Up a Partnership) viene visualizzata sul personal computer. Stabilire la relazione in accordo alle proprie esigenze. L'icona verde  viene visualizzata sulla barra di stato del personal computer per indicare che la connessione è stata effettuata.

- ③ Fare clic su **Esplora** di Microsoft ActiveSync sul personal computer per accedere ai file del Pocket PC. Gestire i file dei due dispositivi, come si trattasse di un normale personal computer.

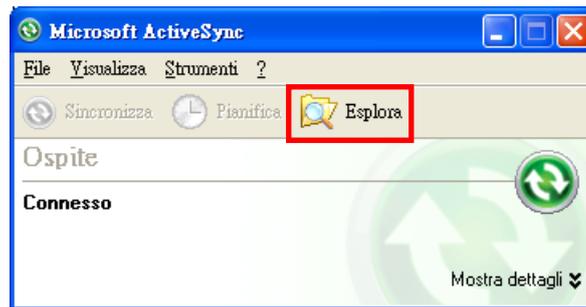

Sincronizzazione USB


Prima di avviare la sincronizzazione, usare il CD del Pocket PC per installare sul computer gli strumenti di sincronizzazione. Per altre informazioni su come eseguire l'installazione, fare riferimento al CD del Pocket PC oppure alla guida in linea. Lo strumento di sincronizzazione sono già installati sul Pocket PC.

Impostazioni di sincronizzazione di ActiveSync:

1. A installazione completata, la Procedura guidata di Installazione continua a visualizzare istruzioni d'aiuto. Regolare le specifiche in accordo alla proprie esigenze.
2. Usare l'alloggio USB per collegare correttamente i due dispositivi. La schermata Stabilisci relazione viene visualizzata sul personal computer. Stabilire la relazione in accordo alle proprie esigenze.



① Fare clic su **OK**.

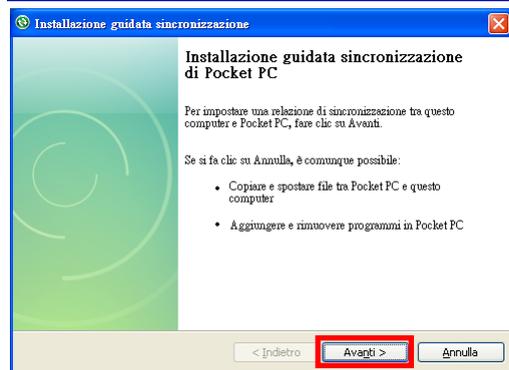


② Fare clic su **Avanti**.

Sincronizzazione 6-7




3 Spuntare le voci che si desidera sincronizzare.

4 Fare clic su **Avanti**.

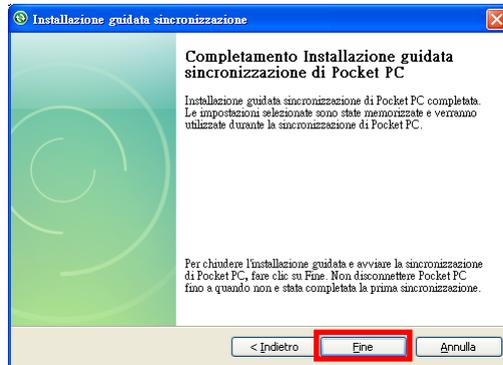

5 Fare clic su **Fine**.

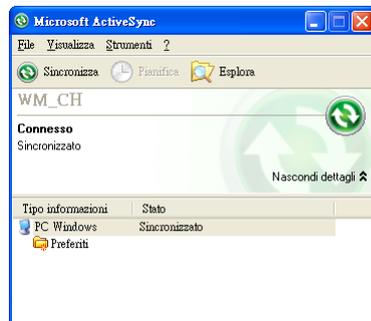

6-8

- ⑥ A installazione completata, la Procedura Guidata all'Installazione di ActiveSync guida alla collegamento del Pocket PC al desktop computer, stabilisce una relazione per consentire di sincronizzare informazioni tra il Pocket PC e il desktop computer, e personalizza le impostazioni di sincronizzazione. Il primo processo di sincronizzazione inizia automaticamente al termine dell'uso della procedura guidata.
- ⑦ L'icona verde  viene visualizzata sulla barra di stato del personal computer per indicare che la connessione è stata effettuata.


Dopo la prima sincronizzazione, controllare **Calendario, Contatti, e Attività** sul Pocket PC. È quindi possibile verificare l'avvenuta copia delle informazioni archiviate in Microsoft Outlook del desktop computer sul dispositivo, senza il bisogno di digitare nulla. Una volta scollegato il Pocket PC dal computer si è quindi pronti per procedere!

Strumento di sincronizzazione del Pocket PC

Una volta eseguito l'installazione di ActiveSync e completato il primo processo di sincronizzazione, è possibile avviare la sincronizzazione dal Pocket PC. Per passare a ActiveSync sul Pocket PC, toccare , quindi **ActiveSync**.

Per ulteriori informazioni sulla modalità d'uso di ActiveSync sul personal computer, eseguire **ActiveSync** e far riferimento alla guida online **ActiveSync**. Per saperne di più su **ActiveSync** del Pocket PC, passare a **ActiveSync** e toccare  quindi **Guida**. Per ulteriori informazioni è sufficiente far riferimento a **Guida**.

A sincronizzazione completata, toccare **Calendario**, **Contatti**, e **Attività** sul Pocket PC per controllare se le informazioni salvate in Microsoft Outlook sul personal computer sono state già copiate sul Pocket PC.

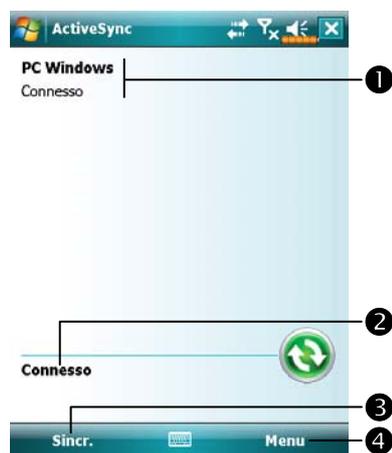

☛ Sul sito del Pocket PC: Toccare , **Programmi** e quindi **ActiveSync**.

- ❶ Visualizzare lo stato della sincronizzazione.
- ❷ Visualizzare lo stato di connessione.
- ❸ Toccare per connettere e sincronizzare.
- ❹ Toccare per effettuare la sincronizzazione attraverso Bluetooth modificare le impostazioni di sincronizzazione.

Domande sulla sincronizzazione

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Connessioni**, quindi la scheda **USB a PC**.



Se si modifica il tipo di connessione USB in uso nel dispositivo, è possibile risolvere alcuni problemi di connessione con ActiveSync.

Abilita funzionalità di rete avanzata



1. Selezionando la casella le impostazioni tornano ai valori predefiniti.
2. Se sono state seguite le precedenti procedure d'installazione ed operative, e non è ancora possibile stabilire una connessione tra il Pocket PC ed il computer, deselegionare la casella mostrata sulla sinistra.

Sincronizzare attraverso Bluetooth

Senza utilizzare l'alloggiamento USB per il collegamento dei due dispositivi, toccare , **Programmi**, **ActiveSync**, e quindi **Menu** sul Pocket PC e sincronizzare usando Bluetooth con il tasto **Sincronizza** . Il vantaggio maggiore è che non è necessario eseguire spesso collegamento o scollegamento dall'alloggiamento USB. È utile in particolare per la gestione di più Pocket PC. Per dettagli sui dispositivi con Bluetooth, far riferimento alla sezione "Uso di Bluetooth".

7 Navigazione satellitare a comando vocale

Installazione dispositivo di navigazione

Il ricevitore segnale GPS è integrato nel Pocket PC. Se il parabrezza dell'auto ha una pellicola protettiva metallica, oppure se il Pocket PC è ostruito da oggetti, la ricezione GPS sarà gravemente influenzata.

Installazione del software di navigazione

GPS

Attenersi alle istruzioni del manuale operativo del sistema di navigazione per l'installazione del software per usare le funzioni di navigazione.

Condizioni per l'uso del sistema di navigazione GPS per automobile

Usando sistema si accetta di essere vincolati alle seguenti condizioni:

1. Impostare la destinazione di navigazione prima di mettersi alla guida. Non operare il sistema durante la guida.
2. Usare il sistema con cura. Tutti i danni provocati dall'uso inappropriato di questo sistema sono responsabilità del dell'operatore o del conducente, poiché la sicurezza sulla strada è responsabilità esclusiva del guidatore.
3. Il posizionamento GPS è limitato dalle condizioni meteorologiche e dal luogo d'uso (alte costruzioni, tunnel, sottopassaggi, alberi, ponti). La maggior parte dei GPS non funziona all'interno, ed i segnali GPS non penetrano attraverso costruzioni, film protettivi e strutture metalliche. Installare il GPS all'esterno con una veduta chiara. Sul cruscotto sotto il parabrezza è la scelta comune, il parabrezza però non deve avere pellicole protettive.
4. Il sistema GPS è gestito dal Dipartimento della Difesa Statunitense, che è anche responsabile per la sua manutenzione e calibratura. Tutte le modifiche eseguite possono influenzare il funzionamento e l'accuratezza del sistema GPS.
5. I dispositivi senza fili (cellulari, rilevatori di velocità) interferiranno con il segnale satellitare e provocheranno una ricezione inaffidabile del segnale.


6. La posizione GPS è solo di riferimento per il guidatore e non deve influenzare o disturbare la guida.
7. I dati della mappa elettronica forniti dal sistema di navigazione sono solo di riferimento e non sono intesi per applicazioni di precisione. L'utente deve determinare la posizione precisa in base alle condizioni effettive della strada.
8. Il percorso fornito dal sistema di navigazione, i suggerimenti acustici ed i dati sulle intersezioni sono derivati da percorsi ottimali calcolati usando i dati elettronici delle mappe. Questo è fornito solo per riferimento ed il guidatore deve decidere il percorso in base alle condizioni effettive della strada.
9. Quando non è in uso, non lasciare il dispositivo all'interno dell'automobile. Se esposto alla luce diretta del sole, la batteria potrebbe surriscaldarsi e provocare danni al dispositivo. Questo potrebbe mettere a rischio anche il veicolo.

Aggiornamento dei dati Satellite (Non supportato negli USA)

 Toccare  Programmi, GPS, e quindi **Satellite Data Update**.

Accedere al server del provider per scaricare i dati satellite immediati ed abilitare la funzione GPS. Nota: entrambi i seguenti tipi di connessione consentono al Pocket PC di scaricare i dati GPS. Se è disponibile più di una connessione, il sistema selezionerà automaticamente quella migliore, nell'ordine che segue:


1. Connessione sincronizzazione: collegare il Pocket PC ad un PC (computer o portatile). Notare che il PC deve essere in linea.
2. Connessione WLAN.
3. Connessione GPRS: La modalità Roaming non può aggiornare automaticamente i dati GPS. Se necessario, passare alla modalità Manuale.

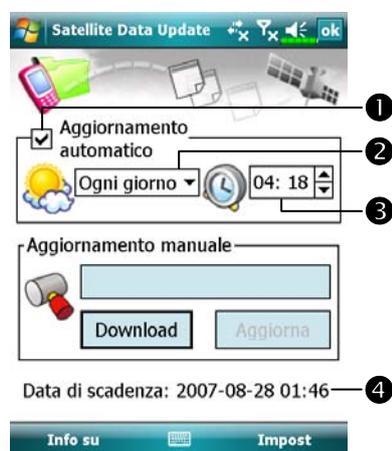

- ☉ Il sistema aggiornerà automaticamente i dati GPS in base ad una pianificazione. Attenersi alla procedura che segue:
 - ❶ Selezionare la casella Aggiornamento automatico.
 - ❷ Impostare la data.
 - ❸ Impostare l'ora.
 - ❹ Il testo indica la scadenza dei dati GPS. Alla data di scadenza, il sistema farà apparire un messaggio d'avviso. Fare riferimento alle istruzioni che seguono nella schermata **Oggi**.



Data di scadenza:

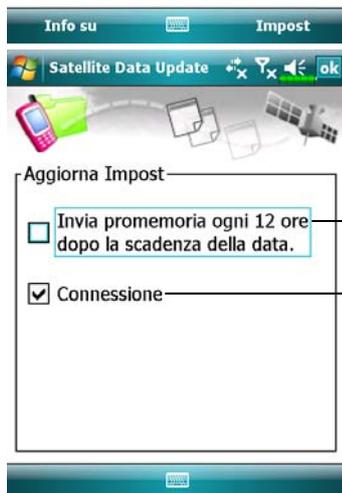

☛ Toccare il pulsante **Download** per aggiornare manualmente i dati GPS. La figura sulla sinistra mostra come eseguire il download usando la connessione sincronizzazione.

☛ Toccare il pulsante **Impost** nella schermata principale **Satellite Data Update** per aprire la finestra di dialogo mostrata sulla sinistra.

① Selezionare la casella Expiration (Scadenza) per attivare la funzione promemoria alla data convenuta.

② È selezionato il valore predefinito. (Selezionare la casella "Connessione" – Connessione ad Internet automatica – se non è selezionata.) Il sistema aggiornerà automaticamente i dati, quando è online. La connessione via GPRS implica dei costi, si consiglia quindi di considerare attentamente questo aspetto quando si attiva la funzione.

7-6

Dopo avere impostato il Pocket PC sulla seguente modalità di connessione, avere attivato l'aggiornamento automatico e le funzioni di connessione ad Internet, il sistema scaricherà automaticamente e periodicamente le informazioni GPS più aggiornate.

1. Connessione sincronizzazione. Assicurarsi che il Pocket PC sia collegato al PC e che il PC sia online.
2. Connessione WLAN.
3. Connessione GPRS.



①

☛ Quando i dati GPS sono scaduti, in alto sullo schermo è visualizzato il messaggio relativo.



②


① L'icona ricorda che i dati GPS sono scaduti.

② Toccare il pulsante **Notifica** per aprire la finestra del messaggio.

③

③ Toccare per chiudere la finestra del messaggio.

Location SMS

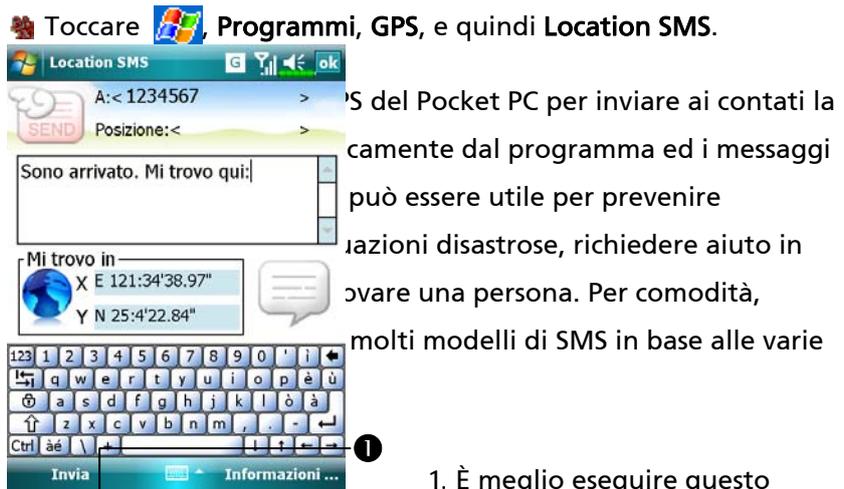

①

1. È meglio eseguire questo programma in un luogo dove il segnale è chiaro.

②

③

④

① Toccare per aprire la schermata **Contatti**, se è stata impostata in precedenza, per scegliere direttamente i contatti.

⑤

② Si può anche inserire direttamente il numero di cellulare nel campo **A**. Se ci sono più destinatari, separarli con un punto e virgola “;”.

⑥


③ Inserire direttamente il messaggio in questa area, come punti di riferimento, caratteristiche o nomi di vie.

④ Cerca automaticamente le informazioni GPS.

⑤ Toccare per selezionare, aggiungere, modificare o eliminare i messaggi usati più frequentemente.

⑥ Toccare per inviare i messaggi SMS e rendere nota la propria posizione.

7-8

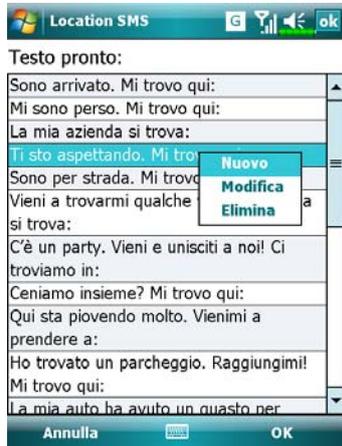

2. Selezionare  nella schermata del menu principale, una volta nella schermata mostrata nella sinistra, toccare qualsiasi messaggio e poi toccare il tasto **OK** per selezionare.

■ Inoltre, toccando e tenendo premuto un punto qualsiasi dello schermo, insieme al menu a comparsa si possono aggiungere, modificare o eliminare i messaggi usati più di frequente.



3. I contenuti del messaggio veduti dal destinatario assomigliano a quelli mostrati sulla sinistra. Il messaggio effettivo differisce in base al dispositivo del destinatario.

GPS Viewer

 Toccare , **Programmi, GPS**, e quindi **GPS Viewer**.

È possibile usare il Pocket PC per ricercare automaticamente le coordinate GPS della propria posizione e controllare il corretto funzionamento della funzione GPS.



1. Eseguire il programma da una posizione con buona ricezione del segnale.

① Tempo Medio di Greenwich (GMT): Dopo aver stabilito la connessione a un satellite e aver ottenuto il GMT, quest'ultimo è visualizzato sullo schermo.


Toccare per impostare l'orario satellitare come orario del sistema.

② Informazioni sul tracking GPS.

③ Toccare per cambiare l'unità.

④ Passare alla modalità Satellite.

7-10

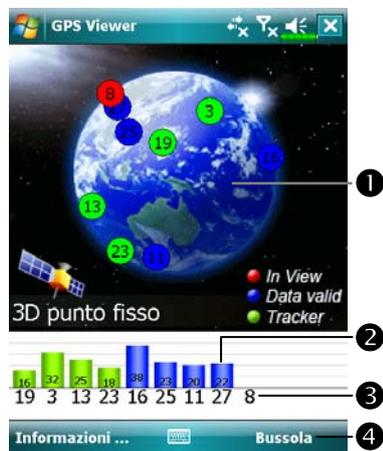

2. Toccare **Satellite** per passare alla modalità Satellite.

- ❶ Rosso: Satellite rilevato (in Visualizzazione: In View).
Blu: Dati satellite rilevati (dati validi: Data Valid).
Verde: Tracking completato (Tracker)
- ❷ Intensità del segnale: Più grandi sono le figure, maggiore è l'intensità del segnale.
- ❸ ID Satellite: Gli ID indicati numericamente in questo campo corrispondono agli ID dell'immagine terrestre mostrata sopra.
- ❹ Passare alla modalità Bussola.

8 Inviare e Ricevere Messaggi

Toccare  e quindi **Messaggi**.




- ❶ Toccare per selezionare un account.
- ❷ Toccare per configurare un nuovo account E-mail.
- ❸ Toccare per selezionare l'account evidenziato.
- ❹ Cambiare le impostazioni dell'account. Oppure eliminare un messaggio.



☰ Funzioni della schermata **Messaggi:**

- ❶ Select the service and folder you want to display.
- ❷ Select the sort order for messages.
- ❸ Tap to open a message.
- ❹ Tap and hold to display a pop-up menu of actions.
- ❺ Mette a disposizione il menu relativo.
Ad esempio: selezionare **Vai a** per passare ad un altro account.
Oppure selezionare **Nuovo** per comporre un messaggio.
- ❻ Toccare per eliminare un messaggio.

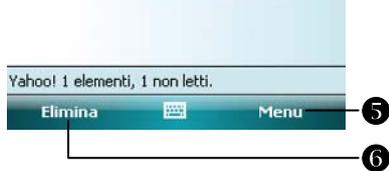

Messaggi di Posta elettronica e SMS

Far riferimento alla sezione "Connettersi a Internet" per imparare come connettere il Pocket PC a Internet e usare **Messaggi** per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica e SMS.

Questa sezione spiega i principi basilari di preparazione e elaborazione. Se si hanno domande, fare riferimento alla guida in line del Pocket PC o della sincronizzazione.

Usare **Messaggi** per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica in uno dei seguenti modi:

1. Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica connettendosi direttamente a un server di posta elettronica attraverso un provider di servizi Internet (ISP) o una rete.
2. Sincronizzare messaggi di posta elettronica con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul desktop computer.

▣ La sincronizzazione della posta in arrivo non supporta la sincronizzazione con Microsoft Outlook Express.

Riferimenti per l'uso della posta elettronica:

1. Far riferimento alla sezione "Setup del Server di Posta Elettronica".
2. Far riferimento a "Posta elettronica e SMS".

Riferimento per l'uso di SMS:

1. Far riferimento alla sezione "Posta elettronica e SMS".
2. Per inviare e ricevere soltanto SMS, basta accendere il Telefono (l'icona dell'antenna sulla Barra di Navigazione è ). Non è necessario connettere il GPRS alla rete o creare un nuovo account di posta elettronica e una nuova connessione in **Messaggi**.

Sincronizzare Messaggi di posta elettronica

Se si desidera sincronizzare i messaggi di posta elettronica per uso domestico o aziendale, far riferimento a questa sezione. Sarà necessario abilitare la sincronizzazione della Posta in arrivo negli strumenti di sincronizzazione. Per informazioni su come abilitare la sincronizzazione della Posta in arrivo, fare riferimento alla Guida del computer.

Durante la sincronizzazione:

1. Far riferimento alla sezione "Connettersi a Internet".
Selezionare la relazione che si desidera stabilire in "Stabilisci relazione" e procedere alla sincronizzazione dei dati. Se si sceglie di non sincronizzare i dati, è possibile copiare o spostare manualmente messaggi di posta elettronica tra il Pocket PC e il personal computer.
2. I messaggi di posta elettronica contenuti nella cartella "Posta in uscita" sul Pocket PC sono trasferiti su Exchange o Outlook, e quindi inviati da questi programmi.
3. È supportato il servizio di posta elettronica Exchange o Outlook.
4. La posta contenuta nella cartella Posta in arrivo del Pocket PC verrà trasmessa al personal computer e quindi inviata via Microsoft Outlook o Microsoft Exchange.
5. Se si elimina un messaggio di posta sul Pocket PC, questo messaggio verrà anche eliminato dal personal computer durante la successiva sincronizzazione di dati eseguita tra i due dispositivi.
6. I messaggi SMS non sono sincronizzati.

8-4

Connettersi direttamente al Server di posta elettronica

Per un uso privato, che non preveda l'uso del servizio di posta elettronica sia per utilizzo domestico che aziendale, far riferimento alla sezione "Setup del Server di Posta Elettronica".

L'utente riceverà i messaggi direttamente dal server di posta elettronica. Questo è irrilevante per l'uso del personal computer. È possibile lavorare in linea o non in linea. Se si lavora in linea, si è in grado di leggere e rispondere ai messaggi durante la connessione al server di posta elettronica. Per inviare i messaggi basta toccare **Invia**, e salvare spazio nel Pocket PC.

Se si lavora non in linea, una volta scaricati le intestazioni dei nuovi messaggi o i messaggi parziali, è possibile disconnettersi dal server di posta elettronica e quindi scegliere quali messaggi scaricare completamente. Nella connessione successiva, la Posta in arrivo scarica completamente i messaggi selezionati per il recupero e invia i messaggi composti.

In base alle proprie preferenze, è possibile programmare il Pocket PC in modo da ricevere i messaggi di posta degli ultimi giorni, ricevere solo gli oggetti dei messaggi di posta o i messaggi completi, oppure ricevere messaggi di posta con file allegati di dimensioni inferiori rispetto a un valore specificato. Se si desidera ricevere un numero minore o maggiore di messaggi di posta, toccare **Menu, Strumenti** e quindi **Opzioni** per regolare le impostazioni del server di posta elettronica in base alle proprie esigenze.

Setup del Server di Posta Elettronica

Far riferimento a questa sezione per l'uso unico di un dispositivo, che non preveda la combinazione di uso sia domestico che aziendale del servizio di posta elettronica. Se si dispone già di un account di posta elettronica concesso dall'ISP o dalla rete della propria azienda, è possibile usare la funzione **Messaggi** per inviare e ricevere posta e messaggi. Per stabilire un nuovo server di posta elettronica per la funzione **Messaggi** sul Pocket PC, far riferimento alle sezioni di seguito.

1. Richiedere le seguenti informazioni al proprio ISP o dall'amministratore di rete della propria azienda, così da procedere all'installazione del servizio di posta elettronica.
 - ❶ Indirizzo di posta elettronica, nome account e password
 - ❷ Nome server POP3 o IMAP4 per servizi di posta interni
 - ❸ Nome server SMTP per l'invio di messaggi di posta



2. Configurare un nuovo account E-mail
Toccare , **Messaggi**, e poi selezionare Nuovo account di posta elettronica.

8-6



3. Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'account E-mail.

4. Fare riferimento alla sezione "Connettersi a Internet" o alla sezione "Uso della LAN Wireless" per collegare ad Internet il Pocket PC ed iniziare ad inviare e ricevere messaggi di posta e SMS.
5. Connettersi a un server di posta elettronica:
- ❶ Toccare **Messaggi, Menu, Vai a**, e selezionare il nuovo account e-mail configurato.
 - ❷ Toccare **Menu** e quindi **Invia/Ricevi**.
 - ❸ Toccare **Menu, Strumenti** e poi **Opzioni** per cambiare account E-mail.

Posta elettronica e SMS

Di seguito è offerta una breve descrizione delle funzioni accessibili dalla schermata **Messaggi**:



- ❶ Per selezionare il servizio e la cartella che si desiderano visualizzare.
- ❷ Per selezionare il tipo di ordinamento per i messaggi.
- ❸ Toccare per aprire un messaggio.
- ❹ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- ❺ Barra di stato
- ❻ Toccare per modificare le impostazioni dell'account.
- ❼ Toccare per eliminare un messaggio.

8-8

Breve presentazione della scrittura, invio, lettura e risposta ai messaggi di posta:

1. Inviare e ricevere Messaggi di posta: Invio e ricezione di messaggi di posta elettronica: Toccare **Menu** e poi **Nuovo** per comporre un messaggio, poi toccare **Invia** per inviarlo.



- 1 Toccare **A**, **Cc** o **Ccn** per aprire la schermata **Contatti**. Se si è già proceduto al setup di **Contatti**, è sufficiente toccare per selezionare
- 2 Toccare la zona di dati per inserire direttamente l'indirizzo di posta elettronica, il numero di cellulare e l'oggetto. Se è presente più di un contatto, usare un punto e virgola (;) per separare gli indirizzi.
- 3 Usare la barra di scorrimento per visualizzare l'intestazione.
- 4 **Menu**: Questi menu mettono a disposizione funzioni di uso frequente nella scrittura di messaggi di posta, ad esempio richiedi conferma di lettura, allega file al messaggio di posta, modifica allegato o annulla messaggio di posta.
- 5 **Invio**: Toccare **Invio** per inviarlo.

2. Leggi e Rispondi: Ricevere nuovi messaggi toccando **Menu** e **Invia/Ricevi**. Passare alla cartella "Posta in arrivo" e toccare per aprirla. La figura di seguito mostra la schermata Apri Posta.



- ☛ Oltre a consentire la lettura dei messaggi, mette a disposizione le funzioni usate più di frequente per rispondere o inoltrare messaggi.

3. Modificare le impostazioni preferite.

- ❶ Impostare l'opzione Sincronizzazione Posta in arrivo negli strumenti di sincronizzazione.
- ❷ Toccare **Messaggi, Menu, Strumenti, Opzioni**, quindi le schede **Account, Messaggio** del Pocket PC per impostare le opzioni più adatte.

8-10

Avviso Direct Push Technology


La funzione d'avviso Direct Push Technology abiliterà, come utente aziendale, a non perdere più nessun altro messaggio di posta elettronica, usando il Pocket PC come il migliore strumento di lavoro. Grazie alla funzione di sincronizzazione il Pocket PC può ricevere istantaneamente ed automaticamente E-mail da Microsoft Exchange Server.

Impostazioni dell'avviso Direct Push Technology

La seguente descrizione spiega come configurare il programma di sincronizzazione sul Pocket PC, per sincronizzare direttamente il Pocket PC con Exchange Server. In questo modo il dispositivo, usando connessioni GPRS o wireless, sarà in grado di ricevere gli avvisi della posta in arrivo e si sarà in grado di leggere immediatamente i messaggi.

Si ricorda che, se si seleziona il metodo di connessione alla rete wireless, la connessione sarà interrotta quando il Pocket PC accede alla modalità di sospensione a scopo di risparmio energetico. In questo periodo non si sarà in grado di ricevere la posta elettronica. Tuttavia, basta premere il tasto "Alimentazione" per ripristinare automaticamente la connessione alla rete wireless.

Inviare e Ricevere Messaggi 8-11

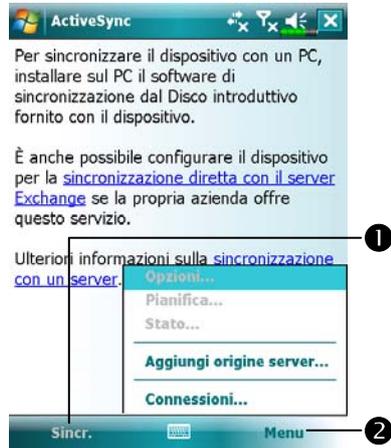

1. Toccare , **Programmi, ActiveSync, Menu** e poi **Configura server**.

Se la sincronizzazione con l'Exchange Server non è stata impostata in precedenza, selezionare **Aggiungi origine server**.


1 Toccare per eseguirle la connessione e sincronizzazione.

2 Toccare per modificare le impostazioni di sincronizzazione.

2. Ottenere l'indirizzo del server, il nome utente, la rete, eccetera, dall'amministratore della rete per impostare correttamente i dati del server.



8-12

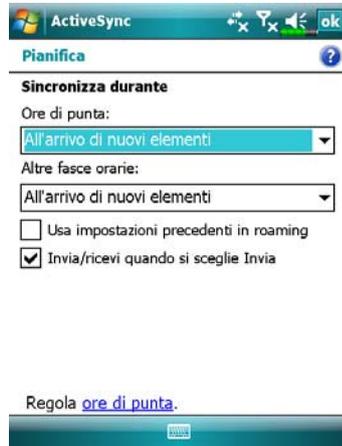

3. Toccare **Menu** e poi **Pianifica**.

Gli elementi **Ore di punta** e **Altri orari** metto a disposizione l'opzione **All'arrivo di nuovi elementi**; questa è la funzione d'avviso Direct Push Technology.

Windows Live™ Messenger

Per passare a Windows Live™ Messenger, toccare , **Programmi**, quindi toccare **Messenger**. Windows Live™ Messenger, del Pocket PC è un programma di Messaggi immediata che consente di:

- Vedere chi è in linea.
- Inviare e ricevere messaggi immediati.
- Intrattenere conversazioni tramite messaggi immediati con i gruppi di contatti.

Toccare  e poi **Guida** per altre informazioni sull'uso di Windows Live™ Messenger.

Per usare Windows Live™ Messenger, è necessario un account Microsoft Passport™ o un account di posta elettronica Microsoft Exchange. È necessario disporre di un account Passport per utilizzare il servizio Windows Live™ Messenger. Se si ha un account Hotmail® o MSN, si dispone già di un account Passport. Una volta ottenuto un account Microsoft Passport o Microsoft Exchange, si è pronti per installarlo.

- ▣ Registrarsi per l'account Microsoft Passport all'indirizzo <http://www.passport.com>. Per ottenere un indirizzo di posta elettronica gratuito Microsoft Hotmail rivolgersi al sito <http://www.hotmail.com>.

8-14

Setup

- Al primo utilizzo: toccare , **Programmi** e poi **Messenger**.
- Nella schermata **Oggi**, toccare **Messenger** per visualizzare la schermata d'accesso di **Windows Live™ Messenger**.

Prima di potersi connettere, è necessario inserire le informazioni relative all'account Passport o Exchange.



1. Toccare , **Programmi** e poi **Messenger**.



2. Toccare **Accedi**.


Windows Live
Messenger



Lavorare con i Contatti

Se Windows Live™ Messenger è già stato usato sul computer, i contatti appariranno nel Pocket PC senza doverli aggiungere di nuovo.

La finestra Windows Live™ Messenger mostra immediatamente tutti i contatti di Messenger, divisi nelle categorie **In linea** e **Non in linea**, oppure ordinati per gruppi. Da questa visualizzazione, durante la connessione, è possibile chattare, inviare un messaggio di posta elettronica, bloccare il contatto con cui non si desidera chattare, o eliminare i contatti dall'elenco usando il menu di pop-up.



- ① Toccare un contatto per iniziare a chattare.
- ② Mette a disposizione il menu relativo.
Ad esempio: selezionare **Aggiungi nuovo contatto** per creare un nuovo contatto MSN. Oppure, selezionare **Disconnetti** per uscire da Windows Live™ Messenger.


☑ Per vedere le persone in linea senza essere visti, toccare **Menu**, **Modifica stato** e poi selezionare **Invisibile**.

Se si blocca un contatto, si apparirà non in linea però si resterà nell'elenco del contatto bloccato. Per sbloccare un contatto, toccare **Menu**, **Opzioni contatti** e poi **Sblocca contatto**.

8-16

Chattare con i contatti

Toccare il nome di un contatto per aprire una finestra di chat.

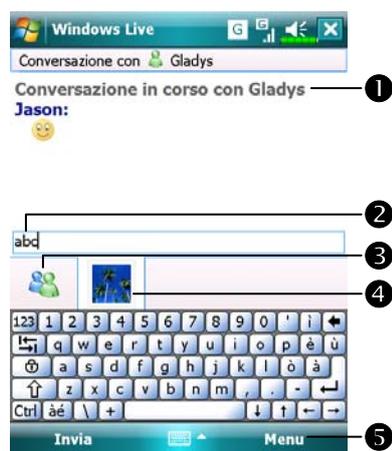

- 1 Per visualizzare la chat completa.
- 2 Inserire il messaggio nel campo d'inserimento del testo e poi toccare **Invia**.
- 3 Tornare all'elenco dei contatti, e selezionare un contatto col quale conversare.
- 4 Il contatto col quale si sta conversando.
- 5 Mette a disposizione il menu relativo.
Ad esempio: per invitare un altro contatto ad una conversazione con più utenti, selezionare **Opzioni** e poi **Aggiungi partecipante**, poi toccare il contatto che si vuole invitare.

MMS Message

 Toccare , **Messaggi, Messaggi, Menu, Nuovo**, quindi **MMS**.

La funzione della casella di posta di Compositore MMS è molto simile a quella della posta elettronica ordinaria. "Posta in arrivo" salva gli MMS ricevuti, mentre "Posta in uscita" salva gli MMS pronti per l'invio. La cartella "Inviati" salva una copia di backup degli MMS inviati con successo. La cartella "Bozze" salva i messaggi MMS non completati.


Creare e modificare MMS

Come comporre un nuovo messaggio MMS:



1. Toccare , **Messaggi, Messaggi, Menu, Nuovo**, quindi **MMS**.



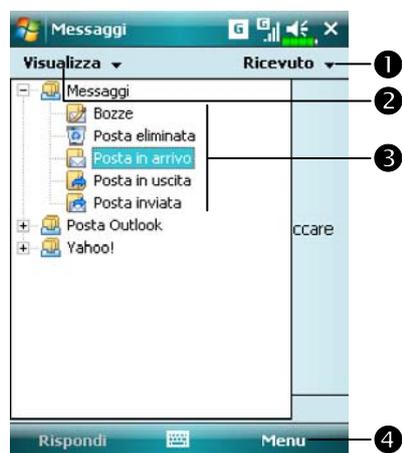

2. Toccare **Menu** e **Nuovo** per aggiungere un MMS.

- ① Toccare per modificare il metodo di ordinamento MMS.
- ② Selezionare i tipi cartella che si desidera visualizzare nell'elenco.
- ③ Toccare per gestire la casella di posta MMS.
- ④ Mette a disposizione il menu relativo.

3. Selezionare un modello MMS per comporre un nuovo messaggio MMS.





4. Editor MMS

- ❶ Toccare il pulsante **A** per selezionare un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica da **Contatti**.
- ❷ Toccare l'area di inserimento per inserire il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica.
- ❸ Toccare per inserire l'oggetto.
- ❹ Toccare per visualizzare le altre diapositive create.
- ❺ Usare la barra di scorrimento per visualizzare.
- ❻ Toccare l'area specificata per inserire il file immagine/video.
- ❼ Toccare l'area specificata per modificare il testo.
- ❽ Toccare l'area specificata per selezionare il file audio.
- ❾ Mette a disposizione il menu relativo.
- ❿ Toccare **Invia** per inviare il messaggio MMS.

8-20

Italiano

9 Multimediale /

Usare la fotocamera

Come si usa la videocamera?

Suggerimenti per le riprese

Ad esempio: per ottenere risultati migliori quando si acquisisce un autoritratto, mettersi di fronte alla sorgente luminosa, evitando condizioni di scarsa luminosità oppure di avere le spalle alla sorgente luminosa.

 Premere il tasto di scelta rapida  sul lato del Pocket PC per avviare la funzione **Fotocamera**.

 Toccare , **Programmi, Multimedia**, quindi **Fotocamera**.

Azione	Istruzioni
Scenario o Ritratto (impostazione predefinita)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puntare lo schermo del Pocket PC verso di sé. 2. Se la schermata è buona, premere l'otturatore , sul lato del Pocket PC, per acquisire l'immagine. 

Azione	Istruzioni
Scenario o Ritratto (impostazione predefinita)	<p>3. Se si è in modalità fotografia dalla procedura guidata, la pressione dell'otturatore collegherà alle applicazioni. Per altre informazioni sugli strumenti a disposizione, fare riferimento alle descrizioni che seguono.</p>  <p>4. Toccare  per continuare con lo scatto successivo.</p>

Videocamera	Istruzioni
Videocamera	<p>1. Permette di passare alla modalità Video.</p> <p>2. Mettere il Pocket PC davanti a sé.</p> <p>3. Se la schermata è buona, premere il tasto otturatore , sul lato del Pocket PC per iniziare a filmare.</p>  <p>4. Durante la registrazione, nella parte superiore dello schermo verrà visualizzato un punto rosso e dei numeri lampeggianti per indicare il tempo trascorso.</p> 

Videocamera	Istruzioni
Videocamera	<p>5. Premere di nuovo il tasto otturatore  per terminare la registrazione. Se si è in modalità filmato dalla procedura guidata, l'arresto della registrazione collegherà alle applicazioni. Per altre informazioni sugli strumenti a disposizione, fare riferimento alle descrizioni che seguono.</p>  <p>6. Toccare  per continuare al successivo segmento filmato.</p>

Icona	Descrizione della barra degli strumenti
	Continua a fotografare o filmare
	Elimina la foto o il video corrente
 	Collega a MMS Message o Messaggi
	Collega a Album
 	Durante l'uso della fotocamera, per riprodurre o interrompere il video.
 	Quando si usa la modalità "Sequenza scatti" va all'immagine precedente o successiva.

Strumenti comuni della fotocamera

La **Fotocamera** può essere utilizzata per scattare foto o registrare video; questo capitolo introduce gli strumenti comuni per la fotocamera e le icone su schermo. Il capitolo precedente illustra anche i tasti di scelta rapida del Pocket PC che possono controllare alcuni degli strumenti mostrati sullo schermo.



1. Passare a altre modalità fotocamera videocamera
2. Scatti rimanenti
3. Timer per "l'autoscatto"
4. Visualizzare o nascondere la data
5. Selezione della risoluzione; valori alti della risoluzione producono file immagine di grandi dimensioni
6. Esce dalla funzione **Fotocamera**
7. Zoom digitale
8. Mostra/nasconde le informazioni dettagliate
9. Collegamento a **Album** per navigare e gestire i file
10. Apre la schermata di configurazione della fotocamera
11. Selezione posizione d'archiviazione
12. Selezionare gli effetti speciali
13. Selezionare l'illuminazione ambientale

Modalità fotocamera

Italiano

Toccare  o  sul pulsante  per scorrere le modalità fotocamera.


Modalità immagine	Descrizione
	<p></p> <p>Modalità fotocamera normale.</p>
	<p></p> <p>Modalità fotocamera con cornice immagine.</p> <p>Toccare  per selezionare la cornice immagine o lo sfondo.</p>
	<p></p> <p>Modalità fotocamera con informazioni GPS.</p> <p> diventa un'icona bianca dopo che viene fissata la posizione GPS.</p>

Modalità immagine	Descrizione
	<p data-bbox="898 510 1134 555"></p> <p data-bbox="924 566 1193 645">Modalità fotocamera "Scatto continuo".</p> <p data-bbox="924 656 1198 790">Toccare  per selezionare il numero di scatti.</p>

9-8

Strumenti comuni della videocamera

La **Fotocamera** può essere utilizzata per scattare foto o registrare video; questo capitolo introduce gli strumenti comuni per la videocamera e le icone su schermo. Il capitolo precedente illustra anche i tasti di scelta rapida del Pocket PC che possono controllare alcuni degli strumenti mostrati sullo schermo.

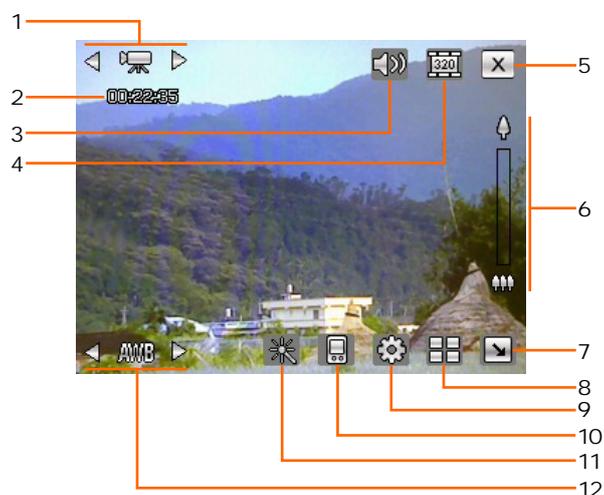

1. Passare a altre modalità fotocamera videocamera
2. Stato registrazione: All'inizio della registrazione, sarà un punto rosso.
3. Attivare o disattivare l'audio
4. Selezione della risoluzione; valori alti della risoluzione producono file video di grandi dimensioni. Selezione della luce d'ambiente
5. Esce dalla funzione **Fotocamera**
6. Zoom digitale
7. Mostra/nasconde le informazioni dettagliate
8. Collegamento a **Album** per navigare e gestire i file
9. Apre la schermata di configurazione video
10. Selezione posizione d'archiviazione
11. Selezionare gli effetti speciali
12. Attivare o disattivare lo spotlight

Modalità videocamera

Toccare ◀ o ▶ sul pulsante ◀ ▶ per scorrere le modalità videocamera.

Modalità Video	Descrizione
	 <p>Modalità videocamera normale.</p>
	 <p>Modalità videocamera MMS.</p>

9-10

Configurazione avanzata della fotocamera o della videocamera



- Toccare  sullo schermo per aprire la schermata delle impostazioni avanzate della funzione **Fotocamera**.
- ➊ Toccare per visualizzare le opzioni corrispondenti alla funzione selezionata.
- ➋ Opzioni. Dare un colpetto per scorrere verso l'alto o il basso e visualizzare le opzioni nel caso il numero di elementi supera le dimensioni della schermata.
- ➌ Toccare  o  per passare alla pagina precedente o successiva.
- ➍ Toccare per selezionare la schermata di configurazione della fotocamera o della videocamera.
- ➎ Toccare  per salvare le impostazioni.

Fotografia	Video	Descrizione
		Selezione della risoluzione; valori alti della risoluzione producono file di grandi dimensioni.
		Selezione della luce d'ambiente (bilanciamento del bianco)
		Regolazione per la frequenza della luce fluorescente.
	--	Attiva "l'autoscatto" per il quale può essere specificato un intervallo specifico.
--		Attivare o disattivare l'audio.
	--	Visualizzare o nascondere la data
		Selezionare gli effetti speciali
--		Selezionare la qualità.
	--	Selezione del formato del file.
--		Selezione del formato del file; i video in formato 3GP possono essere riprodotti sul PC.
		Selezione posizione d'archiviazione.

Suggerimenti importanti

1. Quando è visualizzato "--", vuole dire che quella funzione non è supportata in questa modalità.
2. Quando l'obiettivo è impostato per l'acquisizione frontale, ad esempio quando si vuole acquisire un autoritratto, la modalità Macro, il flash e la cornice non saranno disponibili.
3. Le funzioni e le opzioni delle varie modalità della fotocamera sono indicate sullo schermo, e non sono qui elencate nel dettaglio.

Album

 Toccare , **Programmi, Multimedia, quindi Album.**

È possibile usare **Album** per gestire e visualizzare i file multimediali come ad esempio immagini, musica, e video.

Anteprima informazioni Album



- ① Visualizza il nome della cartella che si sta sfogliando.
- ② Selezionare come ordinare l'elenco.
- ③ Le miniature di anteprima vengono visualizzate secondo l'ordine impostato. Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a schermo intero. Toccare una miniatura per riprodurre un file musicale o video.

④  Collega alla **Fotocamera.**


Tap to move to the upper directory. Then select the folder you want to browse.

⑤ Dare un colpetto per scorrere la pagina verso l'alto o il basso nel caso l'altezza della pagina corrente superi le dimensioni dello schermo.

⑥ Selezionare un'altra tipologia o avviare la presentazione.


⑦ Fornisce il menu relativo.

Ad esempio, selezionare **Taglia, Copia, Incolla** o **Cancella** per gestire il file selezionato. Selezionare **Impostazioni presentazione** per impostare i dettagli.

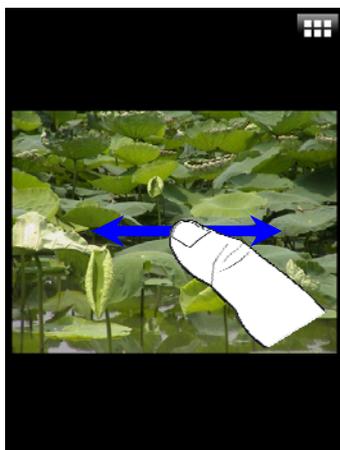

- ☰ Toccare una miniatura per visualizzare l'immagine a schermo intero.
 - ➊ Dare un colpetto per scorrere verso sinistra o destra e passare alla foto precedente o successiva.
 - ➋ Toccare su ☰ o toccare lo schermo per visualizzare il menu di pop-up.
-
- ☰ Toccare lo schermo per visualizzare il menu pop-up.
 - ➊ Per avviare la presentazione. Toccare un punto qualunque dello schermo per interrompere la presentazione.
 - ➋ Collegamento a **MMS Message** (Messaggi MMS). È possibile inviare le immagini come allegati.
 - ➌ Collegamento a **Messaggi**. È possibile inviare le immagini come allegati.
 - ➍ Visualizza la informazioni riguardo all'immagine.
 - ➎ Elimina l'immagine.
 - ➏ Per uscire dalla schermata.
 - ➐ Per passare all'immagine precedente o successiva.
 - ➑ Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro.
 - ➒ Toccare fuori dal menu pop-up per chiuderlo.

9-14

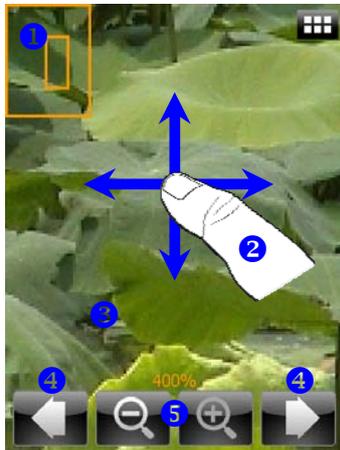

- ☛ Toccare  per eseguire lo zoom avanti dell'immagine.
- ① In modalità zoom avanti, nella parte sinistra viene visualizzato un piccolo riquadro che mostra una parte dell'immagine sullo schermo.
- ② Dare un colpetto per scorrere verso sinistra, destra, alto o basso e visualizzare la parte dell'immagine oltre lo schermo.
- ③ Toccare fuori dal menu pop-up per chiuderlo.
- ④ Sfoglia l'immagine seguente o quella precedente.
- ⑤ Toccare per ingrandire o ridurre.

Impostazioni presentazione



- 📁 Toccare **Album, Menu**, quindi **Impostazioni presentazione**.

Sintonizzatore FM

Toccare , Programmi, Multimedia, quindi FM Tuner.

Questo programma è per ascoltare la radio usando l'auricolare. L'auricolare migliora la qualità della ricezione radiofonica grazie alla sua antenna integrata.



- ❶ Barra degli strumenti:
 - ❶ Screen off (Disattiva schermo): questa funzione disattiva lo schermo ma lascia in esecuzione i programmi. Usare l'interruttore d'alimentazione per attivare lo schermo. Quando il Pocket PC accede alla modalità Disattivazione, il sistema disattiverà il programma.
 - ❷ My Favorite (Preferiti): permette di gestire l'elenco delle stazioni radio preferite.
 - ❸ Band (Frequenza): permette di cambiare la frequenza della banda. Usare la funzione per cambiare la frequenza della banda locale quando si viaggia all'estero.
- ❷ Mostra la frequenza della banda selezionata.

9-16

- ③ Mostra la frequenza della stazione radio. Toccare e modificare la frequenza per cambiare stazione radio.

L'immagine che segue mostra le informazioni relative alla stazione radio.

- ④ Impostazione del volume.

- ⑤ Mostra l'elenco delle stazioni radio preferite. Toccare una voce dell'elenco per ascoltare la stazione radio. Tenere premuta per alcuni secondi una voce per salvare la stazione radio corrente.

- ⑥ Permette di attivare e disattivare il sonoro.

- ⑦ ◀◀ o ▶▶: permette di cercare la prima stazione radio.

- ⑧ ◀ o ▶: imposta la frequenza precedente o successiva.



- ① Impostare la frequenza della stazione radio.


- ② Toccare e modificare la frequenza per impostare una stazione radio personale.

Nota: la frequenza deve essere nella portata legale.

- ③ Annulla.

- ④ OK.

- ⑤ Elimina la cifra precedente.

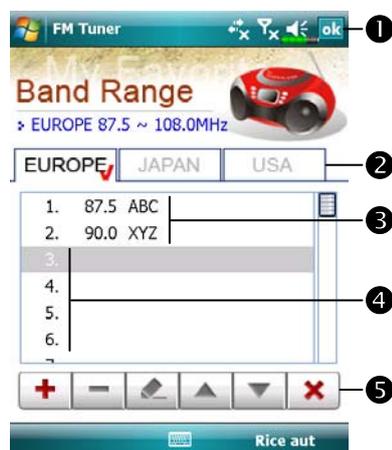

☑ Toccare il pulsante **My Favorite** nella schermata principale per impostare le stazioni radio preferite.

① Chiudere e salvare le impostazioni.

② Il valore predefinito è EUROPE (Europa). Tenere premuta la scheda voluta per cambiare le impostazioni.

③ Elenco delle stazioni radio preferite.

④ Scegliere un campo vuoto e fare clic sul pulsante , nella barra degli strumenti, per modificare la stazione radio.

⑤ Barra degli strumenti:

: Aggiungi stazione

: Elimina stazione

: Modifica stazione

 : Imposta posizione nell'elenco

: Chiudi senza salvare

9-18

Italiano

10 Programmi allegati /

Microsoft® Pocket Outlook include **Calendario**, **Contatti**, **Attività**, **Messaggi**, e **Note**. È possibile usare questi programmi singolarmente o insieme. Ad esempio, gli indirizzi di posta elettronica archiviati in **Contatti** possono essere utilizzati come indirizzi di messaggi di posta in **Messaggi**.


Usando gli strumenti di sincronizzazione si possono sincronizzare le informazioni di Microsoft Outlook o di Microsoft Exchange del computer con il Pocket PC. Ogni volta che si sincronizza, gli strumenti di sincronizzazione paragonano le modifiche eseguite sul Pocket PC e sul computer o server ed aggiornano entrambi i computer con le informazioni più recenti. Fare riferimento alla Guida del computer per informazioni su come usare gli strumenti di sincronizzazione.

È possibile passare a uno di questi programmi toccandoli nel menu



Calendario: Programmare Appuntamenti e Riunioni


Usare **Calendario** per programmare appuntamenti, inclusi riunioni o eventi di altro tipo. È possibile controllare gli appuntamenti fissati attraverso vari tipi di visualizzazione (Agenda, Giorno, Settimana, Mese, e Anno) e passare facilmente da una visualizzazione all'altra attraverso il menu **Visualizza**.

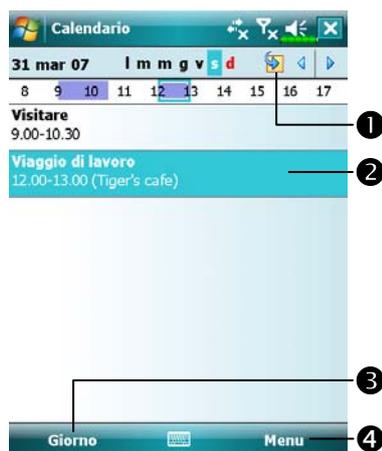

- 1 Toccare per accedere alla visualizzazione oggi.
- 2 Toccare per visualizzare o modificare i dettagli relativi agli appuntamenti.
- 3 Menu **Visualizza**.
- 4 Toccare **Menu**, quindi **Nuovo appuntamento** per creare un nuovo appuntamento.

☑ Toccando **Menu, Strumenti** e poi **Opzioni** è possibile personalizzare la visualizzazione di Calendario, ad esempio cambiando il primo giorno della settimana.

Creare un Appuntamento

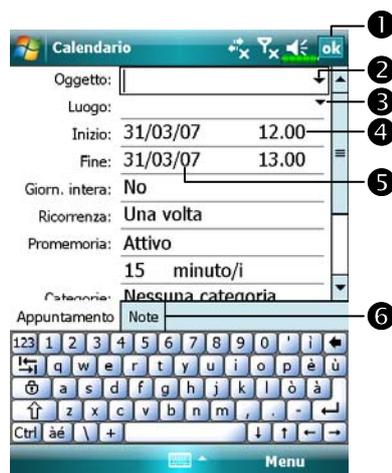

- ① Toccare per tornare al calendario (l'appuntamento viene salvato automaticamente).
- ② Toccare per effettuare una scelta dal testo predefinito.
- ③ Toccare per effettuare una scelta dalle posizioni inserite precedentemente.
- ④ Toccare per selezionare un'ora.
- ⑤ Toccare per selezionare una data.
- ⑥ Gli appunti sono molto utili per archiviare mappe e direzioni.

1. Se ci si trova nella visualizzazione **Giorno** o **Settimana**, toccare la data e l'ora dell'appuntamento.
2. Toccare **Menu**, quindi **Nuovo appuntamento**.
3. Usando il pannello di immissione, inserire una descrizione e una posizione. Prima toccare per selezionare il campo.
4. Se necessario, toccare la data e l'ora per modificarle.
5. Inserire altre informazioni richieste. Per visualizzare il campo disponibile è indispensabile nascondere il pannello di immissione.
6. Per aggiungere appunti, toccare la scheda **Note**. È possibile inserire testo, disegni, o creare una registrazione. Per ulteriori informazioni relative alla creazione di appunti, vedere la sezione "Note: Catturare pensieri e idee".
7. Appena finito, toccare **ok** per tornare al calendario.

☑ Se si seleziona l'opzione **Promemoria** per un appuntamento, il Pocket PC ricorderà l'appuntamento secondo le opzioni impostate in , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, **Suoni e Notifiche**.

10-4

Usare la schermata Sommario

Quando si tocca un appuntamento in **Calendario**, viene visualizzata la schermata sommario. Per apportare modifiche all'appuntamento, toccare **Modifica**.



- ① Per visualizzare i dettagli relativi all'appuntamento.
- ② Per visualizzare.
- ③ Toccare **Menu** e poi **Modifica** per cambiare appuntamento.



Creare Richieste di Riunioni

È possibile usare **Calendario** per stabilire riunioni con gli utenti di Outlook o Pocket Outlook. La richiesta di riunione viene creata automaticamente e inviata o durante la sincronizzazione della Posta in Arrivo o durante la connessione a un server di posta elettronica. Indicare la modalità di invio delle richieste di riunione toccando **Menu, Strumenti** e quindi **Opzioni**.

Programmare una riunione

1. Creare un appuntamento.
2. Nei dettagli dell'appuntamento, nascondere il pannello di immissione, quindi toccare **Partecipanti**.
3. Dall'elenco di indirizzi di posta elettronica inseriti in **Contatti**, selezionare quelli dei partecipanti alla riunione.

La comunicazione della riunione è creata automaticamente e collocata nella cartella Posta in Uscita.

Per ulteriori informazioni relative all'invio e alla ricezione di richieste di riunione, vedere la guida di **Calendario** e la Guida di **Messaggi** del Pocket PC.

Contatti: Rintracciare Amici e Colleghi

La rubrica **Contatti** contiene un elenco di amici e colleghi per consentire un facile reperimento delle informazioni desiderate, sia da casa che in viaggio.



- ❶ Per selezionare la categoria di contatti che si desidera visualizzare nell'elenco.
- ❷ Toccare per visualizzare i dettagli sul contatto.
- ❸ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- ❹ L'icona indica che questa specifica voce contatto è archiviata sulla scheda SIM, quindi è possibile modificare alcune informazioni solo a cellulare acceso.
- ❺ Mette a disposizione il menu relativo.
Ad esempio: selezionare **Opzioni** per cambiare il modo in cui le informazioni sono visualizzate nell'elenco.
- ❻ **Nuovo**: Toccare per creare un nuovo contatto.

Creare un Contatto

1. Toccare **Nuovo**. Poi selezionare un tipo di contatto.
2. Usando il pannello di immissione, inserire un nome e altre informazioni relative al contatto. È necessario scorrere verso il basso per visualizzare tutti i campi disponibili.
3. Per assegnare il contatto a una categoria, scorrere e toccare **Categorie** e selezionare una categoria dall'elenco. Nell'elenco contatti, è possibile visualizzare i contatti per categoria.
4. Per aggiungere appunti, toccare la scheda **Note**. È possibile inserire testo, disegni, o creare una registrazione. Per ulteriori informazioni relative alla creazione di appunti, vedere la sezione "Note: Catturare pensieri e idee".
5. Appena finito, toccare **ok** per tornare all'elenco contatti.



- 1 Toccare per tornare all'elenco contatti (il contatto viene salvato automaticamente).
- 2 Toccare per selezionare un'immagine adeguata al contatto. Durante la composizione, l'immagine del contatto chiamato appare sullo schermo, rendendo più semplice l'identificazione del contatto che si sta chiamando e aggiungendo un motivo di divertimento.
- 3 Scorrere per visualizzare più campi.
- 4 Gli appunti sono molto utili per archiviare mappe e indirizzi.

10-8

Trovare un Contatto

Esistono quattro modalità per trovare un contatto:

- Nell'elenco contatti, inserire il nome del contatto nella casella posta sotto la barra di navigazione. Per mostrare nuovamente tutti i contatti, cancellare il testo dalla casella o toccare il tasto alla destra della casella stessa.
- Nell'elenco contatti, toccare **Menu, Filtro** e quindi selezionare il tipo di contatto che si desidera visualizzare. Per mostrare ancora tutti i contatti, selezionare **Tutti i contatti**. Per visualizzare un contatto non assegnato a una categoria, selezionare **Nessuna**.
- Per visualizzare i nomi delle aziende per cui i contatti lavorano, nell'elenco contatti, toccare **Menu, Visualizza per** e quindi **Società**. Il numero di contatti che lavorano per quell'azienda viene visualizzato a destra del nome dell'azienda stessa.
- Toccare , **Programmi**, quindi **Cerca**, inserire il nome del contatto, selezionare **Contatti** per il tipo, quindi toccare **Cerca**.

Usare la schermata Sommario

Quando si tocca un contatto nell'elenco contatti, viene visualizzata la schermata sommario. Per apportare modifiche alle informazioni del contatto, toccare **Modifica**.



❶ Per visualizzare i dettagli relativi al contatto. Nell'elenco sono presenti tutte le informazioni contatto disponibili. Toccare e procedere semplicemente all'uso desiderato.

❷ Toccare per visualizzare gli appunti.

❸ Mette a disposizione il menu relativo.

Ad esempio: selezionare **Modifica** per cambiare le informazioni del contatto. Oppure, selezionare **Salva su SIM** o **Salva su contatti** per duplicare sui **Contatti** o la rubrica SIM.

Attività: Conservare un elenco di "Cose da fare"

Usare **Attività** per appuntarsi le cose da fare.



- ❶ Indica alta priorità.
- ❷ Toccare per visualizzare o modificare i dettagli relativi alle attività.
- ❸ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- ❹ Toccare per cambiare lo stato.
- ❺ Apre il menu corrispondente. Ad esempio, toccare **Filtro** per selezionare la categoria di attività che si desidera visualizzare nell'elenco. Toccare **Ordina per** per selezionare il tipo di ordinamento dell'elenco. Oppure, toccare **Opzioni** per modificare la visualizzazione delle informazioni in elenco.

Creare un'attività

1. Toccare Menu e poi Nuova attività.
2. Usando il pannello di immissione, inserire una descrizione.
3. É possibile inserire una data di inizio e una data di fine o inserire altre informazioni toccando come prima cosa il campo. Se il pannello di immissione è aperto, è necessario nascondere per visualizzare tutti i campi disponibili.
4. Per assegnare l'attività a una categoria, toccare **Categorie** e selezionare una categoria dall'elenco. Nell'elenco attività, è possibile visualizzare le attività per categoria.
5. Per aggiungere appunti, toccare la scheda **Note**. É possibile inserire testo, disegni, o creare una registrazione. Per ulteriori informazioni relative alla creazione di appunti, vedere la sezione "Note: Catturare pensieri e idee".
6. Appena finito, toccare **ok** per tornare all'elenco attività.



- ① Toccare per tornare all'elenco attività (l'attività viene salvata automaticamente).
- ② Toccare per effettuare una scelta dai soggetti predefiniti.
- ③ Gli appunti sono molto utili per archiviare mappe e disegni.

▣ Per creare rapidamente un'attività con un solo oggetto, selezionare **Mostra barra di immissione attività** nel menu **Opzioni**. Quindi, toccare "Tocca qui per nuova attività" e inserire le informazioni relative all'attività medesima.

10-12

Usare la schermata Sommario

Quando si tocca un'attività nell'elenco attività, viene visualizzata la schermata sommario. Per apportare modifiche all'attività, toccare **Modifica**.



- 1 Per visualizzare i dettagli relativi all'attività.
- 2 Toccare per mostrare e nascondere le informazioni aggiuntive del sommario.
- 3 Per visualizzare gli appunti.
- 4 Toccare per modificare l'attività.

Note: Catturare Pensieri e Idee

Catturare rapidamente pensieri, promemoria, idee, disegni e numeri telefonici con **Note**. È possibile creare un appunto scritto o una registrazione. È anche possibile aggiungere una registrazione a un appunto. Se l'appunto è aperto durante la creazione di una registrazione, la registrazione viene aggiunta all'appunto come icona. Se è visualizzato l'elenco appunti, viene invece creata una registrazione indipendente.




- ❶ Toccare per cambiare il tipo di ordinamento dell'elenco.
- ❷ Toccare per aprire un appunto o riprodurre una registrazione.
- ❸ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- ❹ Toccare per registrare.
- ❺ Aprire il menu corrispondente. Ad esempio, selezionare **Visualizza barra registrazione** per mostrare la barra corrispondente.
- ❻ Toccare per creare una nuova voce.

10-14

Creare un Appunto

1. Toccare **Nuovo**.
2. Creare un appunto scrivendo, disegnando, digitando e registrando. Per ulteriori informazioni relative al pannello di immissione, la scrittura e la creazione di disegni sulla schermata, la creazione di registrazioni, vedere "Inserire informazioni sul Pocket PC."

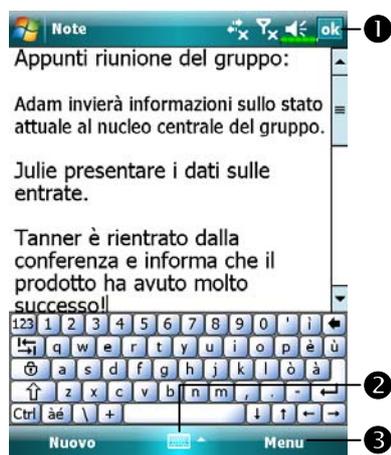

- 1 Toccare per tornare all'elenco appunti (l'appunto viene salvato automaticamente).
- 2 Toccare per mostrare o nascondere il pannello di immissione.
- 3 Apre il menu corrispondente. Ad esempio, selezionare **Visualizza barra registrazione** per aggiungere una registrazione alla nota; oppure, selezionare **Modalità di immissione** per scrivere sullo schermo.

Word Mobile

Word Mobile funziona con Microsoft Word sul desktop computer per consentire un accesso semplice alle copie dei documenti archiviati. È possibile creare nuovi documenti sul Pocket PC, o copiare documenti dal desktop computer al Pocket PC. Sincronizzare i documenti tra il desktop computer e il Pocket PC così da avere i contenuti più aggiornati su entrambe le postazioni.

Usare Word Mobile per creare documenti, ad esempio lettere, verbali di riunioni, resoconti di viaggi. Per creare un nuovo file, toccare , **Office Mobile**, **Word Mobile**, e quindi **Nuovo**. Si apre un documento vuoto. Oppure, se è stato selezionato un modello per il nuovo documento nella finestra di dialogo **Opzioni**, viene visualizzato il modello stesso con testo e formattazione adeguati già creati. È possibile aprire un documento alla volta; quando si apre un secondo documento, viene richiesto di salvare il primo. È possibile salvare un documento creato o modificarlo in una varietà di formati, inclusi Documento di Word, Modelli di documento, Rich Text Format, e Testo normale.

Word Mobile contiene un elenco dei file archiviati sul Pocket PC. Toccare un file dell'elenco per aprirlo. Per eliminare, fare delle copie di, e inviare file, toccare e tenere premuto un file contenuto nell'elenco. Quindi, selezionare l'azione che si desidera eseguire dal menu di pop-up.

10-16




- 1 Selezionare il tipo di cartella che si desidera visualizzare nell'elenco.
- 2 Toccare per cambiare il tipo di ordinamento dell'elenco.
- 3 Toccare per aprire un documento.
- 4 Toccare e tenere premuta una voce per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- 5 Toccare per creare un nuovo documento.

È possibile modificare l'ingrandimento dello zoom toccando **Visualizza** e quindi **Zoom**. Quindi selezionare il valore percentuale desiderato. Selezionare un valore percentuale più elevato per inserire del testo e uno ridotto per avere una visualizzazione più estesa del documento.

Se si sta procedendo all'apertura di un documento Word creato sul desktop computer, selezionare **Allineato alla finestra** nel menu **Visualizza** per visualizzare il documento completo.

Usando il pannello di immissione, inserire il testo digitato nel documento. Per ulteriori informazioni sull'inserimento del testo digitato, vedere "Inserire informazioni sul Pocket PC."

Per formattare e modificare il testo esistente, selezionare come prima cosa il testo interessato. Nella selezione del testo, è possibile usare la stessa modalità prevista per un documento Word, usando lo stilo al posto del mouse per spostarsi attraverso il testo che si desidera selezionare. È possibile cercare un documento per trovare il testo desiderato, toccando **Menu**, **Modifica** e **Trova/Sostituisci**.

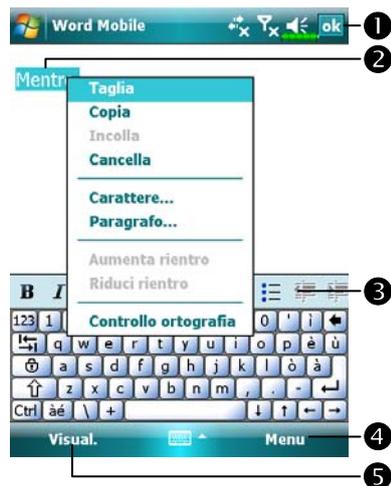

- ❶ Toccare per tornare all'elenco documenti (le modifiche vengono salvate automaticamente).
- ❷ Toccare e tenere premuto per visualizzare il menu di pop-up delle azioni.
- ❸ Toccare per cambiare le opzioni di formattazione.
- ❹ Aprire il menu corrispondente. Ad esempio, selezionare **Formato** per modificare le opzioni di formattazione.
- ❺ Toccare **Visualizza** e quindi selezionare **Barra degli strumenti** per mostrare la barra.


Excel Mobile

Excel Mobile funziona con Microsoft Excel sul desktop computer per consentire un accesso semplice alle copie delle cartelle di lavoro archiviate. È possibile creare nuove cartelle di lavoro sul Pocket PC, o copiare documenti dal desktop computer al Pocket PC. Sincronizzare le cartelle di lavoro tra il desktop computer e il Pocket PC così da avere i contenuti più aggiornati su entrambe le postazioni.


Usare Excel Mobile per creare cartelle di lavoro, ad esempio resoconti delle spese e registri delle entrate. Per creare un nuovo file, toccare  **Office Mobile, Excel Mobile**, e quindi **Nuovo**. Si apre una cartella di lavoro vuota. Oppure, se è stato selezionato un modello per le nuove cartelle di lavoro nella finestra di dialogo **Opzioni**, viene visualizzato il modello stesso con testo e formattazione adeguati già creati. È possibile aprire solo una cartella di lavoro alla volta; quando si apre una seconda cartella di lavoro, viene richiesto di salvare la prima.

Excel Mobile contiene un elenco dei file archiviati sul Pocket PC. Toccare un file dell'elenco per aprirlo. Per eliminare, fare delle copie di, e inviare file, toccare e tenere premuto un file contenuto nell'elenco. Quindi, selezionare l'azione che si desidera eseguire dal menu di pop-up.

Excel Mobile offre strumenti base per i fogli di lavoro, quali formule, funzioni, ordinamento, e filtro. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare **Visualizza** e quindi **Barra degli strumenti**.

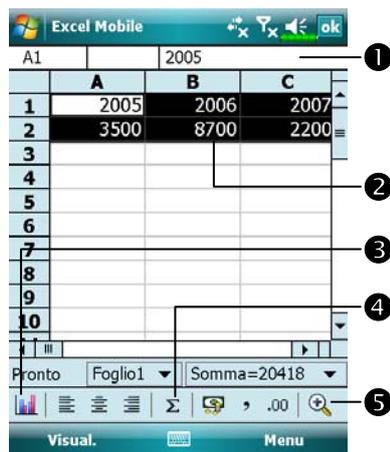

- ❶ I contenuti delle celle appaiono qui non appena inseriti.
- ❷ Selezionare i contenuti della cella utili per il grafico.
- ❸ Tasto **Inserisci grafico**
- ❹ Tasto **Somma automatica**
- ❺ Tasto **Zoom**

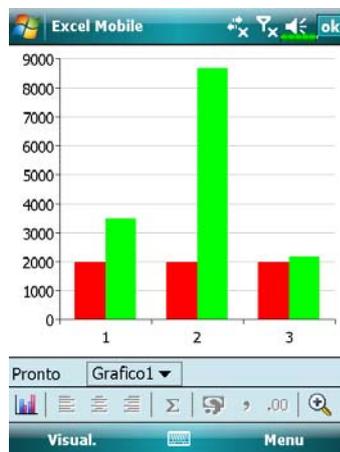

- ⌚ Toccare il tasto **Formato di grafico** per modificare le informazioni necessarie, quali titoli, scala, tipo e serie.

10-20

Suggerimenti per lavorare in Excel Mobile

Per ulteriori informazioni relative all'uso di Excel Mobile, toccare , quindi **Guida**. Quando si lavora in Excel Mobile su cartelle di lavoro di grandi dimensioni, notare:


- ⚙ Visualizzare in modalità a schermo intero per vedere quanti più dettagli possibili del foglio di lavoro. Toccare **Visualizza** e poi selezionare **Schermo intero**. Per uscire dalla modalità schermo intero, toccare **Visualizza** e poi **Schermo intero** per ripristinare.
- ⚙ Mostrare e nascondere gli elementi della finestra. Toccare **Visualizza**, **Visualizza** e quindi toccare gli elementi che si desidera mostrare o nascondere.
- ⚙ Bloccare i riquadri nel foglio di lavoro. Prima di tutto, selezionare la cella da cui si desidera bloccare il riquadro. Toccare **Visualizza** e quindi **Blocca riquadri**. Si potrebbe desiderare di bloccare i riquadri in alto o quelli all'estrema sinistra di un foglio di lavoro per lasciare visibili le etichette delle righe e colonne quando si scorre nel foglio.
- ⚙ Dividere i riquadri per visualizzare aree diverse di un foglio di lavoro di grandi dimensioni. Toccare **Visualizza** e quindi **Dividi**. Quindi trascinare la barra di divisione nella posizione desiderata. Per rimuovere la divisione, toccare **Visualizza** e quindi **Rimuovi divisione**.
- ⚙ Mostrare e nascondere righe e colonne. Per nascondere una riga o una colonna, selezionare una cella della riga o della colonna interessata. Quindi toccare **Formato**, quindi **Riga** o **Colonna**, e quindi **Nascondi**. Per mostrare una riga o colonna nascosta, toccare **Strumenti**, quindi toccare **Formato**, **Riga** o **Colonna**, e infine **Scopri**.

PowerPoint Mobile

Sul desktop computer è possibile visualizzare diapositive PowerPoint create con PowerPoint 97 o versioni successive. I formati supportati includono file .ppt e .pps.



- ❶ Selezionare il tipo di cartella che si desidera visualizzare in elenco.
- ❷ Toccare per modificare il tipo di ordinamento dell'elenco.
- ❸ Toccare per aprire un file, e riprodurre le diapositive.
- ❹ Toccare per aprire l'ultimo file riprodotto.
- ❺ Apre il menu corrispondente.
- ⌂ Toccare ▲| nell'angolo inferiore sinistro per aprire il menu. Toccare **Fine presentazione** per uscire.

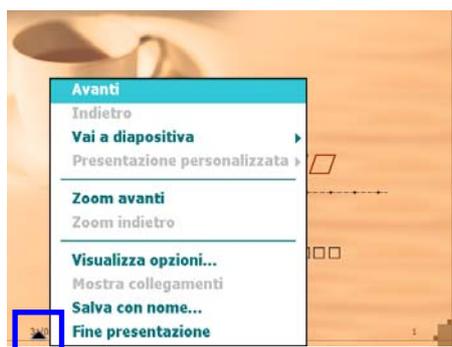


Windows Media Player

Usare Microsoft Windows Media Player sul Pocket PC per riprodurre i file digitali audio e video archiviati sul Pocket PC o su una rete. Per passare a Windows Media Player sul Pocket PC, toccare  **Programmi**, e quindi **Windows Media**.



- ❶ Per usare lo schermo intero per visualizzare i video.
- ❷ Per visualizzare il sito web. Per trovare la musica e i video che si desidera riprodurre nel sito web.
- ❸ Per tornare all'avvio del file corrente o del file precedente.
- ❹ Toccare per riprodurre o sospendere.
- ❺ Toccare per passare al brano successivo.
- ❻ Toccare per regolare il volume.
- ❼ Audio/mute
- ❽ Indica lo stato di avanzamento della traccia corrente.

Programmi allegati 10-23

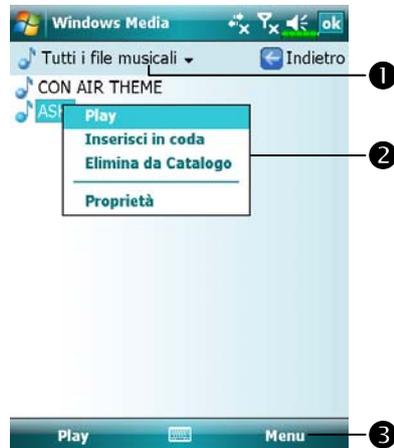

- ☛ Per entrare nella schermata mostrata a sinistra, toccare **Menu** e quindi **Catalogo**.
- 1 Selezionare Libreria.
 - 2 Toccare e tenere premuto il file o la cartella che si desidera riprodurre, quindi toccare **Play** o **Inserisci in coda**.
 - 3 Tasto **Menu**: Toccare **Apri file** per riprodurre file che non appartengono al catalogo corrente. Toccare **Aggiorna Catalogo** per aggiornare l'elenco file.

Usare Microsoft Windows Media Player sul desktop computer per copiare i file digitali audio e video sul Pocket PC.

Per ulteriori informazioni relative all'uso di Windows Media Player sul Pocket PC, toccare , e quindi toccare **Guida**.

Internet Explorer

Usare Internet Explorer

Usare Microsoft® Internet Explorer Mobile per visualizzare pagine Web o WAP in uno dei seguenti modi:

- Durante la sincronizzazione con il desktop computer, scaricare sul desktop computer I link preferiti e i preferiti portatili archiviati nella sottocartella Preferiti portatili di Internet Explorer.
- Connettersi a un provider di servizi Internet (ISP) o a una rete e sfogliare il Web. Per fare questo, è necessario prima creare una connessione, come descritto in "Connettersi a Internet".


Una volta connessi a un ISP o a una rete, è inoltre possibile scaricare file e programmi da Internet o intranet.

Per passare a Pocket Internet Explorer, toccare  e quindi **Internet Explorer**.

Esplorare internet

Far riferimento alla sezione “Connettersi a Internet” per connettere il Pocket PC a Internet e avviare l’esplorazione di siti web.

1. Toccare  e quindi **Internet Explorer**.
2. Immettere l’indirizzo del sito nella barra degli indirizzi posta nella parte alta della schermata, quindi connettersi al sito.
3. Usare la barra di scorrimento posta nella parte destra o inferiore della schermata, o premere il tasto su o giù del Pocket PC per visualizzare i contenuti di tutto il sito web.

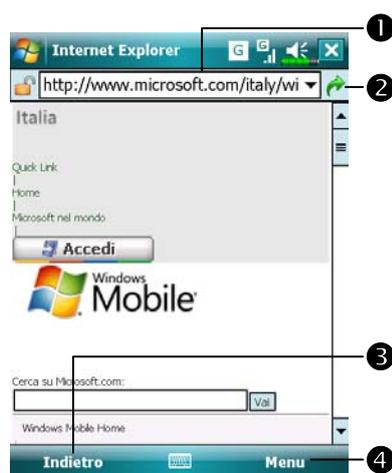

- ❶ Inserire l’indirizzo qui
- ❷ Toccare per avviare
- ❸ Tasto **Indietro**
- ❹ Apre il menu corrispondente, quale **Preferiti, Aggiungi a preferiti, Pagina iniziale, e Aggiorna**.

Oltre a inserire direttamente l’indirizzo, è anche possibile collegarsi ai siti web nei seguenti modi.

- ⚙️ Toccare il tasto **Preferiti**, quindi toccare il preferito che si desidera visualizzare.
 - ⚙️ Nella barra degli indirizzi, toccare la freccia ▼ per scegliere uno tra gli indirizzi immessi in precedenza.
- ▣ Per aggiungere un link ai preferiti durante l’utilizzo del Pocket PC, accedere alla pagina che si desidera aggiungere, toccare e tenere premuta la pagina, e toccare **Aggiungi a preferiti**.

Visualizzare Preferiti portatili e Canali



① Toccare il preferito che si desidera visualizzare.

② Toccare per aggiungere o eliminare una cartella o un link preferito.



1. Toccare il tasto **Preferiti** per visualizzare l'elenco preferiti personale.
2. Toccare la pagina che si desidera visualizzare.

Viene così visualizzata la pagina scaricata l'ultima volta che è stata eseguita la sincronizzazione con il desktop computer. Se la pagina non si trova sul Pocket PC, il preferito viene visualizzato in grigio. È quindi necessario sincronizzarsi nuovamente con il desktop computer per scaricare la pagina sul Pocket PC, o collegarsi a Internet per visualizzare la pagina.

Cartella Preferiti Portatili

Solo gli elementi archiviati nella sottocartella Preferiti Portatili nella cartella Preferiti in Internet Explorer del desktop computer sono sincronizzati con il Pocket PC. Questa cartella è stata creata automaticamente quando si installano gli strumenti di sincronizzazione.

Link Preferiti

Durante la sincronizzazione, l'elenco dei link preferiti della cartella Preferiti portatili del desktop computer viene sincronizzato con Pocket Internet Explorer del Pocket PC. A ogni sincronizzazione, entrambi i computer vengono aggiornati con le modifiche apportate su entrambi gli elenchi. A meno che non si segni il link preferito come preferito portatile, viene scaricato sul Pocket PC solo il link, e è necessario collegarsi al proprio ISP o alla rete per visualizzare il contenuto. Fare riferimento alla Guida del computer per informazioni sulla sincronizzazione.

Sincronizzare i Preferiti portatili

Se sul desktop computer si usa Microsoft Internet Explorer 5.0 o una versione superiore, è possibile scaricare i preferiti portatili sul Pocket PC. Sincronizzando i preferiti portatili è possibile scaricare il contenuto Web sul Pocket PC per poter visualizzare pagine anche se si è disconnessi dall'ISP e dal desktop computer.

Usare il plug-in Internet Explorer installato insieme agli strumenti di sincronizzazione per creare rapidamente i preferiti.

Creare i Preferiti portatili

1. In Internet Explorer sul desktop computer, fare clic su **Strumenti** quindi **Crea preferito portatile**.
2. Per cambiare il nome del link, inserire un nuovo nome nella casella **Nome**.
3. Oppure, come altra opzione, in **Aggiorna** selezionare l'aggiornamento desiderato.
4. Fare clic su **OK**. Internet Explorer scarica l'ultimissima versione della pagina sul desktop computer.

10-28

5. Sincronizzare il Pocket PC e il desktop computer. I preferiti portatile archiviati nella cartella Preferiti portatili in Internet Explorer sono scaricati sul Pocket PC.

■ Se non si specifica una pianificazione di aggiornamento al punto 3, è necessario scaricare manualmente il contenuto per tenere le informazioni aggiornate sul desktop computer e sul Pocket PC. Prima di effettuare la sincronizzazione con il Pocket PC, in Internet Explorer sul desktop computer fare clic su **Strumenti** e quindi **Sincronizza**. Viene visualizzata l'ultima volta che il contenuto è stato scaricato sul desktop computer, e se necessario si può procedere allo scaricamento manuale del contenuto.

È possibile aggiungere un tasto alla barra degli strumenti di Internet Explorer per creare i preferiti portatili. In Internet Explorer sul desktop computer, fare clic su **Visualizza, Barre degli strumenti**, quindi **Personalizza**.

Risparmiare la memoria del Pocket PC

I preferiti portatili occupano una parte della memoria di archiviazione del Pocket PC. Per ridurre al minimo la quantità di memoria utilizzata:

- ⚙ Nelle impostazioni del tipo di informazioni per i Preferiti nelle opzioni degli strumenti di sincronizzazione, disattivare immagini e sonoro, terminare il download sul Pocket PC di alcuni preferiti. Fare riferimento alla Guida per altre informazioni.
- ⚙ Limitare il numero delle pagine dei link scaricate. In Internet Explorer sul desktop computer, fare clic col tasto destro del mouse sul preferito portatile che si desidera modificare, quindi fare clic su **Proprietà**. Nella scheda **Scarica**, specificare 0 o 1 per il numero delle pagine dei link che si desidera scaricare.

11 Manutenzione del Pocket PC

Utility per il Backup

 Toccare , **Programmi, Utilities**, e quindi **Backup Utility**.

La Utility per il backup serve a effettuare il backup o il ripristino dei file salvati sul Pocket PC. Si possono eseguire backup dei dati personali come **Calendario, Contatti, Attività, Profilo personale, Impostazioni dirette, Messaggi** (posta elettronica e SMS), eccetera.

Spazio di archiviazione

Durante il backup, è possibile scegliere tra i seguenti spazi di archiviazione:

1. My Documenti: I dati salvati in questa cartella scompaiono se si effettua un avvio a freddo. Si raccomanda di usare quest'area solo per l'archiviazione temporanea.
2. Scheda di memoria esterna

11-2

File di backup


Modalità Procedura guidata



- ❶ Toccare **Backup**.
- ❷ Toccare il tasto  **Avanti** così da consentire alla Procedura di assistere l'utente nello svolgimento delle istruzioni che seguono.
- ❸  **Classico**: Per passare alla modalità Standard.

Modalità Standard


Usare un metodo simile per effettuare il backup dei dati su altri spazi di archiviazione.

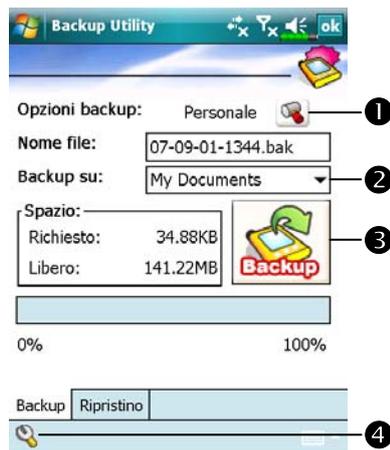

- ❶ Toccare la scheda **Backup**.
- ❷ Toccare per selezionare gli elementi da destinare al backup.
- ❸ Toccare il tasto di funzione "Esegui backup su" e selezionare dall'elenco il.
- ❹ Toccare il tasto  **Backup** per avviare il backup.
- ❺  Tasto **Avanzate**: Per entrare nella schermata impostazioni Avanzate.


Opzioni Impostazioni avanzate

Sotto la schermata File di Backup, toccare  **Avanzate** per entrare nella schermata impostazioni Avanzate come mostrato di seguito.



- ☐ Spuntare le opzioni come richiesto.
- ❶ Se si spunta questa opzione, la Procedura guidata, al momento della successiva apertura della Utility per il Backup, assisterà l'utente nell'esecuzione delle istruzioni necessarie al completamento dell'operazione.
- ❷ Tasto **Annulla**
- ❸ Tasto **OK**
- ☐ Se si è inserito il segno di spunta sull'opzione "File di autobackup", toccare  per entrare nella schermata mostrata a sinistra.
- ❶ Selezionare l'opzione per il backup.
- ❷ Selezionare il luogo su cui effettuare il backup.
- ❸ Il Pocket PC esegue l'autobackup quando il livello di carica della batteria è basso.
- ❹ Per eseguire con regolarità un backup, toccare  per selezionare "Auto backup programmato".

11-4

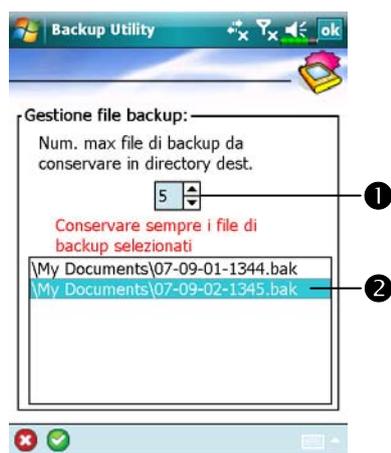

Se si è inserito il segno di spunta sull'opzione "Autobackup programmato", toccare  per entrare nella schermata mostrata a sinistra.

- 1 Frequenza backup.
- 2 Toccare il tasto della data sulla destra di "Inizio" per impostare la data di inizio.
- 3 Toccare il tasto dell'ora sulla destra di "Inizio" per impostare l'ora di inizio.
- 4 Se si è selezionato "Settimanale" toccare il tasto di funzione sulla destra di "Ogni" per impostare il giorno della settimana in cui eseguire il backup.

Se si è selezionato "Gestione file back precedenti", toccare  per entrare nella schermata mostrata a sinistra.

- 1 Toccare la testa della freccia per impostare il numero di file.
- 2 Toccare i file da conservare.

Ripristinare i File

⚠️ Attenzione!

1. Durante il ripristino di file, il sistema elimina tutti i dati correnti del Pocket PC e li sostituisce con i file di backup.
2. Per assicurarsi di ripristinare con successo i file, non usare il Pocket PC durante l'operazione di ripristino.
3. Il ripristino non può essere interrotto una volta avviato. Quindi avviare l'operazione dopo aver riflettuto con attenzione.
4. A ripristino completato, il Pocket PC si riavvia.


Modalità Procedura guidata



- ❶ Toccare **Ripristino**.
- ❷ Toccare il tasto  **Avanti** così da consentire alla Procedura di assistere l'utente nello svolgimento delle istruzioni che seguono.
- ❸  **Classico**: Per passare alla modalità Standard.

Modalità Standard

Usare un metodo simile per ripristinare i dati da altri spazi di archiviazione.

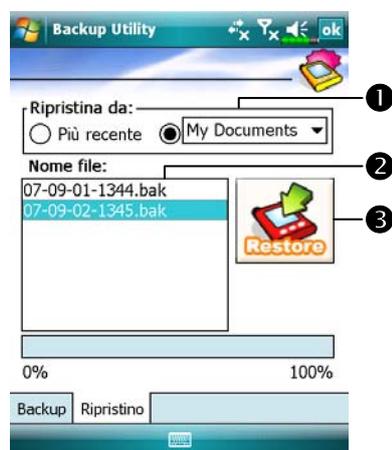

☛ Toccare la scheda **Ripristino**.

1 Selezionare “Ultimo” sotto “Ripristina da” e quindi selezionare dall’elenco.

2 Toccare il nome del file di backup dall’elenco sotto “Nome file”.

3 Toccare il tasto  **Ripristino** per avviare il ripristino.

Aggiungere o rimuovere Programmi

I programmi aggiunti al Pocket PC dal costruttore sono archiviati nella ROM (read-only memory). È impossibile rimuovere questo software, o perdere accidentalmente i contenuti della ROM. Tutti gli altri programmi e file di dati aggiunti al Pocket PC dopo l'installazione del costruttore sono archiviati nella RAM (random access memory).

È possibile installare qualsiasi programma creato per il Pocket PC, finché il Pocket PC dispone di memoria sufficiente. Il posto più noto in cui trovare software per il Pocket PC si trova nel sito web del Pocket PC (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/>).

Aggiungere programmi usando gli strumenti di sincronizzazione

È indispensabile installare il software appropriato per il Pocket PC sul desktop computer prima di installarlo sul Pocket PC.

1. Determinare il tipo di Pocket PC e processore di cui si è in possesso per conoscere la versione del software che si deve installare. Toccare  e quindi **Impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare **Informazioni su**. Nella scheda **Versione**, prendere nota delle informazioni visualizzate sotto **Processore**.

11-8

2. Scaricare il programma sul desktop computer (o inserire il CD o il disco che contiene il programma nel desktop computer).

Potrebbe venire visualizzato un unico file *.xip, *.exe, o *.zip, un file Setup.exe, o diverse versioni di file per differenti tipi di Pocket PC e processori. Verificare di aver selezionato il programma realizzato per il tipo di Pocket PC e di processore del Pocket PC di cui si è in possesso.

3. Leggere tutte le istruzioni relative all'installazione, i file Leggimi, o la documentazione allegata al programma. Molti programmi dispongono di speciali istruzioni di installazione.

4. Connettere il Pocket PC e il desktop computer.

5. Fare doppio clic sul file *.exe.

❶ Se il file è un installatore, viene avviata la procedura guidata di installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata. Una volta portata a termine l'installazione del software sul desktop computer, il programma di installazione trasferisce automaticamente il software sul Pocket PC.

❷ Se il file non è un programma di installazione, viene visualizzato un messaggio di errore che informa che il programma è valido ma realizzato per un diverso tipo di computer. Se non si trovano istruzioni per l'installazione del programma nel file Read Me (Leggimi) o nella documentazione, usare gli strumenti di sincronizzazione per copiare il file del programma nella cartella Program Files (Programmi) del Pocket PC. Fare riferimento alla Guida per altre informazioni sulla copia dei file usando gli strumenti di sincronizzazione.

A installazione completata, toccare , **Programmi**, e quindi l'icona raffigurante il programma a cui si desidera passare.

Aggiungere un Programma Direttamente da Internet

1. Determinare il tipo di Pocket PC e processore di cui si è in possesso per conoscere la versione del software che si deve installare. Toccare  e quindi **Impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare **Informazioni su**. Nella scheda **Versione**, prendere nota delle informazioni visualizzate sotto **Processore**.
2. Scaricare il programma sul Pocket PC direttamente da Internet usando Pocket Internet Explorer. Potrebbe venire visualizzato un unico file *.xip, *.exe, o *.zip, un file Setup.exe, o diverse versioni di file per differenti tipi di Pocket PC e processori. Verificare di aver selezionato il programma realizzato per il tipo di Pocket PC e di processore del Pocket PC di cui si è in possesso.
3. Leggere tutte le istruzioni relative all'installazione, i file Leggimi, o la documentazione allegata al programma. Molti programmi dispongono di speciali istruzioni di installazione.
4. Toccare il file, ad esempio il file *.xip o *.exe. Si avvia quindi la procedura guidata di installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata.

11-10

Aggiungere un Programma dal Menu Avvio

Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, quindi **Menu**.



Controllare la casella del programma.

Se nell'elenco non si vede il programma, usare **Esplora file** del Pocket PC per spostare il programma nella cartella Start Menu, oppure usare gli strumenti di sincronizzazione del computer per creare un collegamento del programma e collocare il collegamento nella cartella Start Menu.

Se si usa Esplora risorse sul Pocket PC: Toccare , **Programmi**, **Esplora file**, e individuare il programma (toccare l'elenco cartelle, denominato **My Documents** come impostazione predefinita, e quindi **Dispositivo** per visualizzare un elenco di tutte le cartelle contenute nel Pocket PC). Toccare e tenere premuto il programma e toccare **Taglia** nel menu di pop-up. Aprire la cartella Menu Avvio collocata nella cartella Windows folder, toccare e tenere premuta un'area vuota della finestra, e toccare **Incolla** nel menu di pop-up.

Il programma appare quindi nel menu .

⚙️ **Uso degli strumenti di sincronizzazione sul computer:** Usare Explorer degli strumenti di sincronizzazione per esplorare i file del Pocket PC e trovare il programma. Fare clic col tasto destro del mouse sul programma e poi fare clic su Crea collegamento. Spostare il collegamento nella cartella Start Menu della cartella Windows. Adesso il collegamento appare nel menu . Fare riferimento alla Guida per altre informazioni.

Rimuovere Programmi

👉 Toccare  e quindi **Impostazioni**. Nella scheda **Sistema**, toccare **Disinstallazione applicazioni**.



👉 Toccare il nome di un programma dall'elenco sotto "Programmi in memoria di archiviazione" per evidenziarlo, quindi toccare **Rimuovi**.

Se il programma non compare nell'elenco dei programmi installati, usare **Esplora file** sul Pocket PC per individuare il programma, toccare e tenere premuto il programma, quindi toccare **Elimina** nel menu di pop-up.

Gestire la Memoria

Visualizzare lo Stato della Memoria


Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Memoria**.



Toccare la scheda **Principale**

1 Stato della Memoria di archiviazione e della Memoria programmi.


2 Trova: Collegamento rapido al programma **Cerca**.

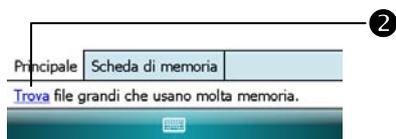

Toccare la scheda **Scheda di memoria**

1 Stato corrente dello spazio disponibile della scheda di memoria.

2 Toccare per selezionare la scheda di memoria integrata o esterna.



Trovare la memoria disponibile

In alcune circostanze, ad esempio in caso di memoria non sufficiente, il Pocket PC non è in grado di distribuire la memoria automaticamente. Provare a risolvere il problema nei seguenti modi:

 Toccare , **Programmi**, quindi **Cerca**.



1. Per trovare i file che occupano uno spazio maggiore di memoria, effettuare una selezione per tipo "Superiore a 64 KB" e toccare **Cerca**.
2. Quindi usare **Esplora file**.



1. Toccare , **Programmi**, quindi **Esplora file**. Usare **Esplora file** per spostare i file che si vogliono conservare su schede esterne d'archiviazione. Toccare e tenere premuti gli elementi da spostare, quindi toccare **Taglia** o **Copia** nel menu di pop-up. Spostarsi nella scheda di memoria e quindi toccare **Incolla**.
2. Usare **Esplora file** per eliminare i file di cui non si ha più bisogno.

11-14

**Opzioni**

Memoria principale (131.36 MB liberi)
Scheda di memoria (298.59 MB liberi)
Dimensione corrente degli allegati
(0.00 MB)

Archivia allegati nella scheda di memoria, se disponibile

Svuota Posta eliminata:

Alla connessione/disconnessione

**Opzioni**

Giorni conservazione pagine in cronologia



Cancella Cronologia

Scegliere il pulsante Elimina file per eliminare il contenuto Web visualizzato in precedenza o sincronizzato con il dispositivo.

Elimina file



Toccare , **Messaggi**, **Menu, Strumenti, Opzioni**, quindi la scheda **Memorizzazione**.

Spuntare "Archivia allegati sulla scheda di memoria" per salvare in futuro i file allegati dai messaggi di posta elettronica automaticamente sulla scheda di memoria.

Toccare , **Internet Explorer, Menu, Strumenti**, e quindi **Opzioni**.

Toccare **Cancella cronologia e Elimina file** per eliminare i record dei siti web che sono stati esplorati.

Toccare , **Programmi**, **Note/Word Mobile/Excel Mobile**, **Menu**, e quindi **Opzioni**.



1. Per entrare nella schermata dell'elenco file **Note**.
2. Toccare **Menu** e quindi **Opzioni**.



3. Toccare il tasto di funzione "Salva in" e selezionare SDMMC dall'elenco. Questo indica che si sta usando la scheda esterna d'archiviazione. Da questo momento, i nuovi file sono salvati automaticamente in questa scheda di memoria.
- ☑ Seguire la stessa procedura per **Note** in **Word Mobile** e **Excel Mobile**.

Inoltre, è possibile usare la funzione **Rinomina/Sposta** o **Salva documento con nome** disponibile sul programma di cui sopra per spostare o salvare i file nella scheda di memoria.

Ottimizzazione della memoria

Toccare , **Programmi, Utilities**, e quindi **Memory Optimization**.


Memory Optimization (Ottimizzazione memoria) aiuta a ottimizzare lo spazio disponibili all'interno della memoria del Pocket PC.



1. Attivare l'opzione arresto automatico per inattività e selezionare il timer.
2. Toccare **Eccezione** per selezionare le applicazioni nelle quali la funzione arresto automatico per inattività sarà disattivata.
3. Attivare l'opzione di riavvio automatico e selezionare il timer.
Il Pocket PC viene riavviato automaticamente.
4. Selezionare una quantità minore di memoria.
Il Pocket PC si riavvia quando la quantità di memoria disponibile è inferiore a quella impostata.

Informazioni di Sistema

 Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Informazioni di Sistema**.

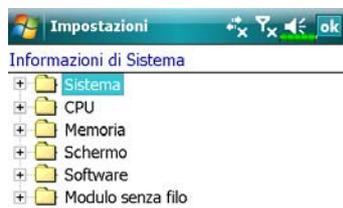

Toccare  o  per visualizzare o nascondere le informazioni di sistema.



11-18

Italiano

12 Voice Commander /

 Toccare , **Programmi** e quindi **Voice Commander**.

Il software applicativo **Voice Commander** consente il riconoscimento vocale continuo sul Pocket PC. **Voice Commander** consente all'utente di usare la propria voce per eseguire e controllare le varie funzioni. **Voice Commander** presenta le seguenti funzionalità:

- Sistema completamente controllato dalla voce che consente all'utente di completare operazioni (ad esempio comporre numeri telefonici o mettere in esecuzione delle applicazioni) rapidamente senza ricorrere alle mani.
- Utilizza la tecnologia per il riconoscimento Speaker-Independent (SI - Indipendente dall'utente) che consente all'utente di utilizzare immediatamente il Pocket PC senza bisogno di addestramento o preregistrazione.
- Offre una Interfaccia Utente familiare per assistere gli inesperti nell'utilizzo dei comandi vocali attraverso un metodo estremamente semplice. L'utente è quindi in grado di usare i comandi semplicemente anche senza pratica.
- Offre il tag Voce e la funzione "personalizzazione modello per cifre" per permettere all'utente di personalizzare le impostazioni personali e aumentare ulteriormente il riconoscimento e la praticità d'uso.

L'applicazione **Voice Commander** allegata a questo prodotto non richiede addestramento personale o registrazioni. È possibile utilizzare il controllo vocale per far funzionare immediatamente il Pocket PC. Provare a ripetere a voce alta "Solitario" per giocare. Toccare il tasto **Voice Commander** sulla parte laterale del Pocket PC e quando il sistema richiede "Pronuncia comando" è sufficiente dire "Start Solitario" e il gioco **Solitario** viene visualizzato sullo schermo.

Avviare Voice Commander

Toccare , **Programmi** e quindi **Voice Commander**.

Programma	Funzione
Voice Commander	Mette in esecuzione la composizione vocale, trova e avvia le applicazioni.
Impostazione Voice Commander	Modifica il contenuto dei comandi vocali e il modello digitale personale adattato riconoscibile da Voice Commander per ottimizzare il riconoscimento nella composizione digitale.

Di seguito sono esposti due metodi per mettere in esecuzione **Voice Commander**:

1. Toccare , **Programmi**, **Voice Commander** e quindi **Voice Commander**.
2. Tasto **Voice Commander**. Il sistema imposta il tasto del Pocket PC come unico tasto "Voice Commander". È sufficiente premere questo tasto per mettere in esecuzione **Voice Commander**.



Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, e quindi **Pulsanti** per ridefinire il tasto di accesso rapido **Voice Commander** o altri tasti fisici.

Voice Commander

 Premere il tasto **Voice Commander** sul Pocket PC e entrare nella schermata **Voice Commander**.

■ **Composizione nome vocale**

Uso: Chiama <Contatto> a <casa/lavoro/cellulare>

Esempio 1: *Chiama Jennifer Lopez*

Esempio 2: *Chiama Jennifer Lopez sul cellulare*

■ **Mostra contatto vocale**

Uso: (Mostra <Contatto> a <casa/lavoro/cellulare>

Esempio 1: *Mostra Eric Clapton*

Esempio 2: *Mostra Eric Clapton su ufficio*

■ **Composizione digitale vocale**

Uso: Componi il numero

Esempio: Componi il numero

(Sistema: *Quale numero*)

29109088

■ **Avvia Applicazione**

Uso: Start <Programma>

Esempio: *Start Calendario*

■ **Comando vocale: Mostra appuntamento**

Uso: Appuntamento del giorno, del giorno successivo o della settimana

■ **Comando vocale: Riproduci file musicale**

Uso: Riproduci <Nome file musicale>


Esempio 1: *Riproduci The Moment*

Esempio 2: *Riproduci album SHE*

Esempio 3: *Riproduci brano*

12-4

- Cosa posso dire
Uso: Che cosa posso dire?
- Arrivederci
Uso: Arrivederci

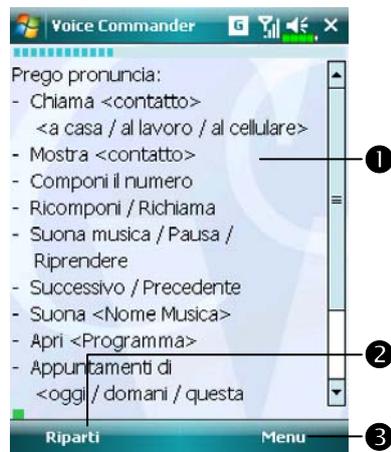

- ❶ Mostra il formato del comando vocale.
- ❷ Tasto **ReStart**: Per riavviare **Voice Commander**.
- ❸ Tasto **Menu**:
 - ❶ **Impostazione**: Per il setup di **Voice Commander**.
 - ❷ **Aiuto**: Per informazioni su **Voice Commander**.
 - ❸ **Uscita**: Per uscire da **Voice Commander**.

 Suggerimenti

- ATutti i nomi in **Contatti** diventano automaticamente contatti riconoscibili nella sintassi di "Composizione vocale". Tuttavia, se il numero dei contatti supera le 1000 voci, il sistema non riconosce le voci in eccesso. Per aggiungere queste voci su **Voice Commander** per renderne possibile il riconoscimento, toccare **Menu** e quindi **Impostazione** o mettere in esecuzione **Impostazione Voice Commander** per selezionare e aggiungere manualmente questi contatti al riconoscimento vocale.
- Se il volume è troppo basso o l'ambiente intorno troppo rumoroso da non consentire al sistema il riconoscimento della voce, il sistema richiede "Pronuncia di nuovo". Regolare la distanza tra l'utente e il Pocket PC o ridurre il rumore e riprovare.

 Suggerimenti

Se l'utente ha un accento molto marcato che potrebbe causare un riconoscimento non ottimale della voce, usare uno dei metodi seguenti per addestrare il modello personale digitale adattato e aumentare il riconoscimento:

1. Toccare **Menu**, **Impostazione**, quindi la scheda **Allenamento delle cifre**.
2. Toccare **Voice Commander Setting**, quindi la scheda **Allenamento delle cifre**.

 Suggerimenti

- È anche possibile toccare **Voice Commander**, **Menu**, quindi **Uscita** per terminare **Voice Commander**.
- Se si apre un altro programma mentre si sta usando **Voice Commander** e questo programma copre la schermata **Voice Commander**, **Voice Commander** termina automaticamente.

Impostazione Voice Commander


Esistono due modi per mettere in esecuzione **Impostazione Voice Commander**:

- ☛ Toccare , **Programmi**, **Voice Commander** e quindi **Voice Commander Setting**.
- ☛ Toccare **Menu** e quindi **Impostazione** durante l'utilizzo di **Voice Commander**.

Impostazione Voice Commander consente all'utente di personalizzare le impostazioni di **Voice Commander**, aggiungere o rimuovere contatti o applicazioni tra quelli compresi nel riconoscimento, registrare tag vocali o riprodurre comandi per suggerire all'utente come pronunciare il comando corretto.

Pagina Impostazioni Contatti

Toccare **Voice Commander Setting**, quindi la scheda **Contatti**. La pagina di impostazione elenca i nomi e lo stato (se il contatto è selezionato o meno, se dispone di tag vocale o no) in **Contatti**.

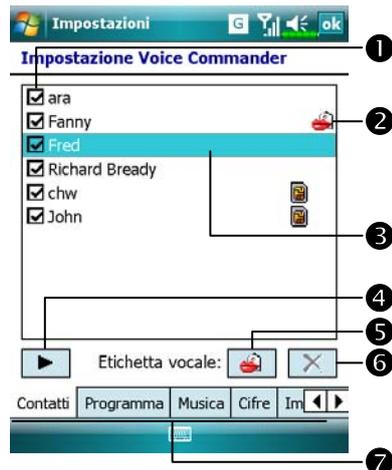

- ❶ Funzione casella di controllo
Se il contatto è selezionato, può essere identificato normalmente. In caso contrario, non rientra tra quelli riconoscibili. Creare un tag vocale.
- ❷  Icona labbra: Il tag vocale è creato.
- ❸ Toccare il nome di un contatto per evidenziarlo e usarlo con i tasti   .

- ④  Tasto **Riproduci**: Per riprodurre il tag vocale del contatto e ascoltarlo in anteprima.
- ⑤  Tasto **Crea**: Per registrare nuovamente il tag vocale del contatto.
- ⑥  Tasto **Elimina**: Per eliminare il tag vocale del contatto.
- ⑦ Scheda **Contatti**: Imposta i comandi vocali per **Contatti**.
Scheda **Programma**: Imposta i comandi vocali per le applicazioni.
Scheda **Allenamento delle cifre**: Imposta i comandi vocali per l'addestramento per cifre.
Scheda **Impostazioni avanzate**: Imposta lunghezza e riservatezza per la composizione digitale.

Ad esempio, registrare Alex Cooper in **Contatti** come Tesoro.

1. Toccare Alex Cooper.
2. Toccare il tasto  **Crea**.
3. Dopo il segnale acustico, pronunciare la parola "Tesoro" per registrarla.
4. Dopo il secondo segnale acustico, pronunciare nuovamente "Tesoro".
5. Dopo la seconda registrazione, il sistema riproduce la voce appena registrata per indicare la creazione di un tag vocale.
6. A questo punto, compare l'icona Labbra  a destra del contatto, Alex Cooper, per indicare la presenza di un tag vocale creato appositamente per questo nome. Questo è utile per identificare i contatti dotati di tag vocali.
7. Per creare un altro tag vocale, toccare il tasto  **Crea** e ripetere le istruzioni riportate sopra.
8. Toccare il tasto  **Elimina** per rimuovere il tag vocale. Il sistema ripristina quindi la voce predefinita per Alex Cooper.


 Suggerimenti

- È possibile scegliere i contatti che si desidera aggiungere tra quelli riconoscibili da Voice Commander. Come impostazione predefinita, il sistema aggiunge automaticamente tra i riconoscibili tutti i nomi.
- Tuttavia, se il numero dei **contatti** supera le 1000 voci, il sistema non riconosce le voci in eccesso. Per aggiungere questi contatti a **Voice Commander** e consentirne il riconoscimento, spuntare manualmente le caselle di controllo di fronte alle voci dei contatti.

Pagina Impostazioni Applicazione

Toccare **Impostazione Voice Commander** e quindi la scheda **Programma** e la pagina Impostazioni presenterà l'elenco delle applicazioni e impostazioni installate dal Pocket PC su  e quindi **Programmi** (mostrando se il contatto è selezionato o meno, se dispone di tag vocale o meno).

È possibile scegliere quali applicazioni aggiungere tra quelle riconoscibili da **Voice Commander**. Come impostazione predefinita, il sistema aggiunge automaticamente tutte le applicazioni tra quelle riconoscibili nella sintassi <Applicazione> in "Applicazione avvio con la voce". Non è rilevante il momento di installazione della nuova applicazione, il sistema effettua comunque l'aggiornamento e aggiunge la nuova applicazione tra quelle riconoscibili immediatamente. Questo aiuta a risparmiare del tempo nella rilevazione delle applicazioni.

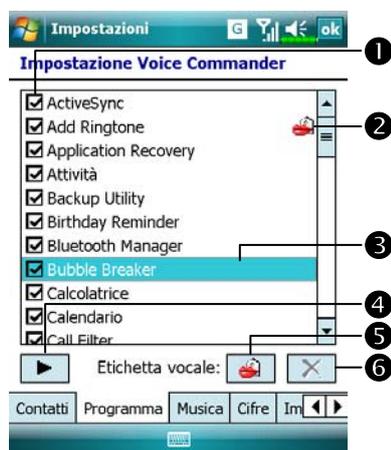

- ❶ Funzione casella di controllo
Se l'applicazione è selezionata, può essere identificata normalmente. In caso contrario, non rientra tra quelle riconoscibili.
- Se la casella di controllo è grigia e non può essere spuntata, l'elemento non è riconoscibile. Creare un tag vocale per aggiungere la voce grigia tra quelle riconoscibili.
- ❷  Icona labbra: Il tag vocale è stato creato.
- ❸ Il nome dell'applicazione toccato è evidenziato e può essere usato con le funzioni



- ❹  Tasto **Riproduci**: Per riprodurre il tag vocale registrato per questa applicazione e ascoltarlo in anteprima.
- ❺  Tasto **Crea**: Per registrare nuovamente il tag vocale per questa applicazione.
- ❻  Tasto **Elimina**: Se è visualizzata l'icona Labbra, il tag vocale per questa applicazione può essere eliminato e ripristinato alla voce di sistema predefinita.

Esempio applicazione: Se si desidera registrare Messenger come “Stanza Chat”.

1. Toccare Messenger.
2. Toccare il tasto  **Crea**.
3. Dopo il segnale acustico, pronunciare le parole “Stanza Chat” per registrarla.
4. Dopo il secondo segnale acustico, pronunciare nuovamente “Stanza Chat”.
5. Dopo la seconda registrazione, il sistema riproduce la voce appena registrata per indicare la creazione di un tag vocale.
6. A questo punto, compare l’icona Labbra  a destra di MSN Messenger, per indicare la presenza di un tag vocale creato appositamente per il nome di questa applicazione. Questo è utile per identificare le applicazioni dotate di tag vocali.
7. Per creare un altro tag vocale, toccare il tasto  **Crea** e ripetere le istruzioni riportate sopra.
8. Toccare il tasto  **Elimina** per rimuovere il tag vocale. Il sistema ripristina quindi la voce predefinita per Messenger.

12-12


Pagina Impostazioni musica

Toccare **Impostazione Voice Commander** e poi la scheda **Musica**, la pagina delle impostazioni elencherà i file musicali e lo stato di configurazione della cartella specificata del Pocket PC o della scheda d'archiviazione.

Se si aggiunge un nuovo file musicale, il sistema procede in tempo reale all'aggiornamento, aggiungendo automaticamente il file in modo riconoscibile, facendo risparmiare tempo all'utente nella ricerca dei file musicali.

Il sistema attiva automaticamente tutti i file archiviati nelle seguenti cartelle:

1. Tutte le cartelle della scheda d'archiviazione.
2. La cartella **Documenti** del Pocket PC, o qualsiasi altra cartella contenuta in **Documenti**.
3. Per trasferire i file al Pocket PC usando gli strumenti di sincronizzazione, è necessario mettere i file nella cartella Elenchi d'esecuzione o **Musica**.

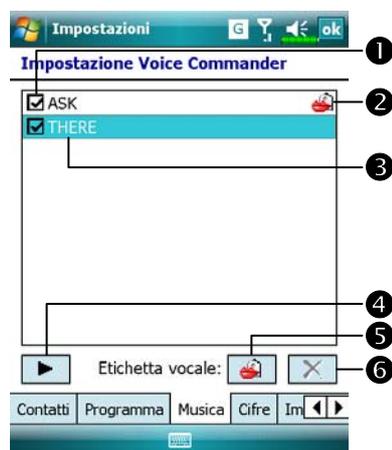

- 1** Funzione casella di controllo

Se è stato selezionato il nome del file musicale, è possibile procedere normalmente all'identificazione. In caso contrario, non rientra tra quelle riconoscibili.

Se la casella di controllo è grigia e non può essere spuntata, l'elemento non è riconoscibile. Creare un tag vocale per aggiungere la voce grigia tra quelle riconoscibili.
- 2**  Icona labbra: Il tag vocale è stato creato.
- 3** Il nome del file musicale selezionato è evidenziato e può essere utilizzato con le funzioni   .
- 4**  Tasto **Riproduci**: riproduce il tag vocale registrato associato al nome del file musicale e controlla la pronuncia.
- 5**  Tasto **Crea**: registra nuovamente il tag vocale associato al nome del file musicale.
- 6**  Tasto **Elimina**: Se è visualizzata un'icona a forma di labbra, il tag vocale associato al nome del file musicale può essere eliminato e ripristinato sul comando vocale predefinito dal sistema.

12-14

Pagina Impostazioni Addestramento per cifre

Toccare **Impostazione comandi vocali**, quindi la scheda **Allenamento delle cifre**. Questa funzione serve a addestrare un set di modelli vocali personali per aumentare la precisione nel riconoscimento degli utenti con accenti particolarmente marcati.



- ① ✓: Il tag vocale è stato creato.
- ② →: Cifra corrente da registrare.
- ③ Spuntare "Usa modello adattato" per usare il modello più adatto per ottimizzare la capacità di riconoscimento.
- ④ ● Tasto **Registra** : Per avviare la registrazione della cifra assegnata.
- ⑤ ✕ Tasto **Rimuovi tutto**: Per eliminare tutti i tag vocali.

Sono previsti 10 blocchi di numeri a 6 cifre da leggere a alta voce.

Procedere come segue:


1. Toccare il tasto  **Registra**. Dopo il segnale acustico, iniziare la lettura a voce alta dei numeri visualizzati.
2. Dopo la lettura, il sistema riproduce i numeri appena letti per consentire all'utente di verificare se l'operazione è avvenuta correttamente.
3. In caso affermativo, toccare **Si** e il sistema richiede se continuare con la lettura del blocco seguente di numeri per procedere alla registrazione.
4. Se risulta necessario leggere nuovamente questi numeri, toccare **No** e quindi ripetere l'operazione.
5. Durante la registrazione, è possibile toccare il tasto  **Annulla** per annullare la registrazione del numero.
6. Se non si è soddisfatti del risultato audio della registrazione precedente, toccare il tasto  **Rimuovi tutto** e il sistema eliminerà tutti i suoni registrati. Ripetere la registrazione.
7. Una volta terminata la registrazione dei 10 blocchi di numeri, il sistema informa sull'avvenuta creazione del modello vocale.

 Suggerimenti

- Dopo aver completato la registrazione, è possibile selezionare “Usa modello adattato” per usare il modello personale creato su misura per l’utente. Si raccomanda di leggere a alta voce tutti i 10 blocchi di numeri così da rendere più preciso l’effetto di adattamento. Se non si desidera utilizzare il modello adattato, basta annullare il segno di spunta su “Usa modello adattato”.
- Se è stato eseguito l’addestramento con 10 blocchi di numeri per 1 modello vocale, il sistema mostrerà che tutti i numeri sono già stati registrati al momento dell’esecuzione della funzione. Se alcuni numeri non sono stati registrati, il sistema riparte dal punto in cui si era interrotto la volta precedente per consentire di continuare l’operazione lasciata incompleta.
- È anche possibile toccare il tasto  **Rimuovi tutto** per consentire al sistema di eliminare l’ultimo modello vocale addestrato e addestrare un nuovo modello.

Digit Settings Page

L'impostazione "Lunghezza del numero di telefono" specifica il numero massimo di cifre che possono essere immesse come numero telefonico. Queste impostazioni servono a ottimizzare la precisione del riconoscimento.

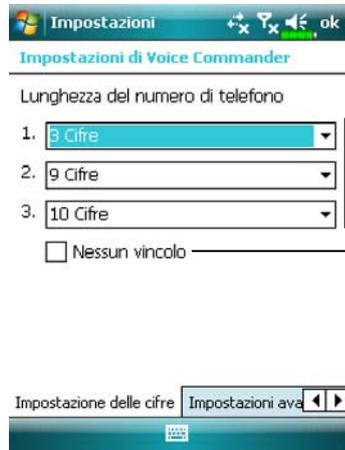

- ① La schermata è composta da tre campi, di cui possono essere impostate varie lunghezze, oppure è possibile selezionare **Nessuno** e ignorare l'impostazione. Le impostazioni predefinite del sistema sono 3, 7, e 10. Questo significa che in Composizione digitale il sistema riconosce solo numeri di telefono di 3, 7, e 10 cifre.
- ② Se si seleziona **Nessun limite**, il sistema non limita la lunghezza del numero telefonico immesso, ma è accettata qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 18 cifre.

12-18

Pagina Impostazioni avanzate

L'impostazione del livello di sensibilità è destinata al riconoscimento vocale. Queste impostazioni servono a ottimizzare la precisione del riconoscimento.



Sensibile: Quando si usa questa impostazione, il sistema di riconoscimento vocale non è così rigoroso come durante le attività di riconoscimento vocale: in altre parole, da questa impostazione il sistema risponde ai comandi vocali nella maggior parte dei casi. Impostare il sistema su **Sensibile** in ambienti molto rumorosi, ad esempio in treno, in officine, ecc.

Normale: **Normale** è l'impostazione predefinita e è destinata ad ambienti non problematici.

Accurato: Con l'impostazione **Accurato**, il sistema è più rigoroso nella verifica della corrispondenza delle tracce vocali. Se si imposta il sistema su **Accurato**, è meno probabile che si verifichino errori di riconoscimento.

Domande più frequenti

Domanda: Desidero telefonare al mio amico Andy Miller, ma sono stanco di leggere manuali. Che cosa è sufficiente sapere per effettuare solo una chiamata telefonica?

Risposta: Verificare di aver registrato il nome e il numero telefonico di Andy Miller nel database dei contatti. Premere il tasto **Comando vocale**, e pronunciare "Chiama Andy Miller". Il sistema assisterà nell'esecuzione dell'operazione.

Domanda: Ho aggiunto un nuovo contatto ma non è riconosciuto.

Risposta:

1. Il sistema riconosce solo parole, caratteri o cifre inglesi. Tutti i simboli o segni sono ignorati. Tuttavia è possibile creare un tag vocale per queste voci.
2. Quando il numero di contatti supera le 1.000 voci, il sistema non riconosce le voci in eccesso, a meno di un'attivazione manuale da parte dell'utente.
3. Per dare uno sguardo agli attributi del comando vocale del contatto, andare a alla pagina di impostazione dei **Contatti** di Impostazione comando vocale.

12-20

Domanda: Ho registrato un tag vocale per un mio amico lo scorso mese, ma ho dimenticato quello che ho registrato. Devo ripetere la registrazione?

Risposta: No! È sufficiente toccare **Voice Commander Settings**, la scheda **Contatti**, selezionare il contatto, quindi toccare il tasto  **Riproduci**.

Domanda: Ho eseguito oggi l'addestramento per cifre, ma ho riscontrato una precisione inferiore a quella precedente. Che cosa devo fare?

Risposta: È conveniente riprovare l'addestramento per cifre in un posto "tranquillo". E se questo non risolve il problema, disattivare il modello adattato e usare quello predefinito. Per disattivare il modello adattato, toccare **Voice Commander Settings**, la scheda **Allenamento delle cifre**, e quindi deselezionare "Usa modello adattato". Oppure basta toccare il tasto  **Rimuovi tutto** per rimuovere il modello. Questo consentirà di risparmiare della memoria.

Domanda: Ho attivato accidentalmente **Voice Commander**, come disattivarlo?

Risposta: Basta pronunciare "Arrivederci".

13 Domande più frequenti /

1. Quali sono le caratteristiche del Pocket PC?

Risposta:

- ❶ Modulo di connessione wireless incorporato 802.11b/g.
- ❷ Il più recente sistema operativo Windows Mobile® 6.1 Professional, con tutte le sue impostazioni archiviate nella Flash ROM. È possibile evitare di preoccuparsi della perdita di dati, anche nel caso in cui il Pocket PC fosse completamente scarico. La grande capacità della memoria Flash consente l'archiviazione di una grande quantità di dati personali e applicativi.

2. Come è possibile configurare la rete wireless? E come stabilire la connessione a Internet?

Risposta: **Communication Manager** assiste l'utente nella gestione di dispositivi Bluetooth, dispositivi mobili GSM, e reti wireless.

- ❶ Se si acquistano crediti per la connessione a Internet tramite connessione wireless, viene fornito indirizzo IP, indirizzo server dei nomi DNS, server Proxy, numero porta di connessione, e informazioni sulla chiave di rete, per stabilire la connessione a Internet. Le reti aziendali potrebbero richiedere ulteriori informazioni, quindi contattare l'amministratore della rete aziendale per i dettagli. Se si sta utilizzando la rete wireless per la prima volta, far riferimento alla sezione "Configurazione della rete wireless" e impostare le configurazioni necessarie.
- ❷ Generalmente, è possibile attivare la connessione wireless toccando l'icona  di **Communication Manager**. Quando il Pocket PC rileva una rete wireless e stabilisce la connessione, l'icona  appare nella parte superiore della schermata, e questo indica che il Pocket PC è riuscito a connettersi con l'hot spot (Access Point) di rete. A questo punto, l'indicatore nella parte superiore sinistra del Pocket PC lampeggia con luce ambra.

13-2

3. Non riesco a riavviare il Pocket PC. Che cosa posso fare?

Risposta:

- ❶ Verificare che lo stato di carica della batteria del Pocket PC sia sufficiente.
- ❷ Collegare il Pocket PC al caricabatterie, e verificare che il la spia di colore rosso si accenda. Premere il tasto "Alimentazione".
- ❸ Se il problema persiste, procedere come segue: Rimuovere il coperchio posteriore del Pocket PC, e controllare che il blocco della batteria sia posizionato correttamente. In caso contrario, il sistema non può essere avviato.

4. La schermata del Pocket PC è bloccata o il sistema non risponde.

Che cosa posso fare?

Risposta: È possibile reimpostare il Pocket PC. Questo significa riavviare l'intero sistema per rilasciare risorse non indispensabili, così da consentire al sistema di funzionare normalmente.

5. Per quale ragione il Pocket PC non emette alcun suono?

Risposta:

- ❶ Toccare l'icona dell'altoparlante  nella parte superiore destra della schermata, quindi selezionare le opzioni di regolazione volume, o regolare il volume dei toni delle chiamate in entrata.
- ❷ In alternativa si può usare il tasto di regolazione del volume per regolare il volume.

6. Per quale motivo la schermata del Pocket PC si scurisce automaticamente?

Risposta: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, **Retroilluminazione** quindi la scheda **Alimentazione batteria** o **Alimentazione esterna**. Si potrebbe verificare il caso in cui, usando l'alimentazione della batteria, la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo 30 secondi e l'alimentazione esterna si spegne dopo 1 minuto come impostazioni predefinite. Se si ritiene che questi intervalli predefiniti siano troppo brevi, estenderli come ritenuto opportuno.

7. Quando cerco di aprire un programma o un file, si apre il messaggio di avviso "Memoria non sufficiente". Che cosa posso fare?

Risposta: Considerando che la memoria del Pocket PC è condivisa tra la memoria di archiviazione e quella di programma, sono disponibili i metodi seguenti. Basta scegliere quello più adatto nel proprio caso.

- ❶ Rimuovere i programmi installati o usati meno frequentemente per lasciare libera una quantità maggiore di spazio di memoria.
- ❷ Eliminare i dati non usati di frequente o non indispensabili per liberare una quantità maggiore di spazio di memoria.

8. I caratteri visualizzati sono troppo piccoli per essere letti. Come posso ingrandirli?

Risposta: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, **Schermo**, e quindi la scheda **Dimensioni testo**. È possibile regolare le dimensioni del testo come desiderato. Inoltre, è possibile selezionare l'orientamento paesaggio nella schermata della scheda **Generale**. Provare a modificarli per consentire una lettura più facile.

13-4

9. Il punto di contatto dello stilo non è molto preciso. Che cosa posso fare?

Risposta: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**, quindi il tasto "Allinea schermo". Premere contemporaneamente  nella parte inferiore sinistra del Pocket PC e il pulsante esecuzione al centro del tastierino di navigazione.

10. I tasti fisici del Pocket PC non rispondono o avviano un programma sbagliato. Che cosa posso fare?

Risposta: Toccare , **Impostazioni**, la scheda **Personale**, quindi **Pulsanti**. Verificare che a ogni tasto corrisponda il setup corretto.

11. Activesync del Pocket PC non può essere messo in esecuzione o stabilire una connessione. Che cosa posso fare?

Risposta:

- ❶ Assicurarsi di avere installato ActiveSync 4.5 o versione più recente. Il software è contenuto nel CD di avvio al prodotto. Se il CD è andato perduto, è possibile scaricare il software dal sito web della Microsoft.
- ❷ Verificare il collegamento dell'alloggio del caricabatterie e del cavo USB in dotazione all'estremità del PC.
- ❸ Verificare di non aver messo in esecuzione un altro programma che usi la porta seriale selezionata per il funzionamento durante l'installazione.
- ❹ Se ActiveSync non funziona ancora, rimuovere ed eliminare la versione meno recente di ActiveSync sul lato del PC ed installare di nuovo il programma.

12. Il PC usa il sistema operativo Windows Vista™, come gestirà la connessione al Pocket PC?

Riposta:

- ❶ Assicurarsi di installare il programma Windows Mobile® Device Center incluso nel CD fornito in dotazione.
- ❷ Assicurarsi che il cavo USB fornito in dotazione sia collegato in modo appropriato alla porta del PC.

13. Sul PC è installato Microsoft Outlook, funzionerà col Pocket PC?

Riposta: Fare riferimento al collegamento per il download che si trova nel CD fornito in dotazione. Se la versione di Microsoft Outlook è meno recente di quella del CD, rimuovere la versione meno recente e poi installare la versione di prova limitata di Microsoft Outlook. Al termine del periodo di prova, mettersi in contatto con Microsoft per altre informazioni sull'acquisto della versione di prova.

13-6

Italiano