Pocket PC Phone

Guide d'utilisation général

Droits d'auteur © 2009. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Pocket PC Phone Guide d'utilisation général
Première publication: 02/2009

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires. Cette société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative à aucune des informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière.
Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.
Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregitrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Pocket PC Phone

Numéro de modèle: _____
No. de série: _____
Date d'achat: _____
Lieu d'achat: _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Où trouver des Informations

Pour les informations concernant:	Consultez cette source:
les programmes sur votre Pocket PC	Ce Guide Utilisateur et l'Aide du Pocket PC. Pour consulter l'Aide, tapotez sur puis sur **Aide**.
Les programmes complémentaires pouvant être installés sur le Pocket PC	Le CD de Programmes Partenaires du Pocket PC.
La connexion et la synchronisation avec un ordinateur de bureau	Vérifiez le guide d'utilisation livré avec ce produit ou consultez l'aide en ligne concernant vos outils de synchronisation sur le PC de bureau ou sur le Pocket PC.
Les informations mises à jour sur votre Pocket PC	http://www.microsoft.com/windowsmobile/

Ce document énumère les fonctions, les caractéristiques techniques et les illustrations à des fins de référence uniquement. Le produit effectivement acquis doit être considéré comme étant la norme.

Consignes de Sécurité

- Veuillez lire ces consignes avant de poursuivre.
- Evitez de trop appuyer sur l'écran tactile, tout particulièrement si vous utilisez vos doigts ou le stylet.
- Si jamais le Pocket PC venait à être endommagé, retournez-le au revendeur pour réparation. Ne tentez jamais de démonter le Pocket PC par vous-même – cela annulerait votre garantie.

Informations sur la Santé et la Sécurité

Sécurité concernant l'Electricité et la Batterie

- Veuillez utiliser SEULEMENT les accessoires approuvés par le fabricant. Aucune batterie, aucun adaptateur CA et aucun câble dont l'authenticité n'est pas vérifiée par le point de service autorisé ou le revendeur (même si semblable au produit d'origine en termes d'aspect ou de caractéristiques) ne doit pas être utilisé avec votre Pocket PC. La garantie de votre PC Pocket NE s'applique PAS aux dommages provoqués par utilisation avec des produits non-approuvés par le fabricant.
- Respectez les spécifications du constructeur de la batterie: Evitez de charger la batterie lorsque la température environnante est supérieure à 45°C. Ne pas stocker ou utiliser la batterie lorsque la température environnante est supérieure à 50°C. Dans le cas contraire, une dilatation ou une fuite de batterie peut se produire.
- Ne tentez pas de démonter, de frapper, de percer ou d'endommager la batterie pour éviter de provoquer des blessures ou des dangers.

Sécurité concernant l'Environnement d'Utilisation

- N'exposez pas directement le Pocket PC à l'un des environnements suivants: changements soudains de température, hautes températures (par exemple une exposition directe à la lumière du soleil ou à des plaques de cuisson), températures extrêmement basses, haute pression, zones produisant des interférences par décharge électrostatique ou des endroits poussiéreux ou humides. Ne trempez pas et ne mouillez pas le Pocket PC avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne placez pas le Pocket PC près d'appareils électriques (comme les TV, les ordinateurs, les scanners, les lecteurs de disques, les télécopieurs, les sèche-cheveux etc.) qui peuvent générer des interférences par décharge électrostatique.
- Ne faites jamais tomber le Pocket PC et ne le soumettez jamais à des chocs importants.
- N'utilisez pas un stylo ordinaire ou une autre sorte d'objet équipé d'une extrémité pointue pour tapoter sur le couvercle du Pocket PC ou sur son écran (l'écran LCD) afin d'éviter d'endommager et de rayer leur surface.
- N'utilisez pas de liquides corrosifs ou volatils pour essuyer le Pocket PC. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou un tissu doux pour essuyer le Pocket PC.

Sécurité concernant la Garantie

- Au cas où le Pocket PC serait endommagé, merci de le renvoyer à votre lieu d'achat. Ne tentez pas de démonter cet appareil par vous-même, ne pas respecter cette consigne peut annuler la garantie.
- Nous ne serons pas tenus responsables pour toute réclamation de garantie relative aux dommages provoqués par le non-respect des instructions d'utilisation de la part de l'utilisateur.

Sécurité concernant les Données

- Cette société n'est pas tenue pour responsable des pertes de données quelles qu'elles soient et de tout dommage provoqué au Pocket PC suite à une mauvaise utilisation. Enregistrez séparément les données importantes de votre ordinateur portable ou utilisez les accessoires USB fournis avec cet appareil pour sauvegarder les données importantes sur votre ordinateur ou une carte mémoire.

Restrictions concernant la confidentialité

- Certains pays exigent une divulgation complète des conversations téléphoniques enregistrées et stipule que vous devez informer la personne avec laquelle vous avez une conversation qu'elle est en cours d'enregistrement. Respectez toujours les lois et les réglementations concernées dans votre pays lorsque vous utilisez la fonction d'enregistrement de votre Pocket PC Phone.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Lorsque vous utilisez cet appareil, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées afin d'empêcher les poursuites légales possibles ou de dommages.

Sécurité concernant les aéroports, les établissements médicaux et les environnements inflammables

- Lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) et pointer sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Flight Mode (Mode Avion) est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.

Sécurité dans les Avions

- En raison des éventuelles interférences pouvant être provoquées par cet appareil au système de navigation d'un avion et à son réseau de communications, l'utilisation de cet appareil dans un avion est contraire à la loi dans la plupart des pays.

Interférences avec les Fonctions d'Equipements Médicaux

- Cet appareil peut provoquer un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est interdite dans la plupart des hôpitaux et des cliniques médicales.

Restrictions concernant l'Environnement

- Ne pas utiliser cet appareil dans des stations de carburants. L'utilisation de ce produit est également interdite dans les entrepôts de combustible, les usines chimiques et les lieus contenant des explosifs.

Sécurité concernant l'environnement

- Ne pas utiliser cet appareil dans des stations de gaz, des entrepôts de carburant, des usines chimiques ou des endroits où des travaux sur les explosifs sont en cours ou dans des atmosphères potentiellement explosives comme des zones de carburant, dans les cales de bateau, pendant le transfert ou le stockage de produit chimique ou de fuel et dans des zones où l'air contient des particules ou des produits chimiques. Veuillez noter que des étincelles dans de tels endroits peuvent provoquer une explosion ou un incendie résultant des blessures sérieuses ou même de décès.

Atmosphères Explosives

- Lorsque vous vous trouvez dans des lieus avec une atmosphère potentiellement explosive ou dans des endroits où il y a la présence de matériaux flammables, ce produit doit être éteint et vous devez respecter toutes les consignes et indications. Des étincelles dans de tels endroits peuvent provoquer une explosion, des blessures sérieuses ou même un décès. Les utilisateurs sont avertis de ne pas utiliser l'équipement dans des points de vente de carburants, par exemple des stations de service ou de gaz. Il est rappelé aux utilisateurs l'obligation d'observer les restrictions concernant l'utilisation des équipements radio dans les entrepôts de carburant, les usines chimiques ou dans les endroits où il y a des travaux aux explosifs en cours. Les zones avec une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Cela comporte les zones de ravitaillement en carburant, les cales des bateaux, pendant le transfert ou le stockage de produit chimique ou de fuel, et dans des zones où l'air contient des particules ou des produits chimiques comme la poussière, la poudre métallique ou de céréales.

Rayonnement Non-ionisant

- Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des conditions normales suggérées afin d'assurer les performances radioactives et la sécurité concernant l'interférence. Comme pour d'autres équipements de transmission radio portables, les utilisateurs sont informés que, à des fins d'un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et de la sécurité de la personne, il est conseillé qu'aucune partie du corps humain ne soit trop près de l'antenne lors du fonctionnement de l'équipement.

Sécurité Routière

- Les conducteurs de véhicule ne sont pas autorisés à utiliser la fonction téléphonique avec les appareils portables pendant la conduite, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation des appareils mains-libres est une solution de substitution autorisée.

Notices WEEE

La directive concernant la mise au rebut du matériel électrique et électronique (WEEE), qui est entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a eu comme conséquence une modification importante dans le traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie.
Le but de cette directive est, en première priorité, la prévention WEEE, et en outre, de favoriser la réutilisation, le recyclage et les autres formes de récupération de tels déchets afin de diminuer la mise au rebut.

Le logo WEEE (indiqué à gauche) sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut ni jeté avec vos déchets ménagers ordinaires. Vous êtes responsable de mettre au rebut tous vos équipements électronique ou électrique en les transférant vers un point spécifique de collecte pour le recyclage de tels déchets dangereux. La collecte isolée et la bonne récupération de vos appareils électroniques et électriques au moment de leur mise au rebut nous permettront d'aider à préserver les ressources naturelles. Par ailleurs, le recyclage approprié des appareils électroniques et électriques mis au rebut assure la sécurité de la santé des personnes et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des appareils électroniques et électriques, sur leur récupération, et sur les points de collecte, veuillez contacter votre conseil municipal local, le service d'élimination des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou le fabricant de l'appareil.

x

Contents

Où trouver des Informations i
Consignes de Sécurité ii
Informations sur la Santé et la Sécurité iii
Notices WEEE ix
1 Utilisation du Pocket PC 1-1
Mise en marche et arrêt de l'appareil 1-1
Mode Veille 1-1
Paramétrages du Mode d'Alimentation 1-2
Allumer l'écran 1-3
Rétro-éclairage 1-4
Mode hors tension 1-5
Utilisation du stylet 1-5
Commandes tactiles 1-6
Démarrage 1-8
Écran 1-8
Capteur de gravité 1-10
Ecran Aujourd'hui 1-11
Programmes 1-14
Programmes d'Application Système 1-17
Mise en route 1-20
Spb Mobile Shell 1-21
Démarrer l'Spb Mobile Shell 1-21
Utiliser l'Spb Mobile Shell 1-23
Configuration de l'Spb Mobile Shell 1-27
2 Personnaliser Votre Pocket PC 2-1
Régler les Paramètres 2-1
Notifications 2-2
Microphone 2-3

Régler le Volume 2-4
Rechercher et Organiser les Informations 2-5
Barre de Navigation et Barre de Commandes 2-7
Menus Pop-Up 2-8
Redéfinir les Boutons de Raccourci 2-9
Entrer des Informations dans votre Pocket PC 2-10
Saisir du Texte en utilisant le Panneau de saisie 2-10
Taper avec le Clavier Logiciel 2-12
Utiliser la Reconnaissance de Caractères 2-12
Utiliser la Reconnaissance de Majuscules 2-12
Utiliser Transcriber 2-13
Sélectionner du Texte Dactylographié 2-13
Ecrire sur l'Ecran 2-14
Ecrire sur l'Ecran 2-14
Sélectionner de l'Ecriture 2-15
Dessiner sur l'Ecran 2-16
Créer un Dessin 2-16
Sélectionner un Dessin 2-17
Enregistrer un Message 2-17
Créer un Enregistrement 2-18
Voice Commander 2-19
3 Utiliser le Téléphone 3-1
Mise en marche et arrêt de l'écran 3-2
Utiliser le Téléphone 3-3
Côté téléphone 3-4
Première utilisation de votre téléphone 3-10
Caractéristiques 3-13
A propos des contacts 3-13
A propos des appels 3-16

Lecture des messages SMS 3-18
A propos du Menu 3-19
Côté Pocket PC 3-22
Première utilisation de votre téléphone 3-23
Régler le Volume du Téléphone 3-24
Barre d'outils 3-26
Appeler depuis Contacts 3-29
Appeler depuis la Numérotation Rapide 3-30
Appeler depuis l'Historique des Appels 3-31
Personnaliser votre Téléphone 3-32
Programmes d'Application du Téléphone 3-33
Gestionnaire SIM 3-33
Affichage Standard 3-33
Affichage Plein Ecran 3-34
Copier l'information du répertoire 3-35
Gestion SMS 3-36
Boîte à Outils SIM 3-36
Envoyer SMS 3-37
Numérotation Rapide 3-38
Sélecteur Touche de Raccourci 3-38
Ecran Composés Souvent 3-39
Index Composition 3-40
4 Connexions 4-1
Gestionnaire de comms 4-1
Connexion à Internet 4-4
Assistant de Connexion 4-4
Configurer la Connexion GPRS 4-6
Débuter une Connexion GPRS 4-8
Terminer une connexion GPRS 4-10

Utiliser Bluetooth 4-11
Configurer la connexion Bluetooth 4-12
Partage Internet 4-15
Type CSD 4-16
Se Connecter à un Ordinateur Personnel 4-17
Transmission LAN Sans fil 4-17
5 Utiliser le LAN Sans Fil 5-1
Connexion au LAN Sans Fil 5-2
Configurer Votre Réseau Sans Fil 5-3
Scénarios de Configuration WLAN 5-3
Configurer Votre Réseau Sans Fil (Référence pour une configuration réseau standard) 5-4
Configurer Votre Réseau Sans Fil (Référence pour une configuration Proxy) 5-7
6 Synchronisation 6-1
Partie Windows Vista 6-1
Partie Windows XP/2000/98 6-3
Installer et Utiliser ActiveSync 6-4
Synchronisation USB 6-6
Outil de synchronisation sur le Pocket PC 6-9
FAQ sur la Synchronisation 6-10
Synchroniser en utilisant Bluetooth 6-10
7 Navigation satellite à commande vocale 7-1
Installation du logiciel de navigation GPS 7-1
Conditions d'utilisation de la navigation GPS de voiture 7-1
Mise à jour des données satellite (N'est pas supporté aux USA) 7-4
Emplacement SMS 7-7
Visualiseur GPS 7-9

8 Envoyer et Recevoir les Messages 8-1
E-mails et Messages SMS 8-2
Synchroniser les Courriers Electroniques 8-3
Se connecter directement au Serveur de Messagerie 8-4
Configuration du Serveur de Messagerie Electronique 8-5
Utiliser les E-mails et SMS 8-7
Alerte de la technologie de poussée directe 8-10
Paramètres d'alerte de la technologie de poussée directe 8-10
Windows Live™ Messenger 8-13
Configuration 8-14
Travailler avec vos Contacts 8-15
Discuter avec les Contacts 8-16
MMS Message 8-17
Créer et Editer un MMS 8-17
9 Multimédia 9-1
Utiliser l'appareil photo 9-1
Comment utiliser la caméra? 9-1
Outils communs pour la photographie 9-5
Modes de la caméra 9-6
Outils communs pour la vidéo 9-8
Modes caméscope 9-9
Configuration avancée pour l'appareil-photo ou le caméscope 9-10
Album 9-12
Aperçu des informations de l'album 9-12
Paramètres de diaporama 9-14

10 Programmes Partenaires **10-1**
Calendrier: Planifier des Rendez-vous et des Réunions 10-2
Créer un Rendez-vous 10-3
Utiliser l'écran Résumé 10-4
Créer des Demandes de Réunions 10-4
Planifier une Réunion 10-5
Contacts: Suivi des Amis et des Collègues 10-6
Créer un Contact 10-7
Trouver un Contact 10-8
Utiliser l'écran Résumé 10-9
Tâches: Maintenir une Liste ToDo 10-10
Créer une Tâche 10-11
Utiliser l'écran Résumé 10-12
Notes: Capturer les Réflexions et les Idées 10-13
Créer une Note 10-14
Pocket Word 10-15
Pocket Excel 10-18
Astuces pour travailler dans Pocket Excel 10-20
PowerPoint Mobile 10-21
Lecteur Windows Média 10-22
Internet Explorer 10-24
Utiliser Internet Explorer 10-24
Naviguer sur Internet 10-25
Afficher les Chaînes et les Favoris de l'appareil Mobile 10-26
Le Dossier des Favoris de l'Appareil Mobile 10-26
Liens Favoris 10-27

Synchroniser les Favoris de l'Appareil Mobile 10-27
Créer un Favori de l'Appareil Mobile 10-27
Economiser la Mémoire du Pocket PC 10-28
11 Prendre soin de son Pocket PC 11-1
Logiciel de Sauvegarde 11-1
Espace de Stockage 11-1
Sauvegarder les Fichiers 11-2
Mode Assistant 11-2
Mode Standard 11-2
Options des Paramètres Avancés 11-3
Restaurer des Fichiers 11-5
Mode Assistant 11-5
Mode Standard 11-6
Ajouter ou Supprimer des Programmes 11-7
Ajouter des programmes à l'aide des outils de synchronisation 11-7
Ajouter un Programme Directement à partir d'Internet 11-9
Ajouter un Programme au Menu Démarrer 11-10
Supprimer des Programmes 11-11
Gestion de Mémoire 11-12
Consulter l'Etat de la Mémoire 11-12
Rechercher la Mémoire Disponible 11-13
Optimisation de la mémoire 11-16
Informations Système 11-17

12 Voice Commander 12-1
Démarrer Voice Commander 12-2
Voice Commander 12-3
Configuration Voice Commander 12-6
Page de Configuration des Contacts 12-7
Page de Configuration des Applications 12-9
Page de Configuration de la Musique 12-11
Page de Paramétrages de l'Exercice Numérique 12-13
Page de Paramètres numéro 12-15
Page de Paramètres Avancés 12-16
FAQ 12-17
13 FAQ 13-1

1 Utilisation du Pocket PC

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer ou éteindre l'écran.

Mode Veille

1. Appuyez sur la "Touche Alimentation" du Pocket PC pour entrer en mode Veille. A ce moment-là, l'écran est éteint et tous les périphériques passent en mode d'économie d'énergie. Cependant si le téléphone est allumé, il reste toujours en mode d'attente d'appels.
2. Pour rallumer l'écran plus tard, pressez simplement sur la "Touche Alimentation."

3. Tapoter sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, **Alimentation** puis sur l'onglet **Avancés** pour configurer les périphériques afin qu'ils s'éteignent automatiquement au bout d'une période prédéfinie.

Paramétrages du Mode d'Alimentation

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, puis sur **Alimentation**.

Pour vérifier l'état de consommation électrique ou régler les paramètres de la gestion d'énergie associés.

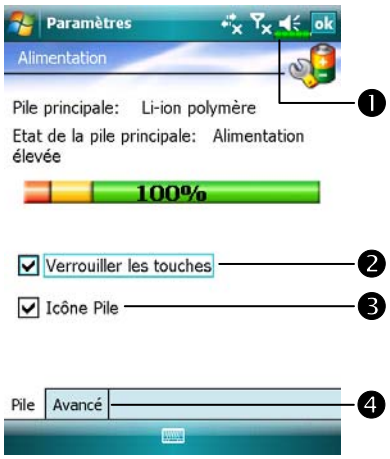

❶Icône Alimentation

❷Cochez cet élément de façon à ce que lorsque vous pressez accidentellement les boutons matériels sur le Pocket PC, le Pocket PC ne sorte pas du mode veille. Cela permet d'éviter une éventuelle consommation électrique inutile si un bouton a été pressé accidentellement et si vous ne l'avez pas découvert à temps.

❸Cocher cette case fera afficher l'icône alimentation en haut à droite de l'écran.

❹Onglet **Avancés**: Règle le Pocket PC pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Allumer l'écran

Ce produit est conçu avec une fonction d'économie d'énergie. Si l'écran est éteint, appuyez sur la “Touche Alimentation” du Pocket PC pour l'allumer.

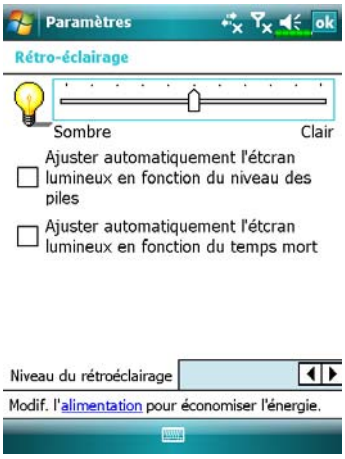

Si l'écran est trop sombre pour être net, réglez le bon niveau de luminosité du rétro-éclairage. Voici deux méthodes que vous pouvez utiliser:

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, **Rétro-éclairage** puis sur l'onglet **Niveau du rétro- éclairage**.

Rétro-éclairage

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, puis sur **Rétro-éclairage**.

1. Onglet **Alimentation par batterie** ou **Alimentation externe**: permet de régler les fonctions de rétro-éclairage associées.
2. Onglet **Niveau du rétroéclairage**: Règle le niveau du rétro-éclairage.

Mode hors tension

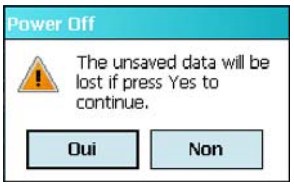

1. Maintenez enfoncé le “Bouton d'alimentation” sur le Pocket PC puis pointez sur **Oui** pour éteindre le Pocket PC. Toutes les fonctions sont désactivées; ce n'est pas équivalent à un passage en mode Veille.
2. Pour allumer, appuyez une fois sur le “Bouton d'alimentation”.

Utilisation du stylet

Vous pouvez vous servir du stylet pour toucher l’écran.

- Votre Pocket PC est conçu pour un fonctionnement basé sur le graphisme. D'une manière générale, nous “utilisons habituellement un stylet pour réaliser les actions de base comme tapoter, glisser et tapoter et maintenir” sur l'écran tactile. D'autres actions comme la réinitialisation et le démarrage à froid nécessiteront également l'utilisation de la pointe du stylet.
- Tirez le stylet complètement pour faciliter le tapotement sur l'écran pendant les opérations. Lorsque le stylet est rangé entièrement dans son support, sa longueur est réduite.
- Évitez d'appuyer lourdement sur l'écran tactile avec le stylet ou le doigt.

Commandes tactiles

Tous les programmes de votre Pocket PC disposant d'une barre de défilement peuvent être utilisés avec la fonction tactile.

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système** puis sur **Commandes tactiles**.

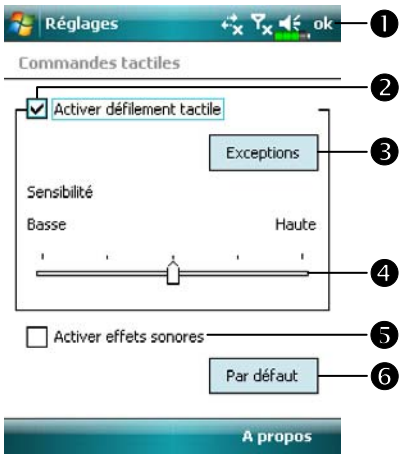

❶Touchez ok pour sauvegarder les réglages.

❷Cochez la case pour activer les commandes tactiles.

❸Cochez toutes les applications pour lesquelles vous souhaitez désactiver les commandes tactiles.

❹Utilisez le glisseur pour régler la sensibilité.

❺Cochez la case si vous souhaitez activer l'effet sonore lors des défilements ou du déplacement de l'écran.

❻Réinitialise le système aux paramètres par défaut.

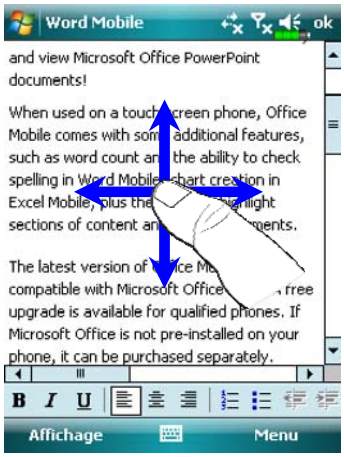

Tous les programmes disposant d'une barre de défilement peuvent être utilisés avec la fonction tactile.

❶Feuillettement long : Permet de parcourir rapidement le document vers le haut ou le bas.

❷Feuillettement court : Permet un défilement vertical une ligne à la fois.

❸Déplacement : Permet de déplacer l'écran horizontalement pour afficher la partie masquée d'un document.

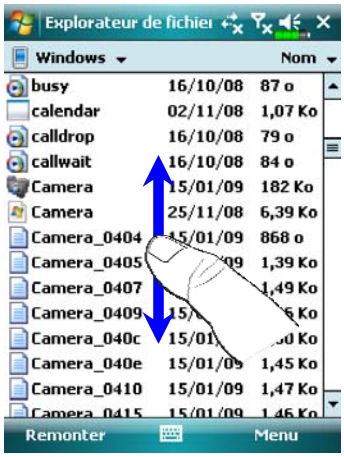

Vous pouvez également feuilleter horizontalement dans les programmes disposant d'une barre de défilement horizontale.

Démarrage

Écran

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système** puis sur **Écran**.

La première fois que vous utilisez le Pocket PC ou après avoir effectué un démarrage à froid, le système vous demandera d'aligner l'écran. Continuez de tapoter sur le centre de chaque croix (+) qui apparaît et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération. Si vous pensez que la position n'est pas très adaptée lorsque vous tapotez sur l'écran, suivez l'aide de cette section pour aligner à nouveau l'écran.

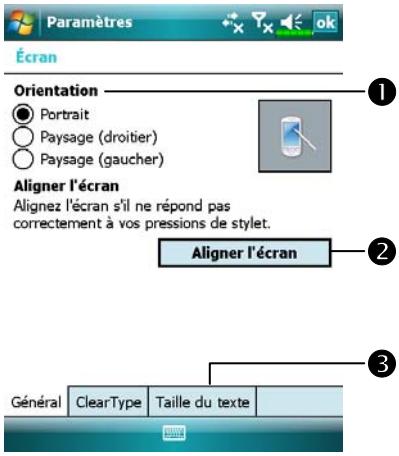

❶Orientation:
Portrait (défaut)
Paysage (droitier)
Paysage (gaucher)

❷Tapoter sur le bouton **Aligner l'écran** pour calibrer l'écran. Lorsque l'écran d'Alignement apparaît, utilisez le stylet pour tapoter au centre de la croix (+) jusqu'à ce que la croix suivante apparaisse, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération. Enfin, tapotez sur ok pour quitter.

❸Onglet **Taille du Texte**: Pour sélectionner la taille désirée du texte.

Les étapes suivantes vous amèneront au mode de calibrage de l'écran tactile. Ces étapes fournissent un moyen plus rapide et plus efficace pour accéder au mode de calibrage de l'écran tactile. Elles donnent également une méthode d'accès au programme **Ecran** lorsque le décalage de l'écran tactile est si important qu'il devienne impossible de sélectionner ou d'effectuer une opération en utilisant le stylet.

1. Appuyez simultanément sur en bas à gauche du Pocket PC et sur le bouton d'exécution au centre du pavé de navigation.
2. Relâchez simultanément ces deux boutons et vous accéderez à l'écran de calibrage.

Capteur de gravité

Le capteur de gravité dans votre Pocket PC peut identifier sa propre orientation lorsqu'il est manœuvré par votre main, et ainsi modifier l'orientation de l'écran en conséquence. Par exemple, si vous placez l'appareil verticalement et que vous le faites passer alors en orientation horizontale, le mode écran passe alors de portrait en paysage automatiquement.

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, puis sur **Capteur de gravité**.

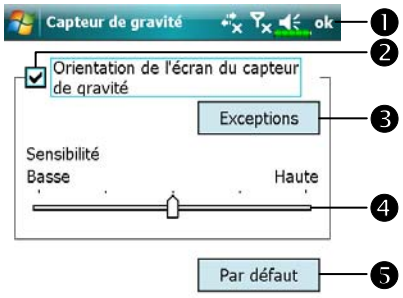

❶Pointez sur ok pour enregistrer les paramètres.

❷Cochez “Gravity Sensor Screen Orientation” (Orientation de l'écran du capteur de gravité) pour activer le Capteur de gravité.

❸Pointez pour cocher les applications dans lesquelles le capteur de gravité doit se désactiver.

❹Faites glisser le curseur pour régler la sensibilité.

❺Restaurer les paramètres par défaut du système.

Ecran Aujourd'hui

Lorsque vous allumez votre Pocket PC pour la première fois lors de chaque journée (ou après 4 heures d'inactivité), vous verrez "l'écran Aujourd'hui". Vous pouvez également le faire afficher en tapotant sur puis sur **Aujourd'hui**. Sur l'écran "Aujourd'hui", vous pouvez voir d'un coup d'œil toutes les informations importantes de la journée.

❶ Démarrage. Tapoter pour basculer vers un programme.

❷ Tapoter pour activer ou désactiver les fonctions de connexion GPRS.

❸ Icône Antenne. Tapoter pour allumer ou éteindre le téléphone.

❹ Icône Haut-parleur. Pointez pour modifier le volume ou pour couper tous les sons.

❺ État actuel de la batterie.

❻ Ecran Aujourd'hui Affiche les informations importantes de la journée. Tapoter sur l'un des items pour accéder à l'écran de configuration correspondent.

❼ Pointez pour passer rapidement aux **Speed Dial** ou à **Spb Mobile Shell**.

Le tableau suivant liste les icônes que vous pouvez voir sur la Barre de navigation. Veuillez vous référer à la colonne “Signification” pour obtenir des explications ou tapotez sur l’icône pour accéder au message instantané.

Icône	Signification
	Le haut-parleur est en marche
	Sonnerie éteinte
	Alarme en attente
	Chargement de la batterie
	Niveau batterie
	Batterie faible
	La puissance de la batterie est très faible
	La batterie est complètement chargée
	Nouvel e-mail ou message texte (SMS)
	Nouveau courrier MMS
	S'il n'y a pas assez de place sur l'écran pour afficher toutes les icônes de notification, pointez sur cette icône pour visualiser toutes les icônes.
	Connexion active avec l'ordinateur
	Active Sync en cours de synchronisation
	Erreur de synchro
	Diaporama Powerpoint
	Bluetooth
	Carte SIM absente

Icône	Signification
	Le téléphone est éteint. Mode Vol en cours d'utilisation.
	Le téléphone est allumé. Force du signal.
	Radio connecté
	Aucun signal. Aucun service. L'appareil ne s'est pas encore connecté à un réseau.
	Signal perdu. L'appareil recherche un signal.
	Appel vocal
	Appel vocal en cours
	Appel données en cours
	Les appels sont transférés
	Appel en attente
	Appel manqué
	Déplacement
	GPRS non utilisé
	GPRS disponible
	GPRS connecté
	Synchroniser via GPRS en cours
	EDGE disponible
	EDGE connecté
	Synchroniser via EDGE en cours
	LAN Sans Fil actif
	Appel données LAN Sans Fil
	Réseau local LAN sans fil utilisé

Programmes

Vous pouvez passer d'un programme à l'autre en le sélectionnant dans le menu . (Vous pouvez personnaliser les programmes apparaissant dans ce menu. Pour obtenir des informations, veuillez consulter la section "Régler les Paramètres") Pour accéder à certains programmes, vous devrez tapoter sur , **Programmes** puis sur le nom du Programme.

Icône	Programmes	Description
	Groupe Jeux	Bubble Breaker, Solitaire
	Groupe GPS	GPS Viewer, Location SMS, Satellite Data Update
	Groupe Multimédia	Album, Appareil Photo
	Groupe Office Mobile	Excel Mobile, OneNote Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile
	Groupe Téléphone	SIM Manager, SMS Sender, Speed Dial
	Groupe Utilitaires	Application Recovery, Backup Utility, Default Settings, Memory Optimization
	Groupe Voice Commander	Voice Commander, Voice Commander Settings
	ActiveSync	Synchronise les informations entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau.
	Mise en route	Savoir comment commencer.

Icône	Programmes	Description
	Spb Menu	Maintenir votre Pocket PC organisé pour un accès rapide.
	Calendrier	Conserve la trace de vos rendez-vous et crée des demandes de réunions.
	Contacts	Conserve la trace de vos amis et de vos collègues.
	Notes	Crée des notes manuscrites ou dactylographiées, des dessins et des enregistrements.
	Tâches	Conserve la trace de vos tâches.
	Messagerie	Envoie et reçoit des messages instantanés.
	Internet Explorer	Permet de naviguer sur les sites Web et WAP et de télécharger de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Windows Live	Programmes liés à MSN.
	Messenger	Envoyez et recevez des messages instantanés avec vos contacts MSN Messenger.
	Calculatrice	Pour effectuer des calculs simples.
	Images et vidéos	Permet de prendre des photos, de les visualiser et de les retoucher.
	Windows Media	Lecture de Vidéos ou de fichiers audio.

Icône	Programmes	Description
	Partage Internet	Le Pocket PC simule un modem pour que le PC puisse surfer sur Internet.
	Rechercher	Pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
	Explorateur de Fichiers	Pour gérer vos fichiers et vos dossiers.
	Communication Manager (Gestionnaire de comms)	Pour gérer les connexions sans fil et les fonctions associées.

Vous pouvez également basculer vers d'autres programmes en pressant un bouton programme. Votre Pocket PC possède un ou plusieurs boutons programmes situés sur la face avant ou sur le côté du Pocket PC. Les icônes sur les boutons identifient les programmes vers lesquels elles renvoient. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la section "Redéfinir les Boutons de Raccourci".

Programmes d'Application Système

, **Paramètres**, l'onglet **Personnel**

Programme	Description
Boutons	Règle les raccourcis pour les boutons physiques du Pocket PC.
Saisie	Règle les détails relatifs à la méthode de saisie.
Verrouiller	Règle les droits d'accès et le mot de passe pour le Pocket PC.
Menus	Règle les items apparaissant dans le menu Démarrer .
Info. du propriétaire	Saisie des informations concernant le propriétaire.
Téléphone	Règle les détails relatifs au téléphone.
Sons et notifications	Règle le volume et la méthode de notification.
Aujourd'hui	Règle l'apparence de l'écran Aujourd'hui et affiche les informations.

, **Paramètres**, l'onglet **Système**

Programme	Description
À propos de	Affiche les informations importantes relatives au Pocket PC.
Rétro-éclairage	Règle les détails relatifs au rétro-éclairage et à la luminosité.
Certificats	Pour l'identification réseau et empêcher les accès non autorisés.
Horloge et alarmes	Règle l'heure et les alarmes.
Capteur de gravité	Reconnaît la détection du capteur de gravité, et modifie l'orientation de l'écran.
Mémoire	Affiche l'utilisation mémoire et la liste des programmes en cours d'exécution, etc…
Microphone	Règle le volume du microphone.
Alimentation	Affiche les conditions d'utilisation de l'alimentation, à savoir éteindre ou pas l'alimentation après une période d'attente.
Paramètres régionaux	Règle la région et les formats d'affichage des informations telles la date, l'heure, etc…
Suppression de programmes	Supprime les programmes qui ne sont plus utilisés.
Écran	Aligner l'écran est très utile pour fixer la précision du toucher. Vous pouvez sélectionner une orientation Portrait ou Paysage.
Spb Mobile Shell	Pour régler les détails à propos de Spb Mobile Shell.

Programme	Description
Infos système	Afficher les informations systèmes.
Gestionnaire des tâches	Affichez l'état du CPU et gérez les programmes en cours d'utilisation pour libérer de l'espace mémoire sur votre Pocket PC.

, **Paramètres**, l'onglet **Connexions**

Programme	Description
Envoyer	Détermine si l'extrémité réceptrice accepte automatiquement les données ou pas.
Bluetooth	Pour établir la connexion entre le Pocket PC et d'autres dispositifs capables de Bluetooth.
Connessione guidata	Sélectionnez le pays et le nom de transporteur appropriés.
Connexions	Sélectionne une connexion réseau.
Type CSD	Règle le Pocket PC pour simuler un Modem et accède à Internet en utilisant l'équipement GSM intégré.
USB vers PC	Modifie le type of connexion USB.

Mise en route

- Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Mise en route**.
- Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Mise en route**.

1. Pointez sur un sujet pour voir comment démarrer.

2. Pointez sur le lien hypertexte pour exécuter la commande spécifique.
3. Pointez sur **Précédent** pour retourner à l'écran principal Démarrage.

Spb Mobile Shell

Spb Shell mobile comprend des fonctions et des outils faciles à utiliser pour maintenir votre Pocket PC organisé, pour un accès rapide. Le programme comprend les panneaux de la fenêtre principale (**Écran Maintenant**, **Spb Menu**, **Numér rapide**), Quick panel (gestes de barre de tâches intelligente), **Contacts Spb** (recherche intelligente de contact), le gestionnaire de tâches, les thèmes basés sur des couleurs, et l'utilisabilité améliorée pour le verrouillage de l'appareil.

Démarrer l'Spb Mobile Shell

- Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur **Spb Menu** pour aller rapidement vers **Spb Mobile Shell**.
- Gestes astucieux de la barre de tâches : Pointez et maintenez le milieu de la barre de tâches pour lancer **Spb Mobile Shell**.

1. Les gestes astucieux de la barre de tâches vous permettent de lancer **Spb Mobile Shell** depuis toute application dans laquelle vous vous trouvez.

❶Pointez et maintenez le milieu de la barre de tâches tout en déplaçant votre doigt dans un geste vers le bas.

❷Choisissez un des panneaux et relâchez quand la fenêtre popup grise apparaît.

❸Si vous relâchez votre doigt en dehors de la zone grise, alors la surbrillance disparaît et le lancement des panneaux est annulé.

2. Pour retourner à l'écran Aujourd'hui ou à la dernière application active, les méthodes suivantes sont disponibles.

❶Faites glisser votre doigt dans un geste vers le bas.

❷Pointez sur .

Utiliser l'Spb Mobile Shell

1. Panneau **Écran Maintenant**: L'écran **Écran Maintenant** vous donne une manière simple et rapide de vérifier l'état de votre appareil.

❶Pointez sur une ville ou ouvrez le panneau des détails météo où vous pouvez mettre à jour la prévision ou accéder aux options météo.

❷Pointez pour ajuster les profils de téléphone sur votre Pocket PC.

❸Trois icônes pour l'email, les SMS, ma messagerie vocale, et les appels manqués. Par exemple, quand vous recevez un email vous voyez l'icône d'email en surbrillance avec le nombre de nouveaux emails que vous avez dans votre boîte entrante. Vous pouvez ouvrir votre boîte entrante pour lire les nouveaux emails en pointant simplement, ou en appuyant sur quelques touches.

❹Affiche vos heure et date actuels. Pointez pour ouvrir l'écran de l'heure pour plus de détails.

❺Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.

❻Le calendrier affiche les jours qui correspondent aux paramètres de mois et d'année choisis.

❼Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur pour quitter.

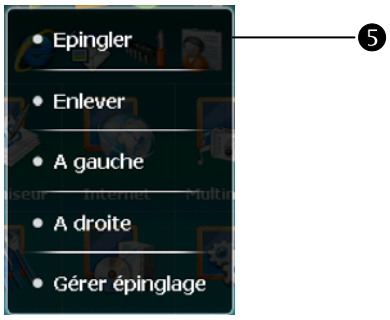

2. Panneau du **Spb Menu**: Le **Spb Menu** se compose de deux parties, le lanceur intelligent en haut (12 raccourcis) et six grands éléments de menu de style téléphone dessous.

❶Pointez pour un lien rapide.

❷Les six grands éléments de menu vous indiquent non seulement ce que vous avez déjà sur votre Pocket PC mais ils ajoutent également des outils très utiles dans certaines catégories.

❸Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.

❹Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur pour quitter.

❺Pointez et maintenez l'un des 12 éléments et **Epingler** vos éléments préférés ou choisissez **Gérer épinglage** pour personnaliser le lanceur intelligent.

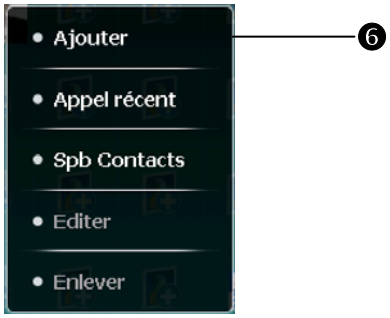

3. Panneau des **Numér rapide**: Les **Numér rapide** vous permettent d'ajouter jusqu'à seize photos de contacts de votre choix. Vous pouvez également ajouter un raccourci aux **Contacts Spb** sur le panneau.

❶ Ajouter vos contacts préférés au panneau **Numér rapide** (s'applique seulement aux entrées stockées dans les **Contacts** sur votre Pocket PC).

❷ Pointez sur la photo, le nom, ou le numéro du contact que vous voulez appeler.

❸ Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.

❹ Pointez pour lier aux **Contacts Spb**.

❺ Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur pour quitter.

❻ Pointez et maintenez pour ouvrir le menu de contexte.

- Sur le panneau de **Numér rapide**, pointez sur la photo, le nom, ou le numéro du contact que vous voulez appeler. Le panneau de contact de votre contact choisi s'affiche alors.
- ❶ Choisir un des numéros de téléphone que vous voulez composer ou auquel vous voulez envoyer un message texto.
- ❷ Pointez sur **Ouvrir** pour afficher la carte des détails complets du contact.

- Sur le panneau de **Numér rapide**, pointez sur . Le panneau de **Contacts Spb** s'affiche alors. Quand vous commencez à saisir un numéro de téléphone ou un nom de contact, **Contacts Spb** recherche automatiquement et trie les entrées de contact qui correspondent à la séquence que vous avez saisie. Vous pouvez alors choisir le numéro désiré ou contacter à partir de la liste filtrée à composer.

Configuration de l'Spb Mobile Shell

- Sur le panneau **Spb Menu**, pointez sur la catégorie **Règlages** puis sur **Spb Mobile Shell**.
- Appuyez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, puis sur **Spb Mobile Shell**.

1. Onglet **Écran Maintenant** :
   Personnalisez les options sur votre affichage **Écran Maintenant**.
   Afficher l'écran Maintenant quand l'appareil se réveille :
   Activez cette option pour afficher l'écran montrer l'écran **Écran Maintenant** chaque fois que vous réveillez votre appareil du mode 'attente'.

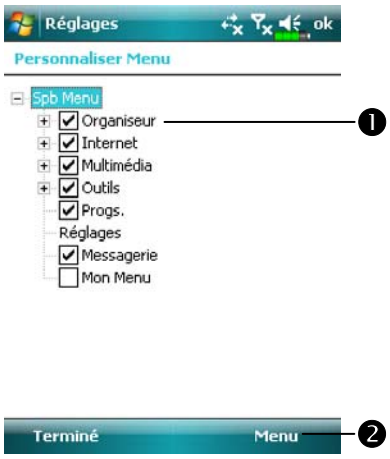

2. Onglet **Avancé**: Personnalisez les options avancées du **Spb Menu** et de **Écran Maintenant**.
3. Sur l'onglet **Avancé**, pointez sur **Menu** pour ouvrir le dialogue de personnalisation des six grands éléments de menu du panneau **Spb Menu**.

❶Arborescence du **Spb Menu**.

❷Fournit le menu approprié. Vous pouvez **Monter**, **Descendre**, **Éditer**, **Enlever**, **Ajouter** et ouvrir les **Options Menu** pour tout élément de l'arborescence **Spb Menu**.

2 Personnaliser Votre Pocket PC

Vous pouvez régler les paramètres du Pocket PC en fonction de vos préférences personnelles et installer d'autres programmes.

Régler les Paramètres

Pour voir les options disponibles, tapotez sur , **Paramètres**, puis sur l'onglet **Personnel** ou **Système** situé en bas de l'écran. Les utilitaires suivants vous permettent de régler les paramètres selon votre style de travail personnel.

- **Horloge et alarmes**, pour changer l'heure ou régler les alarmes
- **Menus**, pour personnaliser ce qui apparaît dans le menu et activer un menu pop-up à l'aide du bouton **Nouveau**
- **Info. du propriétaire**, pour saisir vos informations de contact
- **Verrouiller**, pour limiter l'accès à votre Pocket PC
- **Alimentation**, pour maximiser la durée de vie de la batterie
- **Aujourd'hui**, pour personnaliser l'apparence et les informations affichées sur l'écran Aujourd'hui

Notifications

Votre Pocket PC vous avertit de diverses manières lorsque vous avez quelque chose à faire. Par exemple, si vous avez noté un rendez-vous dans **Calendrier**, une tâche avec une date d'échéance dans **Tâches** ou si vous avez réglé une alarme dans **Horloge et alarmes**, une notification vous sera envoyée par l'un des moyens suivants:

- Une boîte de dialogue avec un message apparaît à l'écran.
- Un son, que vous pouvez personnaliser, est émis.
- Une lumière clignote sur votre Pocket PC.
- Le Pocket PC vibre.

Pour choisir un type de mémo et un son pour votre Pocket PC, tapotez sur , puis sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Personnel**, tapotez sur **Sons et notifications**. Les options que vous choisissez ici s'appliquent globalement à votre Pocket PC.

Microphone

Profil	Microphone	Cause
* **Voice Commander** Commande vocale	Baissez le volume et trouvez le bon réglage du volume pour une meilleure reconnaissance vocale par le système.	Les interférences alentours sont enregistrées lorsque le volume est élevé.
Enregistrement de la parole	Augmentez le volume.	Plus la distance à l'orateur est élevée, plus il y a d'interférences enregistrées.

* Utilisé pour la version intégrée de "Voice Commander."

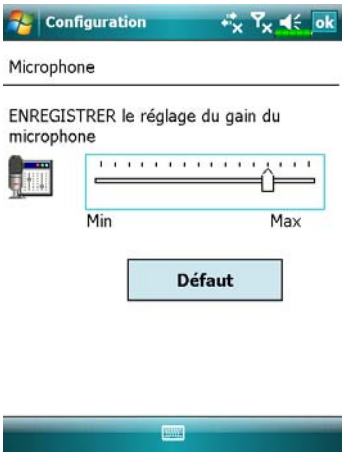

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système** puis sur **Microphone**.

1. Utilisez le curseur pour régler le volume de l'enregistrement mic.
2. Bouton **Défaut**: Restaure les paramètres par défaut du système.

Ce document énumère les fonctions, les caractéristiques techniques et les illustrations à des fins de référence uniquement. Le produit effectivement acquis doit être considéré comme étant la norme.

Régler le Volume

Pressez les boutons de contrôle du volume situés sur le côté du Pocket PC. Vous pouvez également utiliser le stylet pour tapoter sur l'icône située en haut de l'écran pour régler les fonctions sonores de tous les programmes sous . Réglez le volume de l'appel entrant en pointant sur .

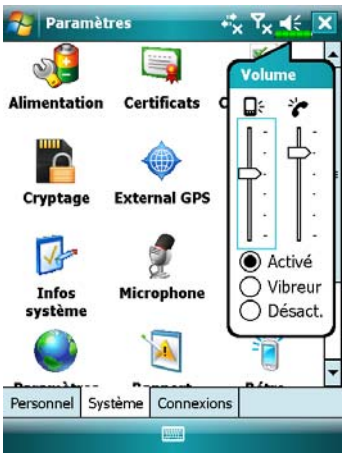

1. Régler le volume: En cas de réglage sur ⦿ **Activé**, utilisez le stylet pour tapoter et faire glisser le curseur vers le haut et le bas pour régler le volume. Vous pouvez également appuyer sur les boutons + ou - sur le côté du Pocket PC.
2. Vibrer: En mode ⦿ **Vibreur**, la fonction sonore de tous les programmes sera remplacée par la vibration, y compris les sonneries pour les appels entrants. L'icône en haut changera en .
3. Muet: En mode ⦿ **Désactivé**, la fonction sonore de tous les programmes sera coupée, y compris les sonneries pour les appels entrants. L'icône en haut changera en .

Rechercher et Organiser les Informations

La fonction Rechercher sur votre Pocket PC vous aide à localiser rapidement les informations.

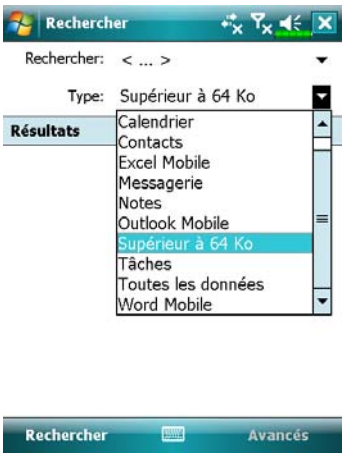

1. Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Rechercher**. Saisissez le texte que vous voulez rechercher puis sélectionnez le type de données. Tapotez sur **Rechercher** pour lancer la recherche.
2. Pour rechercher des informations occupant un espace important, sélectionnez **Supérieur à 64 Ko** comme **Type**.

En réalité, vous pouvez utiliser l'**Explorateur de Fichiers** pour rechercher des fichiers et les placer systématiquement dans des dossiers. Tapotez simplement sur , **Programmes**, puis sur **Explorateur de Fichiers**.

❶Tapotez pour changer les dossiers.

❷Sélectionnez l'ordre de tri pour la liste.

❸Tapotez sur le nom d'un dossier pour l'ouvrir.

❹Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Dossier** pour créer un nouveau dossier.

Vous pouvez déplacer les fichiers dans l'**Explorateur de Fichiers** en tapotant et en maintenant appuyé l'élément à déplacer, puis en tapotant sur **Couper** ou **Copier** et **Coller** dans le menu pop-up.

Barre de Navigation et Barre de Commandes

La barre de navigation est située en haut de l'écran. Elle affiche le programme actif et l'heure courante, elle permet également de basculer vers les programmes et de fermer les écrans.
Utilisez la Barre de Commandes en bas de l'écran pour réaliser des tâches dans les programmes. La barre de Commandes comporte des noms de Menus, des boutons et le bouton du Panneau de saisie. Pour créer un nouvel item dans le programme en cours, tapotez sur **Nouveau**. Pour afficher le nom d'un bouton, tapotez et maintenez appuyé le stylet sur le bouton. Faites glisser le stylet à l'extérieur du bouton pour que la commande ne soit pas exécutée.

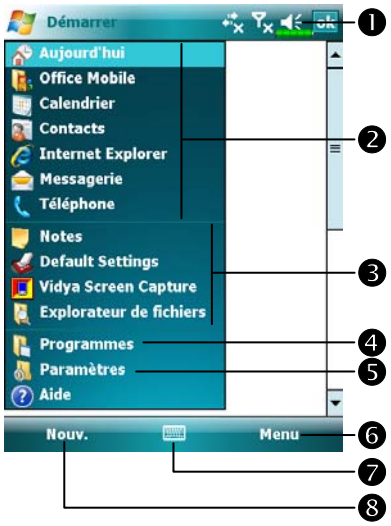

❶Tapoter pour modifier le volume ou rendre le Pocket PC silencieux.
❷Tapoter pour sélectionner un programme.
❸Tapoter pour sélectionner rapidement un programme récemment utilisé.
❹Tapoter pour afficher les programmes additionnels.
❺Tapoter pour personnaliser le Pocket PC.
❻Bouton **Menu**.
❼Bouton du Panneau de saisie.
❽Bouton **Nouveau**.

Menus Pop-Up

Avec les menus pop-up, vous pouvez rapidement choisir une action pour un élément. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu pop-up dans la liste des contacts pour supprimer un contact, faire une copie d'un contact ou envoyer un courrier électronique à un contact rapidement. Les actions dans des menus pop-up varient d'un programme à l'autre. Pour ouvrir un menu pop-up, tapotez et maintenez appuyé le stylet sur le nom de l'élément sur lequel vous voulez effectuer une action. Lorsque le menu apparaît, soulevez le stylet et tapotez sur l'action que vous voulez réaliser. Vous pouvez également tapoter sur n'importe quel endroit en dehors du menu pour fermer le menu sans réaliser d'action.

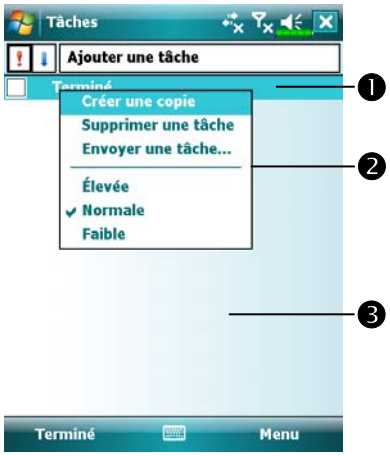

❶ Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up.

❷ Soulevez le stylet et tapotez sur l'action que vous voulez.

❸ Tapotez sur un endroit en dehors du menu pour le fermer sans réaliser une action.

Redéfinir les Boutons de Raccourci

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Personnel**, puis sur **Boutons**.

Ces boutons de raccourci peuvent être redéfinis comme boutons de lancement pour les programmes fréquemment utilisés.

La Touche Fin / Raccrocher et la Touche Conversation sont des fonctions exclusives du téléphone, ils ne peuvent donc pas être redéfinis.

Entrer des Informations dans votre Pocket PC

Vous avez plusieurs options pour entrer de nouvelles informations.

1. Utilisez le Panneau de saisie pour taper du texte, soit en utilisant le clavier logiciel, soit en utilisant d'autres méthodes de saisie.
2. Ecrivez directement sur l'écran.
3. Dessinez sur l'écran.
4. Parlez dans le microphone de votre Pocket PC pour enregistrer un message.
5. Utilisez les outils de synchronisation pour synchroniser ou copier les informations de votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Pour plus d'informations, voir l'Aide sur votre ordinateur de bureau.

Saisir du Texte en utilisant le Panneau de saisie

Utilisez le Panneau de saisie pour saisir des informations dans tous les programmes de votre Pocket PC. Vous pouvez soit utiliser le clavier logiciel soit utiliser la **Reconnaissance des blocs**, la **Reconnaissance des lettres** ou le **Transcriber**. Dans tous ces cas, les caractères apparaissent sur l'écran sous la forme de texte dactylographié.
Pour afficher ou masquer le Panneau de saisie, tapotez sur le bouton Panneau de saisie. Tapoter sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie pour afficher vos choix.

❶Sélectionner une méthode de saisie.

❷Tapoter pour afficher les choix possibles.

❸Bouton du Panneau de saisie.

Lorsque vous utilisez le Panneau de saisie, votre Pocket PC anticipe le mot que vous êtes en train de taper ou d'écrire et l'affiche en dessous du Panneau de saisie. Lorsque vous tapotez sur le mot affiché, il est inséré dans votre texte au point d'insertion. Plus vous utilisez le Pocket PC, plus il apprend à anticiper les mots.

❶Tapoter ici s'il s'agit du bon mot.

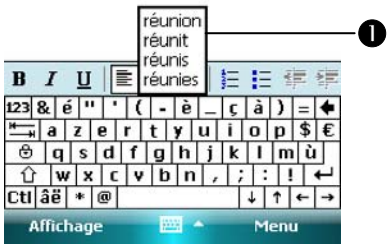

Pour modifier les options de la suggestion de mots, comme le nombre de mots suggérés simultanément, tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Personnel**, **Saisie** puis sur l'onglet **Saisie automatique**.

Taper avec le Clavier Logiciel

1. Tapoter sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Clavier**.
2. Sur le clavier logiciel affiché, tapotez sur les touches avec votre stylet.

Utiliser la Reconnaissance de Caractères

Avec la Reconnaissance des Caractères, vous pouvez écrire des lettres avec le stylet comme vous le feriez sur du papier.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez une lettre dans le cadre.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en caractère dactylographié et apparaît à l'écran. Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de la **Reconnaissance des lettres**, une fois la **Reconnaissance des lettres** ouverte, tapotez sur le point d'interrogation à côté de la zone d'écriture.

Utiliser la Reconnaissance de Majuscules

Avec la **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez saisir des caractères en utilisant le stylet d'une façon similaire à ce qui se fait sur d'autres Pocket PC.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez une lettre dans le cadre.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en caractère dactylographié et apparaît sur l'écran. Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de la **Reconnaissance des blocs**, une fois la **Reconnaissance des blocs** ouverte, tapotez sur le point d'interrogation à côté de la zone d'écriture.

Utiliser Transcriber

Avec **Transcriber**, vous pouvez écrire des lettres avec le stylet n'importe où sur l'écran, comme vous le feriez sur du papier. A la différence de la **Reconnaissance des lettres** ou de **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez écrire une phrase ou plus d'informations. Ensuite, vous pouvez effectuer une pause et laisser **Transcriber** transformer les caractères manuscrits en caractères dactylographiés.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Transcriber**.
2. Ecrivez n'importe où sur l'écran.

Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de **Transcriber**, une fois **Transcriber** ouvert, tapotez sur le point d'interrogation dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Sélectionner du Texte Dactylographié

Si vous souhaitez éditer ou formater du texte dactylographié, vous devez au préalable le sélectionner. Faites glisser le stylet au-dessus du texte que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez couper et copier le texte en tapotant et en maintenant appuyé sur les mots sélectionnés puis en tapotant sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou en tapotant sur la commande dans le menu **Menu**.

Ecrire sur l'Ecran

Dans tous les programmes acceptant la saisie, tels que **Notes**, l'onglet **Notes** dans l'**Calendrier**, les **Contacts** et les **Tâches**, vous pouvez utiliser le stylet pour écrire directement sur l'écran. Ecrivez de la même façon que sur un papier. Vous pouvez éditer et formater ce que vous avez écrit et convertir ces informations en texte plus tard.

Ecrire sur l'Ecran

Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie** pour passer en mode d'écriture. Cette action affiche des lignes sur l'écran vous aidant à écrire.

❶Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie**. Utilisez maintenant votre stylet comme un stylo.

Certains programmes acceptant la saisie peuvent ne pas disposer de la fonction **Mode de saisie**. Consultez la documentation de ces programmes afin de savoir comment basculer en mode d'écriture.

Sélectionner de l'Ecriture

Si vous souhaitez éditer ou formater du texte dactylographié, vous devez au préalable le sélectionner.

1. Tapotez et maintenez le stylet à côté du texte que vous voulez sélectionner jusqu'à ce que le point d'insertion apparaisse.
2. Sans le décoller, faites glisser le stylet le long du texte que vous souhaitez sélectionner.

Si vous écrivez accidentellement sur l'écran, tapotez sur **Menu** puis sur **Annuler** et réessayez. Vous pouvez également sélectionner le texte en tapotant sur **Menu** puis sur **Mode de saisie** pour le désélectionner puis en faisant glisser le stylet en travers de l'écran.

Vous pouvez couper, copier et coller le texte manuscrit de la même façon que vous le feriez avec du texte dactylographié: tapotez et maintenez appuyé sur les mots sélectionnés puis tapotez sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou tapotez sur la commande dans le menu **Menu**.

Dessiner sur l'Ecran

Vous pouvez dessiner sur l'écran de la même façon que vous écrivez dessus. La différence entre l'écriture et le dessin sur l'écran, est la façon de sélectionner les items et de les éditer. Par exemple, les dessins sélectionnés peuvent être redimensionnés alors que l'écriture ne le peut pas.

Créer un Dessin

Traversez les trois lignes de guide avec votre premier coup de stylet. Une fenêtre de dessin apparaîtra. Tous les traits suivants, qu'ils soient à l'intérieur ou touchent simplement la zone de dessin, feront partie du dessin. Les dessins qui ne couperont pas les trois lignes de guide seront traités comme de l'écriture.

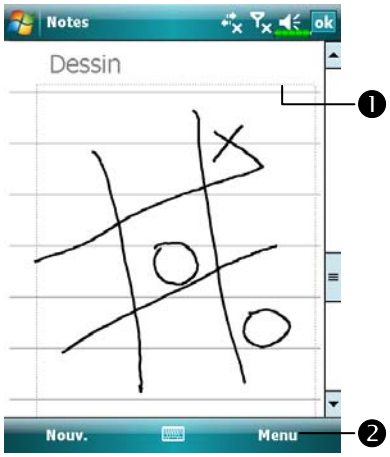

❶La fenêtre de dessin indique les limites du dessin.

❷Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie**.

Vous pouvez vouloir changer le niveau du zoom de façon à pouvoir afficher ou travailler plus facilement sur vos dessins. Tapotez sur **Menu**, **Zoom** puis sur un niveau de zoom.

Sélectionner un Dessin

Si vous souhaitez éditer ou formater un dessin, vous devez au préalable le sélectionner. Tapotez et maintenez enfoncé le stylet sur le dessin jusqu'à ce qu'une poignée de sélection apparaisse. Pour sélectionner de multiples dessins, désélectionnez-les en tapotant sur **Menu** puis sur **Mode de saisie** puis faites glisser pour sélectionner les dessins que vous souhaitez.
Vous pouvez couper et copier les dessins sélectionnés en tapotant et en maintenant appuyé sur les dessins sélectionnés puis en tapotant sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou en tapotant sur la commande dans le menu **Menu**. Pour redimensionner un dessin, assurez-vous que la fonction **Mode de saisie** n'est pas sélectionnée et faites glisser une poignée de sélection.

Enregistrer un Message

Dans tous les programmes où vous pouvez écrire ou faire des dessins sur l'écran, vous pouvez aussi rapidement enregistrer un message vocal de vos idées, mémos et numéros de téléphone. Dans **Calendrier**, **Tâches** et **Contacts**, vous pouvez inclure un enregistrement dans l'onglet **Notes**. Veuillez vous référer à la section "Format d'Enregistrement Vocal".
Dans le programme Notes, vous pouvez soit créer un enregistrement indépendant, soit inclure un enregistrement sur une note écrite. Si vous voulez inclure l'enregistrement dans une note, ouvrez la note au préalable. Dans le programme Boîte de Réception, vous pouvez ajouter un enregistrement à un message électronique.

Créer un Enregistrement

1. Maintenez le microphone de votre Pocket PC proche de votre bouche ou de la source du son.
2. Pressez et maintenez enfoncé le bouton physique d'enregistrement de votre Pocket PC jusqu'à entendre un bip.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton Enregistrer, effectuez l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton Enregistrer. Vous entendrez deux bips. Les nouveaux enregistrements apparaîtront dans la liste des notes ou sous la forme d'icônes de pièces jointes.

Vous pouvez également effectuer un enregistrement en tapotant sur le bouton **Enregistrer** dans la barre d'outils Enregistrement.

Pour lire un enregistrement, tapotez dessus dans la liste ou tapotez sur son icône dans la note.

❶Indique un enregistrement en pièce jointe.

❷Tapotez pour débuter l'enregistrement.

❸Barre d'outils d'enregistrement.

❹Tapotez sur **Menu** puis cochez **Afficher la barre d'enregistrement**.

Voice Commander

Par défaut, le Bouton situé sur le côté du Pocket PC est configuré en tant que bouton “Voice Commander”. Pressez ce bouton pour démarrer Voice Commander. Pour les détails sur la façon d’utiliser cette fonction, veuillez vous référer à la section Voice Commander.

3 Utiliser le Téléphone

Français

La fonction téléphone du Pocket PC vous permet de réaliser les tâches suivantes:

- Passer et recevoir des appels.
- Passer rapidement des appels ou écouter les messages vocaux sans avoir à saisir les numéros de téléphone en utilisant **Contacts**, Numérotation Rapide ou votre Historique des Appels.
- Consultez l'Historique des Appels pour savoir qui a appelé, qui vous avez appelé, ajouter un nouveau numéro aux **Contacts** et accéder aux notes prises pendant que vous étiez en communication.
- Recevoir des appels et facilement prendre des notes pendant un appel.
- Envoyer des messages SMS.
- Personnaliser la sonnerie de votre téléphone.

Pour basculer vers la fonction téléphone, pressez le bouton sur la partie inférieure gauche du Pocket PC ou tapotez sur puis sur **Téléphone**.

Mise en garde!

- Pour éviter de se laisser distraire et pour ne pas affecter la sécurité routière, ne jamais utiliser votre Pocket PC pendant que vous conduisez une voiture ou tout autre véhicule.
- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée dans votre Pocket PC et que le téléphone est déjà allumé avant d'utiliser les fonctions décrites dans cette section.
- Lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** et pointer sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Mode Avion est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.
- La fonction Téléphone est alimentée par la batterie principale du Pocket PC. Maintenez le niveau de puissance de la batterie principale pour garantir la qualité des appels et le fonctionnement standard.

Mise en marche et arrêt de l'écran

Cet appareil est doté de deux écrans – l'un pour le Pocket PC et l'autre pour le téléphone. Vous pouvez utiliser la touche de mise en marche ou le clavier téléphonique pour les allumer et les éteindre.

Ecran latéral Pocket PC	Ecran latéral téléphone	⇨ Action ⇨	Ecran latéral Pocket PC	Ecran latéral téléphone
Activé	Activé	Appuyez sur la touche de mise en marche	Désactivé	Désactivé
Activé	Activé	Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier téléphonique	Désactivé	Activé
Désactivé	Désactivé	Appuyez sur n'importe quelle touche numérique, puis sur la touche de fonction gauche pour déverrouiller le clavier	Désactivé	Activé
Désactivé	Désactivé	Appuyez sur la touche mise en marche	Activé	Désactivé
Désactivé	Activé	Appuyez sur la touche mise en marche	Activé	Activé

Utiliser le Téléphone

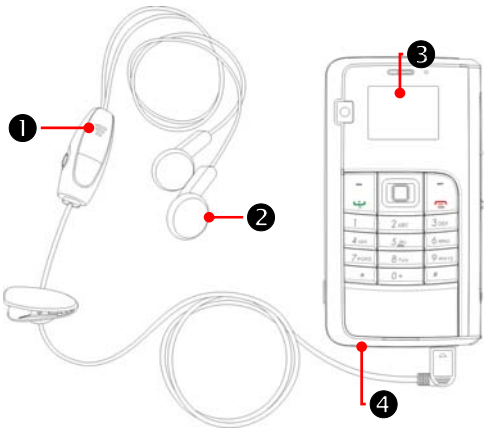

❶Microphone ❷Oreillette
❸Récepteur téléphonique ❹Microphone 1 (Bas du Pocket PC)

Méthode d'assemblage	Fonctionnement	Répondre ou Terminer un appel	Régler le volume de l'oreillette
Tenir le Pocket PC dans la main pendant les appels	Maintenez le Pocket PC et placez le haut-parleur proche de votre oreille et le micro proche de vos lèvres.	Pressez la Touche Conversation ou la Touche Fin / Raccrocher dans la partie inférieure du Pocket PC.	Tout en répondant à un appel, vous pouvez pousser la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC pour tester le volume de l'oreillette.
Installer l'oreillette externe	Placez l'oreillette dans votre oreille et positionnez le microphone près de vos lèvres.	Utilisez la fonction de contrôle de ligne. Pressez le bouton sur l'oreillette pour répondre ou terminer un appel. Sauf si vous utilisez l'oreillette Bluetooth, lorsque le téléphone sonne, maintenez le bouton enfoncé pour rejeter l'appel entrant.	Utilisez la molette sur l'oreillette pour régler le volume pendant un appel.

Côté téléphone

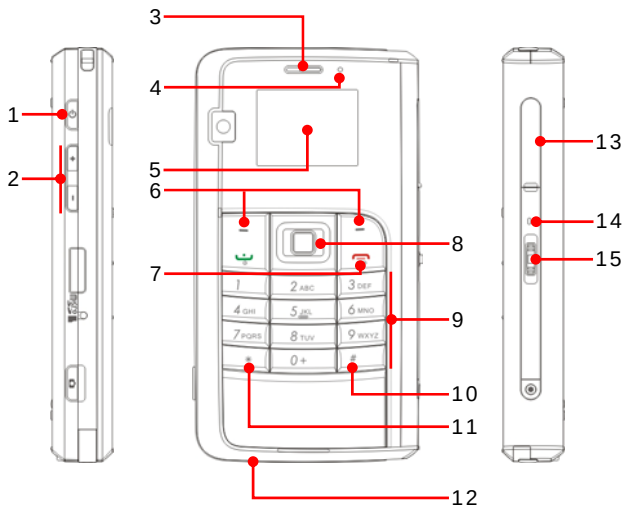

1. Touche de mise en marche
2. Réglage du volume des oreillettes
3. Récepteur téléphonique
4. Voyant DEL alimentation/téléphone activé
5. Affichage du téléphone
6. Touches de fonction
7. Touche Envoi/Conversation
   Touche Fin
8. Clavier de navigation
9. Clavier numérique
10. Touche d'accès rapide mode veille (pression continue)
11. Touche d'accès rapide audio (pression continue)
12. Microphone 1
13. Fente pour carte SIM
14. Microphone 2
15. Mini-souris (haut/bas)

■ Clavier de navigation

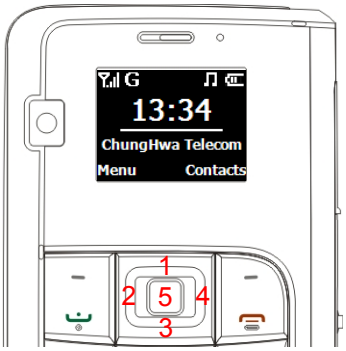

Depuis le Menu principal, le clavier de navigation permet d'accéder rapidement à diverses fonctions.

1. Boîte de réception
2. Boîte de réception
3. Appels en absence
4. Appels en absence
5. Menu

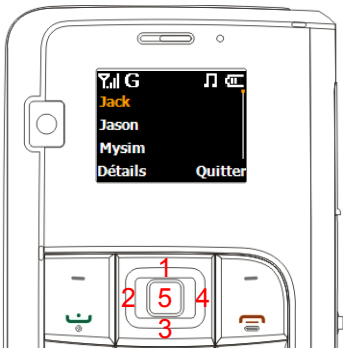

En dehors du Menu principal, le clavier de navigation supporte les commandes de déplacement et d'exécution.

1. Haut
2. Page haut
3. Bas
4. Page bas
5. Entrer, Exécuter ou Confirmer

■ Menu principal

Affichage	Description
 	Menu principal ❶ Barre de titre : Affiche les icônes pouvant apparaître dans la barre de titre. ❷ Ecran de fonctionnement : Affiche les informations. ❸ Barre d'outils : Vous pouvez utiliser la **touche de fonction gauche** ou **droite** pour exécuter ou sélectionner un élément spécifique.

■ Customs

Affichage	Description
 Figure 1	L'élément sélectionné s'affiche en orange.
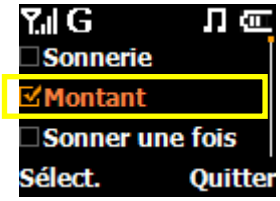 Figure 2	L'élément activé s'affiche avec une case cochée.

Affichage	Description
 Figure 3	Retour au Menu principal Appuyez sur la touche pour revenir rapidement au Menu principal.
 Figure 4	Pour accéder au mode de mise en veille. Depuis le Menu principal, appuyez en continu sur la touche «#» pour activer le mode de mise en veille. Pour quitter le mode de mise en veille. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour déverrouiller le clavier téléphonique.
 Figure 5	Ecran noir Afin de préserver l'autonomie de la pile, l'écran s'assombrit si aucune touche n'est utilisée. Pour déverrouiller le clavier téléphonique Appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour déverrouiller le clavier téléphonique.

■ Icônes

Le tableau suivant vous renseigne sur les icônes pouvant apparaître dans la barre de titre.

Icône	Signification	Réglage ou utilisation
	Règle l'audio du système sur sonnerie	Pression continue sur la touche « * »
	Désactive l'audio du système.	Pression continue sur la touche « * »
	Règle l'audio du système sur vibrations	Pression continue sur la touche « * »
	Pile en cours de chargement.	--
	Indicateur de chargement de la pile.	--
	Pile non insérée	--
	Nouveau message SMS	Appuyez sur **Menu > Boîte réception > Boîte réception**
	Carte SIM non insérée	Insérez une carte SIM
	Le téléphone est éteint. Mode aérien activé.	Maintenez enfoncée la touche pour allumer le téléphone.
	Le téléphone est allumé. Force du signal.	--
	Appels en absence	Appuyez sur **Menu > Histor. Appels > Appels en abs.**
	Itinérance	--

Icône	Signification	Réglage ou utilisation
	Casque Bluetooth	Synchronisation avec casque Bluetooth
	GPRS disponible	--
	GPRS connecté (connexion de données)	--
	EDGE disponible	--
	EDGE connecté	--

Première utilisation de votre téléphone

Affichage	Description
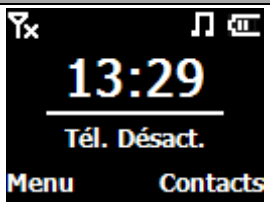 Figure 1 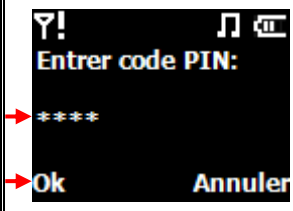 Figure 2	Pour allumer l'écran Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer l'écran téléphonique latéral s'il est éteint. Pour allumer le téléphone 1. Depuis le Menu principal, maintenez enfoncée la touche pour allumer le téléphone s'il est éteint. (Figure 1) 2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**OK**) pour confirmer. (Figure 2)
 Figure 3 Figure 4	Pour passer un appel 1. Depuis le Menu principal, appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Contacts**) pour sélectionner un contact. (Figure 3) 2. Ou saisissez directement un numéro de téléphone à l'aide du clavier numérique. (Figure 4) 3. Appuyez sur pour passer l'appel.

Affichage	Description
 Figure 5	Pour prendre un appel Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Répondre**) pour prendre un appel. Pour refuser un appel Appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Ignorer**) pour refuser un appel entrant.
 Figure 6	Pour terminer un appel Appuyez sur pour terminer un appel
 Figure 7	Options disponibles durant un appel ■ Pour activer le haut-parleur, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**HP act.**). ■ Pour couper le son d'un appel, appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Muet**) pour désactiver le microphone. Appuyez à nouveau sur la **touche de fonction droite** (**Non muet**) pour réactiver le microphone.

Affichage	Description
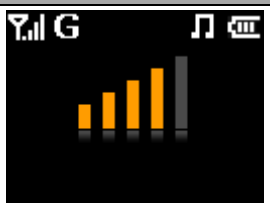 Figure 8	Pour régler le volume Lors d'un appel, utilisez les touches de contrôle du volume pour régler le volume du récepteur téléphonique.
Figure 9	Pour éteindre le téléphone et l'écran Depuis le Menu principal, maintenez enfoncée la touche pour éteindre le téléphone s'il est allumé.

Caractéristiques

Cette section vous indique comment utiliser votre téléphone, gérer vos contacts et configurer les réglages. Les contacts créés du côté Pocket PC peuvent être partagés avec le côté téléphone.

A propos des contacts

Affichage	Description
 Figure 1 Figure 2	Recherche futée Depuis le Menu principal, appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Contacts**) pour afficher l'écran **Contacts**. (Figure 1) Depuis l'écran **Contacts**, vous pouvez: ■ Saisir la première lettre du nom d'un contact. Le contact correspondant s'affiche. (Figure 2) Utiliser le clavier numérique pour saisir des informations, y compris des chiffres et des lettres. ■ Appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Supprimer**) pour effacer les informations saisies dans le champ des données. (Figure 2) ■ Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Détails**) pour réafficher tous les contacts. (Figure 2)

Affichage	Description
 Figure 3 Figure 4	■ Pour effectuer une saisie à l'aide du clavier numérique Vous pouvez saisir des chiffres ou des lettres pour rechercher rapidement un contact dans votre liste. 1. Appuyez sur 5 JKL pour saisir « 5 ». 2. Appuyez deux fois sur 5 JKL pour saisir « j ». 3. Appuyez trois fois sur 5 JKL pour saisir « k ».

Affichage	Description
 Figure 5 Figure 6	Pour trouver vos contacts ■ Depuis le Menu principal, appuyez sur la **touche de fonction droite** (**Contacts**) pour afficher tous vos contacts. (Figure 5) ■ Depuis le menu principal, appuyez sur la **touche de fonction gauche** pour ouvrir le **Menu**. (Figure 5) ■ Appuyez sur la touche fléchée **Bas** du clavier de navigation pour atteindre l'option **Contacts**, puis appuyez sur la touche **Entrer** pour confirmer. (Figure 6)
 Figure 7 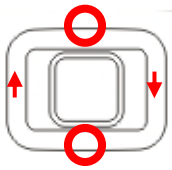 Figure 8 Figure 9	Pour utiliser votre liste de contacts 1. Depuis l'écran **Contacts**, utilisez les touches fléchées **Haut** ou **Bas** pour parcourir votre liste de contacts, puis appuyez sur la touche **Entrer** pour en sélectionner un (Figure7, 8) 2. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées **gauche** ou **droite** pour passer à la page précédente ou suivante. (Figure 8) 3. Vous pouvez utiliser la **touche de fonction gauche** (**Options**) pour afficher les informations de ce contact ou le supprimer. (Figure 9)

Français

A propos des appels

Affichage	Description
 Figure 1	Pour composer rapidement un numéro récent 1. Depuis le Menu principal, appuyez sur la touche pour afficher l'écran des appels récemment composés. 2. Sélectionnez-y un contact et appuyez sur la touche ou sur la **touche de fonction gauche** (**Recomp.**) pour rappeler ce contact.
 Figure 2 Figure 3 Figure 4	Appel en attente 1. Lors d'un appel, appuyez sur la touche ou sur la **touche de fonction gauche** (**Répondre**) pour prendre le deuxième appel. (Figure 3) 2. Le premier appel sera alors mis en attente. (Figure 4) 3. Appuyez sur (**Basculer**) pour passer d'un appel à l'autre. 4. Appuyez sur pour terminer un appel. Avant de pouvoir utiliser la fonction appel en attente, vous devez: ■ Vous assurer que votre carte SIM est bien compatible avec cette fonction. ■ Activer la fonction appel en attente.

Affichage	Description
	Transfert d'appel Avant de pouvoir utiliser la fonction transfert d'appel, vous devez: ■ Vous assurer que votre carte SIM est bien compatible avec cette fonction. ■ Activer la fonction de transfert des appels entrants.
 Figure 5	Saisissez 0 et + ■ Appuyez sur la touche « 0+ » pour saisir « 0 ». ■ Maintenez enfoncée la touche « 0+ »pour saisir « + » lorsque vous composez un numéro.

Lecture des messages SMS

Affichage	Description
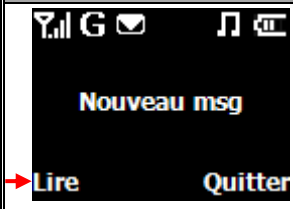 Figure 1 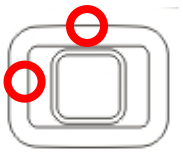 Figure 2 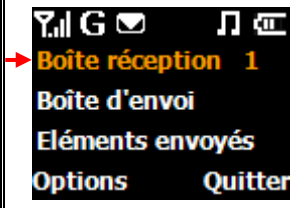 Figure 3 Figure 4	Pour lire les messages SMS (option 1) Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Lire**) pour lire un nouveau message SMS lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Pour lire les messages SMS (option 2) Procédez comme pour la lecture d'un nouveau message SMS si vous manquez la boîte de dialogue. 1. Depuis le menu principal, appuyez sur la touche fléchée **Haut** ou **gauche** du clavier de navigation pour ouvrir le dossier **Boîte de réception**. (Figure 2) 2. Sélectionnez **Boîte de réception** et appuyez sur la touche **Entrer** pour confirmer. (Figure 3) 3. Les messages SMS non lus s'affichent avec le symbole « * ». 4. Sélectionnez un message SMS non lu et appuyez sur la touche **Entrer** pour le lire. (Figure 4) 5. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Supprimer**) pour supprimer un message SMS. (Figure 4)

A propos du Menu

Cette section vous indique comment configurer les réglages de votre téléphone.

Affichage	Description
 Figure 1	Pour afficher l'écran du Menu, appuyez sur **Menu** 1. Depuis le Menu principal, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Menu**) pour afficher l'écran du Menu. (Figure 1) 2. Utilisez le clavier de navigation pour atteindre un élément, puis appuyez sur la touche **Entrer** pour confirmer.
 Figure 2 Figure 3	Pour afficher l'historique de vos appels, appuyez sur **Menu** > **Histor. Appels** 1. Vous accédez alors aux dossiers **Appels en absence**, **Appels sortants** et **Appels entrants.** (Figure 3) 2. Les appels en absence non lus s'affichent avec le symbole « * ». 3. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Options**) pour supprimer tous les appels du dossier en cours. (Figure 3) Pour rappeler un appel manqué Sélectionnez le dossier **Appels en absence**, puis le numéro à rappeler. (Figure 3) Appuyez sur pour passer l'appel

Affichage	Description
 Figure 4 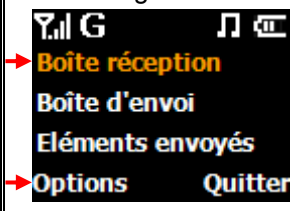 Figure 5	Pour envoyer un message SMS ou les consulter, appuyez sur **Menu** > **Boîte de réception** 1. Vous accédez alors aux dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi** et **Eléments envoyés.** (Figure 5) 2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Options**) pour supprimer tous les messages du dossier en cours. (Figure 5)
 Figure 6 Figure 7	Pour afficher vos contacts, appuyez sur **Menu** > **Contacts** Pour plus de détails sur la fonction **Contacts**, veuillez consulter la section « A propos des contacts ».

Affichage	Description
 Figure 8 Figure 9	Pour configurer les réglages de votre téléphone, appuyez sur **Menu > Réglages** 1. Vous accédez alors aux éléments **Alerte appel entrant**, **Volume sonnerie**, **Son d'alerte SMS** et **Son des touches**. (Figure 9) 2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (**Sélect.**) pour sélectionner un élément spécifique. (Figure 9)

Côté Pocket PC

■ Côté Pocket PC

■ Côté téléphone

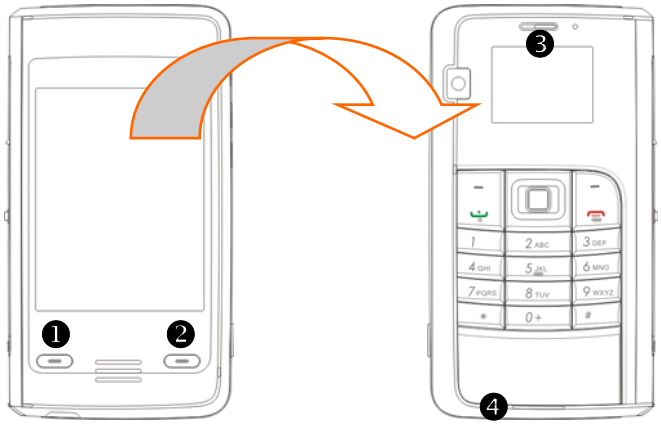

❶ Touche Envoi/Conversation

❷ Touche Fin

❸ Récepteur téléphonique

❹ Microphone 1

Après avoir appuyé sur la touche Envoi ou Conversation, retournez l'appareil sur le côté téléphone pour discuter avec votre interlocuteur.

Première utilisation de votre téléphone

1. Pour allumer le téléphone

❶Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).

❷Ou appuyez sur l'icône . Lorsque la fenêtre de message apparaît, appuyez sur "Gestionnaire sans fil."

❸Appuyez sur pour activer le GSM.

❹Saisissez le PIN et attendez que le téléphone s'allume.

❺ change en . Et l'icône changes en .

2. Composer: Pressez pour accéder à l'écran Téléphone. Utilisez le stylet pour tapoter le numéro de téléphone puis tapotez sur le bouton Parler.
3. Répondre à un appel: Tapotez sur .
4. Terminer un appel: Tapotez sur .
5. Eteignez le téléphone

❶Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).

❷Appuyez sur pour désactiver le GSM.

Régler le Volume du Téléphone

Tapotez sur en haut de l'écran et réglez toutes les fonctions sonores des programmes avec . Réglez le volume du téléphone avec .

1. Lorsqu'il n'y a plus d'appels, vous pouvez pousser la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC ou utiliser le stylet pour tapoter sur l'icône haut-parleur Tapotez sur puis sur pour régler le volume de la sonnerie de l'appel entrant.
2. Poussez la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC ou tapotez sur puis sur pour régler le volume du téléphone. Vous ne pouvez effectuer ces manipulations que pendant un appel.
3. Mode Vibration: L'icône haut-parleur située en haut deviendra .
4. Mode Muet: L'icône haut-parleur située en haut deviendra .

Voici comment régler le volume adapté:

1. Si l'oreillette est utilisée avec le Pocket PC pour passer des appels, réglez le volume en fonction des besoins personnels.
2. Si l'oreillette n'est pas utilisée avec le Pocket PC et qu'elle n'est pas proche de l'oreille pour les appels mais qu'elle utilise un fonctionnement similaire au fonctionnement en mains-libres, il est recommandé de régler le volume sonore sur les deux niveaux supérieurs.
3. Lorsque vous souhaitez maintenir le Pocket PC proche de votre oreille pour les appels, il est recommandé de régler le volume sur les quatre niveaux inférieurs. Il est recommandé de ne pas utiliser les deux niveaux les plus élevés car ce volume élevé pourrait affecter votre ouïe.

Activer ou désactiver le haut-parleur:

1. Activer le haut-parleur: Lorsque vous répondez à un appel, tapotez sur **Activer HP** (Haut-parleur activé) pour activer.
2. Désactiver le haut-parleur: Tapotez sur **Désact. HP** (Haut-parleur désactivé) pour désactiver.

Barre d'outils

❶Numérotation intelligente: Saisissez la portion dont vous vous souvenez et le système utilise la méthode de comparaison floue pour lister les contacts correspondants dans la zone ❷ sur la figure. Veuillez vous référer au clavier affiché à l'écran pour saisir les informations dont le numéro de téléphone et les lettres.

❷Tapotez sur un contact pour visualiser le contenu.

❸Offre le menu correspondant. Par exemple, sélectionnez **Options** pour modifier la configuration du téléphone comme la sonnerie, le mode vibreur, le code PIN, etc. Ou sélectionnez **Envoyer un SMS** pour envoyer un message SMS.

❹Bouton **Masquer clavier**: Pointez pour étendre la zone d'affichage des contacts, puis pointez sur le bouton **Clavier** pour restaurer le clavier.

❺Bouton **Activer HP**: Lorsque vous répondez à un appel, tapotez pour activer le haut-parleur.

❻Bouton **Clavier**: Tapoter pour retourner au clavier.

Le tableau suivant présente les icônes que vous pouvez voir apparaître dans la barre de navigation en haut de l'écran.

Témoin	Description
	Carte SIM indisponible.
	Le téléphone et éteint. Pour l'allumer, tapotez sur cette icône.
	Recherche du réseau en cours ou réseau indisponible.
	Connexion téléphonique non disponible ou erreur réseau. Pour l'éteindre, tapotez sur cette icône.
	Le téléphone est allumé et la réception du signal est normale. Pour l'éteindre, tapotez sur cette icône.
	Appel en cours. Pour basculer sur les autres programmes, tapotez sur cette icône.
	Redirection d'appel activée
	Les appels sont redirigés
	Appels Manqués
	Mode Itinérant

Appeler depuis Contacts

Les numéros de téléphone saisis dans Contacts peuvent être utilisés pour rapidement localiser un numéro de téléphone et passer des appels.

1. Dans la liste des contacts, tapotez et laissez appuyé sur un contact pour afficher un menu pop-up.
2. Tapotez sur **Appeler mobile** ou **Appeler bureau** dans le menu pop-up.
3. Tapotez sur un contact pour afficher les détails.

Appeler depuis la Numérotation Rapide

Sur l'écran téléphone, tapotez sur le Bouton **Numér Rapide**.

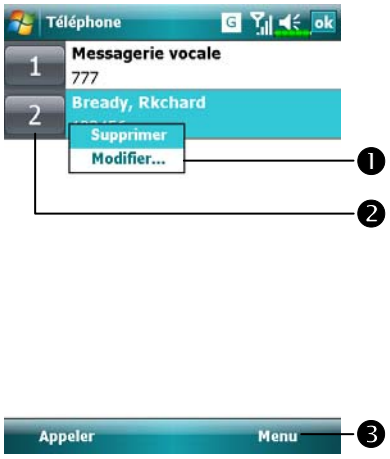

❶Tapotez et maintenez appuyé sur un contact précis. Le menu pop-up dispose des options **Supprimer** et **Modifier** pour la configuration du téléphone.

❷Tapotez pour recomposer ce numéro. Rappelez-vous que ce code (par exemple, "2") que vous souhaitez composer peut également être composé dans la zone numérique de l'écran Téléphone en tapotant sur "2".

❸Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau** pour afficher la liste des Contacts. Tapotez sur le nom d'un Contact et sur un numéro l'ajoutera dans la liste de Numérotation Rapide Un maximum de 99 numéros est autorisé.

Appeler depuis l'Historique des Appels

Tapotez sur le Bouton **Hist. Appels** de l'écran Téléphone pour accéder à l'écran suivant.

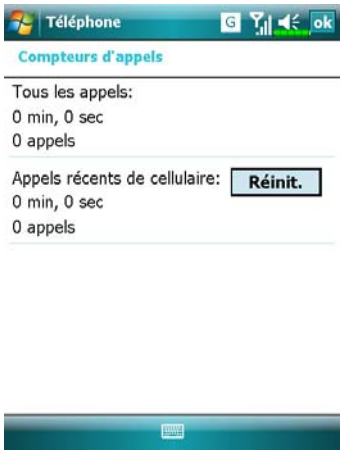

❶ Tapotez sur **Menu** puis **Filtrer** pour afficher les catégories. Pour rechercher, tapotez **Par l'appelant** et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

❷ Tapotez sur cette icône pour recomposer immédiatement le numéro.

❸ Tapotez et maintenez appuyé sur la zone de numéro de téléphone et tapotez sur l'option dont vous avez besoin dans le menu pop-up. Par exemple, tapotez sur **Appeler** pour recomposer ce numéro, tapotez sur **Enregistrer dans les contacts** pour ajouter ce numéro au Répertoire téléphonique.

❹ Tapotez sur **Menu** puis sur **Supprimer tous les appels** pour supprimer tous les appels enregistrés. Ou tapotez sur **Compteurs d'appels** pour visualiser le nombre d'appels, la durée des appels et gérer les enregistrements des appels comme indiqué sur la figure à gauche.

Personnaliser votre Téléphone

Tapotez sur **Menu**, **Options**, puis sur les onglets **Téléphone**, **Services**, **Réseau**, **Logiciel à valeur ajoutée** ou **Autres** pour modifier la configuration du service concerné. Notez que les valeurs de configuration que vous modifiez ici dépendent des services fournis par votre compagnie téléphonique.

Tapotez sur **Menu**, **Options** puis sur l'onglet **Téléphone**.

❶Vous pouvez configurer le type de sonnerie sur sonnerie, vibrer ou muet.

❷Si vous voulez utiliser un fichier de sonnerie personnalisé, utilisez le programme de synchronisation sur votre ordinateur de bureau pour copier le fichier sonnerie .wav vers le dossier /Windows/Rings du Pocket PC.

❸Réglez le son des touches pour la composition.

Programmes d'Application du Téléphone

Mise en garde!

Avant de pouvoir utiliser les fonctions décrites dans le groupe Téléphone; assurez-vous que la carte SIM est correctement installée dans votre Pocket PC et que le téléphone est déjà allumé.

Gestionnaire SIM

Si votre PC de poche ne comprend pas cette fonction, cela signifie qu'elle n'est pas compatible et que vous pouvez sauter ce chapitre.

Tapotez sur , **Programmes**, **Phone** puis sur **SIM Manager**.

Affichage Standard

Le **Gestionnaire SIM** gère le Répertoire téléphonique SIM et duplique les entrées du Répertoire Téléphonique.

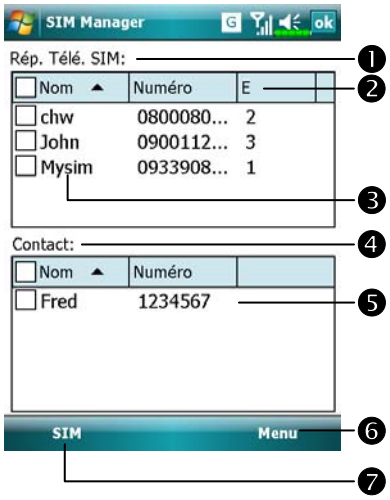

❶**Rép. Télé. SIM**

❷**Nom** ou **E**: tapez sur le titre des colonnes, et si le bouton ▲▼s'affiche, vous pouvez trier.

❸Tapotez et maintenez appuyé sur une entrée du Répertoire Téléphonique pour la dupliquer dans **Contact**.

❹**Contact**: le numéro de mobile de la personne-ressource s'affiche dans cette colonne. Si aucun n'est disponible, le numéro professionnel s'affiche.

❺Tapotez et maintenez appuyé sur une entrée de Contacts pour la dupliquer dans le **Rép. Télé. SIM**.

Voici les fonctions partagées pour l'affichage standard ou le plein écran:

❻Bouton **Menu**: fournit le tableau des fonctions appropriées.

- **Gestion des SMS**: entrer dans le menu de gestion SMS.
- **Nouveau contact SIM**: ajouter une nouvelle entrée de répertoire à la carte SIM.
- **Actualiser**: taper pour rafraîchir les contacts affichés et l'information sur la carte SIM après mise à jour des contacts.

❼Bouton **SIM**: fournit les trois modes de commutation **Norme**, **SIM**, **Contacts**.

Affichage Plein Ecran

En cas de basculement vers le plein écran, l'affichage plein écran du répertoire de la carte SIM ou les contacts s'affichent comme l'illustration ci-dessous. Cela facilite la lecture des contacts du répertoire et permet une gestion plus précise.

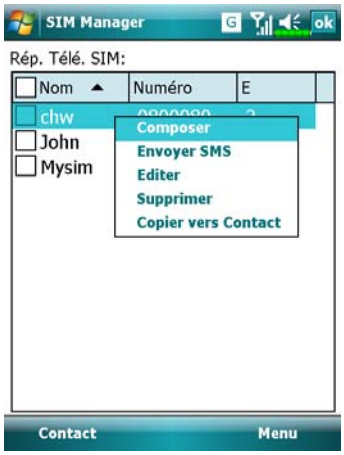

1. Tapotez et maintenez appuyé sur une entrée du Répertoire Téléphonique. Ensuite, tapotez sur **Composer** dans le menu pop-up pour appeler ce contact.
2. Choisir **Envoyer SMS** dans la liste puis entrer sur l'écran de préparation pour envoyer le SMS.
3. Tapotez et maintenez appuyé sur l'entrée du Répertoire Téléphonique à dupliquer. Ensuite, tapotez sur **Copier vers Contacts** dans le menu pop-up pour copier vers **Contacts**.

Copier l'information du répertoire

Les descriptions des fonctions de cette section concernent l'affichage standard et le plein écran. Copiez l'information du répertoire entre la carte SIM et les contacts grâce aux méthodes "Sélectionner un", "Sélectionner plusieurs" ou "Sélectionner tout". Pour une gestion précise et commode de votre répertoire.

■ Sélectionner tout

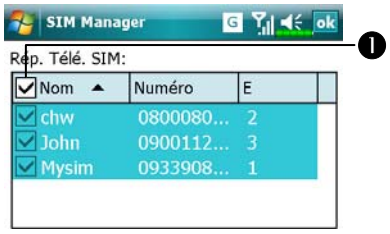

■ Sélectionner un

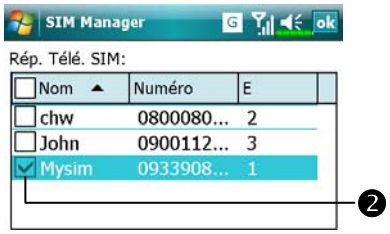

■ Sélectionner plusieurs

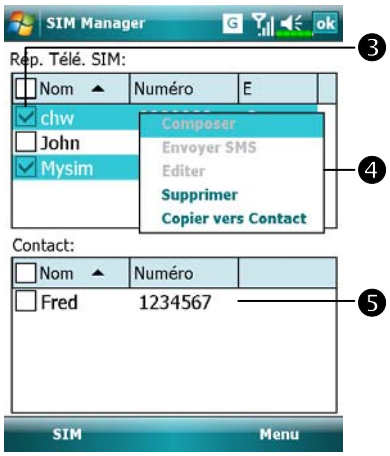

❶Tapez sur ☐ dans le titre pour sélectionner tout.

❷Tapez sur ☐ à l'avant de l'entrée des données du répertoire pour sélectionner cette entrée unique.

❸Il est également possible de sélectionner plusieurs entrées de données du répertoire.

❹Dans la zone **Rép. Télé. SIM**, tapez et maintenez les données du répertoire sélectionnées pour sélectionner la fonction et copier vers les **Contacts**.

❺Dans la zone **Contacts**, tapez et maintenez les données du répertoire sélectionnées pour sélectionner la fonction et copier vers le **Rép. Télé. SIM**.

Gestion SMS

Tapez **Menu** puis **Gestion des SMS** pour entrer sur l'écran de gestion SMS et afficher le contenu SMS original sur la carte SIM.

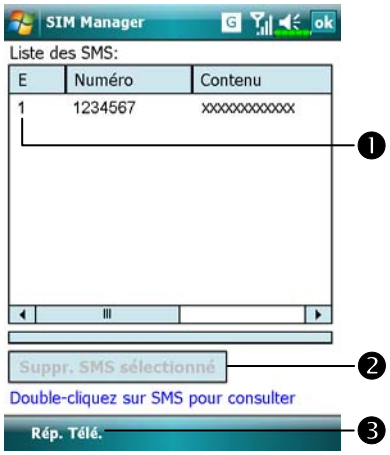

❶Tapotez deux fois sur le numéro dans la colonne **E** pour visualiser le contenu du SMS correspondant.

❷Tapotez sur le SMS que vous voulez supprimer. Une fois mis en surbrillance, tapotez sur le bouton **Supprimer SMS sélectionné** pour supprimer de la carte SIM ce message.

❸Retour à l'écran du **Gestionnaire SIM**.

Boîte à Outils SIM

Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **SimUI** (SIM Tool Kit).

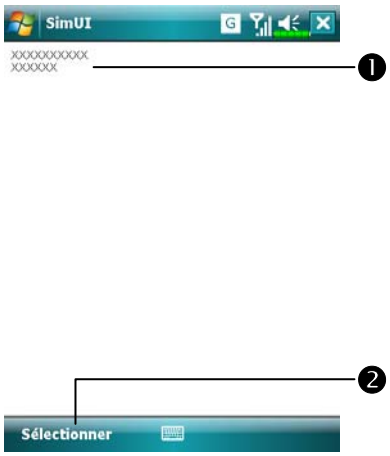

Cet écran est fourni à titre de référence uniquement. L'écran courant est basé sur les services proposés par votre compagnie de téléphone.

❶Tapotez sur l'un des items de service.

❷Bouton **Sélectionner**: Lancer un item de service. Suivez les instructions à l'écran ou les instructions vocales.

Envoyer SMS

- Tapotez sur , **Programmes**, **Phone** puis sur **SMS Sender**.
- Tapotez sur , **Messagerieg**, **Messages**, **Menu**, **Nouveau** puis sur **SMS**.
- Appuyez sur pour afficher l'écran **Téléphone**. Tapotez sur **Menu** puis sur **Envoyer un SMS**.

Accède à l'écran de composition des SMS dans **Messagerie**.

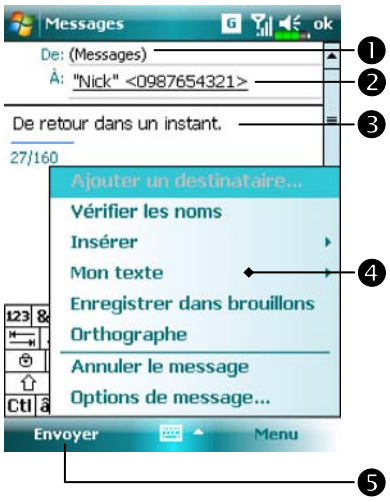

❶ "**SMS**" (Messages Texte) signifie édition SMS en cours.

❷ Indiquez le numéro de téléphone portable.

❸ Sélectionner les messages que vous voulez envoyer.

❹ Tapotez sur **Menu** puis sur **Mon Texte** pour sélectionner des messages préparés ou éditer vos Messages Texte.

❺ Tapotez pour envoyer un message SMS.

Numérotation Rapide

Tapotez sur , **Programmes**, **Phone** puis sur **Speed Dial**.

Sélecteur Touche de Raccourci

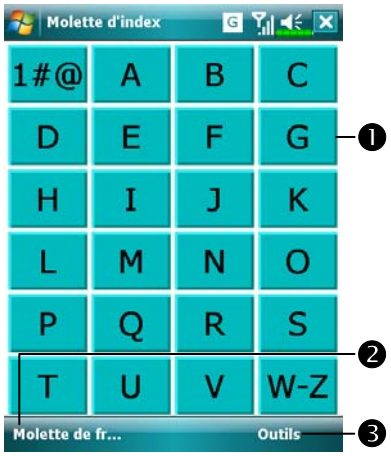

❶Tapotez sur la case suivant les fonctions proposées par le système.

❷Tapotez pour basculer entre ces fonctions: **Molette de fréquence** → **Molette d'index**.

❸Bouton **Outils:** fournit le menu associé. Par exemple, sélectionnez **Arrangement** pour régler l'interface sur **Molette de fréquence** ou **Molette d'index**. Sélectionnez **Ouvrez le bruit/ Bruit étroit** pour configurer le son lors de l'utilisation du stylet sur l'écran.

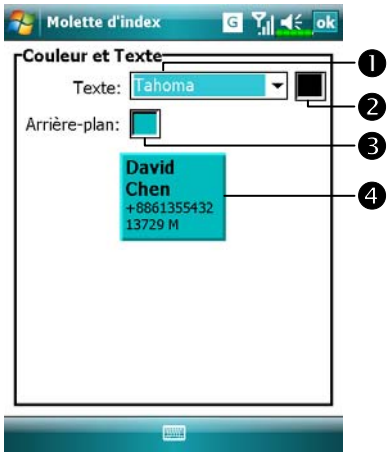

Tapotez sur l'onglet **Outils** puis sur **Couleur et Texte** pour accéder à l'écran indiqué sur la gauche. Vous pouvez configurer la police du texte, la couleur du texte et la couleur de fond des boutons en fonction de vos préférences personnelles.

❶Police

❷Couleur du Texte

❸Fond des boutons

❹Zone d'aperçu

Ecran Composés Souvent

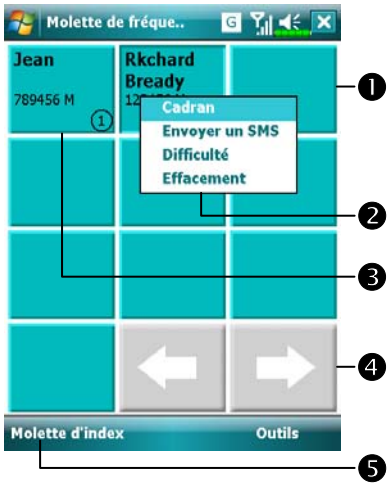

Ecran Composés Souvent

❶Tapotez sur l'une des entrées de l'index pour faire une numérotation rapide.

❷Tapotez et maintenez appuyée la case, ensuite sélectionnez la commande appropriée dans le menu pop-up.

❸Trie en ordre descendant du nombre d'appels. L'angle supérieur gauche possède le plus grand nombre d'appels, alors que celui en bas à droite possède le plus faible nombre d'appels.

❹⬅ ➡: Tapotez pour visualiser la page précédente ou suivante.

❺Tapotez pour basculer vers l'écran **Molette de fréquence** comme indiqué à gauche.

Français

Index Composition

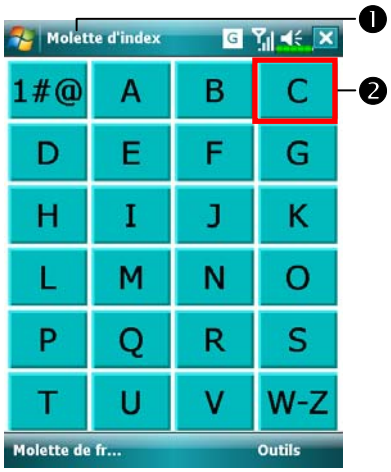

Ecran Index Composition

❶Basculez vers l'écran **Molette d'index** comme indiqué à gauche.

❷Tapotez sur l'une des lettres. Le contenu affiché correspond aux données créées dans **Contacts**. Si vous n'avez pas créé de données dans Contacts, l'écran sera vide.

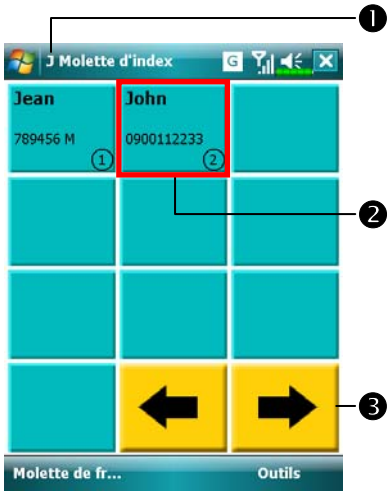

❶La lettre "J" apparaît en haut à gauche de l'écran (voir sur votre gauche). Cela indique que cette page contient toutes les données d'adresses commençant par "J". Le carnet d'adresse est organisé par ordre alphabétique sur le Nom.

❷Tapotez sur l'une des cases pour effectuer un appel rapide.

❸⬅ ➡: Tapotez pour visualiser la page précédente ou suivante.

4 Connexions

Français

Gestionnaire de comms

- Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).
- Ou appuyez sur l'icône . Lorsque la fenêtre de message apparaît, appuyez sur "Comm. Manager."
- Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Communication Manager**.

Le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms)vous assiste dans la gestion de vos connexions sans fil avec le Pocket PC. Le **Communication Manager** peut server à éteindre les connexions sans fil du Pocket PC, et pour passer en mode Mode Vol quand vous avez besoin d'économiser l'énergie, de prendre l'avion, quand vous êtes sur un site médical, ou à une station service où les dispositifs de connexion sans fil sont interdits.

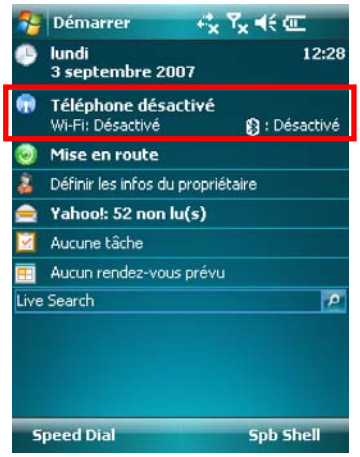

1. Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager**.

2. Entrez dans l'écran du **Communication Manager**.

❶Pointez une fois sur ces boutons pour activer ou désactiver chaque fonction individuelle. L'icône Off indique que la fonction associée est actuellement à l'état désactivé.

Pointez sur ces boutons a pour effet de passer ces icônes en orange, indiquant que ces fonctions viennent d'être activées.

Pour éteindre ces fonctions, pointez simplement une fois sur ces boutons à nouveau.

Tapotez . Quand cela devient , la connexion GPRS (données) est disponible.

❷Choisissez ce bouton pour activer ou désactiver le Mode Vol. Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , ceci indique que l'appareil est en Mode Vol, et que toutes les applications liées sont désactivées.

3. Gérer la connectivité sans fil.

❶Gestionnaire : Pointez et maintenez pendant quelques secondes, puis relâchez le bouton pour entrer dans la page de configuration.

❷Gestionnaire du mode avion: Si une seule parmi les fonctions téléphone mobile, réseau sans fil, Bluetooth, GPRS est activée, le fait de pointer sur ce bouton a pour effet d'éteindre rapidement les fonctions sans fil.

De façon générale, lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** et pointer sur le bouton  . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Mode Vol est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.

Connexion à Internet

Cette section vous apprend à utiliser une connexion réseau sans-fil GPRS. Le réseau sans-fil GPRS est une fonction très pratique pour le travail à domicile ou pendant les voyages. Vous pouvez utiliser le Pocket PC pour surfer sur les sites Web et envoyer ou recevoir des courriers électroniques et des messages SMS ou MSN.

Assurez-vous que votre compagnie de télécommunication fournit ce service et équipez-vous d'une carte SIM bénéficiant d'une fonction GPRS. Si vous possédez déjà une carte SIM, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au service GPRS auprès de votre fournisseur de service. Les cartes SIM actuelles peuvent supporter les fonctions de réseau GPRS.

Assistant de Connexion

En règle générale, il vous suffira d'installer la carte SIM à votre PC de poche pour utiliser simultanément les fonctions du téléphone mobile. Le système ajoutera automatiquement les articles de connexion pour cette carte SIM. Pour vérifier: Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions**, puis "Gérer des connexions existantes", la liste affichera le nom du réseau nouvellement ajouté.

Si le système est incapable d'ajouter avec succès la connexion à votre carte SIM, vous pouvez utiliser le **Connessione guidata**.

Français

- Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, puis **Connessione guidata**.

1. Sélectionnez le nom du pays dans la liste.
2. Sélectionnez le nom du transporteur dans la liste.
3. Conformément aux exigences applicables, sélectionnez le nom du transporteur puis tapez sur le bouton **Ajouter** ou **Editer**. Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Nouveau** pour ajouter la nouvelle connexion réseau.
4. Bouton **Recherche**: détectez le service de télécommunication actuellement disponible. Une fois qu'il est détecté, appuyez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter la sélection mise en surbrillance. S'il n'est pas détecté, l'écran "Nouveau réseau" apparaît; veuillez configurer le réseau manuellement.
5. Bouton **Reprise**: restaurez la valeur d'origine.
6. Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions**, puis "Gérer des connexions existantes", la liste affichera le nom du réseau nouvellement ajouté.

Configurer la Connexion GPRS

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions** puis sur l'onglet **Tâches**.

1. Comme indiqué sur l'écran de gauche, tapotez sur "Ajouter une nouvelle connexion modem" en dessous de "Mon FAI".

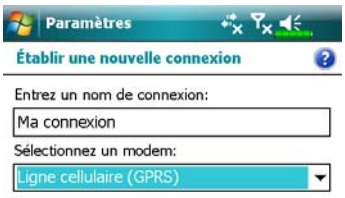

2. Passez sur l'écran "Établir une nouvelle connexion" comme indiqué sur l'écran de gauche.

❶Sous "Entrez un nom de connexion", indiquez un nouveau nom pour simplifier la réalisation des prochaines connexions.

❷Sous "Sélectionnez un modem" tapotez sur "Ligne Cellulaire (GPRS)".

❸Enfin tapotez sur **Suivant**.

3. Indiquez le Nom du Point d'Accès fourni par votre compagnie de télécommunication et tapotez sur **Suivant**.

4. Saisissez vos informations personnelles, par exemple le numéro de compte et tapotez sur **Terminer**.

Français

Débuter une Connexion GPRS

1. Allumez le téléphone: Appuyez sur l'icône ou en haut de l'écran puis appuyez sur "Comm. Manager." Appuyez sur et saisissez votre PIN pour activer le GSM. L'icône se transformera en , alors que l'icône deviendra G.

2. Tapotez . Quand cela devient , la connexion GPRS (données) est disponible.

3. Taper G puis taper **Paramètres** pour faire le lien vers **Connexions**. Vous être prêt à connecter GPRS.

4. Connecter le GPRS: Selectionner “Gérer des connexions existantes” sur le menu **Connexions**. Taper et maintenir le nom de connexion créé récemment puis sélectionner **Se connecter** pour terminer la connexion GPRS.
5. Indiquez les informations de votre compte sur l’écran de Connexion Réseau et tapotez pour vous connecter au réseau.
6. Une fois la connexion établie, l’icône se transformera en .
7. Maintenant vous pouvez utiliser le programme approprié pour accéder à Internet, recevoir ou envoyer vos E-mails, etc.

Français

Terminer une connexion GPRS

1. Déconnecter le GPRS: Tapotez sur G et la fenêtre de message apparaîtra. Tapotez sur **Déconnecter**.

2. Eteignez le Téléphone: Appuyez sur puis sur "Comm. Manager" Appuyez sur pour désactiver le GSM.

Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance avec un rayon efficace couvrant 10 mètres (30 pieds). Lorsque vous activez la fonction Bluetooth, la LED bleue clignote une fois toutes les 4 secondes.

Les dispositifs équipés Bluetooth comme les PC, les Pocket PC, les oreillettes Bluetooth etc. peuvent être connecté à ce produit pour partager les données de façon pratique.

- Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).
- Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Communication Manager**.

- Puis sur pour activer le Bluetooth

Configurer la connexion Bluetooth

- Sur l'écran du **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), pointez et maintenez le bouton , puis relâchez pour entrer dans le gestionnaire **Bluetooth**.
- Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, puis **Bluetooth**.

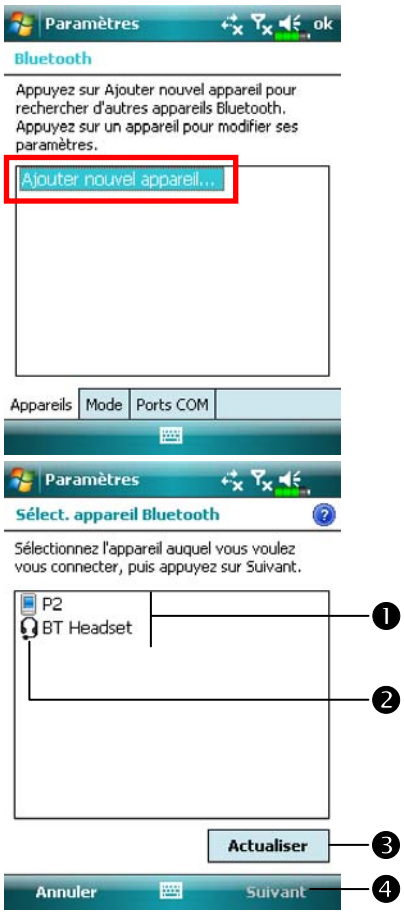

- Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet **Appareils**.

1. Choisissez "Ajouter nouvel. appareil"et le système commence à rechercher les périphériques Bluetooth alentours.

2. Les résultats de la recherche sont similaires à l'écran sur la gauche. Choisissez le dispositif auquel se connecter dans la liste.

❶Tous les dispositifs Bluetooth trouvés alentours par le système.

❷Cette icône indique une oreillette Bluetooth.

❸**Actualiser**: Pour rechercher de nouveau davantage de périphérique Bluetooth auxquels se connecter.

❹Choisissez tout périphérique se connecter et pointez ensuite sur **Suivant** pour suivre les instructions à l'écran.

Appairage pour l'oreillette Bluetooth: Lorsque le système demande le mot de passe, veuillez vous référer aux instructions fournies avec l'oreillette Bluetooth que vous avez achetée.
Appairage pour PC ou Pocket PC: Lorsque le système demande le mot de passe, veuillez vous assurer que les mots de passe saisis sont identiques pour les deux appareils.

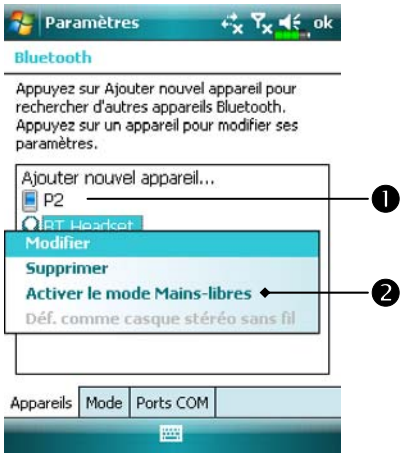

3. votre Pocket PC connecté à ces appareils est capable de transférer des données, de recevoir des appels sur une oreillette Bluetooth, et d'autres applications.

❶Les appareils connectés avec succès s'affichent à gauche sur l'écran.

❷Pointez sur un appareil et maintenez, par exemple l'oreillette Bluetooth, puis choisissez **Activer le mode mains libres** afin de pouvoir utiliser l'oreillette Bluetooth pour recevoir des appels.

4. L'écran sur la gauche représente un appel en cours.

❶L'écran du **Téléphone**, pendant un appel, affiche une icone d'oreillette dans le coin supérieur droit, indiquant que l'oreillette Bluetooth va être utilisée pour communiquer l'appelant.

Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet **Mode**.

5. Configurez les options liées Bluetooth pour votre Pocket PC

Pointez sur , **Paramètres**, sur l'onglet **Personnel**, puis sur **Info. du propriétaire**. Saisissez le nom que vous voulez donner dans le champ **Nom**. En même temps, les autres périphériques capables de Bluetooth peuvent reconnaître votre Pocket PC par son nom.

❶Le fait de cocher l'option “Rendre ce appareil visible par les autres appareils” active tous les appareils capables de Bluetooth dans une portée efficace de 10 m (30 pieds) pour qu'ils détectent votre Pocket PC, et transmettent des données avec la bonne authentification.

❷Si l'option “Make this device visible to other devices” (Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques) n'est pas choisie, votre Pocket PC peut envoyer des données à d'autres appareils mais les autres appareils ne peuvent pas détecter votre Pocket PC.

Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet **Ports COM**.

6. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'appareil Bluetooth connecté comme port COM effectif.

Partage Internet

Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Partage Internet**.

Cette fonction offre une fonction de modem simulé pour que le Pocket PC se connecte au PC. L'appairage Bluetooth intégré ou le port USB peut être connecté au PC et offrir un accès Internet sur le PC.

1. La connexion USB sert comme exemple.
2. Terminez la configuration du branchement entre le Pocket PC et le PC. La connexion et la configuration réseau peuvent être obtenus auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
3. Pointez sur **Connecter** et attendez que le système ait terminé la connexion.
4. Cet écran est uniquement pour référence car la méthode réelle de connexion dépend de l'appairage Bluetooth ou du port USB; les configurations de connexion peuvent être référencées auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Les frais sont décidés par votre opérateur de téléphonie.

Type CSD

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, puis **Type CSD**.

Vous devez au préalable vous inscrire au CSD (Circuit-Switched Data, Données à Commutation de Circuits) auprès de votre compagnie de télécommunication avant de pouvoir utiliser cette fonction. En résumé, cette fonction est similaire à l'accès distant par modem sur un ordinateur personnel. En simulant un modem par l'intermédiaire du Pocket PC et en vous connectant grâce au périphérique GSM intégré, vous pouvez utiliser le Pocket PC pour accéder au Web.

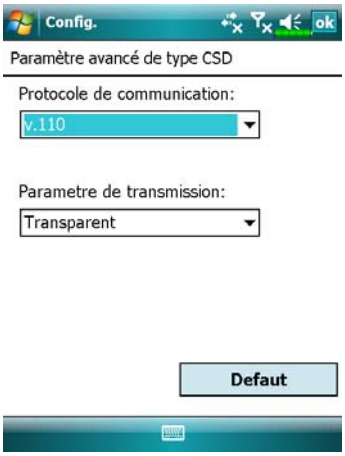

Cette figure est fournie à titre de référence uniquement. Les paramètres affichés sur l'écran seront basés sur les paramétrages fournis par votre compagnie de télécommunication. Les coûts de communication sont contrôlés par votre compagnie de télécommunication.

Se Connecter à un Ordinateur Personnel

Pour plus d'informations, référez-vous à la section “Synchronisation”.

Transmission LAN Sans fil

Sur l’écran Aujourd’hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms). Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer à la section “Utiliser le LAN Sans fil”.

5 Utiliser le LAN Sans Fil

Cette section vous apprend comment utiliser la fonction LAN sans fil intégrée à votre Pocket PC pour vous connecter à Internet. Il est pratique pour vous de pouvoir naviguer sur les sites web et envoyer/recevoir les E-mails via les réseaux sans fil dans certains endroits où les services réseau sans fil sont disponibles.

Lorsque vous souscrivez aux forfaits pour vous connecter à Internet via un réseau LAN sans fil, vous devrez fournir les informations suivantes: une adresse IP, une adresse de serveur DNS (serveur du nom de domaine), un serveur Proxy, un port et une clé réseau, etc. Vous avez besoin de ces informations pour configurer et activer votre connexion. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'informations complémentaires pour utiliser une connexion sans fil d'entreprise, veuillez consulter l'administrateur réseau de votre entreprise.

Si c'est la première fois que vous utilisez la fonction LAN sans fil, vous devez au préalable consulter la section “Configurer Votre Réseau Sans Fil” suivante pour connaître les instructions relatives aux paramètres de configuration nécessaires. Une fois le processus de configuration (à effectuer une seule fois) terminé, vous avez juste à sélectionner l'icône dans le menu principal **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) pour les prochaines connexions.

Connexion au LAN Sans Fil

- Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).
- Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Communication Manager**.

❶Le témoin LED sur le Pocket PC clignote en ambre.

❷Tapotez pour vous connecter ou vous déconnecter de votre réseau sans fil, l'icône Off signifie que cette fonction a été désactivée.

❸Pointez et maintenez ce bouton, puis relâchez pour entrer dans l'écran de configuration.

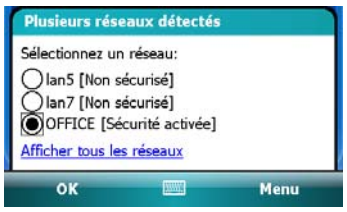

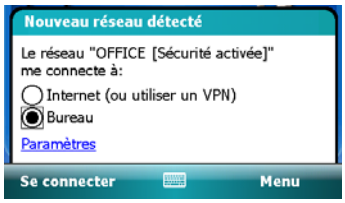

Lorsque l'écran identique à celui illustré sur la gauche apparaît, veuillez choisir un réseau sans fil que vous pouvez utiliser puis tapotez sur le bouton **OK**. Ensuite sélectionnez **Bureau** puis tapotez sur le Bouton **Se connecter**.
La première fois que vous utiliserez la fonction LAN sans fil, votre système vous demandera de régler les paramètres décrits ci-dessus, ensuite, votre système utilisera continuellement les paramètres de la toute dernière connexion réussie.

Configurer Votre Réseau Sans Fil

Scénarios de Configuration WLAN

Emplacement	Sélectionner les réseaux	Connexion Proxy	Clé réseau ou Point d'accès
Domicile	, **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions**, l'onglet **Avancés**, Bouton **Sélectionner des réseaux** puis sélectionner **Réseau de bureau** dans le menu "Les programmes se connectent à Internet automatiquement doivent utiliser ces param.:"	1. Fermer la connexion Proxy 2. La configuration Proxy n'est pas obligatoire	1. **Authentification**: Sélectionner Ouvert 2. **Cryptage**: Sélectionner WEP pour activer la barre de saisie relative à la clé réseau
Bureau	Référez-vous à la section ci-dessus et configurez comme **Réseau de bureau**	, **Paramètres**, onglet **Connexions**, **Connexions** puis onglet **Tâches**, "Modifier mon serveur proxy," cocher les éléments Internet pour activer la barre de saisie Proxy	Référez-vous à la description ci-dessus et configurez les paramètres pour la clé réseau
Café ou restaurant	Référez-vous à la section ci-dessus et configurez comme **Réseau de bureau**	1. Fermer la connexion Proxy 2. La configuration Proxy n'est pas obligatoire	Sélection différents points d'accès WLAN

Configurer Votre Réseau Sans Fil

(Référence pour une configuration réseau standard)

Vous aurez besoin d'une adresse IP, d'une adresse de serveur DNS, d'un serveur Proxy et d'un numéro de port de connexion corrects pour configurer votre connexion. Si vous avez obtenu un compte de service Internet sans fil, votre fournisseur de service pour connexion locale vous fournira ces informations ou vous devrez les obtenir par l'administrateur réseau de votre entreprise.

Si votre Pocket PC n'est pas capable de détecter ou de se connecter automatiquement à un réseau sans fil utilisable, veuillez essayer de configurer manuellement le réseau. Veuillez vous référer aux instructions de configuration présentées dans cette section.

1. Sélectionnez l'icône dans le menu principal **Communication Manager**, l'icône apparaîtra dans la barre de navigation.
2. Ensuite tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions**, puis sur l'onglet **Avancés**, un écran similaire à celui illustré sur la gauche apparaîtra.
3. Sélectionnez le Bouton **Sélectionner des réseaux**.

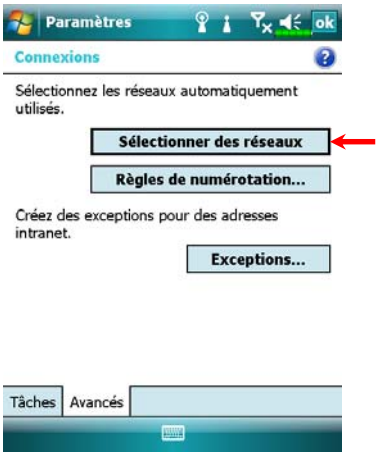

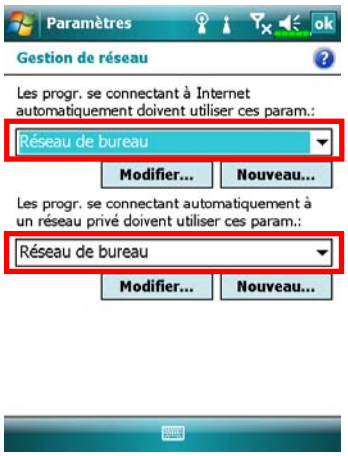

4. Comme indiqué sur la gauche, assurez-vous d'avoir sélectionné **Réseau de bureau** pour les deux éléments puis tapotez enfin sur ok pour enregistrer et quitter.

Réseau de bureau correspond à la méthode de connexion WLAN. Comme cette option fait partie d'un choix de deux, la prochaine fois que vous aurez besoin d'utiliser la connexion GPRS, vous devrez vous référer aux étapes décrites ci-dessus et sélectionner **Mon FAI** pour le premier élément.

5. Sur l'écran du **Communication Manager**, pointez et maintenez, puis relâchez le bouton pour entrer dans l'écran d'installation.
6. Sélectionnez le nom d'un réseau actuellement disponible pour accéder à l'écran de configuration de l'autorisation WLAN.

7. Effectuez la configuration en fonction des règles et des informations fournies par l'emplacement du point d'accès.

❶**Authentification**: Sélectionner Ouvert

❷**Cryptage**: Sélectionner WEP pour activer la barre de saisie relative à la clé réseau

❸**Clé réseau**

❹**Index clé**

8. Tapotez et maintenez appuyé le bouton de la connexion réseau que vous pouvez utiliser actuellement, ensuite sélectionnez **Se connecter**. Une fois que l'icône apparaît en haut de l'écran, vous êtes correctement connecté à votre réseau sans fil.

Configurer Votre Réseau Sans Fil

(Référence pour une configuration Proxy)

Pour configurer votre réseau sans problème, vous aurez besoin des informations suivantes: une adresse IP, une adresse de serveur DNS (serveur de nom de domaine), un serveur Proxy, un numéro de port de connexion, etc. Obtenez ces informations auprès de l'administrateur réseau de votre entreprise. Si l'environnement réseau de votre entreprise ne nécessite pas les paramètres du serveur Proxy, veuillez fermer la connexion proxy.

- Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, **Connexions** puis sur l'onglet **Tâches**.

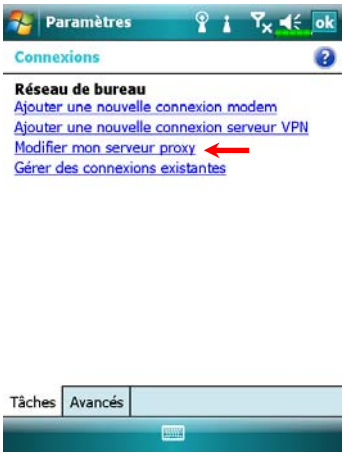

Si votre Pocket PC échoue dans la détection ou la connexion automatique à un réseau sans fil utilisable, veuillez essayer la méthode manuelle pour configurer vos paramètres réseau. Veuillez vous référer aux informations de configuration fournies dans cette section.

1. Sélectionnez "Configurer mon serveur proxy" ou "Modifier mon serveur proxy" comme illustré sur la gauche.

2. Sur l'écran de l'onglet **Paramètres du proxy**, assurez-vous d'avoir coché les éléments suivants:

❶Ce réseau se connecte à Internet

❷Ce réseau utilise un serveur proxy pour se connecter à Internet

Le paramètre ci-dessus est applicable à un environnement professionnel qui nécessite une configuration Proxy.
Pour les autres qui coupent la connexion proxy, veuillez ne pas cocher la case intitulée "Ce réseau se connecte à Internet" et ignorer les procédures suivantes.

3. Saisissez le nom dans le champ "Serveur Proxy".
4. Sélectionnez le bouton **Avancés** et passez à l'écran des paramètres avancés.

5. Vous pouvez modifier les paramètres en tapotant sur le type HTTP.

6. Saisissez le numéro dans le champ “Port”. Enfin, tapotez sur ok pour enregistrer et quitter.

Français

6 Synchronisation

Partie Windows Vista

Vous pouvez utiliser un PC avec le système d'exploitation Windows Vista™ pour permettre la connexion et la synchronisation avec votre Pocket PC. L'application Windows Mobile® Device Center peut servir à gérer votre Pocket PC, et peut offrir au Pocket PC l'accès à d'autres ressources via le PC connecté. L'accès aux services et applications en ligne peut également maintenir le Pocket PC à jour par rapport au PC connecté. Par exemple, si vous faites une modification sur le Pocket PC, alors cette modification est automatiquement appliquée aux informations appropriées sur l'ordinateur au cours de la synchronisation suivante, et vice versa. De la sorte, on peut s'assurer de la disponibilité des dernières données quel que soit l'ordinateur utilisé.

♥ Remarque Importante concernant l'Installation
Avant d'installer Windows Mobile® Device Center, assurez-vous que le câble USB sur le Pocket PC n'est pas connecté à l'ordinateur personnel. Connectez le câble USB seulement après avoir installé Windows Mobile® Device Center.

1. Installation logicielle: Vous pouvez utiliser le CD de prise en main pour installer Windows Mobile® Device Center sur l'ordinateur personnel.
2. Installation matérielle: Le berceau USB est un appareil compatible plug-and-play. Utilisez le berceau USB et le câble USB pour connecter votre Pocket PC sur votre ordinateur personnel (ordinateur de bureau ou ordinateur portable).
3. Utilisation de Windows Mobile® Device Center

❶Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aidera à personnaliser vos paramètres de synchronisation.

❷Une fois que vous utiliserez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement, l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins. L'icône verte apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.

Partie Windows XP/2000/98

Vous pouvez utiliser un PC avec le système d'exploitation Windows XP/2000/98 pour permettre la connexion et la synchronisation avec votre Pocket PC. En utilisant Microsoft® ActiveSync®, vous pouvez *synchroniser* les informations sur votre ordinateur de bureau avec les informations sur votre appareil. La synchronisation compare les données sur votre appareil avec celles sur votre ordinateur de bureau et met à jour tous les deux ordinateurs avec les dernières informations. Par exemple:

- Conserve à jour les données Pocket Outlook en synchronisant votre Pocket PC avec les données de Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- Synchronise les fichiers de Microsoft Word et de Microsoft Excel entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau. Vos fichiers sont automatiquement convertis au bon format.

Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement tous les types de données. Utilisez les options d'ActiveSync pour activer ou désactiver la synchronisation pour un type de données spécifique.

Avec ActiveSync, vous pouvez également:

- Sauvegarder et restaurer les données de votre Pocket PC.
- Copier (plutôt que de synchroniser) les fichiers entre votre appareil et votre ordinateur de bureau.
- Contrôler quand effectuer la synchronisation en sélectionnant un mode de synchronisation. Par exemple, vous pouvez choisir une synchronisation continue lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur de bureau ou uniquement lorsque vous choisissez la commande de synchronisation.
- Sélectionner quels types de données à synchroniser et contrôler la quantité de données à synchroniser. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous passés que vous voulez synchroniser.

Installer et Utiliser ActiveSync

♥ Remarque Importante concernant l'Installation
Avant d'installer ActiveSync, assurez-vous que le câble USB sur le Pocket PC n'est pas encore connecté à un ordinateur personnel. Connectez le berceau USB uniquement après l'installation d'ActiveSync.

1. Installer ActiveSync: Vous pouvez utiliser le CD Prise en main pour installer Microsoft ActiveSync version 4.5 ou supérieure sur un ordinateur personnel. ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC.
2. Installation matérielle: Le berceau USB est un appareil compatible plug-and-play. Utilisez le berceau USB et le câble USB pour connecter votre Pocket PC sur votre ordinateur personnel (ordinateur de bureau ou ordinateur portable).
3. Utiliser ActiveSync

❶Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aidera à personnaliser vos paramètres de synchronisation.

❷Une fois que vous utiliserez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement, l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins. L'icône verte apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.

❸Cliquez sur **Explorer** dans Microsoft ActiveSync sur l'ordinateur personnel pour accéder aux fichiers sur le Pocket PC. Tout à fait comme l'utilisation sur un ordinateur personnel, gérez les fichiers sur les deux appareils.

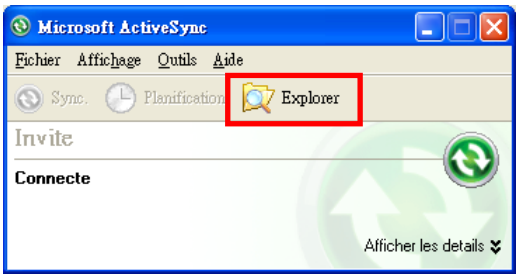

Synchronisation USB

Avant de commencer à synchroniser, utilisez le CD de prise en main du Pocket PC pour installer les outils de synchronisation sur votre ordinateur personnel. Pour plus d'informations sur la façon d'installer, veuillez vous référer au CD de prise en main du Pocket PC ou à l'aide en ligne. L'outil de synchronisation est déjà installé sur votre Pocket PC.

Paramétrages de la synchronisation ActiveSync:

1. Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration continuera à vous guider. Réglez les spécifications en fonction de vos besoins.
2. Utilisez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement et l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins.

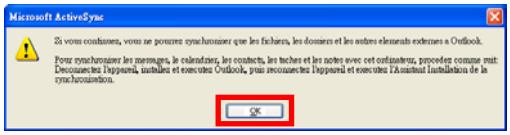

❶Cliquez sur **OK**.

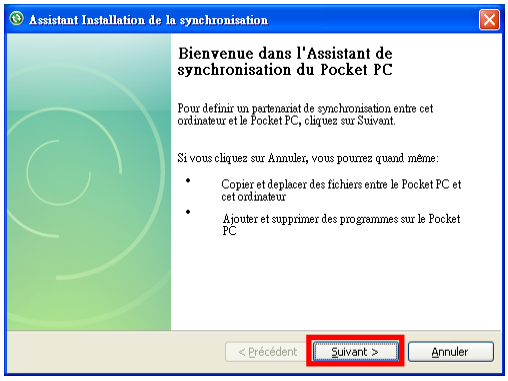

❷Cliquez sur **Suivant**.

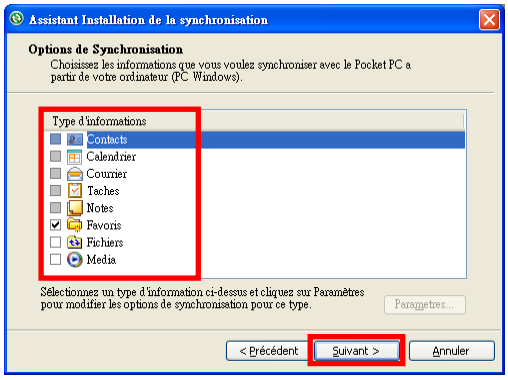

❸Cochez les éléments que vous voulez synchroniser.

❹Cliquez sur **Suivant**.

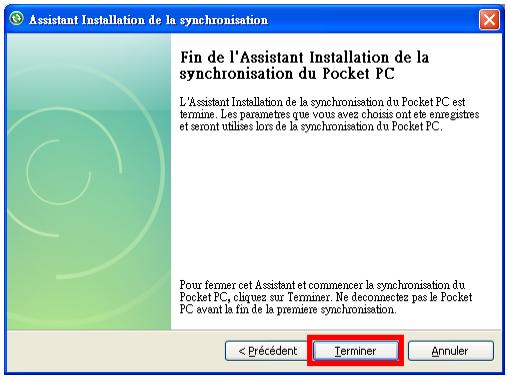

❺Cliquez sur **Terminer**.

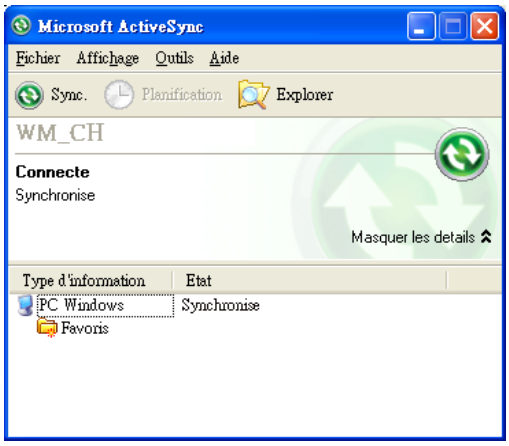

❻Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aide à connecter votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau, à créer un partenariat de manière à ce que vous puissiez synchroniser les données entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau et à personnaliser vos paramètres de synchronisation. Le processus de votre première synchronisation se lancera automatiquement une fois que vous aurez fini d'utiliser l'assistant.

❼L'icône verte apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.

Après votre première synchronisation, regardez dans **Calendrier**, **Contacts** et **Tâches** sur votre Pocket PC. Vous verrez que les données stockées dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau ont été copiées dans votre appareil et vous n'avez pas eu à taper un seul mot. Déconnectez votre Pocket PC de votre ordinateur et vous êtes prêt à partir!

Outil de synchronisation sur le Pocket PC

Une fois que vous aurez installé ActiveSync et terminé la première procédure de synchronisation, vous pourrez initialiser la synchronisation depuis votre Pocket PC. Pour passer sur ActiveSync dans votre Pocket PC, tapotez sur , puis sur **ActiveSync**.
Pour plus d'informations concernant la façon d'utiliser ActiveSync sur votre ordinateur personnel, lancez **ActiveSync** et reportez-vous à l'aide en ligne d'ActiveSync. Pour en savoir plus sur **ActiveSync** sur Pocket PC, passez sur **ActiveSync** et tapotez sur puis sur **Aide**. Référez-vous simplement à l'**Aide** pour plus d'informations.
Une fois la synchronisation terminée, tapotez sur **Calendrier**, **Contacts** et **Tâches** sur votre Pocket PC pour vérifier si les données enregistrées dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur personnel sont déjà copiées dans votre Pocket PC.

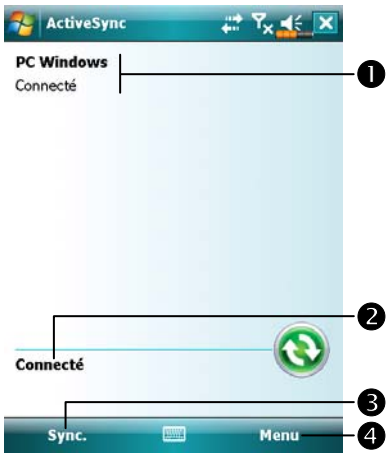

Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **ActiveSync**.

❶ Consulter l'état de synchronisation.

❷ Consulter l'état de la connexion.

❸ Tapotez pour établir une connexion et effectuer une synchronisation.

❹ Tapotez pour synchroniser via IR/Bluetooth ou modifier les paramétrages de synchronisation.

FAQ sur la Synchronisation

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Connexions**, puis **USB vers PC**.

1. La case est cochée en réglage d'usine par défaut.
2. Si vous avez suivi l'installation et les procédures d'utilisation ci-dessus, et que vous n'arrivez toujours pas à établir la connexion entre votre Pocket PC et le PC de bureau, veuillez décocher la case affichée sur la gauche.

Synchroniser en utilisant Bluetooth

Sans utiliser le berceau USB pour connecter les deux appareils, vous pouvez tapoter sur , **Programmes**, **ActiveSync**, puis sur **Menu** sur votre Pocket PC et synchroniser quand-même en utilisant une liaison Bluetooth avec le Bouton **Sync.** . Le grand avantage vient du fait qu'il n'est plus nécessaire de brancher et débrancher le berceau USB fréquemment. Pour les détails concernant les périphériques Bluetooth, référez-vous à la section "Utiliser Bluetooth".

7 Navigation satellite à commande vocale

le récepteur de signal GPS est intégré au PC de poche. Si le pare-brise de la voiture a une pellicule métallique thermoréflective, ou que le PC de poche est gêné des objets, la réceptivité du système GPS en sera alors diminuée.

Installation du logiciel de navigation GPS

Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi de votre système de navigation de voiture relatives à l'installation du logiciel afin d'utiliser la fonction de navigation.

Conditions d'utilisation de la navigation GPS de voiture

En utilisant ce système, vous acceptez les conditions suivantes:

1. Définir la destination de navigation avant de conduire. Ne pas activer ce système en conduisant.
2. Utiliser ce système avec précaution. En cas de blessure due à l'usage négligent de ce système, il revient au conducteur de conduire prudemment.

3. Le positionnement GPS est limité par les conditions météorologiques et l'endroit d'utilisation (bâtiments hauts, tunnels, passages inférieurs, arbres, ponts). La plupart des systèmes GPS ne fonctionnent pas à l'intérieur et les signaux GPS ne peuvent pas pénétrer les bâtiments, les paresoleils des voitures et la pellicule thermoréflective à contenu métallique. Installer le système GPS à l'extérieur avec une portée optique claire. Il est courant de la placer sous le pare-brise à l'avant de la voiture qui doit être dépourvu de pellicule thermoréflective.
4. Le système GPS est intégré et actionné par le ministère américain de la Défense qui est aussi responsable de sa maintenance et de son calibrage. Tout changement apporté par ce ministère peut avoir une incidence sur le fonctionnement et l'exactitude du système GPS.
5. Les appareils sans fil (téléphones mobiles, détecteurs de vitesse) nuiront tous au signal satellite et entraîner la réception de signaux peu fiables.
6. La fixation du positionnement GPS n'est fournie au conduteur qu'à des fins de référence et ne doit pas influencer le comportement du conducteur.
7. Les données de cartographie électronique fournie dans le système de navigation ne servent qu'à des fins de référence normale et elles ne sont pas conçues pour des applications de haute précision. L'utilisateur doit définir son emplacement exact en fonction des conditions routières réelles.

8. L'itinéraires proposé par le système de navigation, les indices sonores et des données relatives aux intersections sont dérivés de l'itinéraire optimal recommandé calculé à l'aide des données de de cartographie électronique. Cela n'est fourni au conducteur qu'à des fins de référence ; le conducteur doit décider de son itinéraire souhaité en fonction des conditions routières réelles.
9. Quand il ne fonctionne pas, ne pas laisser l'appareil dans la voiture. Exposée à la lumière directe du soleil, la batterie peur surchauffer en endommager l'appareil en question. Cela peut aussi mettre le véhicule en danger.

Mise à jour des données satellite

(N'est pas supporté aux USA)

Tapotez sur , **Programmes**, **GPS** puis sur **Satellite Data Update**.

Identifiez-vous sur le serveur du fournisseur pour télécharger les données satellites instantanés et activer la fonction GPS. Note: l'un ou l'autre des connexions suivantes permet à votre Pocket PC de télécharger les dernières données GPS. S'il y a plus d'une connexion disponible, le système choisit automatiquement la meilleure connexion, dans l'ordre suivant:

1. Connexion de synchronisation: Connectez votre Pocket PC à un PC (de bureau ou portable). Veuillez noter que votre PC doit être en ligne.
2. Connexion LAN sans fil.
3. Connexion GPRS: Le mode nomade ne peut mettre à jour les données GPS automatiquement. Si nécessaire, basculez en mode manuel.

Le système met à jour les données GPS automatiquement en se basant sur la programmation. Suivez ces étapes:

❶Cochez la case de mise à jour automatique.

❷Définissez la date.

❸Définissez l'heure.

❹Le texte indique la date d'expiration des données GPS. A la date donnée, le système affiche un message d'avertissement. Référez-vous aux instructions suivantes concernant l'écran **Aujourd'hui**.

Tapotez sur le bouton **Télécharger** pour mettre à jour manuellement les données GPS. La figure à gauche indique comment télécharger à l'aide de la connexion de synchronisation.

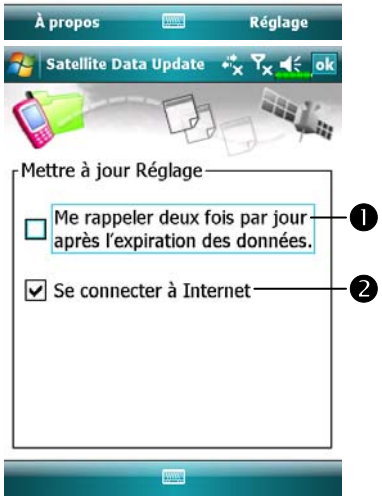

Tapotez sur le bouton **Réglage** de l'écran principal **Mise à jour données satellite** pour ouvrir le dialogue de la figure de gauche.

❶Cochez la case concernant l'expiration pour activer la fonction de rappel de la date due.

❷La valeur par défaut est cochée. (Cochez la case "Se connecter à Internet" si ce n'est pas déjà fait.) Le système met automatiquement à jour les données une fois en ligne. La connexion par GPRS occasionne des coûts, veuillez donc les prendre en compte avant d'activer cette fonction.

Après réglage votre Pocket PC sur le mode de connexion suivant et lancement de la mise à jour automatique et des fonctions de connexion à Internet, le système télécharge automatiquement les dernières informations GPS de façon périodique.

1. Connexion de synchronisation. Assurez-vous que le Pocket PC est relié au PC, et que le PC est en ligne.
2. Connexion LAN sans fil.
3. Connexion GPRS.

Lorsque les données GPS sont expirées, le message correspondant s'affiche en haut de l'écran.

❶L'icône vous rappelle que vos données GPS ont expiré.

❷Cliquez sur le bouton de **Notification** pour ouvrir la fenêtre de message.

❸Cliquez pour fermer la fenêtre de message.

Emplacement SMS

Tapotez sur , **Programmes**, **GPS** puis sur **Location SMS**.

Vous pouvez utiliser la fonction GPS offerte par votre Pocket PC pour envoyer automatiquement l'emplacement correspondant trouvé par ce programme, ainsi que le message nécessaire, vers vos contacts. Ceci peut aider à la prévention des rapts, au rapport de situations désastreuses, à la demande d'assistance en cas d'urgence, ou pour la localisation d'individus. De plus, nous avons formulés de nombreux modèles de SMS correspondants à différentes situations pour que cela vous soit plus pratique.

1. Il est conseillé d'exécuter ce programme à un emplacement recevant un signal clair.

❶Pointez pour ouvrir l'écran **Contacts** ; s'il a été pré configuré, vous pouvez choisir directement les contacts.

❷Vous pouvez saisir directement le numéro de téléphone portable dans la zone **À**. S'il y a plus d'un destinataire, veuillez utiliser “;” comme séparateur entre les destinataires.

❸Vous pouvez saisir directement votre message dans cette zone, par exemple des points de vues, des caractéristiques ou des noms de rues.

❹Recherche automatiquement les informations GPS.

❺Pointez pour vous permettre de sélectionner, d'ajouter, d'éditer ou de supprimer vos messages les plus utilisés.

❻Pointez pour vous permettre d'envoyer des messages SMS et de rapporter votre emplacement.

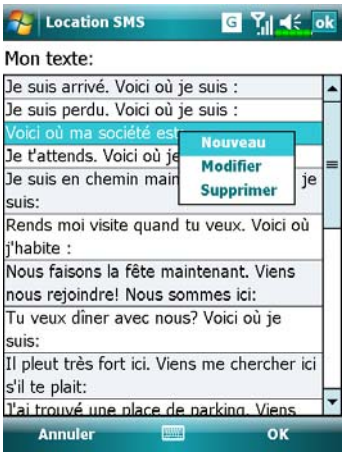

2. Sélectionnez sur l'écran principal ; une fois sur l'écran indiqué à gauche, pointez sur tout message et pointez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

De plus, en maintenant pointé à tout endroit de l'écran, en même temps que le menu pop-up, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer vos messages les plus utilisés.

3. Le contenu du message que votre destinataire visualise est semblable à ce qui est montré sur la gauche. Les messages réels diffèrent selon l'appareil du destinataire.

Français

Visualiseur GPS

Tapotez sur , **Programmes**, **GPS** puis sur **GPS Viewer**.

Vous pouvez utiliser ce Pocket PC pour rechercher automatiquement les coordonnées GPS de votre emplacement et vérifier que les caractéristiques GPS fonctionnent correctement.

1. Lancez ce programme dans un emplacement avec une bonne réception du signal.

❶Heure du méridien de Greenwich / Greenwich Mean Time (GMT): Après connexion à un satellite et obtention de l'heure GMT, celle-ci s'affiche à l'écran.
Pointez pour régler l'heure satellite comme heure système.

❷Rapporte les informations de suivi GPS.

❸Pointez pour modifier l'unité.

❹Bascule en mode satellite.

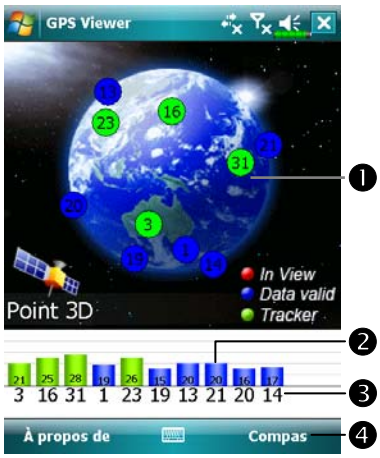

2. Tapotez sur **Satellite** pour basculer en mode satellite.

❶Rouge: Satellite détecté (En vue: In View).
Bleu: Données satellite détectées (Données valides: Data Valid).
Vert: Suivi terminé (Suiveur: Tracker).

❷Force du signal: Plus le chiffre est élevé, plus le signal est fort.

❸ID satellite: Les ID exprimés en nombres dans ce champ correspondent aux ID sur l'image de la Terre ci-dessus.

❹Bascule en mode Boussole.

8 Envoyer et Recevoir les Messages

Français

Tapotez sur puis sur **Messagerie**.

❶Tapotez pour sélectionner un compte.
❷Tapotez pour configurer un nouveau compte E-mail.
❸Tapotez pour sélectionner le compte sélecté ci-dessus.
❹Modifiez les paramètres du compte. Ou supprimez un message.

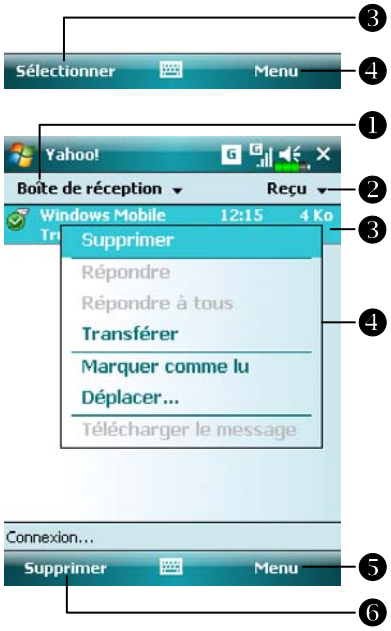

Fonctions de l'écran de **Messagerie**:
❶Sélectionner le service et le dossier que vous voulez afficher.
❷Sélectionner l'ordre de tri pour les messages.
❸Tapotez pour ouvrir un message.
❹Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.
❺Offre le menu correspondant. Par exemple, sélectionnez **Atteindre** pour basculer sur un autre compte.
Ou sélectionnez **Nouveau** pour composer un message.
❻Tapotez pour supprimer un message.

E-mails et Messages SMS

Référez-vous à la section “Connexion à Internet” pour savoir comment connecter votre Pocket PC à Internet et commencer à utiliser **Messagerie** pour envoyer et recevoir des courriers électroniques et des messages SMS.

Cette section présente les préparations de base et les principes de traitement. Pour toute question, référez-vous à l'aide en ligne sur le Pocket PC ou la synchronisation.

Utilisez **Messagerie** pour envoyer et recevoir des courriers électroniques avec n'importe laquelle des manières suivantes:

1. Envoyer et recevoir des courriers électroniques en se connectant directement à un serveur de messagerie électronique par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un réseau.
2. Synchroniser la messagerie électronique avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.

La synchronisation de la Boîte de Réception ne supporte pas la synchronisation avec Microsoft Outlook Express.

Référence pour l'utilisation des E-mails:

1. Reportez-vous à la section “Configuration du Serveur de Messagerie Electronique”.
2. Reportez-vous à la section “Utiliser E-mails et SMS”.

Référence pour l'utilisation des SMS:

1. Reportez-vous à la section “Utiliser E-mails et SMS”.
2. Pour envoyer et recevoir uniquement des messages SMS, vous n'avez qu'à allumer le téléphone (l'icône de l'antenne apparaît dans la Barre de Navigation). Il n'est pas nécessaire de connecter votre GPRS au réseau ni de créer un nouveau compte de messagerie électronique ni d'établir une nouvelle connexion dans **Messagerie**.

Synchroniser les Courriers Electroniques

Si vous voulez synchroniser les courriers électroniques pour une utilisation professionnelle ou personnelle, veuillez vous référer à cette section. Pour toute question, référez-vous à l'aide en ligne sur le Pocket PC ou la synchronisation. Il vous faut activer la synchronisation de la boîte de réception dans les outils de synchronisation. Pour des informations sur l'activation de la synchronisation de la boîte de réception, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

Pendant la synchronisation:

1. Reportez-vous à la section "Connexion à Internet". Sélectionnez le partenariat que vous voulez établir sous “Définition d'un Partenariat” et vous pourrez commencer à synchroniser des données. Si vous choisissez de ne pas synchroniser des données, vous pouvez manuellement copier ou déplacer les courriers électroniques entre votre Pocket PC et un ordinateur personnel.
2. Les courriers électroniques dans le dossier “Boîte d'envoi” sur votre Pocket PC sont transférés vers Exchange ou Outlook puis renvoyés à partir de ces programmes.
3. Exchange ou Outlook E-mail sont supportés.
4. Les courriers dans le dossier Boîte de réception du Pocket PC seront transmis vers un ordinateur personnel puis expédiés par l'intermédiaire de Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange.
5. Si vous supprimez un courrier sur votre Pocket PC, ce courrier sera également supprimé de votre ordinateur personnel la prochaine fois que ces deux appareils effectuent la synchronisation.
6. Les messages SMS ne sont pas synchronisés.

Se connecter directement au Serveur de Messagerie

Pour l'utilisation d'une seule machine, sans combiner les courriers électroniques professionnels et personnels, veuillez vous référer à la section “Configuration du Serveur de Messagerie Electronique”. Vous recevrez des messages directement à partir du serveur de messagerie. Ceci ne correspond pas à l'utilisation d'un ordinateur personnel. Vous pouvez travailler en étant en ligne ou hors connexion. Lorsque vous travaillez en étant en ligne, vous lisez et répondez aux messages tant que vous vous êtes connecté au serveur de messagerie électronique. Les messages sont envoyés aussitôt que vous tapotez sur **Envoyer**, ce qui permet d'économiser l'espace sur votre Pocket PC.

Lorsque vous travaillez en étant hors connexion, une fois que vous avez téléchargé les titres des nouveaux messages ou des messages partiels, vous pouvez vous déconnecter du serveur de messagerie électronique puis décider quels messages télécharger complètement. La prochaine fois que vous vous connecterez, la Boîte de réception téléchargera complètement les messages que vous avez marqués pour récupération et enverra les messages que vous avez composés.

En fonction de vos préférences, vous pouvez programmer votre Pocket PC pour qu'il reçoive les courriers électroniques des derniers jours, uniquement les sujets ou les courriers entiers ou qu'il reçoive les courriers avec les pièces jointes d'une taille inférieure à la taille spécifiée. Si vous voulez recevoir plus ou moins de courriers, tapotez sur **Menu**, **Outils** puis **Options** pour régler les paramétrages du compte de messagerie électronique en fonction de vos besoins.

Configuration du Serveur de Messagerie Electronique

Référez-vous à cette section si vous préparez l'utilisation d'une seule machine sans combiner les courriers électroniques professionnels et personnels. Si vous avez déjà un compte de messagerie électronique fourni par votre FAI ou un réseau professionnel, vous pouvez utiliser **Messagerie** pour envoyer et recevoir les courriers et les messages. Pour créer un nouveau serveur de messagerie électronique dans **Messagerie** sur votre Pocket PC, référez-vous aux sections suivantes.

1. Obtenez les informations ci-dessous auprès de votre FAI ou de l'administrateur réseau de votre société afin de faciliter la configuration des services de messagerie électronique.
   ❶Adresse de messagerie, nom du compte et mot de passe
   ❷Nom du serveur POP3 ou IMAP4 pour les courriers internes
   ❸Nom du serveur SMTP pour envoyer les couriers

2. Configurez un nouveau compte E-mail
   Tapotez sur , **Messagerie**, puis sélectionnez Nouveau compte de messagerie.

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte E-mail.

4. Référez-vous à la section "Connexion à Internet" ou à la section "Utilisation du LAN sans fil" pour connecter le Pocket PC à Internet, et vous pouvez alors commencer à envoyer et recevoir des messages E-mails et SMS.

5. Connexion au serveur de messagerie:

❶Pointez sur la **Messagerie**, **Menu**, **Atteindre**, puis vérifiez le nouveau compte d'email que vous avez configuré.

❷Tapotez sur **Menu** puis sur **Envoyer/Recevoir**.

Tapotez sur **Menu**, **Outils** puis sur **Options** pour modifier le compte E-mail.

Utiliser les E-mails et SMS

Voici ci-dessous une description brève des fonctions de l'écran **Messagerie**:

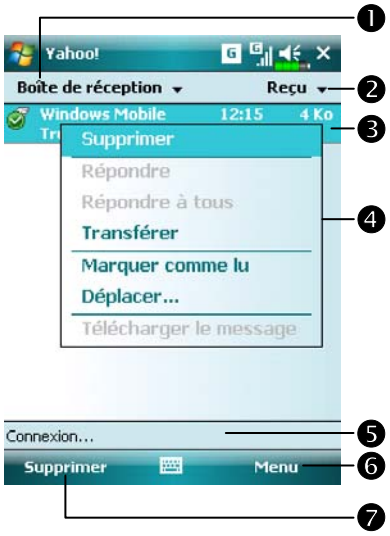

❶Sélectionner le service et le dossier que vous voulez afficher.

❷Sélectionner l'ordre de tri pour les messages.

❸Tapotez pour ouvrir un message.

❹Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.

❺Barre d'état

❻Tapotez pour changer les paramètres du compte.

❼Tapotez pour supprimer un message.

Brève description sur la façon d'écrire, d'envoyer, de lire et de répondre à un courrier électronique:

1. Envoyer et recevoir des mails: Tapotez sur **Menu** puis sur **Nouveau** pour composer un message puis pointez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

❶Tapotez sur **À**, **Cc** ou **Cci** pour ouvrir l'écran **Contacts**. A condition d'avoir au préalable configuré convenablement **Contacts**, vous pouvez simplement tapoter pour sélectionner.

❷Tapotez pour saisir directement l'adresse de messagerie électronique, le numéro de téléphone portable et le sujet. S'il y a plus d'un contact, utilisez le point-virgule (;) pour séparer les adresses.

❸Utilisez la barre de défilement pour voir l'entête.

❹Bouton **Menu**: Fournit des fonctions fréquemment utilisées pour écrire un courrier comme demander un accusé de réception, joindre des fichiers aux courriers électroniques, éditer les textes préréglés ou annuler le courrier.

❺Bouton **Envoyer**: Tapotez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

2. Lire et Répondre: Recevez les nouveaux courriers en tapotant sur **Menu** puis **Envoyer/Recevoir**. Passez au dossier “Boîte de réception” et tapotez pour ouvrir. La figure ci-dessous illustre l'écran d'un courrier ouvert en lecture."

➲En plus de lire des messages, il vous propose les fonctions fréquemment utilisées pour répondre ou transmettre des courriers.

3. Modifier les paramètres de préférences.

❶Réglez l'option de synchronisation de la boîte de réception dans les outils de synchronisation.

❷Tapotez sur **Messagerie**, **Menu**, **Outils**, **Options**, puis sur les onglets **Comptes**, **Message**… sur le Pocket PC pour régler les options appropriées.

Alerte de la technologie de poussée directe

La fonction d'alerte de la technologie de poussée directe vous permettra, en tant qu'utilisateur professionnel, de ne jamais manquer un autre courrier électronique, en utilisant le PC de poche pour le meilleur service professionnel. A travers la fonction de synchronisation, votre Pocket PC peut instantanément et automatiquement recevoir des e-mails importants de Microsoft Exchange Server.

Paramètres d'alerte de la technologie de poussée directe

La description suivante expliquera comment configurer le programme de synchronisation sur le Pocket PC, et de le synchroniser directement avec Exchange Server. Ainsi, votre périphérique, dans le cadre des connexions GPRS ou de réseau sans fil, pourra recevoir des alertes de courriers électroniques entrants et lire instantanément les messages.

Nous vous rappelons que si vous avez sélectionné comme méthode de connexion le réseau sans fil à des fins d'économie d'énergie, la connexion sera coupée quand le PC de poche entrera en mode veille. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas recevoir de message instantané. Toutefois, il vous suffira d'appuyer sur le "Touche Alimentation" pour réaliser automatiquement la connexion au réseau sans fil.

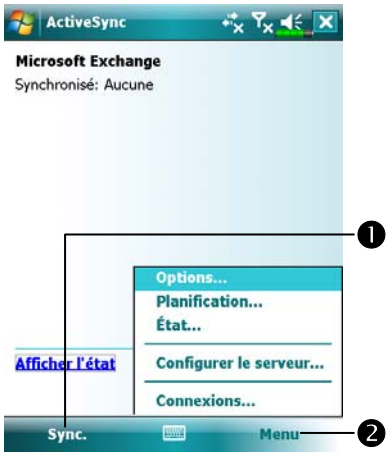

1. Tapotez sur , **Programmes**, **ActiveSync**, **Menu**, puis sur **Configurer le serveur**.

Si la synchronisation du serveur d'échange n'a pas été configurée auparavant, veuillez sélectionner **Ajouter une source serveur**.

❶Tapez pour connecter et synchroniser.

❷Tapez pour modifier les paramètres de synchronisation.

2. Demandez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le réseau, etc. auprès de l'administrateur réseau de la société pour définir avec succès les données relatives au serveur.

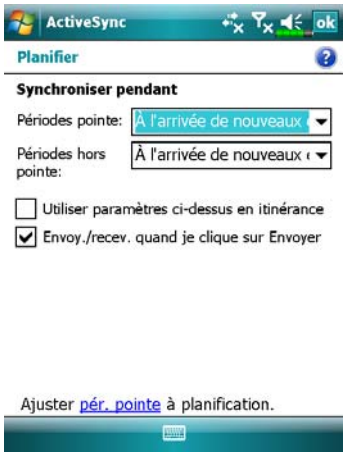

3. Tapotez **Menu** puis **Planfication**. Les **Heures de pointe** et les **Heures creuses** fournissent une option **À l'arrivée de nouveaux**, qui correspond à la fonction d'alerte de la technologie de poussée directe.

Windows Live™ Messenger

Pour basculer vers Windows Live™ Messenger, tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Messenger**. Windows Live™ Messenger sur votre Pocket PC est un programme de messagerie instantané qui vous permet de:

- Voir qui est en ligne.
- Envoyer et recevoir des messages instantanés.
- Etablir des conversations par messages instantanés avec des groupes de contacts.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Windows Live™ Messenger, pointez sur puis sur **Aide**.

Pour utiliser Windows Live™ Messenger, vous devez avoir un compte Microsoft Passport™ ou un compte e-mail Microsoft Exchange. Vous devez avoir un Passport pour utiliser le service Windows Live™ Messenger. Si vous avez un compte Hotmail® ou MSN, vous avez déjà un Passeport. Une fois que vous aurez obtenu un compte Microsoft Passport ou un compte Microsoft Exchange, vous serez prêt à configurer votre compte.

Inscrivez-vous pour obtenir un compte Microsoft Passport à l'adresse suivante http://www.passport.com. Obtenez une adresse e-mail Microsoft Hotmail gratuite à l'adresse suivante http://www.hotmail.com.

Configuration

- A votre première utilisation: Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Messenger**.
- Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur **Messagerie** pour afficher l'écran d'identification de **Windows Live™ Messenger**.

Avant de pouvoir vous connecter, vous devez saisir les informations du compte Passeport ou Exchange.

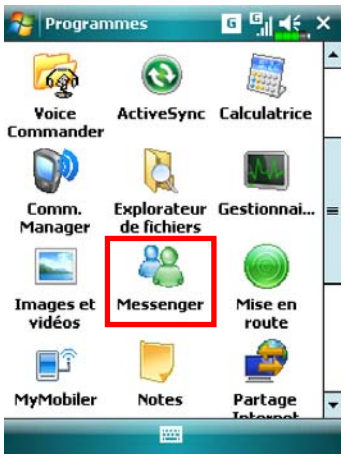

1. Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Messenger**.

2. Tap **Connexion**.

Travailler avec vos Contacts

Si vous utilisez déjà Windows Live™ Messenger sur votre ordinateur de bureau, vos contacts s'affichent sur votre Pocket PC sans que vous les ajoutiez à nouveau.
La fenêtre Windows Live™ Messenger affiche tous vos contacts messenger en un coup d'œil, divisés entre les catégories En ligne et Hors ligne, ou triés par groupes. A partir de cet affichage, lorsque vous vous êtes connecté, vous pouvez discuter, envoyer un courrier électronique, bloquer un contact en l'empêchant de discuter avec vous ou supprimer les contacts de votre liste en utilisant le menu pop-up.

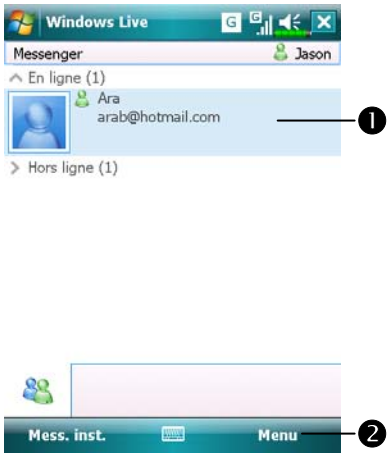

❶Tapotez sur un contact pour commencer la discussion.

❷Offre le menu correspondant. Par exemple, sélectionnez **Ajouter un nouveau contact** pour créer un nouveau contact MSN. Ou sélectionnez **Déconnexion** pour quitter Windows Live™ Messenger.

Pour voir les autres en ligne sans être vu, pointez sur **Menu**, **Modifier le statut**, et sélectionnez ensuite **Hors Ligne**.
Si vous bloquez un contact, vous apparaissez hors ligne mais vous restez sur la liste du contact bloqué. Pour débloquer un contact, pointez sur **Menu**, **Options du contact**, puis sur **Autoriser le contact**.

Discuter avec les Contacts

Tapotez sur un nom de contact pour ouvrir une fenêtre de chat.

❶View full chat.

❷Saisissez votre message dans la zone de saisie de texte, et pointez sur **Envoyer**.

❸Retournez à la liste des contacts, et sélectionnez un contact avec qui chatter.

❹Le contact avec qui vous chattez.

❺Offre le menu correspondant. Par exemple, pour inviter un autre contact à un chat multi utilisateurs, sélectionnez **Options** puis **Afficher les participants**, puis pointez sur le contact que vous voulez inviter.

MMS Message

- Tapotez sur , **Messagerieg**, **Messages**, **Menu**, **Nouveau** puis sur **MMS**.

La boîte de messagerie **MMS Message** est très similaire aux fonctions d'une boîte de messagerie électronique standard. La "Boîte de réception" enregistre les MMS que vous avez reçus alors que la "Boîte d'envoi" enregistre les MMS que vous allez envoyer. "Envoyés" enregistre une copie de sauvegarde des MMS envoyés avec succès. "Brouillons" enregistre les messages MMS édités et non terminés.

Créer et Editer un MMS

Comment composer un nouveau message MMS:

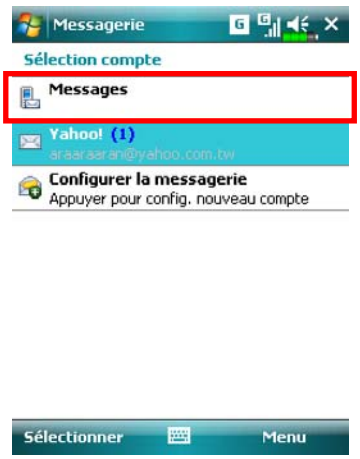

1. Tapotez sur , **Messagerieg**, **Messages**, **Menu**, **Nouveau** puis sur **MMS**.

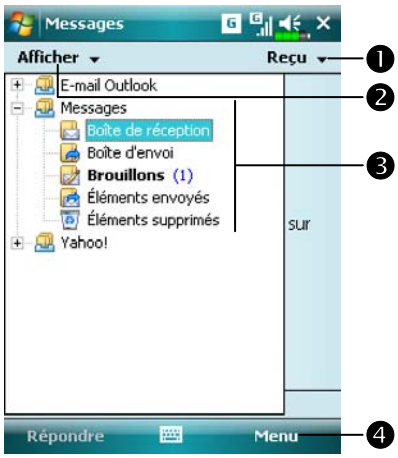

2. Tapotez **Menu** et ensuite **Nouveau** pour ajouter un MMS.

❶Tapotez pour changer la méthode de tri des MMS.

❷Sélectionnez les types de dossier que vous voulez faire afficher dans la liste.

❸Tapotez pour gérer votre boîte de messagerie MMS.

❹Offre le menu correspondant.

3. Choisissez un modèle de MMS pour composer un nouveau message MMS.

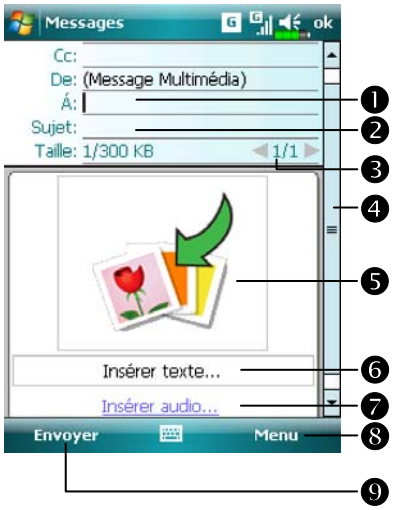

4. L'éditeur de MMS

❶Pointez sur le bouton **A** pour sélectionner un numéro de téléphone ou une adresse E-mail à partir de vos **Contacts**. Vous pouvez pointer sur la zone de saisie pour entrer le numéro de téléphone ou également l'adresse E-mail.

❷Pointez pour saisir le sujet.

❸ Tapotez pour visualiser les autres pages que vous avez créées.

❹Utilisez le barre de défilement pour visualiser.

❺Pointez la zone spécifiée pour insérer le fichier image/vidéo.

❻Pointez sur la zone spécifiée pour éditer le texte.

❼Pointez sur la zone spécifiée pour sélectionner le fichier audio.

❽Offre le menu correspondant.

❾Pointez sur le bouton **Envoyer** pour envoyer des messages MMS.

9 Multimédia

Utiliser l'appareil photo

Comment utiliser la caméra?

Conseils de prise de vue
Par exemple, pour prendre un autoportrait, faites face à la source de lumière et évitez les environs sombres, ou de tourner le dos à la lumière pour de meilleurs résultats.

- Appuyez sur le raccourci sur le côté du Pocket PC pour lancer la **Appareil Photo**.
- Tapotez sur , **Programmes**, **Multimedia** puis sur **Appareil Photo**.

Action	Instructions
Scénario ou Portrait (par défaut)	1. Dirigez l'écran du Pocket PC vers vous. 2. Si le cliché est bon, appuyez sur le déclencheur de la caméra sur le côté du Pocket PC pour prendre l'image.

Action	Instructions
Scénario ou Portrait (par défaut)	3. Si vous êtes en mode photographie de l'assistant de guidage, le fait d'appuyer sur le déclencheur de la caméra vous lie vers les applications. Pour plus d'informations à propos des outils fournis, veuillez-vous référer aux dernières descriptions. 4. Pointez sur pour continuer avec le cliché suivant.

Caméscope	Instructions
Caméscope	1. Basculez en mode vidéo. 2. Mettez le Pocket PC face à vous. 3. Si le cliché est bon, appuyez sur le bouton du caméscope sur le côté du Pocket PC pour commencer à filmer. 4. Pendant la prise de vue, vous verrez qu'un point rouge et des nombres clignotants indiquant le temps écoulé s'affichent en haut à gauche de l'écran.

Caméscope	Instructions
Caméscope	5. Appuyez de nouveau sur le bouton du caméscope pour arrêter de filmer. Si vous êtes dans le mode video de l'assistant de guidage, le fait d'arrêter de filmer vous dirige vers les applications. Pour plus d'informations à propos des outils fournis, veuillez-vous référer aux dernières descriptions. 6. Pointez sur pour continuer avec la vidéo suivante.

Icon	Description de la barre d'outils
	Pour continuer à prendre des vues ou à filmer
	Pour supprimer la photographie ou la vidéo actuelle
	Lien vers **Message MMS** ou **Messagerie**
	Lien vers **Album**
	Quand vous utilisez le mode caméra, lisez ou mettez en pause la vidéo.
	Lorsque vous utilisez le mode “Rafale”, pour aller à l'image précédente ou suivante

Outils communs pour la photographie

La **Appareil Photo** peut être utilisée pour prendre des photos ou des vidéos, et ce chapitre présente les outils communs pour l'appareil photo et les icônes sur l'écran. Le chapitre précédent introduit les touches de raccourci matérielles sur le Pocket PC qui peuvent également commander certains des icônes d'outils affichées à l'écran.

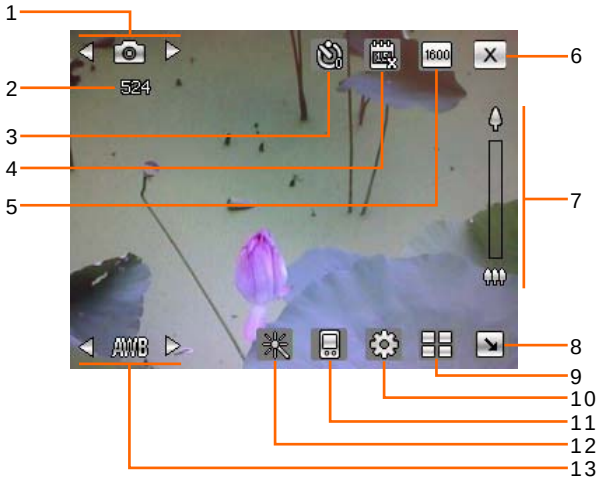

1. Commuter vers d'autres modes d'appareil-photo ou de caméscope
2. Vues restantes
3. Minuterie pour “retardateur”
4. Afficher ou masquer la date
5. Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers images plus gros
6. Pour quitter la **Appareil Photo**
7. Zoom numérique
8. Pour afficher ou masquer les informations de détail
9. Lien vers **Album** pour parcourir et gérer les fichiers
10. Pour ouvrir l'écran de configuration de la caméra
11. Pour choisir l'emplacement de stockage
12. Choisissez l'effet spécial
13. Pour choisir l'environnement d'éclairage

Modes de la caméra

Pointez sur ◀ ou ▶ dans le bouton ◀ O ▶ pour commuter vers d'autres modes caméra.

Mode image	Description
	◀ O ▶ Mode caméra normal.
	◀ ♥ ▶ Mode caméra avec cadre image. Pointez sur pour choisir le cadre ou le fond de l'image.
	◀ GPS ▶ Mode caméra avec informations GPS. devient une icône blanche après un fix de la position GPS.

Mode image	Description
	Mode caméra "Prise de vue en continu". Pointez sur 3 pour choisir le nombre de vues.

Outils communs pour la vidéo

La **Appareil Photo** peut être utilisée pour prendre des photos ou des vidéos, et ce chapitre présente les outils communs pour le caméscope et les icônes sur l'écran. Le chapitre précédent introduit les touches de raccourci matérielles sur le Pocket PC qui peuvent également commander certains des icônes d'outils affichées à l'écran.

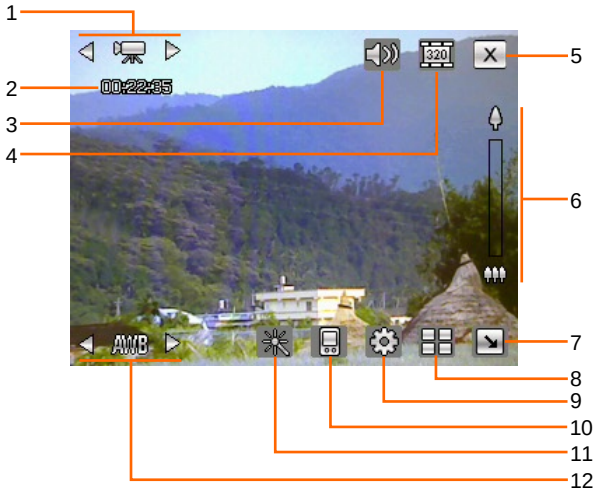

1. Commuter vers d'autres modes d'appareil-photo ou de caméscope
2. État d'enregistrement: Quand l'enregistrement démarrez, vous voyez un point rouge.
3. Activez ou désactivez l'audio
4. Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers vidéo plus gros
5. Pour quitter la **Appareil Photo**
6. Zoom numérique
7. Pour afficher ou masquer les informations de détail
8. Lien vers **Album** pour parcourir et gérer les fichiers
9. Pour ouvrir l'écran de configuration de la vidéo
10. Pour choisir l'emplacement de stockage
11. Choisissez l'effet spécial
12. Pour choisir l'environnement d'éclairage

Modes caméscope

Pointez sur ◀ ou ▶ dans le bouton pour commuter vers d'autres modes caméscope.

Mode Vidéo	Description
	Mode caméscope normal.
	Mode caméscope MMS.

Configuration avancée pour l'appareil-photo ou le caméscope

⓪Pointez sur sur l'écran pour ouvrir l'écran de configuration avancée pour la **Appareil Photo**.

❶Pointez pour afficher les options correspondantes pour la fonction.

❷Options. Tapotez pour faire défiler de 1 vers le haut ou vers le bas et voir les options si le nombre d'éléments dépasse un affichage d'écran.

❸Pointez sur ▲ ou ▼ pour commuter vers la page précédente ou vers la page suivante.

❹Pointez pour choisir l'écran de configuration de l'appareil photo ou du caméscope.

❺Pointez sur ← pour enregistrer les réglages.

Photographie	Vidéo	Descriptions
		Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers plus gros
WB	WB	Pour choisir l'environnement d'éclairage (balance des blancs)
		Pour adapter à une fréquence d'éclairage fluorescent
	--	Pour activer le “Retardateur”une durée spécifique peut être réglée pour le “Retardateur”
--		Activez ou désactivez l'audio
	--	Afficher ou masquer la date
		Pour choisir les effets
--		Choisissez la qualité
JPG	--	Pour choisir le format du fichier
--	3GP	Pour choisir le format du fichier; les vidéos au format 3GP peuvent être lues sur le PC
		Pour choisir l'emplacement de stockage

Conseils importants

1. Lorsque “--” s'affiche, ce témoin indique que la fonction n'est pas prise en charge sous ce mode.
2. Lorsque l'objectif choisi de la caméra est celui de devant, par exemple quand vous voulez faire un autoportrait, les fonctions de prise de vue macro, de flash, de cadre photo, etc. ne sont pas disponibles.
3. Les fonctions et les options pour les différents modes de caméra sont indiquées sur l'écran d'affichage réel, et ne sont pas tous cités ici.

Album

Tapotez sur , **Programmes**, **Multimedia** puis sur **Album**.

Vous pouvez utiliser l'**Album** pour gérer et afficher les fichiers multimédias tels que des images, de la musique, et des vidéos.

Aperçu des informations de l'album

❶Afficher le nom du dossier que vous parcourez.

❷Choisir l'ordre de tri pour la liste.

❸Afficher les miniatures, qui sont arrangés dans l'ordre de tri que vous avez défini. Pointez sur une miniature pour voir une image en plein écran. Pointez sur une miniature pour lire le fichier de musique ou de vidéo.

❹ Lien vers **Appareil Photo**.

Pointez pour vous déplacer vers le répertoire supérieur. Puis choisissez le dossier que vous voulez parcourir.

❺Tapotez pour faire défiler vers le haut ou vers le bas la liste si la hauteur de la page actuelle dépasse l'écran.

❻Choisissez d'autres types ou démarrez le diaporama.

❼Fournit le menu approprié.

Par exemple, choisissez pour **Couper**, **Copier**, **Coller** ou **Supprimer** pour gérer le fichier choisi. Choisissez **Réglages de diaporama** pour définir les détails.

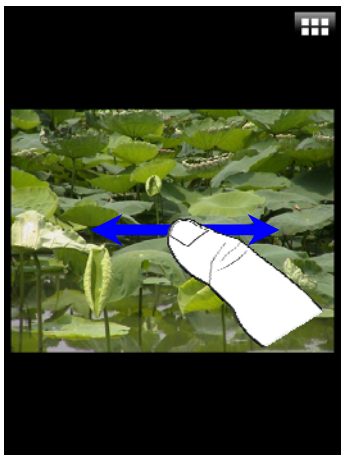

Pointez sur une miniature pour afficher l'image en plein écran.

❶Tapotez pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite pour parcourir l'image précédente ou suivante.

❷Appuyez sur ou sur l'écran pour faire s'afficher le menu contextuel.

Pointez sur l'écran pour afficher le menu pop-up.

❶Démarrer le diaporama. Pointez n'importe où sur l'écran pour arrêter le diaporama.

❷Lien vers **MMS Message**. Vous pouvez envoyer l'image comme pièce jointe.

❸Lien vers **Messagerie**. Vous pouvez envoyer l'image comme pièce jointe.

❹Afficher les informations sur cette image.

❺Supprimer cette image.

❻Quitter l'écran de navigation.

❼Parcourir l'image précédente ou suivante.

❽Pointez pour zoomer avant ou arrière.

❾Pointez en dehors du menu pop-up pour l'interrompre.

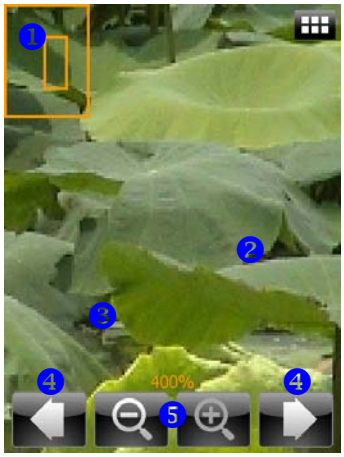

Pointez sur pour zoomer dans une image.

❶En mode de zoom avant, le cadre le plus petit affiché à gauche fait partie de l'image que vous voyez sur l'écran.

❷Tapotez pour faire défiler vers la gauche, vers la droite, en haut ou en bas pour regarder la partie de l'image dépassant l'écran.

❸Pointez en dehors du menu pop-up pour l'interrompre.

❹Parcourir l'image précédente ou suivante.

❺Pointez pour zoomer avant ou arrière.

Paramètres de diaporama

Pointez sur **Album**, **Menu**, puis sur **Réglages de diaporama**.

10 Programmes Partenaires

Pocket Outlook de Microsoft® comporte les modules **Calendrier**, **Contacts**, **Tâches**, **Messagerie** et **Notes**. Vous pouvez utiliser ces programmes individuellement ou de manière complémentaire. Par exemple, les adresses électroniques sont enregistrées dans les **Contacts** et peuvent être utilisées dans la **Messagerie**.

A l'aide des outils de synchronisation, vous pouvez synchroniser les informations de Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange sur votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. A chaque fois que vous synchronisez, les outils de synchronisation comparent les modifications que vous avez apportées sur votre Pocket PC et sur l'ordinateur de bureau ou le serveur, et met à jour les deux ordinateurs avec les dernières informations. Pour des informations sur l'utilisation des outils de synchronisation, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

Vous pouvez passer à l'un de ces programmes en tapotant dessus dans le menu .

Calendrier: Planifier des Rendez-vous et des Réunions

Utilisez l'**Calendrier** pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions ou d'autres événements. Vous pouvez consulter vos rendez-vous dans l'un des différents Affichages (Agenda, Jour, Semaine, Mois et Année) et changer facilement d'affichage en utilisant le menu **Affichage**.

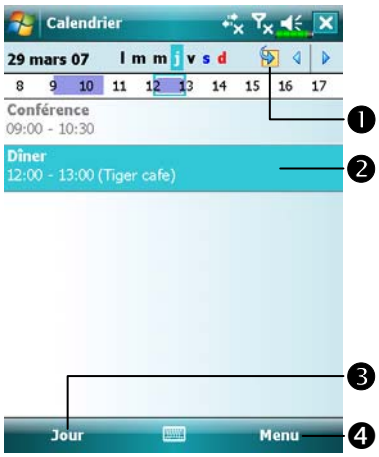

❶Tapotez pour aller sur Aujourd'hui.

❷Tapotez pour afficher ou éditer le détail du rendez-vous.

❸Menu Affichage.

❹Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Rendez-vous** pour créer un nouveau rendez-vous.

Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'Agenda électronique, par exemple en modifiant le premier jour de la semaine, en tapotant sur **Menu**, **Outils**, puis sur **Options**.

Créer un Rendez-vous

❶Tapotez pour revenir sur l'agenda électronique (le rendez-vous est automatiquement enregistré).
❷Tapotez pour choisir parmi les textes prédéfinis.
❸Tapotez pour choisir parmi les emplacements précédemment saisis.
❹Tapotez pour sélectionner une Heure.
❺Tapotez pour sélectionner une Date.
❻La zone Notes est le bon endroit pour les cartes et les directions.

1. Si vous êtes en Affichage Jour ou Semaine, tapotez sur la date et l'heure désirées pour le rendez-vous.
2. Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Rendez-vous**.
3. En utilisant le panneau de saisie, saisissez une description et un emplacement. Tapotez en premier pour choisir le champ.
4. Si besoin, tapotez sur la date et l'heure pour les modifier.
5. Entrez les autres informations désirées. Vous devrez masquer le panneau de saisie pour voir tous les champs disponibles.
6. Pour ajouter des notes, tapotez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, des dessins ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création des notes, consultez la section "Notes: Capturer les Réflexions et les Idées".
7. Une fois terminé, tapotez sur ok pour revenir à l'Agenda électronique.

Si vous sélectionnez **Me le rappeler** un rendez-vous, votre Pocket PC vous rappellera les rendez-vous en fonction des options réglées dans , onglet **Paramètres**, **Sons et notifications**.

Utiliser l'écran Résumé

Lorsque vous tapotez sur un rendez-vous dans l'**Calendrier**, un écran de résumé est affiché. Pour modifier le rendez-vous, tapotez sur **Modifier**.

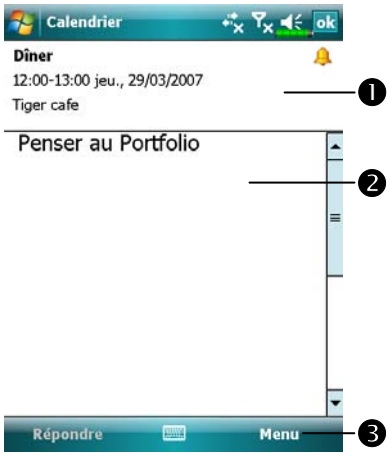

❶ Afficher les détails du rendez-vous.

❷ Affichage.

❸ Tapotez sur **Menu** puis sur **Modifier** pour modifier un rendez-vous.

Créer des Demandes de Réunions

Vous pouvez utiliser l'**Calendrier** pour configurer les réunions avec les utilisateurs de Outlook ou Pocket Outlook. La demande de réunion sera créée automatiquement et envoyée soit lors de la synchronisation de votre boîte de réception, soit lors de la connexion à votre serveur de messagerie. Indiquez comment vous souhaitez que les demandes de réunions soient envoyées en tapotant sur **Menu**, **Outils**, puis **Options**.

Planifier une Réunion

1. Créer un Rendez-vous.
2. Dans le détail du rendez-vous, masquez le panneau de saisie puis tapotez sur **Participants**.
3. Dans la liste des adresses électroniques saisies dans **Contacts**, sélectionnez les participants attendus à la réunion.

La demande de réunion est automatiquement créée et placée dans le dossier Boîte d'Envoi.

Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi et la réception de demandes de réunions, consultez l'aide en ligne de l'**Calendrier** et de la **Messagerie** sur votre Pocket PC.

Contacts: Suivi des Amis et des Collègues

Contacts maintient une liste de tous vos amis et collègues, vous pouvez donc facilement trouver les informations que vous recherchez, que vous soyez à domicile ou en déplacement.

❶Tapotez et saisissez une partie du nom pour rapidement la trouver dans la liste.

❷Tapotez pour afficher les détails sur le contact.

❸Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.

❹Cette icône indique que cette entrée du contact particulier est enregistrée sur votre carte SIM, certaines données ne pourront donc être modifiées que si la fonction téléphone portable est activée.

❺Offre le menu correspondant. Par exemple, sélectionnez **Options** pour modifier la façon dont les informations s'affichent dans la liste.

❻Tapotez pour créer un nouveau contact.

Créer un Contact

1. Tapotez sur **Nouveau**. Puis sélectionnez un type de contact.
2. En utilisant le panneau de saisie, saisissez un nom et d'autres informations concernant le contact. Vous devrez faire défiler vers le bas pour consulter tous les champs disponibles.
3. Pour assigner le contact à une catégorie, faites afficher et tapotez sur **Catégories** puis sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste des contacts, vous pouvez afficher les contacts par catégorie.
4. Pour ajouter des notes, tapotez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, des dessins ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création des notes, consultez la section"Notes: Capturer les Réflexions et les Idées".
5. Une fois terminé, tapotez sur ok pour revenir à la liste des Contacts.

❶Tapotez pour revenir sur la liste des contacts (le rendez-vous est automatiquement enregistré).

❷Tapotez pour sélectionner une image représentant ce contact, lors de l'appel, cette image apparaîtra sur votre écran en rendant plus facile l'identification du contact auquel vous êtes en train de passer un appel et en apportant beaucoup de fantaisie.

❸Faites défiler pour consulter tous les champs.

❹La zone Notes est le bon endroit pour les cartes et les instructions.

Trouver un Contact

Il existe quatre façons de retrouver un contact:

- Dans la liste des Contacts, entrez le nom d'un contact dans la zone sous la barre de navigation. Pour afficher à nouveau tous les contacts, effacez le texte de la zone ou tapotez sur le bouton à droite de la zone.
- Dans la liste des contacts, tapotez sur **Menu**, **Filtre** et sélectionnez le type de contact que vous souhaitez afficher. Pour afficher tous les contacts une nouvelle fois, sélectionnez **Tous les Contacts**. Pour afficher un contact assigné à aucune catégorie, sélectionnez **Pas de catégorie**.
- Pour afficher les noms des sociétés pour lesquelles vos contacts travaillent, dans la liste des contacts, tapotez sur **Menu**, **Afficher par** puis sur **Société**. Le nombre de contacts travaillant pour cette société sera affiché sur la droite du nom de la société.
- Tapotez sur , **Programmes** puis **Rechercher**, saisissez le nom du contact, sélectionnez **Contacts** pour le type puis tapotez sur **Rechercher**.

Utiliser l'écran Résumé

Lorsque vous tapotez sur un contact dans la liste des contacts, un écran de résumé est affiché.

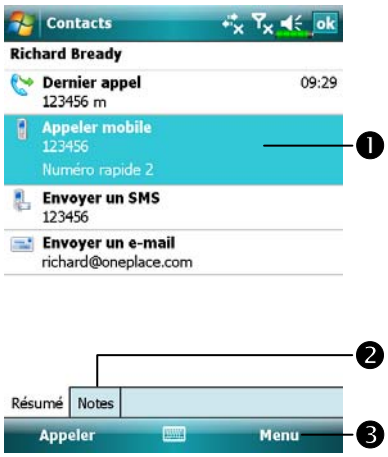

❶ Afficher les détails du contact. Toutes les informations disponibles relatives au contact sont affichées, vous pouvez tapoter dessus et les utiliser facilement.

❷ Tapotez pour afficher les notes.

❸ Offre le menu correspondant. Par exemple, sélectionnez **Modifier** pour modifier les informations du contact. Ou sélectionnez **Enregistrer sur SIM** ou **Enregistrer dans les contacts** pour dupliquer vers **Contacts** ou vers le répertoire SIM.

Tâches: Maintenir une Liste ToDo

Utilisez les **Tâches** pour suivre tout ce que vous avez à faire.

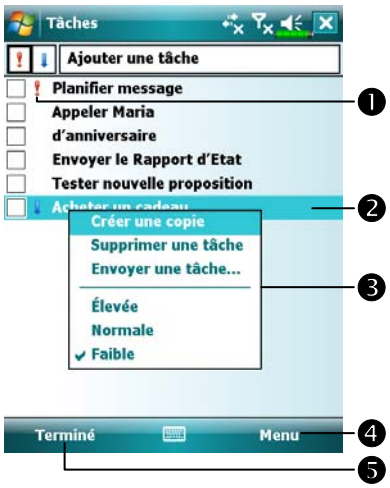

❶ Indiquez une haute priorité.

❷ Tapotez pour afficher ou éditer le détail de la tâche.

❸ Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.

❹ Fournit le menu associé. Par exemple, tapotez sur **Filtre** pour sélectionner la catégorie des tâches que vous voulez afficher dans la liste. Tapoter sur **Tri Par** pour sélectionner l'ordre de tri de la liste. Vous pouvez également tapoter sur **Options** pour changer la façon dont les informations sont affichées dans la liste.

❺ Tapotez pour modifier le statut.

Créer une Tâche

1. Tapotez sur **Menu** puis sur **Nouvelle tâche**.
2. En utilisant le panneau de saisie, saisissez une description.
3. Vous pouvez saisir une date de démarrage et une échéance ou saisir d'autres informations en tapotant au préalable sur les champs. Si le panneau de saisie est ouvert, vous devrez le masquer pour voir tous les champs disponibles.
4. Pour assigner la tâche à une catégorie, tapotez sur **Catégories** puis sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste des tâches, vous pouvez afficher les tâches par catégorie.
5. Pour ajouter des notes, tapotez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, des dessins ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création des notes, consultez la section "Notes: Capturer les Réflexions et les Idées".
6. Une fois terminé, tapotez sur ok pour revenir à la liste des **Tâches**.

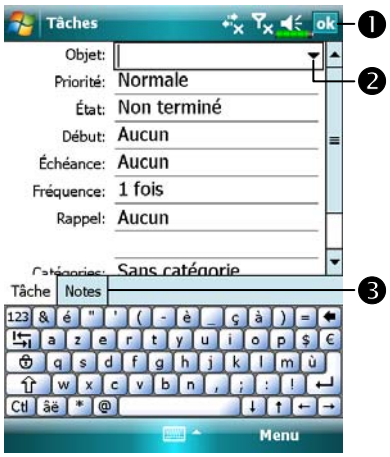

❶ Tapotez pour revenir sur la liste des Tâches (la tâche est automatiquement enregistrée).

❷ Tapotez pour choisir parmi les sujets prédéfinis.

❸ La zone Notes est le bon endroit pour les cartes et les dessins.

Pour créer rapidement une tâche avec uniquement un sujet, cochez **Afficher la barre d'entrée des tâches** dans le menu **Options**. Ensuite, tapotez sur "Ajouter une tâche" puis saisissez les informations relatives à votre tâche.

Utiliser l'écran Résumé

Lorsque vous tapotez sur une tâche dans la liste des Tâches, un écran de résumé est affiché. Pour modifier la tâche, tapotez sur **Édition**.

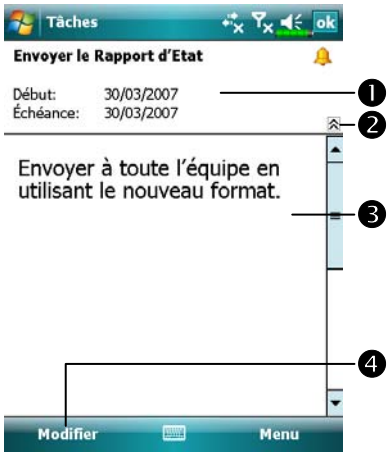

❶ Afficher les détails de la tâche.

❷ Tapoter pour afficher et masquer les informations résumées complémentaires.

❸ Afficher les notes.

❹ Tapoter pour modifier la tâche.

Notes: Capturer les Réflexions et les Idées

Capturez rapidement les réflexions, les mémos, les idées, les dessins et les numéros de téléphone à l'aide des **Notes**. Vous pouvez créer une note écrite ou un enregistrement. Vous pouvez également inclure un enregistrement dans une note. Si une note est ouverte lorsque vous créez l'enregistrement, celui-ci sera inclus dans la note sous la forme d'une icône. Si la liste des notes est affichée, la note sera créée en tant qu'enregistrement indépendant.

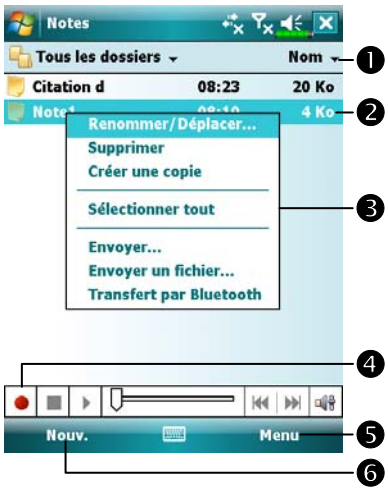

❶ Tapoter pour changer l'ordre de tri de la liste.

❷ Tapoter pour ouvrir une note ou lire un enregistrement.

❸ Tapoter et maintenir appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.

❹ Tapoter pour enregistrer.

❺ Fournit le menu associé. Par exemple, cochez **Afficher la barre d'outils d'enregistrement** pour afficher la barre d'outils d'enregistrement.

❻ Tapoter pour créer un nouvel item.

Créer une Note

1. Tapotez sur **Nouveau**.
2. Créez votre note en écrivant, dessinant, tapant ou en enregistrant. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du panneau de saisie, écrire et dessiner sur l'écran et créer des enregistrements, consultez la partie "Entrer des Informations dans votre Pocket PC".

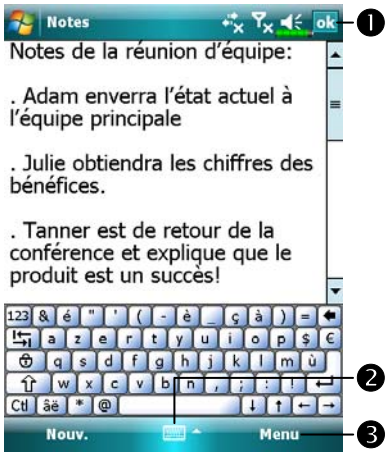

❶ Tapoter pour revenir sur la liste des notes (la note est automatiquement enregistrée).

❷ Tapoter pour afficher ou masquer le panneau de saisie.

❸ Fournit le menu associé. Par exemple, cochez **Afficher la barre d'outils d'enregistrement** pour ajouter un enregistrement à la remarque; ou cochez **Mode de saisie** pour écrire sur l'écran.

Pocket Word

Pocket Word fonctionne avec Microsoft Word sur votre ordinateur de bureau pour vous donner un accès simplifié aux copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents sur votre Pocket PC ou vous pouvez copier des documents depuis votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Vous pouvez également synchroniser vos documents entre votre ordinateur de bureau et votre Pocket PC de manière à avoir le contenu le plus à jour dans les deux emplacements.

Vous pouvez utiliser Pocket Word pour créer des documents tels des lettres, des rapports de voyage, des comptes rendus de réunions. Pour créer un nouveau fichier, tapotez sur , **Office Mobile**, **Word Mobile**, puis sur **Nouv**. Un document vierge apparaîtra. Ou, si vous avez sélectionné un modèle de nouveau document dans la boîte de dialogue **Options**, ce modèle apparaîtra avec le texte approprié et le formatage déjà en place. Vous pouvez ouvrir un seul document à la fois, lorsque vous ouvrirez un second document, il vous sera demandé d'enregistrer le premier document. Vous pouvez enregistrer le document que vous venez de créer ou l'éditer dans divers formats, y compris Document Word, Modèle de document, Format RTF et Texte brut.

Pocket Word contient une liste de fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Tapotez sur un fichier dans la liste pour l'ouvrir. Pour supprimer, copier ou envoyer des fichiers, tapotez et maintenez appuyé sur un fichier dans la liste. Ensuite choisissez l'action appropriée dans le menu pop-up.

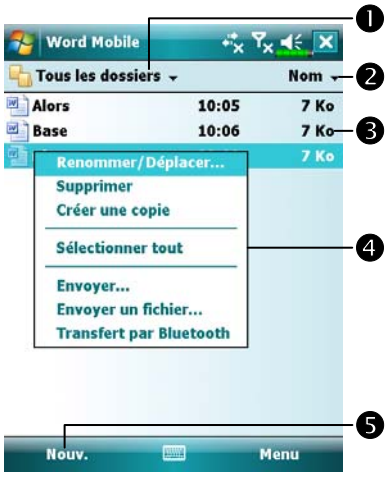

❶Sélectionner le type de dossier que vous voulez faire afficher dans la liste.

❷Tapoter pour changer l'ordre de tri de la liste.

❸Tapoter pour ouvrir un document.

❹Tapoter et maintenir appuyé sur un item pour voir un menu des actions disponibles.

❺Tapoter pour créer un nouveau document.

Vous pouvez changer la puissance du zoom en tapotant sur **Affichage** puis sur **Zoom**. Ensuite sélectionnez le pourcentage souhaité. Sélectionnez un pourcentage plus élevé pour saisir du texte et un pourcentage plus faible pour voir une plus grande partie du document.

Si vous ouvrez un document Word créé sur un ordinateur de bureau, cochez **Retour à la ligne sur fenêtre** dans le menu **Affichage** de façon à voir le document en entier.

En utilisant le panneau de saisie, saisissez un texte dans le document. Pour obtenir plus d'informations sur la saisie de texte dactylographié, consultez la section "Entrer des informations dans votre Pocket PC".

Pour formater un texte existant et pour éditer le texte, veuillez au préalable le sélectionner. Vous pouvez sélectionner du texte comme vous le faites dans un document Word, en utilisant votre stylet à la place de la souris pour vous déplacer sur le texte à sélectionner. Vous pouvez rechercher du texte dans un document en tapotant sur **Menu**, **Édition** et **Rechercher/Remplacer**.

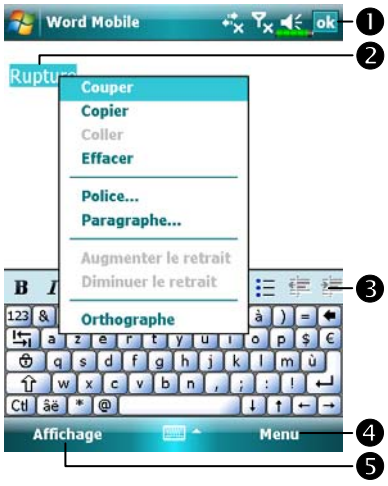

❶ Tapoter pour revenir sur la liste des documents (les modifications sont automatiquement enregistrées).

❷ Tapoter et maintenir appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.

❸ Tapoter pour formater le texte.

❹ Fournit le menu associé. Par exemple, sélectionnez **Format** pour changer les options de formatage.

❺ Tapotez sur **Afficher** puis cochez **Barre d'outils** pour afficher la barre d'outils.

Pocket Excel

Pocket Excel fonctionne avec Microsoft Excel sur votre ordinateur de bureau pour vous donner un accès simplifié aux copies de vos classeurs. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs sur votre Pocket PC ou vous pouvez copier des classeurs depuis votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Vous pouvez également synchroniser vos classeurs entre votre ordinateur de bureau et votre Pocket PC de manière à avoir le contenu le plus à jour dans les deux emplacements.

Utilisez Pocket Excel pour créer des classeurs tels des rapports de dépenses ou des suivis de kilométrage. Pour créer un nouveau fichier, tapotez sur , **Office Mobile**, **Excel Mobile**, puis sur **Nouv**. Un classeur vierge apparaîtra. Ou, si vous avez sélectionné un Modèle de nouveau classeur dans la boîte de dialogue **Options**, ce modèle apparaîtra avec le texte approprié et le formatage déjà en place. Vous pouvez ouvrir un seul classeur à la fois; lorsque vous ouvrirez un second classeur, il vous sera demandé d'enregistrer le premier.

Pocket Excel contient une liste des fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Tapotez sur un fichier dans la liste pour l'ouvrir. Pour supprimer, copier ou envoyer des fichiers, tapotez et maintenez appuyé sur un fichier dans la liste. Ensuite choisissez l'action appropriée dans le menu pop-up.

Pocket Excel dispose des outils de tableur fondamentaux, telles les formules, les fonctions, le tri et le filtrage. Pour afficher la barre d'outils, tapotez sur **Afficher** puis cochez **Barre d'outils**.

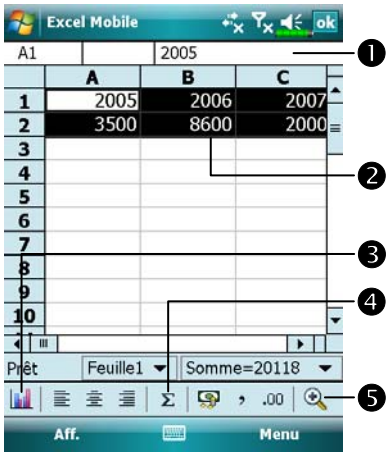

❶Le contenu des cellules apparaît au fur et à mesure de la saisie.

❷Sélectionnez le contenu des cellules servant de ressource au graphique.

❸Bouton **Insérer un graphique**

❹Bouton **Somme automatique**

❺Bouton **Zoom**

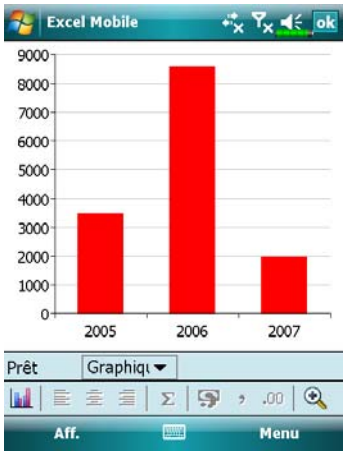

➲Tapotez sur le Bouton **Format du graphique** pour modifier les informations associées comme les titres, la mise à l'échelle, le type et les séries.

Astuces pour travailler dans Pocket Excel

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Pocket Word, tapotez sur puis sur **Aide**. Notez les points suivants lorsque vous travaillez avec des classeurs de taille importante sous Pocket Excel:

- Effectuez une visualisation en mode plein écran pour afficher le maximum de votre classeur. Tapotez sur **Affichage** puis cochez **Plein écran**. Pour quitter le mode plein écran, tapotez sur **Visualiser** puis sur **Plein écran** pour restaurer.
- Afficher et masquer les éléments de la fenêtre. Tapotez sur **Affichage** puis tapotez sur les éléments que vous voulez afficher ou masquer.
- Figer les volets dans le classeur. Tout d'abord sélectionnez la cellule sur laquelle vous souhaitez figer les volets. Tapotez sur **Affichage** puis sur **Figer les volets**. Vous pouvez par exemple vouloir figer les volets supérieur et latéral-gauche dans un classeur pour conserver les en-têtes de colonne et de ligne visibles tout en vous déplaçant sur la feuille.
- Fractionner les volets pour visualiser différentes zones d'un classeur important. Tapotez sur **Affichage** puis sur **Fractionner**. Ensuite faites glisser la barre de fractionnement à l'endroit voulu. Pour retirer le fractionnement, tapotez sur **Affichage** puis sur **Supprimer le fractionnement**.
- Afficher et masquer les lignes et les colonnes. Pour masquer une ligne ou une colonne, sélectionnez une cellule dans la colonne ou la ligne que vous voulez masquer. Ensuite tapotez sur **Menu**, **Format**, puis **Ligne** ou **Colonne** et enfin sur **Masquer**. Pour afficher une colonne ou une ligne masquée, tapotez sur **Format**, puis **Ligne** ou **Colonne** et enfin sur **Démasquer**.

PowerPoint Mobile

Permet de visualiser les diaporamas PowerPoint créés avec PowerPoint 97 et les versions plus récentes sur votre ordinateur de bureau. Les formats de fichier supportés sont .ppt et .pps.

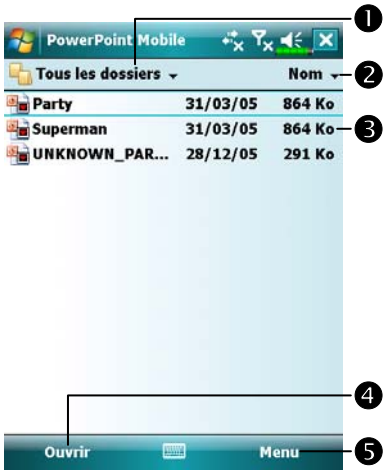

❶Sélectionnez le type de dossier que vous voulez faire afficher dans la liste.

❷Tapotez pour changer l'ordre de tri de la liste.

❸Tapotez pour ouvrir un fichier et effectuer la lecture des diaporamas.

❹Tapotez pour ouvrir le fichier que vous avez précédemment lu.

❺Fournit le menu associé.

Tapotez sur ▲I dans le coin inférieur gauche pour ouvrir le menu. Tapotez sur **Mettre fin au diaporama** pour quitter.

Lecteur Windows Média

Utilisez le lecteur Windows Média de Microsoft pour lire, avec votre Pocket PC, des fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur votre Pocket PC ou sur un réseau. Pour lancer le lecteur Windows Media de votre Pocket PC, tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Windows Media**.

❶Utilisez le mode plein-écran pour afficher des vidéos.

❷Afficher le site web. Rechercher de la musique ou de la vidéo depuis un site web.

❸Retour au début du fichier en cours ou fichier précédent.

❹Tapoter pour effectuer la lecture ou une pause.

❺Tapoter pour passer à la chanson suivante.

❻Tapoter pour régler le volume.

❼Audio/Muet

❽Indique la progression de la piste actuelle.

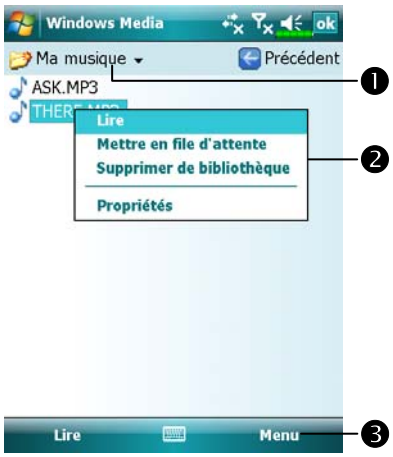

Pour accéder à l'écran affiché sur la gauche, tapotez sur **Menu** puis sur **Bibliothèque**.

❶ Sélectionner la Bibliothèque.

❷ Tapoter et maintenir appuyé le fichier ou le dossier à lire, ensuite tapoter sur **Lire** ou **Mettre en file d'attente**.

❸ Bouton **Menu**: Tapoter sur **Ouvrir un fichier** pour lire les fichiers qui n'appartiennent pas à la bibliothèque courante. Tapoter sur **Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre à jour la liste des fichiers.

Utilisez le lecteur Windows Média de Microsoft sur votre ordinateur de bureau pour copier les fichiers audio et vidéo numérique vers votre Pocket PC.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur de Windows Média pour votre Pocket PC, tapotez sur puis sur **Aide**.

Internet Explorer

Utiliser Internet Explorer

Utilisez Microsoft® Internet Explorer Mobile pour consulter les pages Web ou WAP avec l'une des manières suivantes:

- Pendant la synchronisation avec votre ordinateur de bureau, téléchargez vos liens favoris et vos favoris portables enregistrés dans le sous-dossier des Favoris de l'appareil Mobile d'Internet Explorer vers l'ordinateur de bureau.
- Connectez-vous à un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou un réseau et surfez sur le web. Pour cela, vous aurez besoin de créer une connexion en premier, comme décrit dans la section "Connexion à Internet".

Lorsque vous êtes connecté à un FAI ou un Réseau, vous pouvez également télécharger des fichiers et des programmes sur Internet ou Intranet.

Pour basculer vers Pocket Internet Explorer, tapotez sur puis sur **Internet Explorer**.

Naviguer sur Internet

Référez-vous à la section “Connexion à Internet” pour connecter votre Pocket PC à Internet et commencer à Naviguer sur Internet.

1. Tapotez sur puis sur **Internet Explorer**.
2. Saisissez l’adresse du site dans la barre d’adresse en haut de l’écran et connectez-vous au site.
3. Utilisez la barre de défilement sur la droite ou en bas de l’écran ou pressez le bouton Haut ou Bas sur le Pocket PC pour afficher le contenu du site web entier.

❶Indiquer l’adresse ici

❷Tapoter pour exécuter

❸Bouton **Précédent**

❹Fournit le menu associé par exemple **Favoris**, **Ajouter aux Favoris**, **Accueil** et **Actualiser**.

A lieu de saisir l’adresse au clavier directement, vous pouvez également vous connecter aux sites web en utilisant les méthodes suivantes.

- Tapotez sur le bouton **Favoris** puis tapotez sur le favori que vous voulez consulter.
- Dans la barre d'adresse, tapotez sur la flèche ▼ pour choisir parmi les adresses précédemment saisies.

Pour ajouter un lien favori en utilisant le Pocket PC, allez sur la page que vous souhaitez ajouter, tapotez et maintenez appuyé sur la page, enfin tapotez sur **Ajouter aux Favoris**.

Afficher les Chaînes et les Favoris de l'appareil Mobile

❶Tapoter sur le favori que vous voulez afficher.

❷Tapoter pour ajouter ou supprimer un dossier ou un lien Favori.

1. Tapoter sur le bouton **Favoris** pour afficher votre liste de Favoris.
2. Tapoter sur la page que vous voulez afficher.

Vous verrez la page qui a été téléchargée lors de la dernière synchronisation avec votre ordinateur de bureau. Si la page n'est pas sur votre Pocket PC, le favori sera estompé. Vous devrez vous synchroniser avec votre ordinateur de bureau encore une fois pour télécharger la page vers votre Pocket PC ou vous connecter à Internet pour afficher la page.

Le Dossier des Favoris de l'Appareil Mobile

Seuls les items enregistrés dans le sous-dossier des Favoris de l'Appareil Mobile dans le dossier des Favoris d'Internet Explorer de votre ordinateur de bureau seront synchronisés avec votre Pocket PC. Ce dossier a été créé automatiquement lorsque vous avez installé les outils de synchronisation.

Liens Favoris

Pendant la synchronisation, la liste des liens favoris dans le dossier des Favoris de l'appareil mobile sur votre ordinateur de bureau est synchronisée avec Pocket Internet Explorer sur votre Pocket PC. Les deux ordinateurs sont actualisés avec les modifications effectuées dans les deux listes à chaque fois que vous vous synchronisez. Sauf si vous marquez le lien favori comme favori de l'appareil mobile, seul le lien sera téléchargé vers votre Pocket PC et vous devrez vous connecter à votre FAI ou au réseau pour afficher son contenu. Pour plus d'informations sur la synchronisation, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

Synchroniser les Favoris de l'Appareil Mobile

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou plus récent sur votre ordinateur de bureau, vous pourrez télécharger les favoris de l'appareil mobile vers votre Pocket PC. Synchroniser les favoris de l'appareil mobile télécharge le contenu Web vers votre Pocket PC de façon à pouvoir visualiser les pages lorsque vous êtes déconnecté de votre FAI et de votre ordinateur de bureau. Utilisez le plug-in Internet Explorer installé avec les outils de synchronisation pour créer des favoris mobiles rapidement.

Créer un Favori de l'Appareil Mobile

1. Dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils** puis sur **Créer un Favori de l'Appareil Mobile**.
2. Pour modifier le nom du lien, saisissez un nouveau nom dans la zone **Nom**.
3. Optionnellement, dans **Mise à Jour**, sélectionnez la planification de mise à jour désirée.
4. Cliquez sur **OK**. Internet Explorer téléchargera la dernière version de la page vers votre ordinateur de bureau.

5. Synchronisez votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau. Les Favoris de l'Appareil Mobile qui sont enregistrés dans le dossier des favoris de l'appareil mobile de Internet Explorer sont téléchargés vers votre Pocket PC.

Si vous n'avez pas besoin de planifier une mise à jour à l'étape 3, vous devrez manuellement télécharger le contenu pour conserver des informations à jour sur votre ordinateur de bureau et le Pocket PC. Avant de synchroniser avec votre Pocket PC, dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils** puis sur **Synchroniser**. Vous verrez que le contenu dernièrement affiché a été téléchargé vers l'ordinateur de bureau et vous pourrez manuellement télécharger le contenu si besoin.
Vous pouvez ajouter un bouton dans la barre d'outils d'Internet Explorer pour créer les Favoris de l'Appareil Mobile. Dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Affichage**, **Barre d'Outils** puis sur **Personnaliser**.

Economiser la Mémoire du Pocket PC

Les Favoris de l'Appareil Mobile utilisent de la mémoire sur votre Pocket PC. Pour minimiser la quantité de mémoire utilisée:

- Dans les paramètres pour le type d'informations Favoris dans les options des outils de synchronisation, désactivez les images et les sons, ou arrêtez le téléchargement vers le Pocket PC de certains favoris mobiles. Pour plus d'informations, voir Aide.
- Limitez le nombre de pages liées téléchargées. Dans Internet Explorer sur l'ordinateur de bureau, cliquez avec le bouton droit sur le favori de l'appareil mobile que vous souhaitez modifier puis cliquez sur **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement**, spécifiez une profondeur de lien de 0 ou 1 pour les téléchargements.

11 Prendre soin de son Pocket PC

Logiciel de Sauvegarde

Tapotez sur , **Programmes**, **Utilities** puis sur **Backup Utility**.

Le **Logiciel de Sauvegarde** est utilisé pour sauvegarder ou restaurer les fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Vous pouvez sauvegarder les données personnelles telles que **Calendrier**, **Contacts**, **Tâches**, **Profil personnel**, **Paramètres réseau**, **Messagerie** (E-mail et SMS), etc.

Espace de Stockage

Lorsque vous effectuez les sauvegardes, vous pouvez choisir les espaces de stockage suivants:

1. Mes Documents: Les données sauvegardées ici disparaîtront lorsque vous effectuez un démarrage à froid. Il est recommandé d'utiliser cette zone comme stockage temporaire uniquement.
2. Carte de stockage externe

Français

Sauvegarder les Fichiers

Mode Assistant

❶Tapoter sur **Sauvegarde**.

❷Tapoter sur le bouton **Suivant** et l'Assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.

❸ **Classique**: Passer en mode Standard.

Mode Standard

Utilisez la même méthode pour sauvegarder les données vers d'autres espaces de stockage.

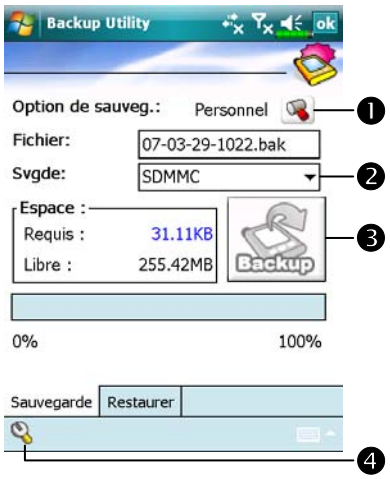

Tapoter sur l'onglet **Sauvegarder**.

❶Tapoter pour cocher les éléments à sauvegarder.

❷Tapoter sur le bouton de fonction sous “Svgde:” et sélectionner FlashDisk dans la liste.

❸Tapoter sur le bouton **Sauvegarder** pour lancer la sauvegarde.

❹ Bouton **Avancé**: Accéder à l'écran des Paramètres Avancés.

Options des Paramètres Avancés

Dans l'écran Sauvegarder les Fichiers, tapotez sur le bouton **Avancé** pour passer à l'écran des Paramètres Avancés comme illustré ci-dessous.

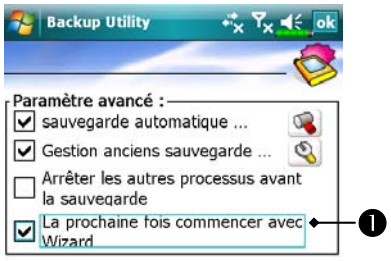

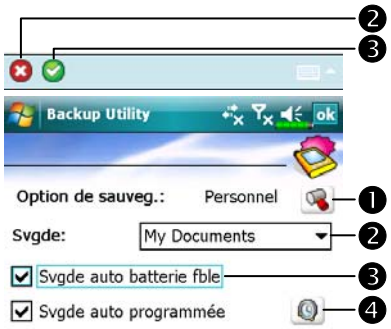

Cochez les options selon vos besoins.

❶Si vous cochez cette option, l'Assistant vous guidera tout au long des étapes pour terminer l'opération la prochaine fois que vous ouvrirez le **Logiciel de Sauvegarde**.

❷Bouton **Annuler**

❸Bouton **OK**

Si vous avez coché “Sauvegarde automatique”, tapotez sur pour passer à l'écran comme illustré sur la gauche.

❶Sélectionnez l'option de sauvegarde.

❷Sélectionnez l'emplacement dans lequel sauvegarder les données.

❸Le Pocket PC effectue une sauvegarde automatique lorsque la puissance de la batterie est faible.

❹Pour une sauvegarde régulière, tapotez sur pour sélectionner “Svgde auto programmée”.

Si vous avez coché “Svgde Auto programmée”, tapotez sur pour passer à l'écran comme illustré sur la gauche.

❶Fréquence de sauvegarde.

❷Tapoter sur le bouton date sur la droite de “Démarrage:” pour régler la date de démarrage.

❸Tapoter sur le bouton heure sur la droite de “Démarrage:” pour régler l'heure de démarrage.

❹Si vous avez sélectionné “Hebdomadairement”, tapotez sur le bouton de fonction sur la droite de “Tous les” pour régler le jour de la semaine auquel effectuer la sauvegarde.

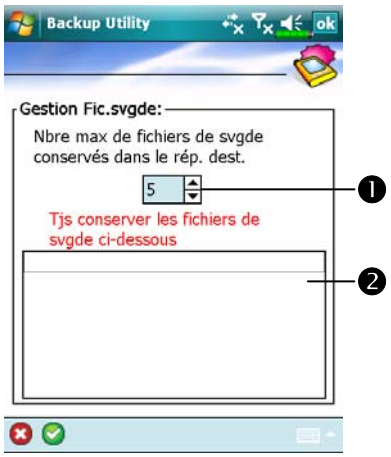

Si vous avez coché “Gestion des anciens fichiers de sauvegarde…”, tapotez sur pour passer à l'écran illustré sur la gauche.

❶Tapoter sur les pointes des flèches pour régler le nombre de fichiers.

❷Tapoter sur les fichiers à conserver.

Français

Restaurer des Fichiers

Mise en garde!

1. Lorsque vous restaurez des fichiers, le système supprimera toutes les données courantes sur le Pocket PC et les remplacera avec les fichiers de sauvegarde.
2. Pour vous garantir que les fichiers pourront être restaurés avec succès, ne pas utiliser le Pocket PC pendant l'opération de restauration.
3. L'opération de restauration ne peut pas être arrêtée après avoir démarré. Réfléchissez sérieusement avant de la déclencher.
4. Une fois la restauration terminée, votre Pocket PC redémarrera.

Mode Assistant

❶Tapoter sur **Restaurer**.

❷Tapoter sur le bouton **Suivant** et l'Assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.

❸ **Classique**: Passer en mode Standard.

Mode Standard

Utilisez une méthode similaire pour restaurer des données provenant d'autres espaces de stockage.

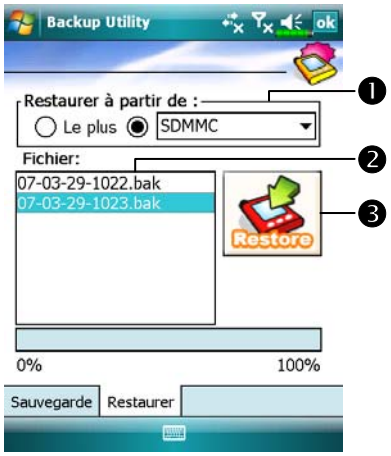

Tapoter sur l'onglet **Restaurer**.

❶Sélectionnez “Le plus récent” sous “Restaurer à partir de:”. Choisissez la liste

❷Tapoter sur le nom du fichier de sauvegarde dans la liste sous “Fichier”.

❸Tapoter sur le bouton **Restaurer** pour lancer la restauration.

Ajouter ou Supprimer des Programmes

Les programmes ajoutés à votre Pocket PC en usine sont stockés dans la ROM (read-only memory, mémoire morte). Vous ne pouvez pas supprimer ces programmes et vous ne perdrez jamais accidentellement les données de la ROM. Tous les autres programmes et les fichiers de données ajoutés à votre Pocket PC après l'installation d'usine sont stockés dans la RAM (random access memory, mémoire volatile).

Vous pouvez installer n'importe quel programme créé pour votre Pocket PC tant que votre Pocket PC dispose d'un espace mémoire suffisant. L'endroit le plus populaire pour trouver des logiciels pour votre Pocket PC est sur le site Web Pocket PC (http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/).

Ajouter des programmes à l'aide des outils de synchronisation

Vous devrez installer sur votre ordinateur de bureau le logiciel approprié pour votre Pocket PC avant de l'installer sur votre Pocket PC.

1. Déterminez le type de votre Pocket PC et le type du processeur de façon à savoir quelle version du logiciel installer. Tapotez sur puis sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **À propos de**. Dans l'onglet **Version**, notez les informations relatives au **Processeur**.

2. Téléchargez le programme sur votre ordinateur de bureau (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme sur votre ordinateur de bureau). Vous pouvez avoir un seul fichier au format *.xip, *.exe, *.zip, un fichier exécutable Setup.exe ou vous pouvez avoir plusieurs versions des fichiers pour différents types de Pocket PC et différents processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre Pocket PC et le type de son processeur.
3. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez-Moi ou la documentation fournie avec le programme. Beaucoup de programmes fournissent des instructions spécifiques pour leur installation.
4. Connectez votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau.
5. Double-cliquez sur le fichier *.exe.

❶Si le fichier est un programme d'installation, l'assistant d'installation démarrera. Suivez les instructions à l'écran. Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur de bureau, le programme d'installation transférera automatiquement ce logiciel vers votre Pocket PC.

❷Si le fichier n'est pas un programme d'installation, vous verrez un message d'erreur indiquant que le programme est valide mais qu'il est conçu pour un type d'ordinateur différent. Vous aurez besoin de déplacer ce fichier vers votre Pocket PC. Si vous ne trouvez pas d'instruction d'installation pour le programme dans le fichier Lisez Moi ou la documentation, utilisez les outils de synchronisation **Explore** pour copier le fichier programme dans le dossier Program Files de votre Pocket PC. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers à l'aide des outils de synchronisation, voir Aide.

Une fois l'installation terminée, tapotez sur , **Programmes** puis sur l'icône du programme pour le lancer.

Ajouter un Programme Directement à partir d'Internet

1. Déterminez le type de votre Pocket PC et le type du processeur de façon à savoir quelle version du logiciel installer. Tapotez sur puis sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **À propos de**. Dans l'onglet **Version**, notez les informations relatives au **Processeur**.
2. Téléchargez le programme sur votre Pocket PC directement à partir d'Internet en utilisant Pocket Internet Explorer. Vous pouvez avoir un seul fichier au format *.xip, *.exe, *.zip, un fichier exécutable Setup.exe ou vous pouvez avoir plusieurs versions des fichiers pour différents types de Pocket PC et différents processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre Pocket PC et le type de son processeur.
3. Lisez toutes les instructions pour l'installation, les fichiers Lisez-Moi et la documentation fournie avec le programme. Beaucoup de programmes fournissent des instructions spécifiques pour leur installation.
4. Tapotez sur le fichier, par exemple un fichier au format *.xip ou *.exe. L'assistant d'installation démarrera. Suivez les instructions à l'écran.

Ajouter un Programme au Menu Démarrer

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Personnel**, puis sur **Menus**.

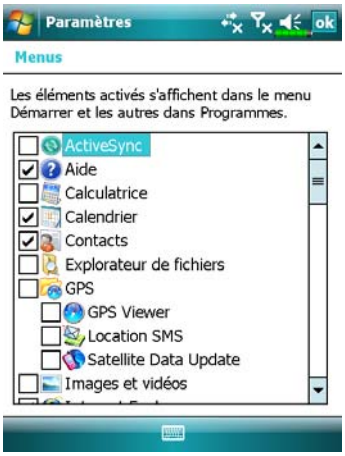

Cochez la case pour le programme voulu.

Si vous ne voyez pas le programme dans la liste, vous pouvez soit utiliser **Explorateur de Fichiers** sur le Pocket PC pour déplacer le programme dans le dossier du menu Démarrer, soit utiliser les outils de synchronisation sur votre ordinateur de bureau pour créer un raccourci vers le programme et le placer dans le dossier du menu Démarrer.

Utiliser l'Explorateur de Fichiers sur le Pocket PC: Tapotez sur , **Programmes**, **Explorateur de Fichiers**, puis localisez le programme (tapotez sur la liste des dossiers, nommée **Mes Documents** par défaut, puis sur **Mon Pocket PC** pour voir une liste de tous les dossiers sur le Pocket PC). Tapotez et maintenez appuyé sur le programme puis tapotez sur **Couper** dans le menu pop-up. Ouvrez le dossier du Menu Démarrer situé dans le dossier **Windows**, tapotez et maintenez appuyé sur une zone vide de la fenêtre puis tapotez sur **Coller** dans le menu pop-up. Le programme apparaîtra maintenant dans le menu .

Utilisation des outils de synchronisation sur l'ordinateur de bureau: Utilisez l'Explorer dans outils de synchronisation pour explorer les fichiers de votre Pocket PC et repérer le programme. Cliquez avec le bouton droit sur le programme, puis cliquez sur **Créer un Raccourci**. Déplacez le raccourci dans le dossier du **Menu Démarrer** du dossier **Windows**. Le programme apparaît à présent dans le menu . Pour plus d'informations, voir Aide.

Supprimer des Programmes

Tapotez sur puis sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **Suppression de Programmes**.

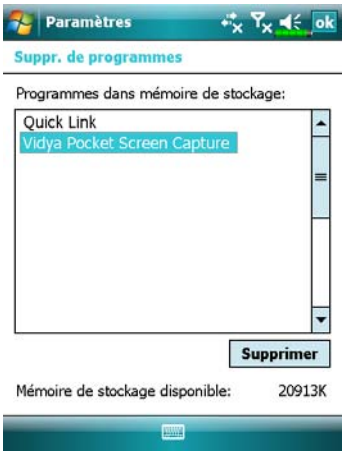

Tapoter sur un nom de programme dans la liste sous “Programmes dans mémoire de stockage” pour le mettre en évidence puis tapotez sur **Supprimer**.

Si le programme voulu ne fait pas partie dans la liste des programmes installés, utilisez l’**Explorateur de Fichiers** sur votre Pocket PC pour localiser le programme, tapotez et maintenez appuyé sur le programme, puis tapotez sur **Supprimer** dans le menu pop-up.

Français

Gestion de Mémoire

Consulter l'Etat de la Mémoire

Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système** puis sur **Mémoire**.

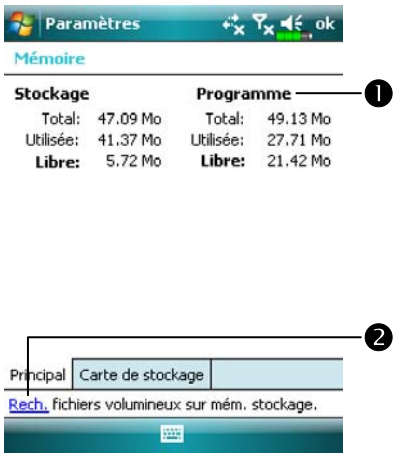

Tapotez sur l'onglet **Principal**

❶Etat du Stockage et de la mémoire du Programme.

❷Rechercher: Lien rapide pour **Rechercher** un programme.

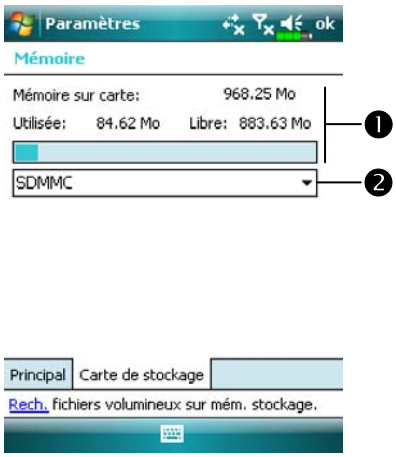

Tapotez sur l'onglet **Carte de stockage**

❶L'état courant de la mémoire de la carte de stockage.

❷Tapoter pour sélectionner une carte de stockage intégrée ou une carte de stockage externe.

Rechercher la Mémoire Disponible

Dans certaines situations, comme en cas de mémoire insuffisante, le Pocket PC ne peut pas allouer la mémoire automatiquement. Essayez de résoudre ce problème en utilisant les méthodes suivantes:

- Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Rechercher**.

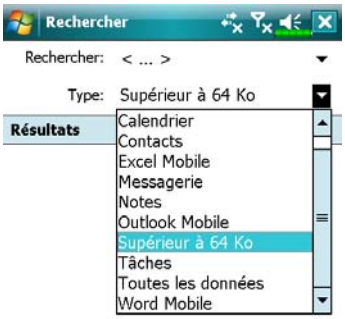

1. Pour rechercher les fichiers occupant un espace de mémoire important, sélectionnez “Supérieur à 64 Ko” comme type puis tapotez sur **Rechercher**.
2. Ensuite utilisez l’**Explorateur de Fichiers**.

1. Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Explorateur Fichiers**. Utilisez l'**Explorateur Fichiers** pour déplacer les fichiers que vous voulez conserver vers des cartes de stockage externes. Tapotez et maintenez appuyé sur les éléments à déplacer, puis tapotez sur **Couper** ou **Copier** dans le menu pop-up. Déplacez vers la carte de stockage puis tapotez sur **Coller**.
2. Utilisez l’**Explorateur Fichiers** pour supprimer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

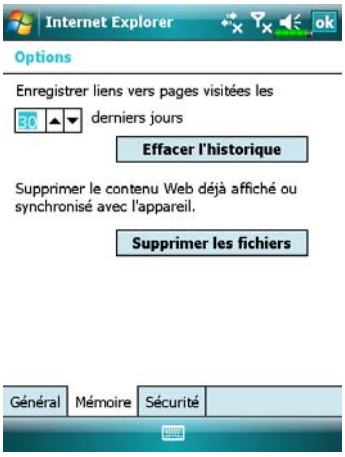

- Tapotez sur , **Messagerie**, **Menu**, **Outils**, **Options**, puis sur l'onglet **Stockage**.

- Cochez "Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage" pour sauvegarder automatiquement sur la carte de stockage les fichiers joints à des messages électroniques.

- Tapotez sur , **Internet Explorer**, **Menu**, **Outils** et **Options**.

- Tapotez sur **Effacer l'historique** puis sur **Supprimer les fichiers** pour supprimer les traces de sites web que vous avez parcourus.

Tapotez sur , **Programmes**, **Notes/Pocket Word/Pocket Excel**, puis sur **Menu**, **Options**.

1. Accédez à l'écran de la liste des fichiers **Notes**.
2. Tapotez sur **Menu** puis sur **Options**.

3. Tapotez sur le bouton de fonction “Enregistrer dans” et sélectionnez SDMMC dans la liste. Ceci indique que vous êtes en train d'utiliser votre carte de stockage externe. Ultérieurement, les nouveaux fichiers seront automatiquement sauvegardés sur cette carte de stockage.

Suivez les mêmes procédures pour **Notes** dans **Pocket Word** et **Pocket Excel**.

De plus, vous pouvez utiliser les fonctions **Renommer/Déplacer** ou **Enregistrer sous** fournies par les programmes ci-dessus pour déplacer ou enregistrer des fichiers sur la carte de stockage.

Optimisation de la mémoire

- Tapotez sur , **Programmes**, **Utilities** puis sur **Memory Optimization**.

Memory Optimization vous aide à optimiser l'espace mémoire de votre Pocket PC.

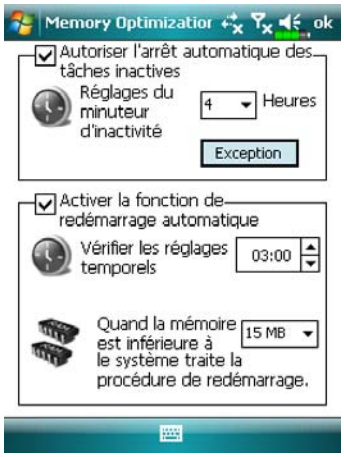

1. Activez l'option d'arrêt automatique des tâches en suspens et sélectionnez la minuterie.
2. Touchez **Exception** pour cocher toutes les applications sous lesquelles la fonction d'arrêt automatique des tâches en suspens sera désactivée.
3. Activez l'option de redémarrage automatique et choisissez le temporisateur. Votre Pocket PC redémarre automatiquement.
4. Choisissez la mémoire la plus faible.
   Votre Pocket PC redémarre quand la mémoire restante est inférieure à votre réglage.

Informations Système

- Tapoter sur , **Paramètres**, l'onglet **Système** puis sur **Infos système**.

- Tapoter sur + ou - pour afficher ou masquer les informations sur le système.

12 Voice Commander

Français

Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Voice Commander**.

Voice Commander est une application logicielle de reconnaissance vocale continue sur le Pocket PC. **Voice Commander** permet à l'utilisateur d'utiliser sa propre voix pour composer un numéro et contrôler les fonctions. Les caractéristiques de **Voice Commander** sont les suivantes:

- Un système complètement contrôlé par la voix permettant à l'utilisateur d'effectuer les opérations (par exemple composer un numéro ou lancer des programmes) rapidement tout en gardant les mains libres.
- Utilise une technologie de reconnaissance SI (Speaker-Independent = Indépendante de la Personne) qui permet à l'utilisateur d'utiliser son Pocket PC immédiatement sans avoir à s'entraîner ou à pré-enregistrer pour le système.
- Fournit une Interface Utilisateur Conviviale pour guider les débutants à effectuer des commandes vocales avec des méthodes simples. L'utilisateur peut donc utiliser les commandes simplement sans aucune pratique.
- Dispose du Raccourci Vocal et de la fonction “adaptation au modèle numérique” permettant à l'utilisateur de personnaliser ses propres paramètres et d’augmenter davantage la reconnaissance et l’ergonomie lors de l'utilisation.

Le **Voice Commander** mis à disposition avec ce produit ne nécessite pas d'exercice ou d'enregistrement personnel. Vous pouvez utiliser le contrôle vocal pour faire fonctionner ce Pocket PC immédiatement. Essayez d'appeler le jeu “Solitaire” pour jouer. Tapotez sur le Bouton **Voice Commander** sur le côté du Pocket PC et lorsque le système vous demandera de **“**Prononcer la Commande”, prononcez simplement “Démarrer Solitaire” et l'écran du jeu **Solitaire** apparaîtra.

Démarrer Voice Commander

Tapotez sur , **Programmes**, puis sur **Voice Commander**.

Programme	Fonction
Voice Commander	Effectue la numérotation, la recherche et le lancement des applications par la voix.
Configuration Voice Commander	Edite le contenu des commandes vocales et le modèle numérique personnel adapté reconnaissable par **Voice Commander** afin d'augmenter la reconnaissance pour la composition numérique.

Voici deux méthodes pour lancer **Voice Commander**:

1. Tapotez sur , **Programmes**, **Voice Commander** puis sur **Voice Commander**.
2. Le Bouton **Voice Commander**. Le Bouton sur le Pocket PC est réglé comme bouton "Voice Commander" exclusif. Pressez simplement ce bouton pour démarrer **Voice Commander**.

Tapoter sur , **Paramètres**, l'onglet **Privé**, puis sur **Boutons** pour redéfinir le bouton de raccourci **Voice Commander** ou d'autres boutons matériels.

Voice Commander

Pressez le bouton **Voice Commander** du Pocket PC et passez à l'écran **Voice Commander**.

■ Composer en prononçant un nom

Utilisation: Appeler <Contact> au <Dom./Bur./Mobile>

Exemple 1: *Appeler Jennifer Lopez*

Exemple 2: *Appeler Jennifer Lopez au mobile*

■ Afficher un contact par appel

Utilisation: Afficher <Contact> du <Dom./Bur./Mobile>

Exemple 1: *Afficher Eric Clapton*

Exemple 2: *Afficher Eric Clapton* du *bureau*

■ Composition Numérique par appel

Utilisation: Composition Numérique

Exemple: Composition Numérique

(Système: *Quel numéro*)

29109088

■ Démarrer une Application

Utilisation: Démarrer <Application>

Exemple: *Démarrer Agenda Electronique*

■ Qu'est-ce que je peux dire

Utilisation: Qu'est-ce que je peux dire

■ Interrogation Vocale des Rendez-vous

Utilisation: Rendez-vous Aujourd'hui / Demain / cette Semaine

■ Commande Vocale de Lecture Fichier Musical

Utilisation: Lecture <Nom du fichier musical>

Exemple 1: *Lire le Moment*

Exemple 2: *Lire l'album SHE*

Exemple 3: *Lecture de la Musique*

■ Au revoir

Utilisation: Au revoir

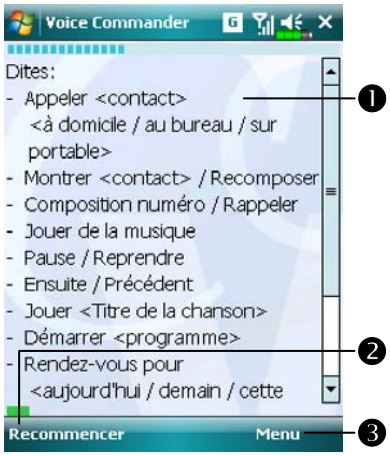

❶Indique le format de la commande vocale.

❷Bouton **Redémarrer**: Redémarrer **Voice Commander**.

❸Bouton **Menu**

①**Paramétrage**: Configurer **Voice Commander**

②**Aide**: A propos de **Voice Commander**

③**Quitter**: Quitter **Voice Commander**

Astuces

- Tous les noms contenus dans **Contacts** deviendront automatiquement des contacts reconnaissables avec la syntaxe “Composition Vocale”. Cependant, si le nombre des contacts dépasse 1000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires. Pour ajouter ces entrées à **Voice Commander** pour la reconnaissance, tapotez sur **Menu** puis sur **Paramétrage** ou effectuez la **Configuration Voice Commander** pour cocher et ajouter ces contacts manuellement pour la reconnaissance vocale.
- Si votre voix est trop faible ou si l’environnement est tellement bruyant que le système ne peut pas reconnaître votre voix, le système vous demandera “Veuillez répéter”. Réglez la distance vous séparant du Pocket PC ou diminuez le bruit et réessayez.

Astuces

Si vous avez un fort accent qui peut provoquer une mauvaise reconnaissance vocale, utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous entraîner avec le modèle numérique personnel adapté afin d'augmenter la capacité de reconnaissance:

1. Tapotez sur **Menu**, **Paramètres**, puis sur l'onglet **Exercice Numérique**.
2. Tapotez sur Configuration **Voice Commander**, puis sur l'onglet **Exercice Numérique**.

Astuces

- Vous pouvez également tapoter sur **Voice Commander**, **Menu** puis sur Quitter pour fermer **Voice Commander**.
- Si vous ouvrez un autre programme tout en utilisant **Voice Commander** et s'il couvre l'écran **Voice Commander**, alors **Voice Commander** se fermera automatiquement.

Configuration Voice Commander

Voici deux méthodes pour lancer la **Configuration Voice Commander**:

- Tapotez sur , **Programmes**, **Voice Commander** puis sur **Voice Commander Setting**.
- Tapotez sur **Menu** puis sur **Paramètres** lorsque vous utilisez **Voice Commander**.

La **Configuration Voice Commander** permet à l'utilisateur de personnaliser les paramètres **Voice Commander**, d'ajouter et de supprimer les contacts ou les applications logicielles dans la plage de reconnaissance, d'enregistrer les raccourcis vocaux ou de lire des commandes pour demander à l'utilisateur comment prononcer une commande correcte.

Page de Configuration des Contacts

Tapotez sur **Configuration Voice Commander**, puis sur l'onglet **Contacts**. Cette page de configuration listera tous les noms dans **Contacts et** leur état (sélectionné ou pas, avec ou sans raccourci vocal).

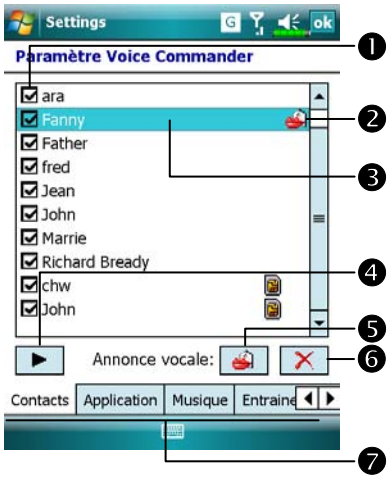

❶Fonction de la case à cocher
Si un contact est coché, il peut être identifié normalement. Si la case est décochée, cela signifie que le contact correspondant ne fait pas partie de la plage d'identification. Veuillez créer un raccourci vocal.

❷ Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.

❸Tapoter sur un nom de contact pour le mettre en évidence et l'utiliser avec les boutons ▶ ✕.

❹ ▶ Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour ce contact afin de savoir comment il est prononcée.

❺ Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour ce contact.

❻ ✕ Bouton **Supprimer**: Supprime le raccourci vocal pour ce contact.

❼Onglet **Contacts**: Règle les commandes vocales pour les **Contacts**.
Onglet **Application**: Règle les commandes vocales pour les applications.
Onglet **Exercice numérique**: Règle les commandes vocales pour les compositions numériques.
Onglet **Paramètres Avancés**: Règle la longueur et la sensibilité pour les compositions numériques.

Par exemple, enregistrez Alex Cooper dans **Contacts** en tant que Petit Ami.

1. Tapotez sur Alex Cooper.
2. Tapotez sur le bouton **Créer** .
3. Lorsque vous entendez un bip sonore, prononcez les mots “Petit Ami”, que vous voulez enregistrer.
4. Lorsque vous entendez un second bip sonore, prononcez une nouvelle fois “Petit Ami”.
5. Après avoir enregistré deux fois, le système lira ce que vous venez d’enregistrer pour indiquer que vous avez créé un raccourci vocal.
6. A ce moment-là, une icône en forme de Lèvres apparaîtra sur la droite de votre contact, Alex Cooper, pour indiquer qu'un raccourci vocal est créé pour ce nom. Ceci est utile pour savoir quels contacts possèdent déjà des raccourcis vocaux.
7. Pour créer un autre raccourci vocal, tapotez sur le bouton **Créer** et répétez les étapes ci-dessus.
8. Tapoter sur le bouton **Supprimer** pour supprimer le raccourci vocal. Le système restaura la voix par défaut pour Alex Cooper.

Astuces

- Vous pouvez choisir quels contacts ajouter dans la plage d’identification de Voice Commander. Par défaut, le système ajoute automatiquement tous les noms dans la plage d’identification.
- Si le nombre des **Contacts** dépasse 1000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires. Pour que ces contacts puissent être reconnus par **Voice Commander**, cochez manuellement les cases devant les entrées des contacts.

Page de Configuration des Applications

Tapotez sur **Configuration Voice Commander** puis sur l'onglet **Application** et la page Paramètres listera les applications et les paramètres installés par le Pocket PC dans puis dans **Programmes** (sélectionné ou pas, avec ou sans raccourci vocal). Vous pouvez choisir quelles applications ajouter dans la plage d'identification de **Voice Commander**. Par défaut, le système ajoute automatiquement toutes les applications en tant que cibles identifiables dans la syntaxe <Application> dans "Application ouverte par commande vocale." Peu importe le moment où vous installez une nouvelle application, le système effectue la mise à jour immédiatement et ajoute cette nouvelle application à la plage d'identification. Cela vous aide à économiser du temps dans votre recherche d'applications.

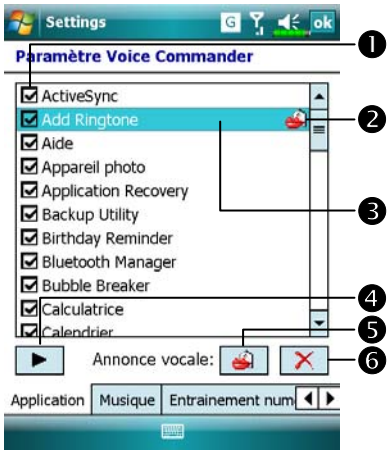

❶Fonction de la case à cocher
Si une application est cochée, elle peut être identifiée normalement. Si la case est décochée, cela signifie que la commande correspondante ne fait pas partie de la plage d'identification.
Si la case à cocher est grisée et ne peut pas être cochée, cela signifie que l'élément correspondant n'est pas identifiable. Créez un raccourci vocal pour ajouter un élément grisé à la plage d'identification.

❷ Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.
❸ Le nom de l'application cochée est mis en évidence et des fonctions ▶ deviennent disponibles.
❹ ▶ Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour cette application et permet de savoir comment il est prononcé.
❺ Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour cette application.
❻ Bouton **Supprimer**: Si une icône en forme de Lèvres est présente, le raccourci vocal pour cette application peut être supprimé et restauré en utilisant la voix système par défaut.

Exemple d'utilisation: Vous voulez enregistrer Messenger comme “Discussion virtuelle”.

1. Tapotez sur Messenger.
2. Tapotez sur le bouton **Créer** .
3. Lorsque vous entendez un bip sonore, prononcez les mots “Discussion virtuelle” que vous voulez enregistrer.
4. Lorsque vous entendez un second bip sonore, prononcez une nouvelle fois “Discussion virtuelle”.
5. Après avoir enregistré deux fois, le système lira ce que vous venez d’enregistrer pour indiquer que vous avez créé un raccourci vocal.
6. A ce moment-là, une icône en forme de Lèvres apparaîtra sur la droite de Messenger pour indiquer qu'un raccourci vocal est créé pour ce nom d'application. C’est utile pour identifier les applications qui possèdent déjà des raccourcis vocaux.
7. Pour créer un autre raccourci vocal, tapotez sur le bouton **Créer** et répétez les étapes ci-dessus.
8. Tapoter sur le bouton **Supprimer** pour supprimer le raccourci vocal. Le système restaura la voix par défaut pour Messenger.

Page de Configuration de la Musique

Pointez sur **Paramètres Voice Commander** puis sur l'onglet **Musique**, la page des paramètres liste les fichiers musicaux et l'état de la configuration du dossier spécifié de votre Pocket PC ou de votre carte de stockage.

Si vous ajoutez un nouveau fichier musical, le système se mettra à jour en temps réel en l'ajoutant automatiquement à votre plage reconnaissable, ce vous permet d'économiser le temps de recherche de vos fichiers musicaux.

Le système activera automatiquement tous les fichiers musicaux enregistrés dans les dossiers suivants:

1. Tous les dossier de votre carte de stockage.
2. Le dossier **Mes Documents** dans votre Pocket PC ou d'autres sous-dossiers contenus dans **Mes Documents**.
3. Si vous voulez transférer les fichiers vers votre Pocket PC via les outils de synchronisation, vous devez alors mettre les fichiers soit dans le dossier **Liste de Lecture** soit dans le dossier **Musique**.

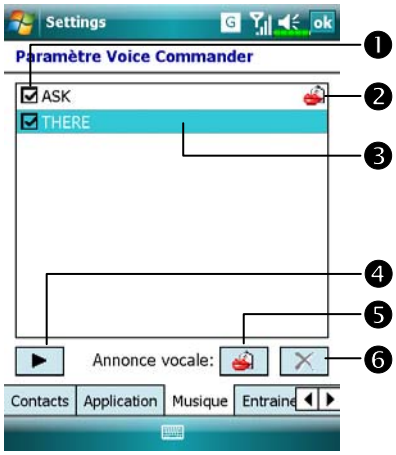

❶Fonction de la case à cocher

Si le nom d'un fichier musical est coché, il peut être identifié normalement. Si la case est décochée, cela signifie que la commande correspondante ne fait pas partie de la plage d'identification.

Si la case à cocher est grisée et ne peut pas être cochée, cela signifie que l'élément correspondant n'est pas identifiable. Créez un raccourci vocal pour ajouter un élément grisé à la plage d'identification.If the music file name is checked, it can be identified normally.

❷ Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.

❸Le nom du fichier musical coché est mis en évidence et des fonctions ▶ deviennent disponibles.

❹▶ Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour ce nom du fichier musical et écoutez sa prononciation.

❺ Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour ce nom de fichier musical.

❻✕ Bouton **Supprimer**: Si une icône sous la forme de Lèvres est présente, le raccourci vocal pour ce nom de fichier musical peut être supprimé et restauré par la voix système par défaut.

Page de Paramétrages de l'Exercice Numérique

Tapotez sur **Configuration Voice Commander**, puis sur l'onglet **Entrainement numéro**. Cette fonction permet de s'entraîner avec une série de modèles vocaux personnels pour augmenter la précision de la reconnaissance pour les utilisateurs ayant de forts accents.

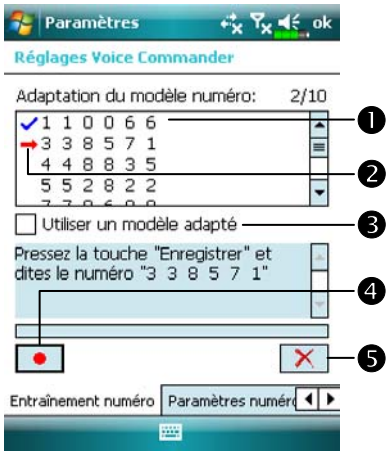

❶✓: Un raccourci vocal est créé.

❷➔: Les chiffres courants à enregistrer.

❸Cochez “Utiliser le modèle adapté” pour utiliser le modèle qui vous est adapté avec meilleure capacité de reconnaissance.

❹ Bouton **Enregistrer**: Débute l'enregistrement des chiffres assignés.

❺ Bouton **Supprimer tout**: Supprime tous les raccourcis vocaux.

Il existe 10 séries de 6 chiffres préréglés que vous devez réciter. Les étapes sont les suivantes:

1. Tapotez sur le bouton **Enregistrer** ●. Lorsque vous entendez un bip sonore, commencez à lire les chiffres affichés.
2. Après avoir récité, le système lira les chiffres que vous venez de réciter de façon à ce que vous puissiez vérifier que tout est correct.
3. Si tout est correct, veuillez tapoter sur **Oui** et le système vous demandera de poursuivre avec l'enregistrement de la série de chiffres suivante.
4. S'il est nécessaire de réciter une nouvelle fois ces chiffres, tapotez sur **Non** puis récitez-les encore une fois.
5. Pendant l'enregistrement, vous pouvez tapoter sur le Bouton **Annuler** ■ pour annuler l'enregistrement du chiffre.
6. Si vous n'êtes pas satisfait de la voix enregistrée auparavant, tapotez sur le Bouton **Supprimer Tout** ✕ et le système supprimera tous les enregistrements vocaux. Veuillez enregistrer une nouvelle fois.
7. Après avoir enregistré 10 séries de chiffres, le système vous informera que le modèle vocal est déjà créé.

Astuces

- Aussi tôt que vous aurez terminé l'enregistrement, vous pourrez cocher "Utiliser le modèle adapté" pour utiliser le modèle personnel qui vous est adapté. Il est recommandé de réciter les 10 séries de chiffres de façon à ce que l'effet d'adaptation soit plus évident. Si vous ne voulez pas utiliser le modèle adapté, décochez simplement "Utiliser le modèle adapté".
- Si vous vous êtes entraîné avec les 10 séries de chiffres comme une seule série de modèles vocaux, le système indiquera que tous les chiffres sont déjà enregistrés lorsque vous activez cette fonction. Si certains des chiffres ne sont pas encore enregistrés, le système reviendra à l'endroit où il s'est arrêté la dernière fois pour vous laisser continuer avec la partie incomplète.
- Vous pouvez également tapoter sur le Bouton **Supprimer Tout** ✕ et le système supprimera le dernier modèle vocal avec lequel vous vous êtes entraîné et vous laissera vous entraîner avec un nouveau modèle.

Page de Paramètres numéro

Le paramètre “Longueur du numéro de téléphone” définit le nombre maximal de chiffres qui peuvent être saisis comme numéro de téléphone. Ces paramètres permettent d'améliorer la précision de la reconnaissance.

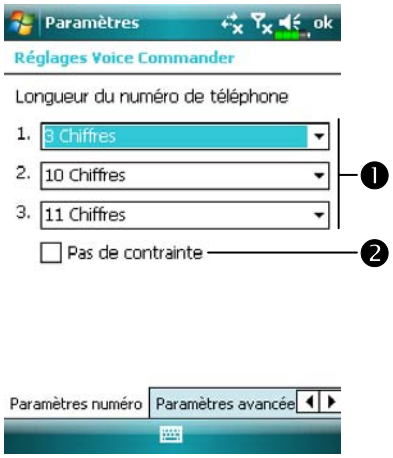

❶ Il existe trois champs sur cet écran, vous pouvez y définir respectivement les différentes longueurs ou vous pouvez sélectionner **Aucun** et ignorer ce paramètre.
Les réglages par défaut du système sont de 3, 7 et 10, cela signifie que votre système reconnaîtra les numéros de téléphone composés de 3, 7 et 10 chiffres lors des compositions numériques.

❷ Si vous cochez **Pas de contrainte**, le système ne limitera pas la longueur du numéro de téléphone que vous saisissez, toute longueur de 1 à 18 chiffres sera acceptée.

Page de Paramètres Avancés

Le paramètre Sensibilité concerne la reconnaissance vocale. Ces paramètres permettent d'améliorer la précision de la reconnaissance.

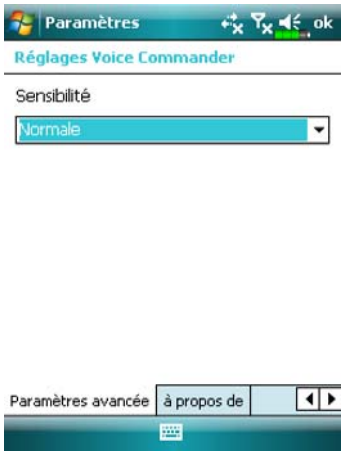

Sensible: Lorsque vous choisissez cette option, le système de reconnaissance vocale ne sera pas très strict en effectuant les tâches de reconnaissance vocale, en autres termes, avec ce paramètre, le système répondra dans la plupart du temps à vos commandes vocales et vous rencontrerez peu de situations où il n'y a pas de réponse par retour. Vous devez régler le système sur **Sensible** lorsque vous vous trouvez dans les environnements continuellement bruyants, par exemple, dans un train ou dans une usine, etc.

Normal: **Normal** est le réglage par défaut et s'adapte au mieux à la plupart d'environnements.

Précis: Avec le paramètre **Précis**, le système est plus strict en recherchant la correspondance des modèles vocaux. Il y aura peu de chances que les erreurs de reconnaissance se produisent si vous réglez le système sur **Précis**.

FAQ

Question: Je veux passer un coup de fil à mon ami Andy Miller, mais je suis fatigué de lire les manuels. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si je veux simplement faire des appels?

Réponse: Assurez-vous d'avoir le nom et le numéro de téléphone de votre ami Andy Miller dans la base de données de contacts. Pressez le Bouton **Voice Command** et prononcez "Appeler Andy Miller." Le système vous guidera.

Question: J'ai ajouté un nouveau contact mais il n'est pas reconnu.

Réponse:

1. Le système reconnaît uniquement les mots et les caractères anglais ou les chiffres. Tous les symboles ou marques seront ignorés. Cependant vous pouvez quand-même créer un raccourci vocal pour ces éléments.
2. Si le nombre des contacts dépasse 1.000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires jusqu'à ce qu'elles soient activées manuellement par l'utilisateur.
3. Pour consulter l'état des attributs de la commande vocale pour les contacts, veuillez passer sur la page Configuration des Contacts de la **Configuration Voice Commander**.

Question: J'ai enregistré un raccourci vocal pour un ami le mois passé, mais j'ai oublié le contenu de l'enregistrement. Est-ce que je dois refaire l'enregistrement?

Réponse: Non! Tapotez simplement sur **Configuration Voice Commander**, l'onglet **Contacts**, sélectionnez le contact puis tapotez sur le Bouton **Lecture** ▶.

Question: J'ai fait l'entraînement numérique aujourd'hui, mais je trouve la précision plus mauvaise qu'avant, que faire maintenant?

Réponse: Vous pouvez réessayer l'entraînement numérique dans un endroit “silencieux”. Si le problème persiste, désactivez le modèle adapté et utilisez le modèle par défaut. Pour désactiver le modèle adapté, tapotez sur **Configuration Voice Commander**, l'onglet **Exercice Numérique**, puis décochez “Utiliser le modèle adapté”. Vous pouvez également tapoter simplement sur le Bouton **Supprimer Tout** ✕ pour supprimer le modèle. De cette façon vous pourrez économiser un peu de mémoire.

Question: J'ai activé accidentellement **Voice Command**, comment faire pour le désactiver?

Réponse: Prononcez "Au revoir".

13 FAQ

1. Quelles sont les fonctions que le Pocket PC possèdent?
   Réponse:

❶Module réseau sans fil 802.11b/g intégré.

❷Le dernier système d'exploitation Windows Mobile® 6.1 Professionnel, avec tous ses paramètres stockés sur une Flash ROM. Vous n'avez pas à vous soucier de la perte de vos données même si votre Pocket PC est complètement à court d'alimentation. L'espace de mémoire Flash ultra-large est capable d'enregistrer une quantité importante de données personnelles et des programmes d'application.

2. Comment faire pour configurer le réseau sans fil? Et comment faire pour me connecter à Internet?
   Réponse: Le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) vous aidera à gérer vos périphériques Bluetooth, vos périphériques GSM portables et vos réseaux sans fil.

❶Lorsque vous souscrivez aux forfaits pour la connexion Internet sans fil, vous obtiendrez des informations comme une adresse IP, une adresse du serveur DNS, un serveur Proxy, un numéro de port de connexion et une clé réseau, vous en aurez besoin pour vous connecter à Internet avec succès. Les réseaux professionnels peuvent nécessiter parfois des informations complémentaires, veuillez contacter l'administrateur réseau de votre entreprise pour les détails. S'il s'agit de la première fois que vous utilisez votre réseau sans fil, veuillez vous référer à la section “Configurer votre Réseau Sans Fil” et effectuer les configurations nécessaires.

❷En général vous pouvez activer la connexion sans fil en tapotant sur l'icône sous **Communication Manager** (Gestionnaire de comms). Lorsque votre Pocket PC détecte et se connecte à un réseau sans fil disponible, l'icône apparaîtra en haut de votre écran, cela signifie que votre Pocket PC s'est connecté avec succès à un point d'accès réseau. A ce moment-là, la DEL en haut à gauche de votre Pocket PC clignotera en ambre.

3. Mon Pocket PC ne démarre pas. Que dois-je faire?

Réponse:

❶Assurez-vous que la batterie du Pocket PC utilisée possède suffisamment de puissance.

❷Branchez votre Pocket PC dans le chargeur, et assurez-vous que le voyant de charge rouge est allumé. Pressez le “uton Alimentation”.

❸Si votre Pocket PC ne démarre toujours pas après avoir effectué les procédures ci-dessus, continuez avec les étapes suivantes: Retirez le couvercle arrière du Pocket PC et vérifiez que le verrou de la batterie est en place. Dans le cas contraire, le système ne peut pas démarrer.

4. L'écran de mon Pocket PC se fige ou le système ne répond pas. Qu'est-ce que je dois faire?

Réponse: Vous pouvez réinitialiser votre Pocket PC. Cela signifie redémarrer le système complètement pour libérer les ressources inutiles de manière à ce que le système puisse revenir à son état normal.

5. Pourquoi mon Pocket PC n'émet-il aucun son?

Réponse:

❶Tapotez sur l'icône de haut-parleur située en haut à droite de l'écran puis sélectionnez les options de contrôle du volume ou réglez le volume des appels entrants.

❷Sinon, vous pouvez utiliser la touche de commande du volume pour contrôler le volume.

6. Pourquoi l'écran de mon Pocket PC devient-il automatiquement sombre?

Réponse: Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, **Rétro-éclairage** puis sur l'onglet **Alimentation par batterie** ou l'onglet **Alimentation externe**. Vous verrez que si vous utilisez l'alimentation de la batterie, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes par défaut; l'alimentation externe s'éteint au bout d'une minute par défaut. Si vous trouvez que ces délais sont trop courts, vous pouvez les prolonger si nécessaire.

7. Lorsque je veux ouvrir un programme ou un fichier, un message d'avertissement “Mémoire insuffisante” s'affiche. Que dois-je faire?

Réponse: Comme la mémoire de votre Pocket PC est partagée en mémoire de stockage et en mémoire pour les programmes, les méthodes suivantes vous seront utiles. Vous pouvez choisir celle qui fonctionne le mieux pour vous.

❶Supprimez les programmes que vous avez installés ou les programmes qui ne sont pas fréquemment utilisés afin de libérer l'espace de mémoire pour les programmes.

❷Supprimez les données qui ne sont pas utilisées fréquemment ou qui sont inutiles pour libérer de l'espace mémoire pour le stockage.

8. Les caractères à l'écran sont trop petits pour être lus. Comment faire pour les agrandir?

   Réponse: Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, **Écran** puis sur l'onglet **Taille du texte**. Vous pouvez régler la taille du texte comme vous le voulez. Vous pouvez également sélectionner l'orientation paysage dans l'onglet **Général**. Essayez-les et modifiez-les afin de pouvoir lire plus confortablement.

9. Le point de contact de mon stylet n'est pas très précis. Que dois-je faire?

   Réponse: Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Système**, **Écran** puis sur le bouton "Configurer l'écran". Appuyez simultanément sur en bas à gauche du Pocket PC et sur le bouton d'exécution au centre du pavé de navigation.

10. Les boutons matériels de mon Pocket PC ne répondent plus du tout ou lancent des programmes erronés. Que dois-je faire?

    Réponse: Tapotez sur , **Paramètres**, l'onglet **Personnel**, puis sur **Boutons**. Vérifiez la bonne configuration de chaque bouton.

11. Impossible d'exécuter ActiveSync sur mon Pocket PC ou impossible d'effectuer une connexion. Que dois-je faire?

Réponse:

❶Assurez-vous que vous avez installé Activesync version 4.5 ou supérieure. Le CD fourni avec le produit contient ce logiciel. Si vous avez perdu le CD, vous pouvez le télécharger à partir du site web Microsoft.

❷Assurez-vous que le berceau du chargeur ainsi que le câble USB fournis avec le produit sont bien connectés à votre ordinateur.

❸Assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'exécuter un autre programme utilisant le même port série que celui sélectionné pendant l'installation.

❹Si votre Activesync ne fonctionne toujours pas, enlevez et supprimez l'ancienne version du logiciel Activesync du côté PC et installez le de nouveau.

12. Mon PC utilise le système d'exploitation Windows Vista™, comment va-t-il traiter la connexion au Pocket PC ?

Réponse:

❶Veuillez vous assurer que Windows Mobile® Device Center, inclus sur CD d'accompagnement, est installé.

❷Assurez-vous que le câble USB inclus est correctement connecté au port du PC.

13. Mon PC a actuellement Microsoft Outlook installé dessus, fonctionnera t'il avec le Pocket PC?

Réponse: Référez-vous au lien de téléchargement que vous verrez sur le CD d'accompagnement. Si votre version actuelle de Microsoft Outlook est plus ancienne, désinstallez l'ancienne version, puis installez la version d'essai limitée de Microsoft Outlook. Une fois la période d'essai terminée, contactez Microsoft pour plus d'informations sur l'achat d'une version au détail.