

TravelMate Řady 8100

Uživatelská Příručka

Copyright © 2004 Acer Incorporated.
Všechna Práva Vyhrazena

Uživatelská Příručka TravelMate Řady 8100
Původní Vydání: prosinec 2004

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli vyplývající záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel.

Na určené místo níže запиšte číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook TravelMate Řady 8100

Číslo Modelu: _____

Sériové Číslo: _____

Datum Zakoupení: _____

Místo Zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer logo jsou registrovanými obchodními značkami firmy Acer. Názvy produktů jiných firem nebo obchodní známky používané zde pro identifikační účely patří pouze jejich příslušným vlastníkům.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti mobilních počítačů vybrali řadu notebooků TravelMate.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku TravelMate pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:



První leták **Pouze pro začátečníky...** vám pomůže při úvodním nastavení vašeho počítače.



Tato **Uživatelská Příručka** představuje mnoho způsobů produktivnější práce s vaším počítačem. Tato příručka obsahuje jasné a stručné informace o počítači, takže ji čtěte pozorně.

Pokud byste si potřebovali vytisknout kopii, tato příručka uživatele je k dispozici i ve formátu PDF. Postupujte podle těchto kroků:

1 Klepněte na **Start, Všechny programy, AcerSystem**.

2 Klepněte na **AcerSystem User's guide**.

Poznámka: Prohlížení tohoto souboru vyžaduje instalaci programu Adobe Acrobat Reader. Pokyny ohledně používání aplikace Adobe Acrobat Reader zpřístupníte v nabídce **Help and Support**.

Základní péče a tipy pro používání počítače

Zapnutí a vypnutí počítače

Počítač zapnete jednoduchým stisknutím vypínače, který se nachází pod obrazovkou LCD vedle spouštěcích kláves. Umístění vypínače viz **“Pohled zepředu” na straně 1**.

Chcete-li počítač vypnout, můžete použít jeden z následujících postupů:

- Pomocí příkazu Vypnout v systému Windows
Klepněte na **Start, Vypnout**; klepněte na **Vypnout**.
- Použijte vypínač



.....
Poznámka: Pomocí vypínače můžete rovněž provádět správu funkcí napájení. Viz **“Přenášení” na straně 27**.

- Správu napájení můžete provádět pomocí uživatelských funkcí
Počítač můžete rovněž vypnout tak, že zavřete kryt počítače nebo stisknutím horké klávesy pro režim spánku **<Fn>+<F4>**. Viz **“Přenášení” na straně 27**.



.....
Poznámka: Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte vypínač déle než čtyři sekundy. Pokud vypnete počítač a chcete jej znovu zapnout, počkejte alespoň dvě sekundy.

Péče o počítač

Budete-li se o počítač dobře starat, bude vám dobře sloužit.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte počítač v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátoru.
- Nevystavujte počítač teplotám pod 0°C (32°F) nebo nad 50°C (122°F).
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhku.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Nevystavujte počítač silným nárazům nebo vibracím.
- Nevystavujte počítač prachu nebo nečistotám.

- Nestavějte nic na horní stranu počítače, aby nedošlo k jeho poškození.
- Displej počítače nezavírejte prudce.
- Neumísťujte počítač na nerovný povrch.

Péče o adaptér střídavého proudu

Několik typů k péči o adaptér střídavého proudu:

- Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umísťte mimo frekventovaná místa.
- Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.
- Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

Péče o jednotku bateriových zdrojů

Několik způsobů péče o jednotku bateriových zdrojů:

- Vyměňované baterie musí být stejné jako původní. Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte napájení.
- Zabraňte násilnému poškození baterie. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Pokud možno, nechte baterii recyklovat.

Čištění a servis

Při čištění počítače dodržujte následující kroky:

- 1 Vypněte počítač a vyjměte bateriový zdroj.
- 2 Odpojte adaptér střídavého proudu.
- 3 Použijte měkký, lehce navlhčený, hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.

Dojde-li k některému z následujících případů:

- Počítač spadl nebo bylo poškozeno jeho tělo.
- Počítač nepracuje normálně.

Podívejte se do příručky **“Časté otázky”** na straně 57.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení.

Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoliv neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou k zrušení certifikace FCC a vaší záruky.

Pro zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze pro provoz ve vnitřních prostorách a instalace ve venkovním prostředí tak podléhá licenčnímu řízení. Další informace o výrobcích, službách a podpoře najdete na webovém serveru

<http://global.acer.com>.

Obsah

Stručné pokyny	iii
Uživatelské příručky	iii
Základní péče a tipy pro používání počítače	iv
Zapnutí a vypnutí počítače	iv
Péče o počítač	iv
Péče o adaptér střídavého proudu	v
Péče o jednotku bateriových zdrojů	v
Čištění a servis	v
Prohlídka počítače Notebook PC	1
Pohled zepředu	1
Pohled na zavřenou přední stranu	3
Pohled zleva	4
Pohled zprava	5
Pohled zezadu	6
Pohled zespodu	7
Technické parametry	8
Kontrolky	11
Používání klávesnice	12
Klávesy Lock	12
Vložená číselná klávesnice	13
Klávesy systému Windows	14
Klávesové zkratky	15
Symbol eura	17
Spouštěcí klávesy	18
Zařízení Touchpad	19
Základy používání dotykové plochy	19
Vysunutí optické přihrádky jednotky (CD nebo DVD)	21
Používání bezpečnostního zámku počítače	21
Zvuk	22
Nastavení hlasitosti	22
Acer GridVista	23
Použití obslužných programů systému	24
Acer eManager	24
Launch Manager (Správce spouštění)	25
Přenášení notebooku PC	27
Odpojení od stolního počítače	27
Přenášení	27
Příprava počítače	27
Co s sebou na krátké schůzky	28
Co s sebou na dlouhé schůzky	28
Přenášení počítače domů	28
Příprava počítače	28
Co vzít s sebou	29


Zvláštní opatření	29
Používání počítače v domácí kanceláři	29
Cestování s počítačem	29
Příprava počítače	29
Co vzít s sebou	30
Zvláštní opatření	30
Cestování s počítačem po světě	30
Příprava počítače	30
Co vzít s sebou	30
Zvláštní opatření	31
Zabezpečení počítače	31
Používání bezpečnostního zámku počítače	31
Používání karty Smart Card	31
Registrace karty Smart Card	32
Spuštění aplikace PlatinumSecure	32
Spuštění aplikace PlatinumKey	35
Použití hesla	37
Zapsání hesel	37
Nastavení hesla	38
Rozšíření možností	39
Možnosti připojení	39
Faxový/datový Modem	39
Integrovaná možnost síťového připojení	40
Rychlé infračervené rozhraní	40
Univerzální sériová sběrnice (USB)	41
Port IEEE 1394	41
Patice pro kartu PC	42
Program BIOS	44
Pořadí spouštění	44
Povolení obnovení z disku na disk	44
Heslo	44
Používání softwaru	45
Přehrávání filmů DVD	45
Řízení spotřeby	46
Acer eRecovery	47
Vytvoření zálohy	47
Obnovení ze zálohy	48
Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby	48
Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD	49
Změna hesla	49
Acer Disc-to-Disc Recovery	51
Instalace vícejazyčného operačního systému	51
Zotavení bez CD pro obnovení	51
Nastavte heslo a postup ukončete	52

Obnova Acer Disc-to-Disc	53
Instalace vícejazyčného operačního systému	53
Zotavení bez CD pro obnovení	53
Řešení problémů mého počítače	55
Časté otázky	57
Tipy pro řešení problémů	60
Chybové zprávy	60
Vyžádání služby	61
Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Traveler's Warranty; ITW)	61
Než zavoláte	62
Dodatek A	
Předpisy a bezpečnostní upozornění	63

Prohlídka počítače Notebook PC

Jakmile nastavíte svůj počítač dle pokynů na letáku **Pouze pro začátečníky...**, dovolte nám, abychom vás seznámili s vaším novým počítačem Notebook PC.


Pohled zepředu

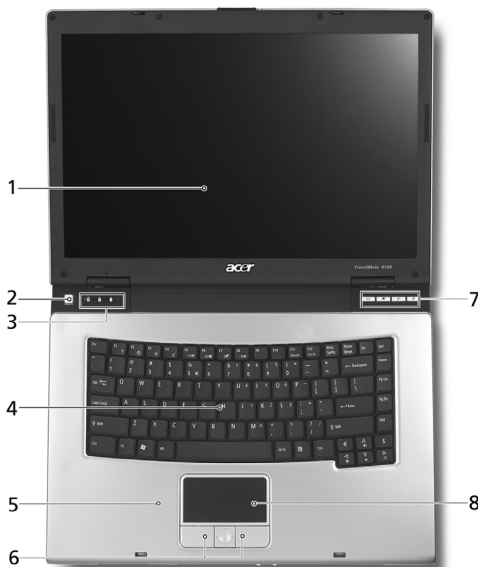

#	Položka	Popis
1	Obrazovka displeje	Také se nazývá LCD (Liquid-Crystal Display, displej z tekutých krystalů), zobrazuje výstup z počítače.
2	Vypínač	Zapne nebo vypne počítač.
3	Indikátory stavu	Světla LED (Light-Emitting Diode), jež svým rozsvícením či zhasnutím ukazují stav funkcí a součástí počítače.
4	Klávesnice	Zadáva data do počítače.
5	Opěrka zápěstí	Pohodlná oblast pro podporu rukou během používání počítače.


#	Položka	Popis
6	Klepací tlačítka (Levé, střední a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši; střední tlačítko slouží jako tlačítko pro čtyřcestný posun.
7	Spouštěcí klávesy	Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Další podrobnosti viz “Spouštěcí klávesy” na straně 18.
8	Doteková podložka	Ukazovací zařízení citlivé na dotek, které funguje podobně jako počítačová myš. Další podrobnosti viz “Základy používání dotykové plochy” na straně 19.

Pohled na zavřenou přední stranu

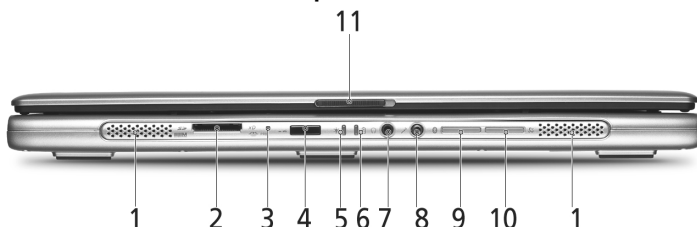

#	Položka	Popis
1	Reproduktory	Levý a pravý reproduktor společně zajišťují výstup stereofonního zvuku.
2	Karta 5 v 1 	Přijímá paměťové karty MS, MMC, xD, MS PRO a SD. Poznámka: V daném okamžiku lze provozovat pouze jednu kartu.
3	Mikrofon 	Vnitřní mikrofon pro nahrávání zvuku.
4	Infračervený port 	Zajišťuje připojení k infračerveným zařízením, jako je infračervená tiskárna nebo počítač s IČ-portem.
5	Indikátor napájení 	Svítí, když je počítač zapnut.
6	Indikátor baterie 	Svítí, když probíhá nabíjení baterie.
7	Sluchátka/ reproduktory/ zásuvka pro výstup mikrofonu 	Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení, jako jsou reproduktory a sluchátka.
8	Vstupní zásuvka zvuku/ mikrofonu 	Přijímá vstupní signály zvukových zařízení, jako je přehrávač zvukových disků CD nebo stereo-walkman.
9	Komunikace Bluetooth Tlačítko/Indikátor 	Stisknutím tlačítka aktivujete / deaktivujete funkci Bluetooth. Rozsvícení ukazuje stav komunikace rozhraní Bluetooth.
10	Bezdrátová komunikace Tlačítko/Indikátor 	Stisknutím tlačítka aktivujete / deaktivujete funkci bezdrátové sítě LAN. Rozsvícení ukazuje stav komunikace bezdrátové sítě LAN.
11	Západka	Zamyká nebo uvolňuje kryt přístroje.

Pohled zleva

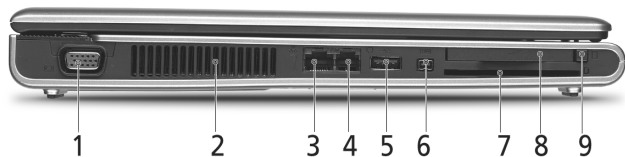

#	Položka		Popis
1	Port pro vnější displej		Zajišťuje připojení k zobrazovacímu zařízení, jako je externí monitor nebo LCD-projektor.
2	Větrací štěrby		Udržují počítač při nízké teplotě i po déletrvajícím používání.
3	Zásuvka sítě LAN		Zajišťuje připojení k počítačové síti typu Ethernet 10/100/1000
4	RJ-11 Zásuvka modemu		Slouží k připojení telefonní linky.
5	Port USB 2.0 (1)		Zajišťuje připojení zařízení USB (Universal Serial Bus) 2.0, jako je USB-myš nebo foto/video přístroj s USB.
6	Port IEEE 1394		Zajišťuje připojení zařízení IEEE 1394.
7	Zásuvka pro kartu Smart Card		Lze použít karty Smart poskytující zvýšené zabezpečení
8	Zásuvka PC-karty		Slouží k připojení jedné PC-karty (typ II) ke sběrnici CardBus.
9	Tlačítko vysunutí PC-karty ze zásuvky		Vysune PC-kartu ze zásuvky.

Pohled zprava



#	Položka	Popis
1	Dva porty USB 2.0 (3)	 Zajišťuje připojení zařízení USB (Universal Serial Bus) 2.0, jako je USB-myš nebo foto/video přístroj s USB.
2	Optická jednotka	Vnitřní optická jednotka; přijímá disky CD nebo DVD v závislosti na jejím typu.
3	Indikátor LED	Svítlí, když je optická jednotka aktivní.
4	Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysune podavač z optické jednotky.
5	Díra pro nouzové vysunutí	Vysune podavač optické jednotky, když je počítač vypnut.
6	Zásuvka napájení	 Slouží k připojení napájecího adaptéru
7	Bezpečnostní zámek	 Slouží k připojení bezpečnostního počítačového zámku typu Kensington.



Poznámka: Polohy indikátoru AcerMedia, tlačítka vysunutí a díry pro nouzové vysunutí se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném modulu optické jednotky.

Pohled zezadu



#	Položka	Popis
1	Port DVI-D	Podporuje připojení digitálního videa
2	Port S-video	 Slouží k připojení televizního či zobrazovacího zařízení se vstupním portem S-video.
3	124pinový konektor Acer ezDock	 Slouží k připojení Acer ezDock.

Pohled zespodu



#	Položka	Popis
1	Západkové zámky baterie	Uzamkne baterii v dané poloze.
2	Zásuvka AcerMedia – uvolňovací páčka	Uvolní jednotku AcerMedia pro vyjmutí optické jednotky (volitelní).
3	Větrák chlazení	Pomáhá udržovat počítač při nízké teplotě. Poznámka: Otvor větráku nesmí být zakryt, ani mu nemělo nic překážet.
4	Zásuvka AcerMedia	Slouží k připojení modulu s jednotkou AcerMedia.
5	Zásuvka Wireless LAN	Slouží k připojení modulu s jednotkou Wireless LAN.
6	Zásuvka pevného disku	Jde o místo pro pevný disk počítače. (upevněn šroubem).
7	Zásuvka baterie	Jde o místo pro bateriovou jednotku počítače.
8	Příhrádka paměti	Zde je uložena hlavní paměť počítače a karta Mini PCI.

Technické parametry

Operační systém

- Microsoft® Windows® XP Home nebo Professional Service Pack 2 Edition

Mikroprocesor

- Procesor Intel® Pentium® M s mobilní technologií Intel® Centrino™ na frekvenci 1,6–2,13 GHz

Paměť

- Standardní paměť 256/512 MB, DDR-II 533 SDRAM, rozšiřitelná na 2 GB pomocí duálních modulů soDIMM

Uložení dat

- Jeden pevný disk PATA 60/80 GB (4200 ot./min.) nebo 80/100 GB (5400 ot./min.)
- Jedna vnitřní optická jednotka, (Jednotka DVD 8× Super Multi Double Layer nebo kombinace DVD/CD-RW)
- Čtečka karet 5 v 1 podporuje karty Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) a xD.

Displej a video

- Panel TFT (Thin-Film Transistor) zobrazí: Displej 15,4" s bodovým rozlišením WSXGA+, 16,7 milionu barev
- Grafická karta ATI MOBILITY RADEON X700 se 128 MB obrazové paměti DDR RAM podporující software ATI Powerplay™ 5.0 a rozhraní Microsoft® DirectX® 9.0
- Podpora zobrazení DualView™
- Podpora výstupů S-video/TV-out (NTSC/PAL)

Možnosti připojení

- Integrované připojení rychlého Ethernetu 10/100/1000 Mbps
- Zabudovaný modem 56K ITU V.92 se schválením PTT, podpora probuzení počítače při volání*
- Čtyři porty USB (Universal Serial Bus) 2.0
- Bezdrátová síť LAN: Integrované síťové připojení Intel PRO/Wireless 2915ABG nebo Intel 2200BG
- Certifikované řešení Wi-Fi InviLink™ 802.11b/g nebo 802.11a/b/g s podporou tří režimů s bezdrátovou technologií Acer SignalUp

- Podpora připojení Bluetooth®

Zvuk

- 16bitový stereofonní zvuk AC'97, Kompatibilní se specifikací Intel® High Definition Audio
- Kompatibilní s kartami Sound Blaster® Pro a MS-Sound
- Dva reproduktory a jeden interní mikrofon

Klávesnice a ukazovací zařízení

- Klávesnice Acer FineTouch™ se zakřivením 5 stupňů, klávesnice pro systém Windows s 88/89 klávesami, 12 funkcemi a integrovanou numerickou klávesnicí
- Čtyři tlačítka pro snadné spuštění (jedno uživatelsky programovatelné tlačítko)
- Ergonomicky centrické ukazovací zařízení dotekové podložky s funkcí posunu

Porty V/V

- Čtyři porty USB 2.0
- Jedna zásuvka pro PC-karty typu II
- Jeden port IEEE 1394
- Jeden port modemu RJ-11
- Jeden port ethernet RJ-45
- Jeden napájecí konektor pro síťový adaptér
- Jedna 124pinový konektor Acer ezDock
- Jeden port monitoru (VGA)
- Jedna výstupní zásuvka pro reproduktor/sluchátka (typ mini jack 3,5 mm)
- Jedna zásuvka pro vstup mikrofonu (typ mini jack 3,5 mm)
- Jeden infračervený port FIR (fast infrared)
- Jeden port S-video pro výstup TV
- Jeden port DVI-D
- 5druhá čtečka paměťových karet MS/MMC/xD/MS PRO/SD

Hmotnost (s baterií)

- 2.86 kg (6.3 lbs)

Rozměry

- 363 (Š) x 265,7 (H) x 30,5 (V) přední/34,3 mm zadní

Provozní prostředí

- Teplota:
 - Provozní: 5°C ~ 35°C, Neprovozní: -20°C ~ 65°C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující):
 - Provozní: 20% ~ 80% rel., Neprovozní: 20% ~ 80% rel.

Systém

- Podporuje ACPI 1.0b, Splňuje DMI 2.0, Splňuje CCX

Napájení

- Baterie Li-ion 71 W (14,8 V, 4800 mAh) s volitelnou druhou baterií Li-ion 42 W (11,1 V, 3800 mAh)
- Tříkolíkový střídavý adaptér 65 W (vstup 100-240V, 1,6A, 50-60Hz, výstup 19V, 3,42A)

Doplňky/Příslušenství

- Ршндавнй розльишунсн рамм" овй модуль 512 MB/1 GB DDR-II 533 MHz soDIMM
- Ршндавнб Тшнколнковэ стшндавэ адаптйр
PA-1650-02, 19VDC, 65W
SADP-65KB B, 19VDC, 65W
- Ршндавнб 8илбнковб батерие Li-ion
SQU-410, 14.8VDC, 4800mAh
4UR18650F-2-QC145, 14.8VDC, 4800mAh
- Друхб 6илбнковб батерие Li-ion до позике AcerMedia Bay
3UF103450P-2-QC171, 11.1VDC, 3800mAh
- Модул jednotky DVD 8Ч Super Multi Double Layer до позике AcerMedia Bay
- Ршндавнэ модул друййхо певнййхо диску 80 GB (4200/5400 ot./min.) nebo 100 GB (5400 ot./min.)
- Externн disketovб jednotka USB
- Acer ezDock



Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční. Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.

Kontrolky

Počítač je vybaven třemi zřetelnými stavovými indikátory umístěnými pod displejem obrazovky a čtvrtým umístěným na přední straně počítače.



Stavové indikátory Napájení, Baterie a Bezdrátová komunikace jsou viditelné i po zavření displeje LCD.

Ikona	Funkce	Popis
	HDD	Svítlí při aktivaci jednotky pevného disku.
	Klávesa Caps Lock	Svítlí při zapnutí funkce Caps Lock.
	Klávesa Num Lock	Svítlí při aktivaci funkce Num Lock.
	Kontrolka napájení	Rozsvítí se při zapnutí počítače.
	Kontrolka baterie	Rozsvítí se při nabíjení baterií.
	Bezdrátové komunikace	Rozsvítí se a indikuje tak stav Bezdrátové komunikace.
	Bluetooth® komunikace	Rozsvítí se a indikuje tak stav Bluetooth® komunikace.



- 1. Nabíjení:** Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově.
- 2. Plné nabití:** V režimu napájení ze sítě svítí indikátor zeleně.

Používání klávesnice

Klávesnice běžné velikosti obsahuje vloženou číselnou klávesnici, samostatné kurzorové klávesy, dvě klávesy systému Windows a dvanáct funkčních kláves.

Klávesy Lock

Klávesnice je vybavena třemi funkcemi zámku, které lze zapnout a vypnout pomocí vyhrazených kláves.



Klávesa Lock	Popis
Klávesa Caps Lock	Je-li funkce Caps Lock zapnutá, budou se všechny abecední znaky psát velkými písmeny.
Klávesa Num Lock <Fn>+<F11>	Je-li funkce Num Lock zapnutá, je možné používat vloženou číselnou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice.
Funkce Scroll Lock <Fn>+<F12>	Je-li funkce Scroll Lock zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scroll Lock nefunguje ve všech programech.

Vložená číselná klávesnice

Vložená klávesnice funguje stejně, jako číselná klávesnice stolního počítače. Malé indikátory této klávesnice se nacházejí v levém horním rohu kloboučku klávesy. Symboly kurzorových kláves nejsou pro lepší přehlednost vytištěny na klávesách.



Požadovaná Funkce	Funkce Num Lock Je Zapnutá	Funkce Num Lock Je Vypnutá
Psaní čísel	Použijte integrovanou numerickou klávesnici stejným způsobem jako numerickou klávesnici na standardní klávesnici.	
Psaní písmen	Pri psaní písmen na integrované numerické klávesnici podržte stisknutou klávesu <Fn>.	Píšte písmena obvyklým způsobem.

Klávesy systému Windows

Klávesnice obsahuje dvě klávesy, které slouží k provádění specifických funkcí v operačním systému Windows.



Klávesa	Popis
Klávesa s logem Windows 	Tlačítko Start. Je-li tato klávesa použita v kombinaci s jinými klávesami, je možné používat klávesové zkratky. Některé příklady:  + <Tab>: Slouží k přechodu na další tlačítko na hlavním panelu  + <E>: Slouží k otevření okna Tento počítač  + <F>: Slouží k vyhledávání dokumentů  + <M>: Slouží k minimalizaci všech oken <Shift> +  + <M>: Slouží ke zrušení minimalizace všech oken  + <R>: Slouží k otevření dialogového okna Spustit...
Klávesa aplikace 	Stisknutím této klávesy se otevře místní nabídka v aplikaci stejně, jako při klepnutí na pravé tlačítko myši.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá horké klávesy nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení, množství výstupu a program BIOS.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.



Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
Fn+F1	?	Nápověda k horké klávese	Slouží ke zobrazení nápovědy pro horkou klávesu.
Fn+F2		Acer eSetting	Spustí Acer eSetting (nastavení) v Acer eManager nastaveném pomocí klávesy Acer Empowering Key “e”. Viz “ Acer eManager ” na straně 24.
Fn+F3		Acer ePowerManagement (ePM)	Spustí Acer ePowerManagement (nastavení) v Acer eManager nastaveném pomocí klávesy Acer Empowering Key “e”. Viz “ Acer eManager ” na straně 24.
Fn+F4	z ^z	Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
Fn+F5		Přepnutí displeje	Slouží k přepnutí výstupu displeje mezi obrazovkou displeje, externím monitorem (je-li připojen) a obrazovkou displeje a externím monitorem.
Fn+F6		Prázdná obrazovka	Slouží k přepnutí obrazovky displeje zpět, čímž se ušetří energie. Pro návrat stiskněte libovolnou klávesu.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
Fn+F7		Přepnutí dotykové plochy	Slouží k zapnutí a vypnutí interní dotykové plochy.
Fn+F8		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
Fn+↑		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
Fn+↓		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
Fn+→		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
Fn+←		Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.

Symbol eura

Jestliže je nastaveno rozložení klávesnice Spojené státy – mezinárodní, Velká Británie nebo evropské rozložení, můžete pomocí klávesnice psát symbol euro:



Poznámka pro uživatele amerických klávesnic: Rozložení klávesnice bude nastaveno při prvním nastavení systému Windows. Aby symbol Euro fungoval, musí být rozložení klávesnice nastaveno na Anglicky (Spojené státy).

Chcete-li ověřit typ klávesnice v systému Windows XP, postupujte takto:

- 1 Klepněte na **Start, Ovládací panely**.
- 2 Poklepejte na **Jazyková a národní nastavení**.
- 3 Klepněte na kartu **Jazyk** a klepněte na **Podrobnosti**.
- 4 Zkontrolujte, zda rozložení kláves používané pro "En English (Spojené Státy)" je nastaveno na Spojené Státy-Mezinárodní.

Pokud ne, klepněte na **Přidat** a vyberte **Spojené státy-mezinárodní** a klepněte na **OK**.

- 5 Klepněte na **OK**.

Symbol euro lze napsat dvěma způsoby:

- 1 Vyhledejte symbol euro na klávese s číslicí pět.
- nebo

- 1 Najděte symbol Euro na své klávesnici.
- 2 Spusťte textový editor.
- 3 Podržte stisknutou klávesu **<Alt Gr>** a stiskněte symbol euro.



Poznámka: Nikteré typy písem a programy symbol Euro nepodporují. Více informací naleznete na adrese <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Spouštěcí klávesy

Čtyři spouštěcí klávesy se nacházejí nad klávesnicí napravo. Jsou označena jako pošta, webový prohlížeč a klávesa Empowering

(Empowering Key) “*e*” a programovatelné klávesy.

Stiskem klávesy Empowering (Empowering Key) “*e*” spouštíte aplikaci Acer eManager. Viz také “**Acer eManager**” na straně 24. Pošta a webový prohlížeč jsou výchozími tlačítky pro e-mailového klienta a internetový prohlížeč, ale uživatel je může resetovat. Nastavení pošty, webového prohlížeče a programovatelných kláves se provádí spuštěním aplikace Acer Launch Manager. Viz také “**Launch Manager (Správce spouštění)**” na straně 25.



Spouštěcí Klávesa	Výchozí Aplikace
Pošta	E-mailová aplikace (uživatelsky programovatelné)
Webový prohlížeč	Internetový prohlížeč (uživatelsky programovatelné)
<i>e</i>	Acer eManager
P	Uživatelsky programovatelné


Zařízení Touchpad

Zabudovaná dotyková podložka Touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstu po zařízení Touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce. Středová položka podložky ruky poskytuje optimální komfort a podporu.



Základy používání dotykové plochy

Následující položky obsahují popis používání dotykové plochy:

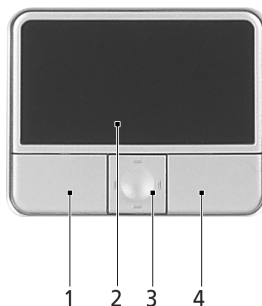

- Pohybem prstu po dotykové ploše lze pohybovat kurzorem na obrazovce.
- Chcete-li provést výběr nebo provést funkce, stiskněte levé **(1)** a pravé **(4)** tlačítko na okraji dotykové plochy. Tato dvě tlačítka jsou podobná levému a pravému tlačítku myši. Klepnutí na touchpad **(2)** je totéž jako stisknutí levého tlačítka.
- Pomocí čtyřsměrného tlačítka posuvu **(3)** můžete posouvat stránku nahoru, dolů, doleva či doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci jako stisknutí kurzoru na pravém posuvníku aplikací systému Windows.

Funkce	Levé Tlačítko (1)	Pravé Tlačítko (2)	Klepání(3)	Prostřední tlačítko (4)
Provést	Rychle poklepejte.		Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši).	
Vybrat	Klepněte.		Klepněte.	
Přetáhnout	Klepněte a táhněte, pak pomocí prstu táhněte kurzor po dotykové ploše.		Poklepejte (stejnou rychlostí jako u poklepání na tlačítko myši), podržte prst na dotykové ploše na druhé klepnutí a táhněte kurzorem.	
Otevření obsahu nabídky		Klepněte.		
Posouvání				Klepněte a podržte tlačítko nahoru/dolů/ doleva/doprava.



Poznámka: Dotykové plochy se dotýkejte čistými a suchými prsty. Dotykovou plochu také udržujte v suchu a čistotě. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prstu. Čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Silným klepáním nelze zvýšit citlivost zařízení.

Vysunutí optické přihrádky jednotky (CD nebo DVD)

Chcete-li vysunout přihrádku pro optický disk, jestliže je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.



Pokud je napájení vypnuto, můžete přihrádku disku vysunout pomocí otvoru pro nouzové vysunutí.

Používání bezpečnostního zámku počítače

Do zářezu pro bezpečnostní klíč umístěném vzadu počítače je možné připojit bezpečnostní klíč kompatibilní s typem Kensington.



Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte klíč do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

Zvuk

Počítač obsahuje 16bitovou vysoce spolehlivou stereofonní zvukovou kartu AC'97, a duální stereofonní reproduktory.



Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti na počítači je stejně snadné jako stisk některých tlačítek. Další informace o nastavení hlasitosti reproduktorů, viz **“Klávesové zkratky” na straně 15.**

Acer GridVista


Acer GridVista je praktický nástroj, který nabízí čtyři předdefinovaná nastavení zobrazení umožňující zobrazit více oken na jedné obrazovce. Chcete-li tuto funkci vyvolat, stisknete tlačítko **Start**, klepněte na položku **Všechny programy** a potom na položku **Acer GridVista**. Můžete zvolit některé z následujících čtyř nastavení zobrazení:



Double (Dvojitě – svislé), Triple (Trojitě – hlavní nalevo), Triple (Trojitě – hlavní napravo) nebo Quad (Čtyřnásobné).

Nastavení nástroje **GridVista** je snadné.

- 1 Spustíte nástroj **GridVista** a vyberete na hlavním panelu požadovanou konfiguraci obrazovky.
- 2 Přetáhněte každé okno do příslušné mřížky.
- 3 Vychutnejte si pohodlí přehledně uspořádané pracovní plochy.

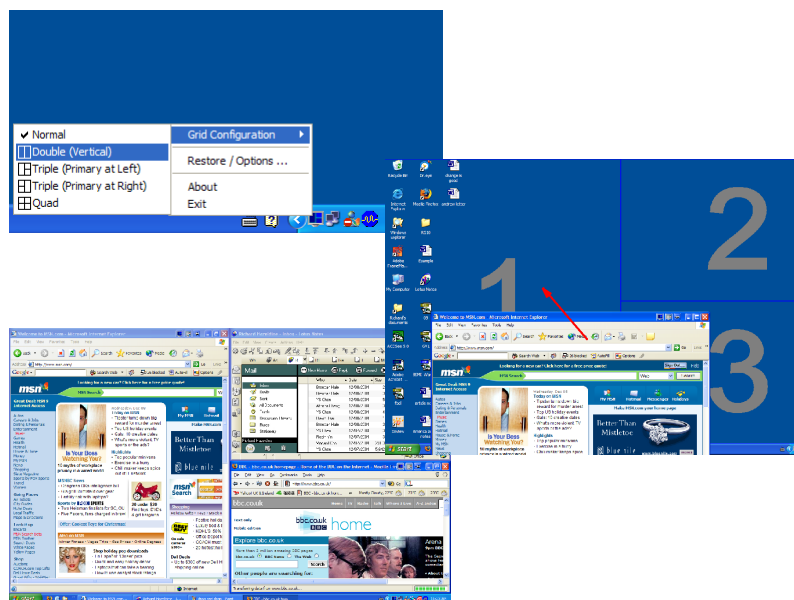

Použití obslužných programů systému

Acer eManager

Acer eManager je novátorský software, který je určen pro často používané funkce.

Po stisknutí tlačítka **Acer Empowering Key** “*e*” se zobrazí uživatelské rozhraní nástroje **Acer eManager** obsahující čtyři hlavní nastavení: **Acer eSetting**, **Acer ePresentation**, **Acer ePowerManagement** a **Acer eRecovery**.



Chcete-li nastavit klávesu **Acer Empowering Key**, viz “**Spouštěcí klávesy**” na straně 18.



Nástroj **Acer eSetting** představuje snadný způsob, jak spravovat nastavení a zabezpečení počítače.



Nástroj **Acer ePresentation** usnadňuje vytváření prezentací.



Nástroj **Acer ePowerManagement** je centrálou, ze které můžete řídit všechna schémata napájení počítače a maximalizovat životnost baterie.




Nástroj **Acer eRecovery** zálohuje soubory a pomáhá tak předcházet ztrátě dat v případě havárie systému.

Launch Manager (Správce spouštění)

Nástroj Správce spouštění umožňuje nastavit 4 spouštěcí klávesy, které se nacházejí nad klávesnicí. **“Spouštěcí klávesy” na straně 18** z důvodu umístění spouštěcí klávesy.

Chcete-li zpřístupnit nástroj Správce spouštění, klepněte na tlačítko **Start, Všechny programy**, a potom na ikonu **Správce spouštění** k spuštění aplikace.

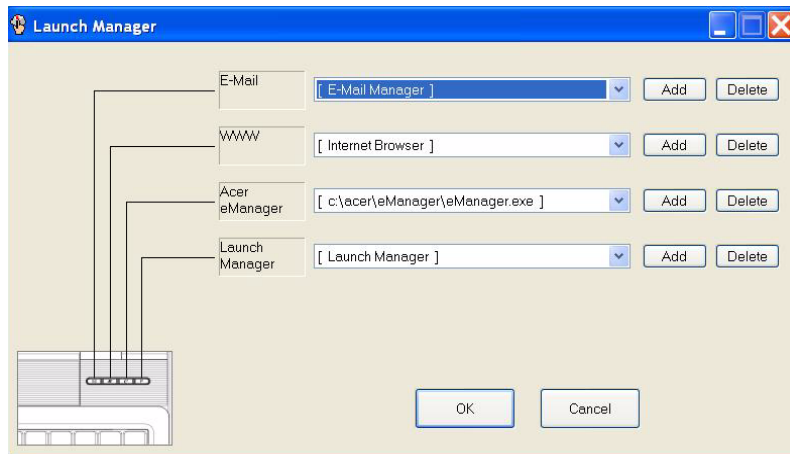

Přenášení notebooku PC

Tato část obsahuje tipy a rady, o kterých byste měli uvažovat, jestliže svůj počítač přenášíte nebo s ním cestujete.

Odpojení od stolního počítače

Při odpojování počítače od externích zařízení postupujte následovně:

- 1 Uložte si rozdělanou práci.
- 2 Vyjměte z jednotek všechna média, diskety či kompaktní disky.
- 3 Vypněte počítač.
- 4 Zavřete kryt displeje.
- 5 Odpojte šňůru od adaptéru střídavého proudu.
- 6 Odpojte klávesnici, ukazovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
- 7 Odpojte zámek Kensington, pokud jej používáte k zabezpečení počítače.

Přenášení

"přenášení pouze na krátké vzdálenosti, například z pracovního stolu do konferenční místnosti"

Příprava počítače

Než budete s počítačem hýbat, zavřete a zaklapněte kryt displeje, aby se počítač přepnul do režimu spánku. Počítač nyní můžete bezpečně přenášet kdekoli po budově. Otevřením displeje obnovíte normální režim počítače z režimu spánku.

Jestliže počítač přenášíte do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, měli byste si zvolit způsob vypnutí počítače:

Klepněte na **Start, Vypnout...** nebo **Vypnout počítač** (Windows® XP).

- nebo -

Můžete počítač přepnout do režimu spánku stisknutím kombinace **<Fn>+<F4>**. Pak zavřete a zaklapněte displej.

Až budete chtít počítač použít, odjistěte a otevřete displej, potom stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.



Poznámka: Pokud kontrolka spánku nesvítí, počítač vstoupil do režimu spánku a vypnul se. Jestliže zhasne indikátor napájení a rozsvítí se indikátor režimu spánku, počítač se nachází v režimu spánku. V obou případech stisknutím a uvolněním tlačítka napájení znovu zapnete počítač. Počítač může vstoupit do režimu hibernace až po určité době strávené v režimu spánku.

Co s sebou na krátké schůzky

Plně nabitá baterie udrží počítač v chodu po dobu okolo 2.5 hodin za běžných podmínek. Pokud se jedná o kratší schůzku, zřejmě s sebou nebudete muset nosit nic jiného, než počítač.

Co s sebou na dlouhé schůzky

Pokud vaše schůzka bude trvat déle než 2.5 hodiny nebo baterie není plně nabitá, měli byste si s sebou přinést adaptér střídavého proudu, abyste jej mohli v konferenční místnosti použít.

Pokud v konferenční místnosti není elektrická zásuvka, redukuje výstup baterie přepnutím počítače do režimu spánku. Stiskněte **<Fn>+<F4>** nebo zavřete displej, kdykoli nebudete aktivně používat svůj počítač. Chcete-li pokračovat, otevřete displej (pokud je zavřený) a přesuňte a uvolněte tlačítko napájení.

Přenášení počítače domů

"pokud přenášíte počítač z kanceláře domů a naopak"

Příprava počítače

Jakmile odpojíte počítač od stolního počítače, připravte jej na cestu domů pomocí následujících kroků:

- Vyjměte všechna média nebo kompaktní disk, z jednotek. Jestliže média nebudou vyjmuta, může dojít k poškození hlavy disku.
- Zabalte počítač do ochranné krabice, která zabrání sklouznutí a v případě pádu jej ztlumí.



Pozor: Nebalte položky na horním krytu počítače. Tlak na horní kryt může poškodit obrazovku.

Co vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky, pokud je již nemáte doma:

- Adaptér střídavého proudu a napájecí kabel
- Vytištěnou příručku uživatele

Zvláštní opatření

Na cestě do práce a z práce dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které ochrání váš počítač:

- Mějte počítač vždy u sebe, tím minimalizujete účinky změn teploty.
- Pokud se potřebujete zdržet na delší dobu a nemůžete si počítač vzít s sebou, uložte jej do kufru auta, aby nebyl vystaven nadměrnému horku.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobit kondenzaci. Před zapnutím nechte počítač přizpůsobit pokojové teplotě a potom zkontrolujte, zda na obrazovce není zkondenzovaná voda. Pokud změna teploty přesahuje 10°C (18°F), přizpůsobujte počítač pokojové teplotě pomalu. Je-li to možné, umístěte počítač na 30 minut na rozhraní mezi venkovní a vnitřní teplotou.

Používání počítače v domácí kanceláři

Pokud často pracujete s počítačem doma, bylo by vhodné zakoupit druhý adaptér střídavého proudu. Máte-li druhý adaptér střídavého proudu, nemusíte přenášet další věci domů a nazpátek.

Jestliže doma hodně pracujete s počítačem, můžete si přidat externí klávesnici, monitor a myš.

Cestování s počítačem

"přesun na větší vzdálenosti, například z kanceláře do kanceláře klienta v jiné budově nebo přesun v místě"

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste jej brali domů. Přesvědčte se, zda je baterie nabitá. Při bezpečnostní prohlídce na letišti můžete být vyzváni k zapnutí počítače.

Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Adaptér střídavého proudu
- Náhradní zcela dobité jednotky bateriových zdrojů
- Náhradní soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu)

Zvláštní opatření

Ochrana počítače při cestování vyžaduje, abyste kromě pokynů pro přenášení počítače domů dodržovali i tyto pokyny:

- Počítač mějte vždy u sebe jako příruční zavazadlo.
- Je-li to možné, kontrolujte počítač rukou. Rentgenové detekory při kontrole na letišti jsou bezpečné, ale v žádném případě nevystavujte počítač detektorům kovu.
- Zajistěte, aby diskety nebyly vystaveny působení ručních detektorů kovu.

Cestování s počítačem po světě

"přesun mezi zeměmi"

Příprava počítače

Připravte počítač jako na běžnou cestu.

Co vzít s sebou

S sebou si vezměte tyto věci:

- Adaptér střídavého proudu
- Napájecí kabel, který je vhodný pro zemi, do níž cestujete
- Náhradní zcela dobité jednotky bateriových zdrojů
- Náhradní soubory ovladačů tiskárny (budete-li chtít používat jinou tiskárnu)
- Doklad o koupi, pokud byste jej museli ukazovat celníkům
- Pas ITW (Mezinárodní záruka pro cestovatele)

Zvláštní opatření

Dodržujte stejné speciální pokyny jako při cestování s počítačem. Kromě toho je při mezinárodním cestování dobré držet se i dalších doporučení:

- Při cestování do jiné země zkontrolujte kompatibilitu zásuvky pro přívod střídavého proudu v místě a napájecí šňůry adaptéru střídavého proudu. Pokud není, kupte si napájecí šňůru, která je kompatibilní se zásuvkou pro přívod střídavého proudu v místě. K napájení počítače nepoužívejte transformátory pro zařízení.
- Používáte-li modem, zkontrolujte kompatibilitu modemu a konektoru s telekomunikačním systémem země, do níž cestujete.

Zabezpečení počítače

Váš počítač je hodnotnou investicí, o kterou je třeba se starat. Naučte se, jak o něj pečovat.

Bezpečnostními funkcemi jsou hardwarové a softwarové zámky – zářezy a hesla.

Používání bezpečnostního zámku počítače

Do zárezu pro bezpečnostní klíč na pravém panelu počítače je možné připojit bezpečnostní klíč kompatibilní s typem Kensington.

Přípevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte klíč do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

Používání karty Smart Card

Tento software obsahuje následující aplikace: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ a PlatinumKey™. Tyto aplikace společně nabízejí uživateli několik úrovní zabezpečení.

- Aplikace PlatinumPAS provádí první bezpečnostní opatření na úrovni rozhraní BIOS. Při spuštění nebo restartování počítače provádí během rutiny rozhraní BIOS pravidelnou kontrolu. Pokud systém nezjistí žádnou kartu Smart Card ani Emergency Card, spuštění počítače se zastaví, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vstupu do systému.
- Aplikace PlatinumSecure zvyšuje zabezpečení přihlašování do systému na úrovni operačního systému Windows. Umožňuje provádět overování uživatele prostřednictvím kódování/dekódování karty Smart

Card. Pokud nemáte kartu Smart Card k dispozici, můžete jako prechodnou náhradu použít nouzovou kartu Emergency Card.

- Funkce automatického overování a automatického ukládání do mezipaměti aplikace PlatinumKey umožňuje přihlašovat se jediným klepnutím tlačítka ke všem webovým serverům, které vyžadují heslo (přihlášeno k patentování). Dále tato součást snižuje celkové náklady spojené s vybavováním a zadáváním identifikátoru uživatele a hesel během procházení sítě Internet za použití webových prohlížečů Microsoft® nebo Netscape.

Zásuvka pro kartu Smart Card se nachází na levém panelu počítače. Tato nová funkce zabezpečení umožňuje při spuštění počítače použít veškerá vlastní nastavení uložená na kartě Smart Card. Pro přístup k počítači si nemusíte pamatovat heslo.

Chcete-li kartu Smart vyjmout, nejprve ji stiskněte a potom ji vyjměte.

Další podrobnosti najdete v dokumentaci ke kartě Smart Card.

Registrace karty Smart Card



Důležité! Tento notebook Acer je vybaven funkcí zabezpečení Smart Card, která chrání počítač před neoprávněným přístupem. Pokud tuto funkci povolíte, vyplňte záruční kartu a odešlete zpět společnosti Acer. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození kódu vaší karty Smart Card, servisní střediska na základě těchto informací potvrdí vaše vlastnictví karty. Aby bylo možné vymenit ztracený kód karty Smart Card, je naprosto nezbytné, aby byl notebook zaregistrován u některého servisního střediska společnosti Acer.

Pokud jste registraci karty Smart Card vynechali, postupujte podle následujících pokynů a nainstalujte znovu aplikaci:

- 1 Vložte do počítače **disk CD se systémem** a nainstalujte aplikaci znovu.
- 2 Pokračujte podle pokynů na obrazovce.


Chcete-li povolit funkci zabezpečení Smart Card, vyhledejte informace v uživatelské příručce ke kartě Smart Card.

Spuštění aplikace PlatinumSecure

Aplikace PlatinumSecure zvyšuje zabezpečení přihlašování do systému Windows® 2000 or XP na úrovni operačního systému. Umožňuje provádět


overování uživatele prostřednictvím kódování/dekódování karty Smart Card. Pokud nemáte kartu Smart Card k dispozici, můžete jako přechodnou náhradu použít nouzovou kartu Emergency Card. Po nainstalování se na pracovní ploše systému Windows zobrazí ikona aplikace PlatinumSecure.

Poklepejte na tuto ikonu nebo klepnete pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz **Open** (Otevřít) (nebo spusťte aplikaci ze skupiny aplikací PlatinumSecret). Zobrazí se nabídka, která umožňuje přímý přístup k třem operacím: PlatinumSecure Options (Možnosti PlatinumSecure), Smart Card Manager (Správce Smart Card) a Change Password (Změnit heslo).

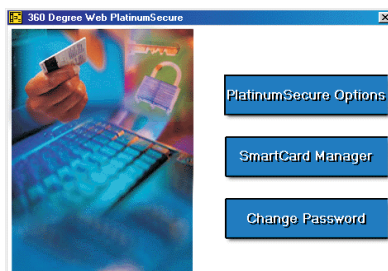

PlatinumSecure Options (Možnosti PlatinumSecure)

Klepnutím na tlačítko **PlatinumSecure Options** (Možnosti PlatinumSecure) se otevře okno Smart Card Options (Možnosti Smart Card). Nabízí široké možnosti nastavení různé ochrany soukromých informací mnoha různých uživatelů.

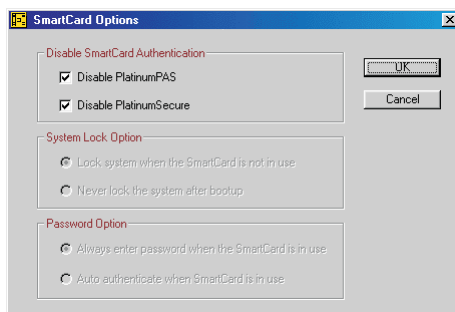

- **Disable Smart Card Authentication** (Zakázat overování Smart Card)
Jestliže zaškrtnete možnost **Disable PlatinumPAS** (Zakázat PlatinumPAS), bude systém overování před spuštěním PlatinumPAS

dezaktivován. Jestliže zaškrtnete možnost **Disable PlatinumSecure** (Zakázat PlatinumSecure), bude zakázáno overování PlatinumSecure při přihlášení do systému Windows pomocí karty Smart Card. Znamená to, že bude dezaktivována ochrana počítače a také ostatní možnosti v části **System Lock Option** (Možnost systémového uzamčení) a **Password Option** (Možnost hesla). Tato volba vyžaduje heslo karty Smart Card.

- System Lock Option (Možnost systémového uzamčení)

Pokud zaškrtnete možnost **Lock system when the Smart Card is not in use** (Uzamknout systém při vyjmutí karty Smart Card) (výchozí nastavení), po vyjmutí karty Smart Card z počítače se na obrazovce zobrazí sporic aplikace PlatinumSecure a přístup do systému bude uzamčen. Pokud zaškrtnete možnost **Never lock the system after bootup** (Nikdy nezamykat systém po restartování), nebude počítač po restartování nijak chráněn a možnost Password Option (Možnost hesla) bude dezaktivována.

- Password Option (Možnost hesla)

Pokud zaškrtnete možnost **Always enter password when the Smart Card is in use** (Při vložení karty Smart Card vždy zadat heslo) (výchozí nastavení), bude po vložení karty Smart Card do počítače pro přístup do systému vždy požadováno heslo. Pokud zaškrtnete možnost **Auto authenticate when Smart Card is in use** (Při vložení karty Smart Card overit automaticky), není vyžadováno heslo. Stačí vložit kartu Smart Card.

Smart Card Manager (Správce Smart Card)

Funkce Smart Card Manager (Správce Smart Card) slouží k implementaci a správě podpory více uživateli. V jednom počítači lze zaregistrovat maximálně pět uživateli. **POUZE** uživatel, který je zaregistrován jako primární (Primary User), může přidávat nebo odebírat ostatní uživatele. Uživatele, který je zaregistrován jako běžný, mohou přidat/odebrat ostatní uživatele. Všichni zaregistrovaní uživatelé mohou používat možnost View Smart Card Users (Zobrazit uživatele Smart Card).

Change Password (Zmenit heslo)


Klepnete na tlačítko **Change Password** (Zmenit heslo) a vyplňte tři políčka v dialogovém okně Change Password (Zmenit heslo). Klepnutím na tlačítko **OK** dialogové okno zavrete a zmeníte heslo karty Smart Card.

Encrypt/Decrypt (Šifrovat/dešifrovat)

Aplikaci PlatinumSecure lze rovněž používat k šifrování a dešifrování souboru vyjma systémových souborů nebo souborů, které již byly zašifrovány v jiných aplikacích. Poklepáním bude soubor automaticky zašifrován nebo dešifrován. Pokud je ovšem soubor přidružen k některé aplikaci, nebude zašifrován, ale otevřen v příslušné aplikaci. Šifrování není rekurzivní, tj. pokud zašifrujete složku, budou zašifrovány pouze soubory, které se nacházejí bezprostředně ve složce. Další soubory nebo podložky nebudou zašifrovány.

Vyhledání příkazu Encrypt/Decrypt (Šifrovat/dešifrovat):

- Klepnete pravým tlačítkem v nabídce Start,
- Klepnete pravým tlačítkem na některé složce nebo ikone na pracovní ploše systému Windows nebo
- V programu Průzkumník Windows klepnete pravým tlačítkem na vybrané složce, souboru nebo skupině souborů.

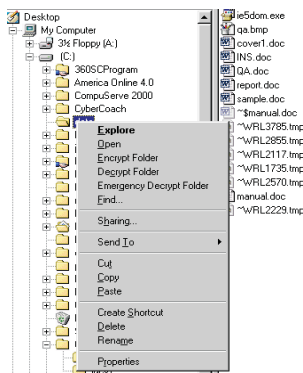

Spuštění aplikace PlatinumKey

Aplikace PlatinumKey umožňuje přihlašovat se jediným klepnutím tlačítka ke všem webovým serverům, které vyžadují heslo. Jediněná technologie karty Smart Card pro ukládání do mezipameti umožňuje uživateli neomezeně rozšířit omezenou velikost paměti karty tím, že uloží zašifrovaný soubor se soukromými údaji buď na kartu Smart Card nebo na zabezpečený webový server 360 Degree.

Informace v aplikaci PlatinumKey, jako např. v částech My Info (Informace) a Credit Cards (Kreditní karty), lze přenášet do jiných aplikací přetažením.

Stací umístit kurzor na pole s informacemi, stisknout a podržet levé tlačítko myši, pretáhnout kurzor pretáhnout do aplikace a uvolnit tlačítko.

Aplikace PlatinumKey také umožňuje snadno změnit heslo. Neustále je k dispozici tlačítko PWD, které má stejnou funkci, jako tlačítko Change Password (Změnit heslo) v aplikaci PlatinumSecure.

Pri používání aplikace PlatinumKey postupujte podle následujících kroků:

- 1 Spustíte prohlížeč a připojíte se k síti Internet.
- 2 Poklepejte na ikonu PlatinumKey na pracovní ploše systému Windows.
- 3 Zadejte heslo karty Smart Card a klepnete na tlačítko **OK**.
- 4 Při prvním spuštění aplikace PlatinumKey se zobrazí výzva "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card?" (Připojit k zabezpečenému webovému serveru 360 Degree a zálohovat informace na kartu Smart Card?). Použijete-li výchozí odpověď Yes (Ano), budete moci uložit vaše informace (včetně informací o kreditních kartách) na zabezpečený webový server 360 Degree pro účely zálohování pro případ ztráty nebo odcizení karty. Zvolíte-li odpověď No (Ne), budete moci na kartu Smart Card uložit pouze informace My Info (Informace), Credit Cards (Kreditní karty) a 5 webových serveru.
- 5 Přihlaste se na webovém serveru, na kterém jste již zaregistrováni.
- 6 Aplikace PlatinumKey automaticky uloží údaje pro přihlášení a vyzve vás, abyste potvrdili, zda se při příští návštěvě tohoto serveru mají tyto údaje automaticky použít pro přihlášení. Klepnete na tlačítko **Yes** (Ano) a pokračujete v procházení.
- 7 Chcete-li po dokončení procházení ukončit aplikaci PlatinumKey, klepnete pravým tlačítkem myši na ikonu PlatinumKey na hlavním panelu systému Windows a vyberete příkaz Close PlatinumKey (Ukončit PlatinumKey).

V aplikaci PlatinumKey je k dispozici seznam všech stránek s přihlášením, které jste uložili. Chcete-li přejít přímo na některý server, poklepejte na požadovaný server v seznamu, nebo jej vyberte a klepnete na tlačítko Go (Přejít). Klepnutím na tlačítko View (Zobrazit) můžete zobrazit informace o vybraném webovém serveru včetně názvu webu (Web Name), uživatelského jména (User Name), hesla (Password) a adresy URL (Web URL). Zadáte-li první písmena názvu serveru v seznamu, aplikace server vyhledá a oznací.

Pomocí příslušných tlačítek můžete upravovat (Edit) a odstranovat (Delete) servery a další informace a provedené zmeny ukládat (Save) nebo zrušit (Cancel).

Použití hesla

Hesla chrání počítač před nepovoleným přístupem. Nastavením těchto hesel lze vytvořit několik různých úrovní ochrany počítače a dat:

- Heslo správce (Supervisor Password) zabraňuje nepovolenému přístupu k nástroji BIOS. Toto heslo je třeba po nastavení zadat vždy, když chcete získat přístup k nástroji BIOS. Viz **“Program BIOS” na straně 44.**
- Heslo uživatele (User Password) chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolní bodů hesla při spuštění lze zajistit maximální bezpečnost při přepínání počítače z režimu spánku.
- Heslo pro spuštění (Password on Boot) chrání počítač před neoprávněným použitím. Kombinací tohoto hesla a kontrolní bodů hesla při spuštění lze zajistit maximální bezpečnost při přepínání počítače z režimu spánku.



Důležité! Nezapomeňte heslo správce! Pokud heslo zapomenete, obraťte se na prodejce nebo na pověřené servisní středisko.

Zapsání hesel

Po nastavení hesla se uprostřed displeje zobrazí výzva k zadání hesla.

- Po nastavení hesla správce se zobrazí výzva, pokud při spuštění stisknete klávesu **<F2>** pro přístup k nástroji BIOS.
- Chcete-li získat přístup k nástroji BIOS, zadejte heslo správce a stiskněte klávesu **<Enter>**. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozorňující zpráva. Zkuste znovu a stiskněte **<Enter>**.
- Po nastavení hesla uživatele a povolení parametru Heslo při spuštění se při spuštění zobrazí výzva.
- Napište heslo uživatele a stiskněte **<Enter>** k použití počítače. Jestliže uvedete nesprávné heslo, objeví se upozorňující zpráva. Zkuste znovu a stiskněte **<Enter>**.



Důležité! Máte tři možnosti uvést heslo. Pokud zadáte třikrát nesprávné heslo, systém se zastaví. Vypněte počítač stisknutím a podržením tlačítka napájení déle než čtyři sekundy. Znovu zapněte počítač a zkuste znovu.

Nastavení hesla

Můžete nastavit heslo použitím obslužný program BIOS.

Rozšíření možností

Počítač Notebook nabízí kompletní řešení mobilního počítače.

Možnosti připojení

Pomocí portů můžete připojit periferní zařízení ke svému počítači tak jako u stolního počítače. Další podrobné pokyny pro připojení různých externích zařízení k počítači najdete v elektronické příručce.


Faxový/datový Modem

Váš počítač obsahuje vnitřní Faxový/datový modem V.92 56Kbps AC'97 Link.



Upozornění! Tento modem není kompatibilní s digitální telefonní linkou. Pokud tento modem zapojíte do digitální telefonní sítě, dojde k poškození modemu.

Chcete-li použít modem pro faxování nebo přenos dat, připojte telefonní kabel z modemu k zásuvce telefonní linky.

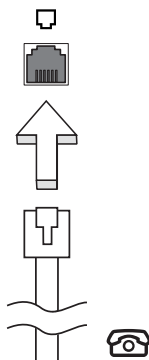


Varování: Ověřte, zda je použitý kabel vhodný pro zemi, ve které pracujete.

Integrovaná možnost síťového připojení


Integrovaná možnost síťového připojení umožňuje připojit počítač k síti Ethernet .

Chcete-li používat možnost síťového připojení, připojte kabel Ethernet ze síťové zásuvky do síťové zásuvky vzadu počítače nebo rozbočovači.

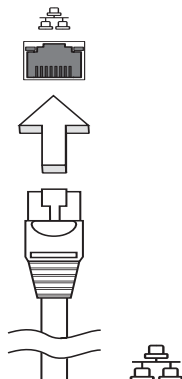


Rychlé infračervené rozhraní

Port FIR (fast infrared) tohoto počítače umožňuje bezdrátový přenos dat na další počítače a zařízení s IČ-portem, jako jsou organizéry PDA (personal digital assistant), mobilní telefony a infračervené tiskárny. Infračervený port dokáže přenášet data rychlostí až čtyři megabity za sekundu (Mbps) na vzdálenost do jednoho metru.

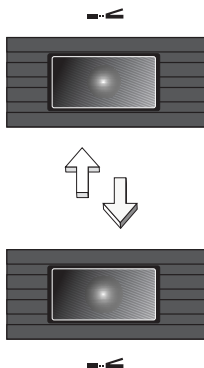

Univerzální sériová sběrnice (USB)


Port USB 2.0 je vysokorychlostní sběrnice, která umožňuje připojit a provozovat periférie USB, aniž by to zabralo vzácné systémové prostředky.

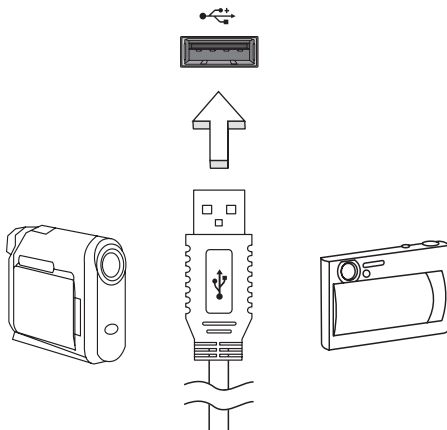

Port IEEE 1394

Port IEEE 1394 tohoto počítače umožňuje připojení k zařízením s podporou IEEE 1394, jako je videokamera nebo digitální fotoaparát.

Podrobnosti viz dokumentace dané videokamery ei digitálního fotoaparátu.

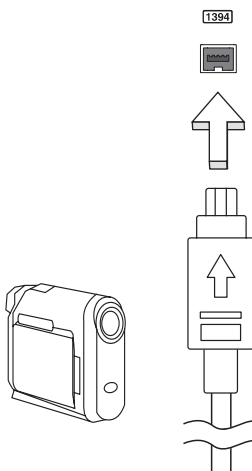

Patice pro kartu PC

Do slotu pro kartu PC typu II v počítači lze vložit různé karty PC, které zvyšují možnosti použití a rozšíření počítače. Tyto karty by měly obsahovat logo karty PC.


Karty PC (dříve PCMCIA) jsou přídavné karty pro přenosné počítače, díky nimž je dostupné rozšíření, které dříve bylo možné jen u stolních počítačů. Mezi oblíbené karty PC patří paměťové karty Flash, karty s faxmodemem, síťové karty LAN, síťové bezdrátové LAN a karty rozhraní SCSI. Karta CardBus staví na technologii 16bitové karty PC s rozšířením pásma na 32 bitů.



Poznámka: Podrobné pokyny pro instalaci a používání karty a jejich funkcí naleznete v návodu na použití karty.

Vkládání karty PC

Vložte kartu do spodní patice a připojte příslušné kabely (např. síťový kabel), je-li třeba. Podrobnosti naleznete v návodu na použití karty.

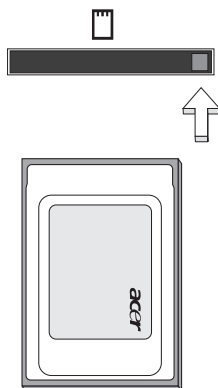

Vysunování karty PC


Než vysunete kartu PC:

- 1 Ukončete program, který využívá tuto kartu.
- 2 Levým tlačítkem myši klepněte na ikonu PC Card na hlavním panelu a ukončete provoz karty.
- 3 Stisknutím tlačítka pro vysunutí patice vysuňte uvolňovací tlačítko; pak jej stiskněte znovu a karta se vysune.

Instalace paměti

Postup při instalaci paměti:

- 1 Vypněte počítač (je-li připojen), odpojte adaptér střídavého proudu a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Otočte počítač vzhůru nohama.
- 2 Odstraňte šroub z krytu paměti , pak kryt paměti zvedněte a dejte stranou .
- 3 Zasuňte paměťový modul diagonálně do patice **(a)** a lehce jej zatlačte, aby zaklapnul na místo **(b)**.

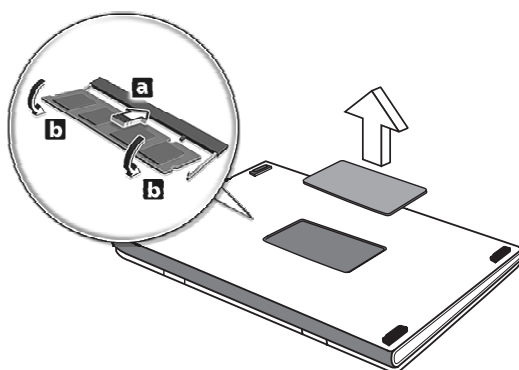

- 4 Nasadte kryt paměti a zabezpečte jej šroubem.
- 5 Znovu nainstalujte jednotku bateriových zdrojů a znovu připojte adapter střídavého proudu.
- 6 Zapněte počítač.

Počítač automaticky zjistí a překonfiguruje celkovou velikost paměti. Obrát'te se na kvalifikovaného technika nebo na místního prodejce produktů Acer.

Program BIOS

Funkce BIOS je hardwarová konfigurace, která je zabudována do aplikace “Základní Vstupní a Výstupní Systém” (Basic Input/Output System; BIOS) počítače.

Váš počítač již byl správně nakonfigurován a optimalizován, takže nemusíte spouštět tento program. Můžete jej však spustit, jestliže budete mít problémy s konfigurací.

Chcete-li aktivovat funkci BIOS, stiskněte klávesu **<F2>** během automatického testu “Power-On Self Test” (POST), když je na displeji zobrazeno logo Notebook.

Pořadí spouštění

Chcete-li nastavit pořadí spouštění v nástroji BIOS, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku “**Boot**”.

Povolení obnovení z disku na disk

Chcete-li povolit obnovení z disku na disk (obnovení pevného disku), aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku “**Main**”. Vyhledejte v dolní části obrazovky položku “**D2D Recovery**” a pomocí kláves **<F5>** nebo **<F6>** nastavte u této funkce hodnotu “**Enabled**”.

Heslo

Chcete-li nastavit heslo při spuštění, aktivujte nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte položku “**Security**”. Vyhledejte položku “**Password on boot:**” a pomocí kláves **<F5>** nebo **<F6>** nastavte u této funkce hodnotu “**Enabled**”.

Používání softwaru

Přehrávání filmů DVD

Pokud je v optické jednotce nainstalován modul jednotky DVD, můžete v počítači přehrávat filmy DVD.

- 1 Vysuňte přihrádku DVD a vložte disk s filmem DVD; pak přihrádku DVD zavřete.



Důležité! Při prvním spuštění přehrávače DVD vás program vyzve k zadání kódu regionu. Disky DVD jsou rozděleny do 6 regionů. Jakmile je nastaven kód regionu u disku DVD, budou se přehrávat pouze disky z tohoto regionu. Kód regionu můžete nastavit maximálně pětkrát (včetně prvního nastavení), pak jako trvalý zůstane poslední kód regionu. Obnovením pevného disku nebude smazán počet zadaných kódů regionu. Informace o kódech regionu pro filmy DVD naleznete v tabulce dále v této části.

- 2 Film DVD se začne automaticky přehrávat po několika vteřinách.

Kód regionu	Země nebo Region
1	USA., Kanada
2	Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Tchaj-wan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Dřívější státy SSSR, část Afriky, Indie
6	Čínská lidová republika



Poznámka: Chcete-li změnit kód regionu, vložte do jednotky DVD film DVD z jiného regionu. Další informace najdete v elektronické nápovědě.

Řízení spotřeby

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale sleduje aktivitu systému. Je sledována veškerá aktivita jednoho nebo několika následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k sériovým a paralelním portům a obrazová paměť. Pokud není po určitou dobu (časová prodleva při nečinnosti), počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, které podporuje rozhraní "Advanced configuration and power interface" (ACPI). Toto rozhraní umožňuje dosáhnout maximální úspory energie, aniž by došlo ke snížení výkonu systému. Systém Windows kompletně řídí spotřebu počítače.

Acer eRecovery



Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Acer eRecovery je nástroj určený k rychlému zálohování a obnovení počítače. Uživatel může vytvořit a uložit zálohu aktuální konfigurace systému na pevný disk, disk CD nebo DVD.

Nástroj Acer eRecovery poskytuje následující funkce:

- 1 Vytvoření zálohy
- 2 Obnovení ze zálohy
- 3 Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby
- 4 Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD
- 5 Změna hesla nástroje Acer eRecovery

V této kapitole naleznete postupy použití všech uvedených funkcí.



Poznámka: U počítačů, které neobsahují integrovanou zapisovací jednotku optických disků, připojte před použitím funkcí nástroje Acer eRecovery vyžadujících přístup k optickému disku kompatibilní externí zapisovací jednotku optických disků USB nebo IEEE1394.

Vytvoření zálohy

Uživatel může vytvářet a ukládat záložní bitové kopie na pevný disk, disk CD nebo DVD.

- 1 Spust'te systém Windows XP.
- 2 Stisknutím kláves **<Alt>+<F10>** spust'te nástroj Acer eRecovery.
- 3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.
- 4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost **Recovery settings** (Nastavení obnovení) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 5 V okně **Recovery settings** (Nastavení obnovení) vyberte možnost **Backup snapshot image** (Zálohovat bitovou kopii) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 6 Vyberte způsob zálohování.

- a** Chcete-li uložit záložní bitovou kopii disku na jednotku D, vyberte možnost **Backup to HDD** (Zálohovat na pevný disk).
- b** Chcete-li uložit záložní bitovou kopii disku na disk CD nebo DVD, vyberte možnost **Backup to optical device** (Zálohovat na optické zařízení).

7 Po zvolení způsobu zálohování klepněte na tlačítko **Next** (Další).
Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

Obnovení ze zálohy

Uživatel může obnovit dříve vytvořenou zálohu (jak je uvedeno v části **Vytvoření zálohy**) z pevného disku, disku CD nebo DVD.

- 1 Spust'te systém Windows XP.
- 2 Stisknutím kláves **<Alt>+<F10>** spust'te nástroj Acer eRecovery.
- 3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.
- 4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost **Recovery actions** (Akce obnovení) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 5 K dispozici jsou čtyři akce obnovení. Vyberte požadovanou akci a dokončete obnovení podle pokynů na obrazovce.



.....

Poznámka: Položka Restore C: (Obnovit disk C:) je přístupná, jen pokud je na pevném disku D: uložena uživatelská záloha. Další informace jsou uvedeny v části **Vytvoření zálohy**.

Vytvoření disku CD s bitovou kopií výchozí konfigurace z výroby

Nemáte-li k dispozici disky System CD (systémový disk) a Recovery CD (záchranný disk), můžete je pomocí této funkce vytvořit.

- 1 Spust'te systém Windows XP.
- 2 Stisknutím kláves **<Alt>+<F10>** spust'te nástroj Acer eRecovery.
- 3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.
- 4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost **Recovery settings** (Nastavení obnovení) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).

- 5 V okně **Recovery settings** (Nastavení obnovení) vyberte možnost **Burn image to disk** (Zapsat bitovou kopii na disk) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 6 V části **Burn image to disc** (Zapsat bitovou kopii na disk) vyberte položku **01. Factory default image** (Výchozí bitová kopie z výroby) a klepněte na tlačítko **Next** (Další).
- 7 Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD

Nástroj Acer eRecovery interně ukládá předem nainstalované ovladače a aplikace, aby je bylo možné snadno znovu nainstalovat.

- 1 Spustíte systém Windows XP.
- 2 Stisknutím kláves **<Alt>+<F10>** spustíte nástroj Acer eRecovery.
- 3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.
- 4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost **Recovery actions** (Akce obnovení) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 5 V okně **Recovery settings** (Nastavení obnovení) vyberte možnost **Reinstall applications/drivers** (Znovu nainstalovat aplikace nebo ovladače) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 6 Vyberte požadovaný ovladač nebo aplikaci a nainstalujte tento software znovu podle pokynů na obrazovce.

Nástroj Acer eRecovery při prvním spuštění připraví všechny potřebný software a zobrazení okna s přehledem softwaru může několik sekund trvat.

Změna hesla

Nástroj Acer eRecovery je Acer Disc to Disc Recovery chráněn heslem, které může uživatel změnit. Heslo je použito pro nástroj Acer eRecovery i Acer Disc-to-Disc Recovery. Chcete-li změnit heslo v nástroji Acer eRecovery, postupujte následujícím způsobem.

- 1 Spustíte systém Windows XP.
- 2 Stisknutím kláves **<Alt>+<F10>** spustíte nástroj Acer eRecovery.
- 3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.

- 4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost **Recovery settings** (Nastavení obnovení) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 5 V okně **Recovery settings** (Nastavení obnovení) vyberte možnost **Password: Change Acer eRecovery password** (Heslo: Změnit heslo nástroje Acer eRecovery) a stiskněte tlačítko **Next** (Další).
- 6 Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.



.....

Poznámka: Dojde-li k havárii počítače a nebude možné spustit systém Windows, lze spuštěním nástroje Acer Disc-to-Disc v režimu DOS obnovit bitovou kopii výchozí konfigurace z výroby.

Acer Disc-to-Disc Recovery



Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

Instalace vícejazyčného operačního systému

Postupujte podle pokynů a vyberte si operační systém a jazyk, který budete používat při prvním zapnutí systému.

- 1 Zapněte systém.
- 2 Automaticky se zobrazí nabídka výběru vícejazyčného operačního systému Acer.
- 3 Pomocí šipek se přesunete k jazykové verzi, kterou chcete používat. Stiskem **<Enter>** svou volbu potvrdíte.
- 4 Operační systém a jazyk, které si vyberete, budou jedinou volbou pro budoucí operace zotavení systému.
- 5 Systém nainstaluje operační systém a jazyk dle vaší volby.

Zotavení bez CD pro obnovení

Toto zotavení systému vám napomůže obnovit pevný disk C: s původním software, který byla nainstalován v okamžiku zakoupení notebooku. Níže uvedeným postupem obnovíte svůj pevný disk C:.. (Pevný disk C: bude přeformátován a všechna data smazána.) Je velmi důležité, abyste zhotovili zálohu všech datových souborů před použitím této volby.

Před provedením obnovy systému si ověřte nastavení BIOS.

- a Ověřte si, zda-li je zapnuta funkce **"Acer disc-to-disc recovery"**.
- b Ujistěte se, že položka **[D2D Recovery]** v menu **[Main]** je nastavena na **[Enabled]**.
- c Ukončete nástroj BIOS Setup Utility a uložte provedené změny. Systém se restartuje.



Poznámka: K aktivaci nástroje BIOS Setup Utility stiskněte tlačítko **<F2>** během POST.

- 1 Restartujte systém.
- 2 Během POST se zobrazí pokyny "Press <F2> to Enter BIOS" na dolním okraji obrazovky.
- 3 Stiskněte současně <Alt>+<F10> a aktivujte proceduru zotavení systému.
- 4 Zobrazí se hlášení "The system has password protection. Please enter 000000:".
- 5 Zadejte šest 0 a pokračujte.
- 6 Zobrazí se dialogové okno "Acer Self-Configuration Preload".
- 7 Pomocí šipek se přesouváte mezi položkami (verze operačního systému) a stiskem <Enter> vyberte požadovanou možnost.

Nastavte heslo a postup ukončete

Stiskem <F3> nastavíte heslo nebo stiskem <F5> ukončíte proceduru zotavení systému v okamžiku, kdy se zobrazí okno "Acer Self-Configuration Preload".

Pokud stisknete <F3>, zobrazí následující dialogové okno "Please enter new password: " – zadejte jeden až osm alfanumerických znaků. Budete vyzváni k opakování zadání hesla pro potvrzení a až poté budete moci pokračovat.

Dialogové okno zobrazí hlášení "Password has been created. Press any key to reboot...", stiskněte jakoukoliv klávesu a restartujte systém.

Pokud stisknete klávesu <F5>, procedura zotavení se ukončí a systém se restartuje a zavede normálním způsobem.



Důležité upozornění: Tato funkce zabírá 2 GB prostoru harddisku ve skrytém oddílu.

Obnova Acer Disc-to-Disc



Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů.

Instalace vícejazyčného operačního systému

Postupujte podle pokynů a vyberte si operační systém a jazyk, který budete používat při prvním zapnutí systému.

- 1 Zapněte systém.
- 2 Automaticky se zobrazí nabídka výběru vícejazyčného operačního systému Acer.
- 3 Pomocí šipek se přesunete k jazykové verzi, kterou chcete používat. Stiskem Enter svou volbu potvrdíte.
- 4 Operační systém a jazyk, které si vyberete, budou jedinou volbou pro budoucí operace zotavení systému.
- 5 Systém nainstaluje operační systém a jazyk dle vaší volby.

Zotavení bez CD pro obnovení

Toto zotavení systému vám napomůže obnovit pevný disk C: s původním software, který byla nainstalován v okamžiku zakoupení notebooku. Níže uvedeným postupem obnovíte svůj pevný disk C:.. (Pevný disk C: bude přeformátován a všechna data smazána.) Je velmi důležité, abyste zhotovili zálohu všech datových souborů před použitím této volby.

Před provedením obnovy systému si ověřte nastavení BIOS.

- a Ověřte si, zda-li je zapnuta funkce "**Acer disc-to-disc recovery**".
- b Ujistěte se, že položka **[D2D Recovery]** v menu **[Main]** je nastavena na **[Enabled]**.
- c Ukončete nástroj BIOS Setup Utility a uložte provedené změny. Systém se restartuje.



Poznámka: K aktivaci nástroje BIOS Setup Utility stiskněte tlačítko **<F2>** během POST.

- 1 Restartujte systém.
- 2 V okamžiku, kdy je zobrazeno logo Acer, stiskněte současně **<Alt>+<F10>** a aktivujte proceduru zotavení systému.
- 3 Zobrazí se hlášení "The system has password protection. Please enter 000000:".
- 4 Zadejte šest 0 a pokračujte.
- 5 Zobrazí se hlavní stránka Acer Recovery.
- 6 Pomocí šipek se přesouvejte mezi položkami a stiskem **<Enter>** vyberte požadovanou možnost.



.....

Důležité upozornění: Tato funkce zabírá 2~3 GB prostoru harddisku ve skrytém oddílu.

Řešení problémů
mého počítače

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro řešení běžných problémů systému. Dojde-li k problému, přečtete si tyto pokyny dříve, než se obrátíte na servisního technika. K řešení závažnějších problémů bude pravděpodobně třeba počítač otevřít. Nepokoušejte se sami počítač otevřít nebo opravovat. Požádejte o pomoc autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Propojení tlačítka: <http://global.acer.com/>

Časté otázky

Tento list obsah seznam možných situací, ke kterým může při používání vašeho počítače dojít. Každá z nich obsahuje jednoduché otázky a odpovědi.

Po stisknutí tlačítka napájení a otevření displeje se počítač nespustí ani nenastartuje.

Podívejte se na kontrolku stavu napájení:

- Pokud kontrolka nesvítí, počítač není připojen k napájení. Zkontrolujte následující možnosti:
 - Pokud používáte jako zdroj napájení baterii, je baterie pravděpodobně vybitá a nelze s ní počítač napájet. Připojte adaptér střídavého napětí a dobijte jednotku bateriových zdrojů.
 - Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu zapojen do počítače a do zásuvky.
- Pokud kontrolka svítí, zkontrolujte následující možnosti:
 - Je v externí disketové jednotce s rozhraním USB vložena jiná než spouštěcí (systémová) disketa? Vyměňte ji a nahraďte systémovou disketou a stisknutím kláves <Ctrl>+<Alt>+ restartujte počítač.

Na obrazovce se nezobrazily žádné položky.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Pokud zobrazení nelze obnovit stisknutím libovolné klávesy, mohlo dojít ke dvěma věcem:

- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte <Fn>+<→> a zvýšte úroveň jasu.
- Jako zobrazovací zařízení je pravděpodobně nastaven externí monitor. Stisknutím horké klávesy pro přepnutí displeje <Fn>+<F5> přepněte displej zpět na počítač.
- Pokud svítí indikátor režimu spánku, počítač se nachází v režimu spánku. Restartujte počítač stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.

Není nastaven celoobrazovkový režim zobrazení.


Nativní rozlišení zobrazení počítače pro displeje o úhlopříčce 14,1"/15,0" je 1024 × 768 (XGA). Pokud nastavíte nižší rozlišení, zobrazení se rozšíří na celou plochu displeje. Klepněte na pracovní ploše pravým tlačítkem myši. Klepnutím na příkaz Vlastnosti se otevře dialogové okno **Zobrazení - vlastnosti**. Na kartě Nastavení zkontrolujte nastavení příslušného rozlišení. Pokud je nastavení menší než určené rozlišení, zobrazení nebude na počítači ani na externím monitoru celoobrazovkové. Z počítače není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Pravděpodobně je ztlumená hlasitost. Podívejte se na hlavním panelu systému Windows na ikonu Ovládání hlasitosti. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte zaškrtnutí volby Ztlumit.
- Pravděpodobně je nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Podívejte se na hlavním panelu systému Windows na ikonu Ovládání hlasitosti. Zvuk lze upravit ovladačem hlasitosti na levém panelu počítače.
- Pokud jsou k výstupnímu portu na levém panelu počítače připojena sluchátka, náhlavní sluchátka nebo externí reproduktory, interní reproduktory budou automaticky vypnuty.

Chci vysunout přihrádku optické jednotky bez zapínání napájení. Nelze vysunout přihrádku optické jednotky.

Optická jednotka je vybavena tlačítkem pro mechanické otevření. Stačí vložit hrot pera nebo kancelářskou sponku a zatlačit a přihrádka se vysune.

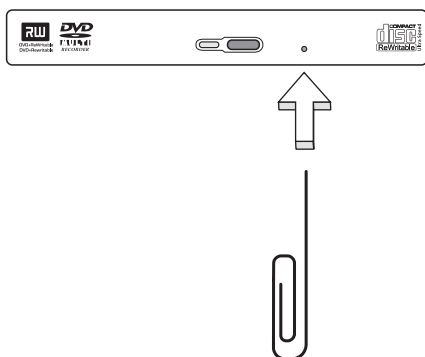

Klávesnice nereaguje.

Zkuste připojit externí klávesnici k portu USB 2.0 v zadní nebo levé části počítače. Pokud funguje, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaného zástupce, protože může chybět kabel interní klávesnice.

Infračervený port nefunguje.

Zkontrolujte tyto náležitosti:

- Zajistěte, aby infračervené porty obou zařízení mířily na sebe (+/- 15 stupňů) ze vzdálenosti nejvýše 1 metr.
- Dbejte na to, aby byla volná cesta mezi oběma infračervenými porty. Těmto portům nesmí nic překážet.
- Ověřte, že na obou zařízeních je spuštěn odpovídající software (pro přenos souborů) nebo že jsou nainstalovány vhodné ovladače (pro tisk na infračervené tiskárně).
- Během testu POST po zapnutí počítače stiskem klávesy <F2> spusťte obslužný program BIOS a zkontrolujte zapnutí infračerveného portu.
- Ověřte, že obě zařízení vyhovují specifikaci IrDA.

Tiskárna nefunguje.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k elektrické zásuvce a je zapnutá.
- Ověřte, zda je kabel tiskárny pevně připojen k paralelnímu portu počítače a příslušnému portu na tiskárně.
- V průběhu automatického testu (POST) stiskněte klávesu <F2> a zpřístupněte program BIOS a zkontrolujte, zda je povolen paralelní port, jestliže používáte paralelní tiskárnu.

Nastavení umístění pro používání interního modemu.

Abyste mohli správně používat komunikační program (např., HyperTerminal), musíte si nastavit svou polohu:

- 1 Klepněte na **Start, Nastavení, Ovládací panely**.
- 2 Poklepejte na ikonu **Modemy**.
- 3 Klepněte na kartu **Možnosti vytáčení** a určete svou polohu.

Podívejte se do nápovědy a podpory systému Windows.



Důležité! Při prvním spuštění notebooku můžete přeskočit nastavení připojení k Internetu, protože nijak neovlivní celkovou instalaci operačního systému. Po dokončení instalace operačního systému můžete pokračovat nastavením připojení k Internetu.

Tipy pro řešení problémů

Tento přenosný počítač disponuje vyspělým návrhem, který zobrazuje chybové zprávy na displeji a pomáhá řešit případné problémy.

Pokud systém zobrazí chybovou zprávu nebo se objeví příznaky nějaké chyby, viz **“Chybové zprávy” na straně 60**. Pokud daný problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce. Viz **“Vyžádání služby” na straně 61**.

Chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybová zpráva, zapište si ji a proveďte nápravné opatření. Následující tabulka uvádí chybové zprávy v abecedním pořadí včetně doporučeného nápravného opatření.

Chybové zprávy	Nápravné opatření
CMOS Battery Bad	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
CMOS Checksum Error	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
Disk Boot Failure	Zasuňte systémovou (startovací) disketu do disketové jednotky (A:) a stiskem klávesy <Enter> restartujte počítač.
Equipment Configuration Error	Stiskem klávesy <F2> (během testu POST) spustíte servisní program BIOS; ten pak stiskem klávesy <Exit> ukončíte a tím počítač znovu zkonfigurujete.
Hard Disk 0 Error	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
I/O Parity Error	Obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis.

Chybové zprávy	Nápravné opatření
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
Keyboard Interface Error	Obrat'te se na prodejce nebo na autorizovaný servis.
Memory Size Mismatch	Stiskem klávesy <F2> (během testu POST) spust'te obslužný program BIOS; ten pak stiskem klávesy <Exit> ukončíte a tím počítač znovu zkonfigurujete.

Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte prodejce nebo autorizovaný servis o asistenci. Některé problémy lze vyřešit pomocí obslužného programu BIOS.

Vyžádání služby

Mezinárodní záruka pro cestovatele (International Traveler's Warranty; ITW)

Váš počítač je pokryt mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která vám poskytne bezpečí a volnou mysl při cestování. Naše celosvětová síť servisních středisek vám podá pomocnou ruku.

Spolu s počítačem je dodáván pas ITW. Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. Tato praktická příručka rovněž obsahuje seznam dostupných autorizovaných středisek. Pečlivě si tento přečtěte.

Vždy mějte svůj pas ITW po ruce, zejména na cestách, protože budete získávat výhody od našich středisek podpory. Do kapsy na přední straně obalu pasu ITW umístěte doklad o koupi.

V případě, že v zemi vašeho pobytu není autorizované servisní středisko ITW firmy Acer, můžete být stále v kontaktu s našimi středisky po celém světě.

Prosím konzultujte <http://global.acer.com>.

Než zavoláte

Voláte-li on-line službu firmy Acer, připravte si následující informace a buďte u svého počítače. S vaší podporou můžeme snížit množství času na hovor a efektivně vyřešit váš problém.

Pokud se na displeji počítače zobrazují chybová hlášení nebo pípání, запиšte si je tak, jak se objevují na displeji (nebo číslo a pořadí v případě pípání).

Musíte poskytnout následující informace:

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefonní číslo: _____

Přístroj a typ: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

Dodatek A

Předpisy a bezpečnostní upozornění

V tomto dodatku je uveden seznam obecných
prohlášení o shodě pro počítač.

Shoda s předpisy Energy Star

Společnost Acer Inc. jako účastník programu Energy Partner, stanovila, že tento její výrobek splňuje požadavky předpisu Energy Star pro energetickou účinnost.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými vodiči a musí splňovat předpisy FCC.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Prohlášení o shodě pro země EU

Tímto Acer prohlašuje, že toto zařízení TravelMate je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. (Kompletní dokumentaci naleznete na webových stránkách <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>)

Poznámky o modemu

TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno v souladu s rozhodnutím rady 98/482/EC [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pro celoevropské jednotné připojení k síti PSTN (Public Switched Telephone Network). Vzhledem k rozdílu mezi jednotlivými sítěmi v různých zemích však není certifikát sám o sobě zárukou úspěšného fungování v každém koncovém bodu PSTN. V případě problémů se nejprve obraťte na dodavatele zařízení.

Seznam zemí

Členské země EU květen 2004: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití.

- 1 Dodržujte veškerá upozornění a pokyny označené na výrobku.
- 2 Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.
- 3 Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- 4 Neumísťujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- 5 Větrací šterbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti nebo nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- 6 Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- 7 Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- 8 Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- 9 Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- 10 Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
- 11 V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:
 - a Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
 - b Došlo k potřísnění výrobku tekutinou.
 - c Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
 - d Pokud zařízení při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení

normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

- e Došlo k pádu výrobku nebo k poškození pláště.
 - f Výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu.
- 12 Notebook řady používá lithiovou baterii. Při výměně baterie používejte typ doporučený výrobcem tohoto počítače. Při použití jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
 - 13 Pozor! Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vyhazovat do ohně. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Použité baterie co nejrychleji zlikvidujte.
 - 14 Abyste zabránili nebezpečí neočekávaného zásahu elektrickým proudem, zapojujte síťový adaptér jen do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
 - 15 Pro napájení tohoto počítače používejte pouze sadu napájecího kabelu vhodného typu (tato sada je součástí krabice s příslušenstvím). Je třeba použít odpojitelný typ: kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schváleným VDE nebo podobný. Maximální délka kabelu je 4,6 metrů.
 - 16 Vždy odpojte všechny telefonní kabely ze zásuvky předtím, než budete na zařízení provádět jakýkoliv servisní zásah, nebo jej demontovat.
 - 17 Vyhněte se používání telefonní linky (jiné, než bezdrátové) během bouří. Existuje riziko, že by na vzdáleném místě mohlo dojít k úderu blesku do vedení a následně k úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení

Jednotky CD nebo DVD zabudované v tomto počítači jsou laserová zařízení. Jednotky CD nebo DVD jsou opatřeny štítkem s označením (viz níže).

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY

POZOR: PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ OZÁŘENÍ.
ZABRAŇTE OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPSREM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO.
EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDLBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLL
TUIJOTA SÄTTEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA
EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I
STRÅLEN

Prohlášení o bodovém zobrazení panelu LCD

Panel LCD je vybaven velmi přesnou zobrazovací technologií. Nicméně některé obrazové body mohou příležitostně selhat nebo se mohou zobrazovat jako černé nebo červené tečky. Tento jev nemá žádný vliv na obrázek v počítači a neznamena závadu.

Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision®

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví, jejichž vlastníkem je společnost Macrovision Corporation a další vlastníci práv. Používání této technologie ochrany autorských práv je možné pouze se svolením společnosti Macrovision Corporation. Není-li společnost Macrovision Corporation povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro domácí použití nebo použití pro zobrazení v omezeném rozsahu. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Na zařízení se vztahují americké patenty č. 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098, 4 907 093 a 6 516 132 licencované pouze pro zobrazení v omezeném rozsahu.

Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení



Poznámka: Niže uvedené informace o předpisech jsou pouze pro modely s bezdrátovou sítí LAN nebo Bluetooth®.

Obecně

Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiových frekvencí a bezpečnostními normami zemí a regionů, ve kterých byl schválen pro bezdrátové použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová rádiová zařízení (například bezdrátový modul LAN a/nebo Bluetooth®). Níže uvedené informace jsou určeny pro výrobky s takovými zařízeními.

Evropská unie (EU)

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnic vydanými Evropskou radou, které jsou vyjmenované níže:

73/23/EEC – Směrnice o nízkém napětí

- EN 60950

89/336/EEC – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive (Směrnice pro koncové vybavení pro rozhlasové a televizní vysílání)

- článek.3.1a) EN 60950
- článek.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- článek.3.2) EN 300 328-2
- článek. 3.2) EN 301 893 *týká se pouze 5 GHz



Seznam zemí

Členské země EU květen 2004: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.


Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC

Vyzářený výstupní výkon Mini-PCI síťové karty LAN a karty Bluetooth je výrazně pod stanovenými limity pro působení záření na rádiové frekvenci dle FCC. Nicméně TravelMate řady by měl být používán takovým způsobem, aby byl potenciál styku s osobami během normálního provozu následujícím způsobem minimalizován.

- 1 Uživatelé musí dodržovat bezpečnostní pokyny pro rádiovou bezpečnost u bezdrátových zařízení, které jsou uvedeny v uživatelské příručce každého volitelného bezdrátového zařízení.



Upozornění: Aby byly splněny požadavky americké Federální komise pro telekomunikace (FCC) na vyzařování vysokých frekvencí, musí být mezi všemi osobami a anténou integrované PCI-minikarty bezdrátové sítě LAN, vestavěné v sekci obrazovky, udržována vzdálenost alespoň 20 cm (8 inch).

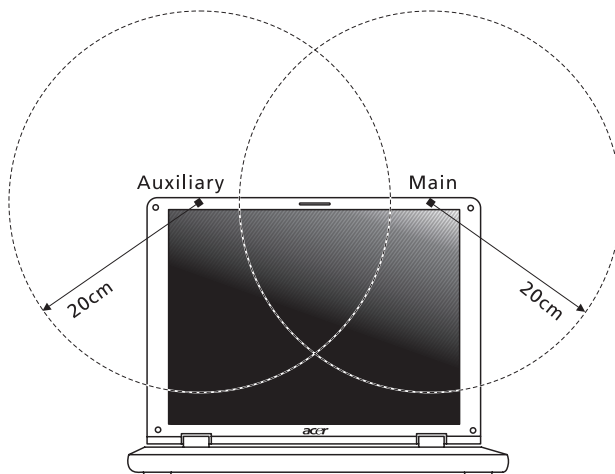

Poznámka: PCI-miniadaptér Acer bezdrátové sítě LAN implementuje funkci přenosové rozmanitosti. Tato funkce nevyzařuje vysoké frekvence z obou antén současně. Jedna z antén je vybrána automaticky nebo ručně (uživatelé) k zajištění dobré kvality rádiové komunikace.

- 2 Toto zařízení je určeno pouze pro použití uvnitř budov kvůli provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz. Americká Federální komise pro telekomunikace

(FCC) požaduje použití tohoto výrobku uvnitř budov při provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.

- 3 Vysoce výkonné radary jsou hlavními uživateli jim přidělených pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.
- 4 Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoliv neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou k zrušení certifikace FCC a vaší záruky.

Kanada – výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)

a. Společné informace

Provoz podléhá následujícím podmínkám:

- 1 Toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení, a
- 2 toto zařízení musí být schopné přijmout veškeré rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz zařízení.

b. Provoz v pásmu 2,4 GHz

Pro zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze pro provoz ve vnitřních prostorech a instalace ve venkovním prostředí tak podléhá licenčnímu řízení.

c. Provoz v pásmu 5 GHz

- Zařízení pro pásmo 5150 až 5250 MHz je určeno pro použití pouze uvnitř budov, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.
- Vysoce výkonné radary jsou hlavními uživateli (tj. mají prioritu č. 1) jim přidělených pásem 5250 až 5350 MHz a 5650 až 5850 MHz a mohou tak způsobit rušení nebo poškození zařízení LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

Působení vyzářeného pole na rádiové frekvenci na člověka (RSS-102)

Notebook řady je vybaven integrálními anténami s nízkým ziskem, které nevyzařují pole na rádiové frekvenci, jenž by překračovalo limity Ministerstva zdravotnictví Kanady, stanovené pro obyvatelstvo; konzultujte bezpečnostní předpis 6, který lze získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Kanady na adrese www.hc-sc.gc.ca/rpb.

**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Notebook Personal Computer
Model Number:	ZF1
Machine Type:	Travelmate 8100
SKU Number:	TravelMate 810xxx ('x' = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkway, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
www.acer.com



Declaration of Conformity for CE marking

We,

Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	ZF1
Machine Type:	TravelMate 8100
SKU Number:	TravelMate 810xxx
	("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No. Title

89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/ Director
Qualification Center
Product Assurance, Acer Inc.

2004/3/2

Date

A

Adaptér střídavého proudu
péče v
állapotkijelzők 11
audio 22

B

bezpečnost
jednotky CD nebo DVD 68
obecné pokyny 67
prohlášení FCC 65
billentyűzet
blokkoló billentyűk 12
Windows billentyűk 14
biztonság
kulcsos zár 21

C

cd-rom
uitwerpen 21
cestování
mezinárodní lety 30
v rámci země 29
chybové zprávy 60

E

časté otázky 57
čištění
počítač v
előlnézet 1
érintőpad 19
használat 19–??
Ethernet 40

F

FAQ. Viz časté otázky.

H

heslo 37
typy 37
Hibernált üzemmód
gyorsbillentyű 15
hlasitost
nastavení 22

I

infračervené rozhraní 40
ITW. Viz záruka

J

jas
klávesové zkratky 16
jednotka bateriových zdrojů
péče v

K

karta PC
vlození 42
vysunování 42
képernyő
gyorsbillentyűk 15
kijelzőfények 11
klávesnice
řešení problémů 59

L

LED-ek 11

M

modem 39

N

nézet
jobb oldal 5
num lock 12

O

řešení problémů 56
typy 60
on-line služby 61
otázky
nastavení polohy pro modem 59

P

paměť
instalace 43
péče
Adaptér střídavého proudu v
jednotka bateriových zdrojů v
počítač iv
podpora
informace 61
počítač
cestování do jiných zemí 30
cestování v rámci země 29
čištění v
odpojení 27
řešení problémů 56

péče iv
 přenášení 27
 přenášení domů 28
 přenášení počítače na schůzky 28
 používání počítače v domácí kanceláři 29
 vypnutí iv
 zabezpečení 31
 pohled
 zepředu 4
 pohled zepředu 3
 pohled zleva 3
 pomoc
 on-line služby 61
 Port IEEE 1394 41
 porty 39
 poznámka
 ochrana autorských práv DVD 69
 problémy 57
 klávesnice 59
 řešení problémů 56
 spuštění 57
 tiskárna 59
 zobrazení 57, 58
 program
 Nastavení BIOS 44
 Program BIOS 44
R
 Režim spánku
 klávesová zkratka 15
 reproduktory
 klávesová zkratka 16
 řešení problémů 58
S
 servis
 kdy zavolat vi

síť 40
 SmartCard 31
 PlatinumKey 32
 PlatinumPAS 31
 PlatinumSecure 31
 PlatinumSecure options 33
 Správce notebooku
 horká klávesa 15
 számítógép
 kijelzők 11

T

tiskárna
 řešení problémů 59
 touchpad
 gebruiken ??– 20

U

univerzální sériová sběrnice 41

W

Windows billentyűk 14

Z

zabezpečení
 hesla 37
 zámek kláves 31
 záruka
 Mezinárodní záruka pro cestovatele 61
 zobrazení
 klávesové zkratky 15
 řešení problémů 57, 58
 zprávy
 chyba 60
 zvuk
 nastavení hlasitosti 22
 řešení problémů 58